

POCKETBOOK

Инструкция Пользователя PocketBook 360° Plus



Оглавление

Меры предосторожности	5
Внешний вид и элементы управления	9
Управляющие элементы и индикаторы	10
Технические характеристики	12
Подготовка устройства к работе	13
Использование защитной крышки	14
Загрузка устройства в безопасном режиме	17
Использование устройства	17
Главное меню	17
Меню «Последние открытые книги»	18
Основные инструменты Главного меню	19
Книги	19
BookLand	21
Новости	22
Избранное	23
Фото	23
Словарь	24
Приложения	24
Заметки	26
Календарь	27
Настройки	27
Чтение электронных книг	31
Запись книг в устройство	31
Перелистывание страниц	32
Изменение размера шрифта	32
Переход по ссылкам	33
Открытие книги	33
Меню быстрого доступа	34

Руководство пользователя PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Доступ в интернет и работа Wi-Fi	41
Возможные неполадки и их устранение	44
Служба сервиса	48
Сертификационная информация	49
Комплектация.....	51

Благодарим вас за приобретение PocketBook 360° Plus!

Перед началом эксплуатации PocketBook 360° Plus обязательно прочтите данное руководство. Вы узнаете, как обеспечить безопасность пользователя и продлить срок службы Вашего устройства.

В случае если не были соблюдены перечисленные ниже меры предосторожности либо имеются признаки неполадок, обязательно обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства. Несоблюдение этого требования может привести к выходу устройства из строя.

Меры предосторожности

Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте аккумуляторную батарею сильному нагреву или охлаждению. Чрезмерно нагретая аккумуляторная батарея может вызвать ожог. Помните: рабочая температура устройства составляет от 0°C до 40°C.

Оберегайте устройство от воздействия открытого пламени или дыма (зажженная сигарета, зажигалка, костер и пр.)

Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги (чтение под дождем, на улице при повышенной влажности, около воды и т.п.). Не допускайте попадание в него жидкости или влаги – это может вызвать короткое замыкание и повреждение аккумуляторной батареи. Если в устройство попала жидкость, немедленно извлеките аккумуляторную батарею и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте устройство на длительное время в местах с плохой вентиляцией, например в машине или плотно закрытой упаковке.

Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей.

Не роняйте и не пытайтесь изогнуть устройство. В случаях повреждения устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте устройство и не модифицируйте его. К выполнению работ допускаются только работники авторизованного сервисного центра.

Данное устройство не является водонепроницаемым, его нельзя использовать под водой. При попадании устройства в воду

незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не используйте устройство, если у него повреждены аккумуляторная батарея, зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур) либо SD-карта. При повреждении аккумулятора (треснутый корпус, вытекает электролит, потерял форму и т.п.) его следует немедленно заменить.

Не заменяйте самостоятельно аккумуляторную батарею. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторных батарей может привести к ее взрыву и выходу устройства из строя.

Внимание! Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания – взрывоопасно!

Внимание! Экран изготовлен на стеклянной подложке и является хрупкой деталью. Его поверхность покрыта слоем эластичного прозрачного материала. Характерным признаком механического повреждения участка экрана является то, что при смене изображения не происходит обновление этого участка, причем видимых трещин может и не быть. В случае появления таких признаков обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического давления на экран более 1Н. Не допускайте попадания на экран предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты экрана рекомендуется переносить устройство в защитном чехле или твердой обложке.

Не используйте для очистки экрана и корпуса органические и неорганические растворители, такие как бензол и т.п. Чтобы удалить пыль с поверхности устройства, используйте мягкую ткань. Чтобы устранить загрязнения, капните несколько капель

дистиллированной воды. Чтобы избавиться от стойких загрязнений, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Защитная крышка является элементом повышающим стойкость Изделия к появлению механических повреждений, однако, не может полностью исключить возможность механических повреждений устройства или частей устройства из-за чрезмерных физических воздействий.

Не подвергайте экран воздействию электростатического заряда, искусственных источников электромагнитного излучения ультрафиолетового диапазона частот.

Не оставляйте кабели вблизи источников тепла. При нагревании возможна деформация кабеля или плавление изоляции, что может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не подвергайте механическому воздействию разъемы и клавиши устройства. Это может привести к ухудшению их функционирования и в итоге к выходу из строя.



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Неправильная утилизация данного устройства может вызвать негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.


Отключайте беспроводную связь в местах, где размещены плакаты «выключить приемо-передающие устройства». Не используйте беспроводную связь на борту самолета и в больнице, это может помешать работе приборов самолета или медицинского оборудования. Кроме того, нельзя использовать данное устройство в местах, где запрещена сотовая связь.

Данное устройство принимает и излучает радиочастоты и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. При использовании личных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты) проконсультируйтесь с врачом или производителем, чтобы узнать, защищены ли они от внешних радиочастотных сигналов.

Храните устройство в месте, недоступном для детей!

Внешний вид и элементы управления

В данном разделе Вы познакомитесь с общим устройством Вашего PocketBook 360° Plus, его функциональными клавишами, после чего сможете сразу же приступить к работе.

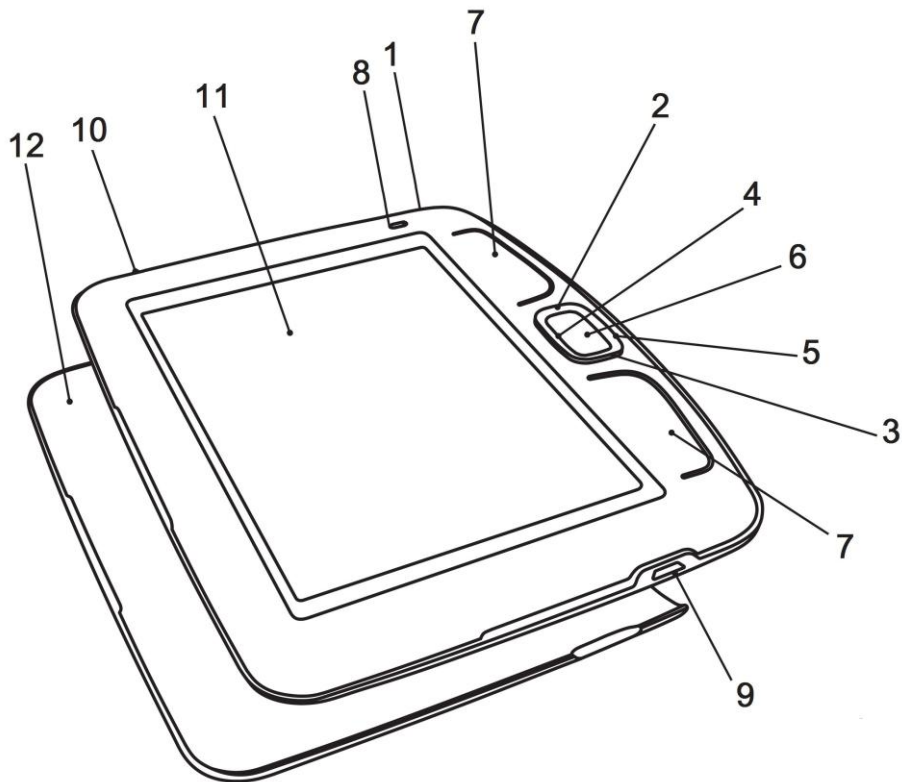

Управляющие элементы и индикаторы

1. Клавиша «Вкл./Выкл» - включение/выключение устройства (длинное нажатие), блокировка клавиатуры (короткое нажатие);

2. Клавиша «Вверх» – навигационная клавиша;

3. Клавиша «Вниз» – навигационная клавиша;

4. Клавиша «Влево» – навигационная клавиша;

5. Клавиша «Вправо» – навигационная клавиша;

6. Клавиша «ОК» – подтверждение выбора, вызов меню быстрого доступа или контекстного меню;

7. Клавиши перелистывания - в режиме чтения выполняют переход на следующую/предыдущую страницу. Длинное нажатие нижней клавиши перелистывания – выход из книги или возврат в предыдущее меню.

8. Цветовой индикатор - зеленый цвет сигнализирует об активности устройства. В процессе зарядки аккумулятора индикатор светится красным или оранжевым цветом.

9. Mini-USB разъем- разъем для подключения устройства к компьютеру либо зарядному устройству (зарядное устройство может не входить в комплектацию).

10. Слот для MicroSD-карты - предназначен для подключения внешней карты памяти MicroSD. (MicroSD-карта может не входить в комплектацию).

11. Экран - 5-ти дюймовый экран на основе технологии E Ink® Vizplex с разрешением 600x800 точек;

12. Защитная крышка – предназначена для защиты экрана от механических повреждений.

13. Клавиша “Сброс” - клавиша сброс находится под крышкой аккумулятора и обозначена надписью “RESET”. При ее нажатии устройство выполняет перезагрузку.

***Примечание:** PocketBook 360° Plus - оснащен акселерометром, который позволяет автоматически определять положение устройства в пространстве и поворачивать текст на экране соответствующим образом. Вы можете использовать устройство в любом из четырёх положений экрана.*

Отключить акселерометр можно в настройках, принудительно задав желаемую ориентацию экрана, либо при чтении через быстрое меню.


Если вы используете акселерометр, для предотвращения быстрого разряда аккумулятора рекомендуется после использования выключать устройство или блокировать клавиатуру.

Технические характеристики

Дисплей	5" E Ink® Vizplex 600x800, 200 dpi, Ч/Б
Процессор	533МГц
Память	Оперативная: 128МБ Постоянная: 2 ГБ(1,5ГБ доступно пользователю)
Операционная система	Linux®
Коммуникации	Mini USB (v 2.0) Wi-Fi (802.11 b/g)
Слот памяти	MicroSD, MicroSDHC
Акселерометр	+
Форматы книг	PDF, EPUB, TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR
Форматы изображений	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор (1000 мАч)
Размер	С защитной крышкой: 146,2x123,2x13,8 мм Без защитной крышки: 145x123,1x13,1 мм
Вес	С защитной крышкой: 185 гр. Без защитной крышки: 150 гр.

Подготовка устройства к работе

Зарядите устройство, подключив его с помощью USB-кабеля к компьютеру или зарядному устройству (Может не поставляться в комплекте).

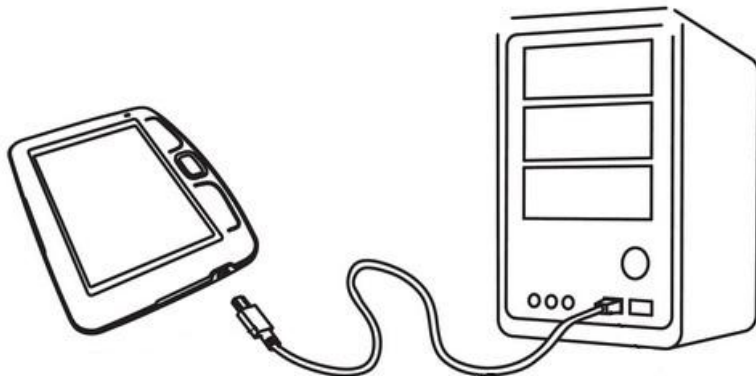



Включите устройство, удерживая кнопку включения **около 1 секунды**.

Световой индикатор станет светиться зеленым при включении устройства.

Внимание! Для продления срока службы аккумулятора первую зарядку рекомендуется проводить в течении 8-12 часов.



Использование защитной крышки

Чтобы открыть защитную крышку, возьмите PocketBook обеими руками и потяните за специальные выступы на крышке – снизу и сверху.

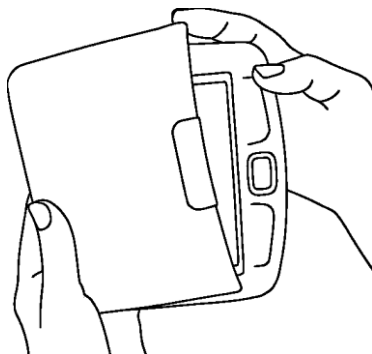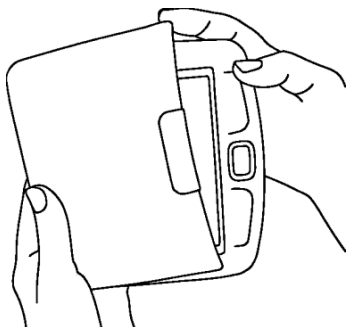

Чтобы зафиксировать защитную крышку, возьмите PocketBook в одну руку, а защитную крышку – в другую руку, и приложите защитную крышку внутренней стороной к вашему устройству. Затем придавите сверху до легкого щелчка.

Чтобы отсоединить защитную крышку, воспользуйтесь выступами – придавите один из выступов от себя.

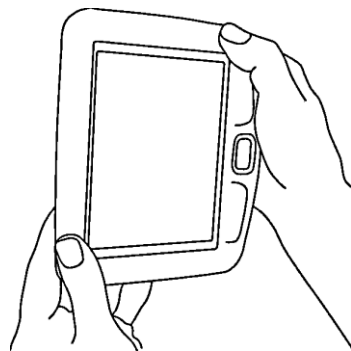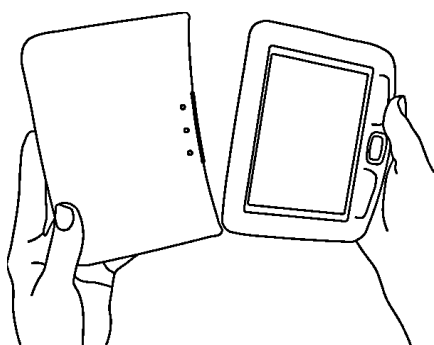


Перезагрузка устройства

Чтобы перезапустить Ваше устройство выполните следующие действия:


1. Наденьте защитную крышку, чтобы она закрывала экран;
2. Возьмите его в одну руку экраном вниз, а второй рукой придавите нижнюю часть корпуса и потяните на себя, как показано на рисунке.



3. Отложите крышку и тонким предметом, например вытянутой скрепкой нажмите на утопленную кнопку RESET.

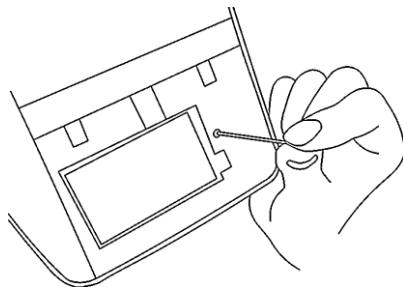

4. Закройте батарейную крышку тем же путем, как она открывалась, но в обратной последовательности.

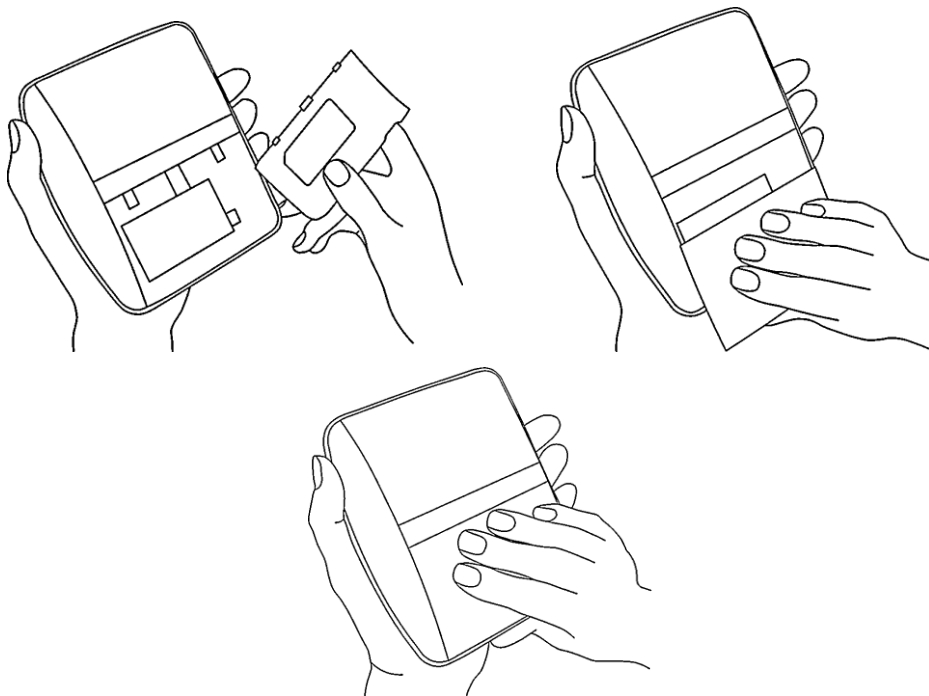

Загрузка устройства в безопасном режиме

Безопасный режим - служебный режим загрузки устройства с заводскими настройками.

Загрузить устройство в безопасном режиме можно с помощью одного из следующих действий:

- Нажать и удерживать клавишу «Влево» во время включения устройства.
- Нажать и удерживать клавишу «Вправо» во время включения устройства.

Использование устройства

Главное меню

После включения и загрузки устройства на экране отобразится главное меню.



Меню «Последние открытые книги»

Быстрый доступ к двум последним открывавшимся книгам. Используйте кнопки “Вверх”, “Вниз” для установки курсора на одну из книг, кнопку “OK” для открытия выбранной книги.

Основные инструменты Главного меню

Книги

Открывает список папок и книг, находящихся во внутренней памяти устройства и на MicroSD-карте памяти.

Используйте кнопки “Вверх”, “Вниз” для перемещения по списку, кнопки “Вправо”, “Влево” для быстрого перехода на предыдущую, следующую страницу; кнопку “ОК” — для выбора папки или книги.

Вернуться в предыдущее меню можно, нажав кнопку “Влево” на первой странице списка, либо по длинному нажатию нижней кнопки перелистывания. Удержание клавиши “ОК” вызывает контекстное меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия:

- Открыть книгу в режиме чтения.
- Информация о книге
- Пометить, как прочитанную
- Добавить в избранное
- Файл
 - Переименовать
 - Переместить в папку
 - Скопировать в память (на SD карту)
 - Переместить в память (на SD карту)

- Удалить
- Отметить группу
- Вид
 - Список
 - Эскизы
 - Детальный
 - Названия в списке
 - Название книги
 - Имя файла
 - Фильтр
 - Нет
 - Только внутренняя память
 - Только SD карта
 - Ориентация экрана
- Сортировка
 - По названию
 - По автору
 - По серии
 - По дате создания
- Найти книгу - запуск поиска книги

BookLand

PocketBook 360° Plus позволяет просматривать и загружать книги из электронной библиотеки «BookLand». Устройство получает доступ к услугам библиотеки через беспроводное соединение с интернетом (Wi-Fi).

Чтобы перейти в электронную библиотеку, в разделе «Книги» выберите пункт «BookLand»

***Примечание:** для доступа в библиотеку «BookLand» нужно установить беспроводное соединение с интернетом через Wi-Fi. Подробнее о настройке и активации соединения читайте в разделе «Настройка».*

Основные возможности:

- ✓ вход и регистрация пользователя в библиотеке;
- ✓ обзор и управление книжными полками и книгами на них;
- ✓ доступ к новым, популярным книгам в магазине или бесплатной библиотеке;
- ✓ поиск книг по каталогу;
- ✓ обзор популярных авторов;
- ✓ обзор способов пополнения баланса в библиотеке «BookLand».

Для навигации используются клавиши:

- клавиши **Вверх - Вниз** – переход по активным элементам страницы (ссылки, текстовые поля и др.);
- клавиши **Вправо – Влево**
 - короткое нажатие – горизонтальная прокрутка содержимого окна;
 - длинное нажатие - переход на предыдущую (Back) и следующую страницу (Forward);
- клавиши листания страниц – вертикальная прокрутка содержимого окна;
- кнопка «**OK**»
 - короткое нажатие - переход по ссылкам и активация текстовых полей;
 - длинное нажатие - контекстное меню;
- длительное нажатие клавиши **Вверх** включает редактирование адресной строки (URL);

Для заполнения текстовых полей и ввода адресов автоматически активируется экранная клавиатура.

Для выхода из браузера нажмите и удерживайте обе кнопки листания страниц.

Новости

Устройство позволяет просматривать ленты новостей (RSS) с вебсайтов, которые поддерживают эту

функцию. Для автоматической загрузки новостных лент используйте программу PocketNews, её можно найти на сайте www.pocketbook-int.com.

Избранное

В этот раздел вы можете добавлять книги, которыми пользуетесь чаще всего. Находясь в разделе “Книги”, удерживайте клавишу “ОК” на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню “**Добавить в избранное**”.

Для удаления книги из списка избранных выберите книгу, вызовите контекстное меню (зажмите и удерживайте кнопку «ОК») и выберите в меню пункт «**Удалить**».

Фото

Вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, PNG и TIFF. Листать фотографии можно вручную клавишами “Вправо”, “Влево” или автоматически, в режиме “слайд-шоу”. Вернуться в главное меню можно, удерживая нижнюю кнопку листания или выбрав пункт “Выход” в меню.

Словарь

Позволяет получить перевод набранного слова, используя установленные словари. После запуска приложения "Словарь" на экране появится виртуальная клавиатура (о том, как пользоваться клавиатурой, см. в разделе "[Работа с клавиатурой](#)"). Наберите искомое слово, и программа найдёт в словаре его перевод.

Нажав кнопку "ОК", Вы можете перейти в полноэкранный режим просмотра вариантов перевода. В этом режиме Вы можете листать страницы словаря кнопками "Вправо", "Влево", кнопка "ОК" возвращает в режим ввода слова.

Если у Вас установлены несколько словарей, переключаться между ними можно удерживая верхнюю кнопку "Перелистывание".

Приложения

В данном разделе содержатся игры и дополнительные программы.

1. Калькулятор - Простой калькулятор, позволяет выполнять 4 арифметических действия, вычисление процента и извлечение квадратного корня.

2. Часы - приложение, на время превращающее PocketBook в удобные настольные цифровые часы.

3. Шахматы - Вы можете сыграть партию в шахматы с электронным противником или с другим игроком.

4. Пасьянс Косынка.

5. Судоку - японская головоломка "Судоку".

6. Змейка – игра.

7. PocketNews – приложение для чтения RSS лент.

Для добавления новой ленты новостей выберите в меню PocketNews пункт Настройка списка RSS лент. Выбрав в следующем списке пункт **«Добавить RSS ленту»** добавьте новую ленту, заполнив её адрес с помощью экранной клавиатуры.

Пункт меню **«Обновить»** обновляет последние новости рассылок и компоует из них книгу для последующего чтения.

Пункт меню **«Читать последние новости»** открывает обновленные новости в режиме чтения.

8. Браузер – приложение для просмотра веб страниц.

Для навигации используются клавиши:

- клавиши **Вверх - Вниз** – переход по активным элементам страницы (ссылки, текстовые поля и др.);
- клавиши **Вправо – Влево**
 - короткое нажатие – горизонтальная прокрутка содержимого окна;

- длинное нажатие - переход на предыдущую (Back) и следующую страницу (Forward);
- клавиши листания страниц – вертикальная прокрутка содержимого окна;
- кнопка «**OK**»
 - короткое нажатие - переход по ссылкам и активация текстовых полей;
 - длинное нажатие - контекстное меню;
- длительное нажатие клавиши **Вверх** включает редактирование адресной строки (URL);

Для заполнения текстовых полей и ввода адресов автоматически активируется экранная клавиатура.

Браузер поддерживает загрузку файлов из интернет. Загруженные файлы сохраняются в корневой папке внутренней памяти устройства.

Для выхода из браузера нажмите и удерживайте обе кнопки листания страниц.

Заметки

В данном разделе содержатся заметки, которые Вы можете делать во время чтения. Подробнее см. пункт “Заметки” в разделе [“Чтение электронных книг”](#).

Календарь

Этот пункт меню открывает календарь на текущий год. Кнопками вправо и влево можно изменять год, который показывает календарь.

Настройки

В данном разделе Вы можете посмотреть и изменить настройки устройства.

- 1. Информация об устройстве:** модель устройства, серийный номер, код аппаратной платформы, версия прошивки, полный объем и свободный объем внутренней памяти и памяти MicroSD-карты.
- 2. Язык:** в выпадающем меню предоставляется возможность выбрать язык интерфейса.
- 3. Клавиатура:** в выпадающем меню предоставляется возможность выбрать раскладку клавиатуры.
- 4. Профили пользователей:** Отображает список профилей пользователей и позволяет создать новый профиль.
- 5. Внешний вид:** Позволяет настраивать внешний вид интерфейса устройства:
 - Тема интерфейса
 - Шрифт интерфейса
 - Ориентация экрана:

- Auto (по гироскопическому датчику)
- Портретная
- Альбомная 90
- Альбомная 270
- Портретная 180
- Заставка при старте
- Заставка при выключении
- Отображение текста: со сглаживанием/без сглаживания/насыщенное
- Полное обновление: никогда / всегда / каждые 3 стр / каждые 5 стр / каждые 10 стр

6. Назначение клавиш: Позволяет просмотреть и изменить назначение клавиш в соответствии с предпочтениями пользователя.

***Примечание:** переназначение клавиш стрелок работает только для книг с плавающим форматом (FB2) для книг графического формата кнопки служат для навигации по экрану.*

7. Часы: Пользователь получает доступ к настройкам:

- Установка даты и времени
- Настройка часового пояса
- Формат отображения часов
- Обновление часов

- Блокировка клавиатуры
- Настройка автовыключения устройства во время бездействия.

8. При включении открывать: Позволяет выбрать стартовый экран последнюю открытую книгу / главное меню.

9. Связь: содержит настройки связи:

- Имя устройства
- Доступ к сети:
 - Включено
 - Выключено
 - Запрос разрешения
- Предпочтительное соединение: пользователь может выбрать в выпадающем меню соединение по умолчанию.
- Беспроводные (Wi-Fi) соединения: список настроенных соединений

Для каждого подключения вы можете настроить название (необходимо для корректного соединения), защиту, отключение при неактивности, сетевые настройки, прокси а также проверить возможность соединения)

- Режим USB: режим соединения с компьютером:
 - Спросить при подключении

- Связь с ПК
- Зарядка

10. Обслуживание: служебные процедуры.

- Удаление пакетов
- Конфигурировать словари
- Форматирование встроенной памяти
- Форматирование SD карты
- Очистка состояния: стирает файлы состояния для книг, удаленных из памяти и SD карты и удаляет созданные профили для соединения с интернет.
- Копирование конфигурации на SD
- Калибровка гиросдатчика
- Удалить авторизацию ADE – удалить авторизацию для чтения DRM книг.

Чтение электронных книг


Устройство позволяет читать книги в форматах: FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR, DOCX.

Запись книг в устройство

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. При этом внутренняя память устройства и MicroSD-карта появятся в компьютере как два разных съемных диска.

С помощью проводника Windows или другого файлового менеджера скопируйте книги в необходимую папку в память устройства или на MicroSD-карту.

Внимание: Устройство может быть неопознано компьютером, если в разделе **Настройки > Связь > Режим USB** установлено значение «Зарядка».

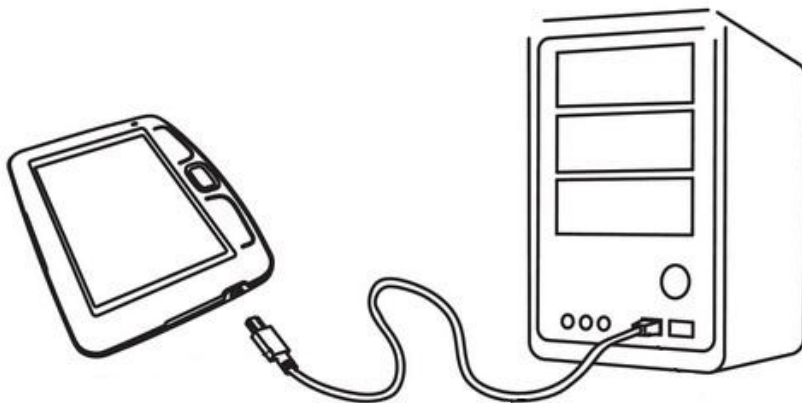

Осторожно! Не отключайте устройство от компьютера до завершения копирования файлов, это может привести к повреждению информации. Перед отключением USB-кабеля рекомендуется выполнить «Безопасное извлечение устройства»

Перелистывание страниц

Чтобы перевернуть страницу на одну вперед, нажмите верхнюю кнопку листания; для перелистывания назад нижнюю кнопку листания. Также страницы можно листать кнопками “влево/вправо”. Кнопки можно переназначить в настройках по вашему желанию.

Изменение размера шрифта

Нажатием клавиши “Вверх” происходит переключение размера шрифта, доступны 5 вариантов. Переключение происходит по кругу. Более точную настройку шрифта можно выполнить в разделе “Настройки” меню быстрого доступа.

Для книг в формате DJVU изменение размера шрифта недоступно, в этом случае Вы можете воспользоваться функцией “Масштаб” в меню быстрого доступа.

В формате PDF размер шрифта можно менять только в режиме “Reflow”.

Переход по ссылкам

Некоторые форматы книг позволяют выполнять быстрый переход по ссылкам внутри книги. Режим ссылок включается клавишей “Вниз”. Выберите ссылку клавишами “Вверх”, “Вниз”, подтвердите выбор клавишей “ОК”.

Открытие книги


Для того чтобы открыть книгу, зайдите в пункт меню “Книги”. С помощью кнопок навигации выберите желаемую книгу и нажмите кнопку “ОК”.

В случае, если это одна из двух последних открытых книг, Вы можете открыть её из главного меню (Раздел «[Последние открытые](#)»).

Если Вы открывали книгу раньше, она откроется на той странице, на которой её закрыли в последний раз. В нижней части экрана будет отображаться страница, на которой Вы находитесь, общее количество страниц, текущее время и заряд аккумулятора. Сразу после открытия некоторых форматов происходит пересчет количества страниц. До окончания пересчета в нижней части экрана вместо номера текущей страницы и количества страниц в книге будет гореть “ ... ”, при этом некоторые функции будут временно недоступны.

Меню быстрого доступа

Меню вызывается кнопкой «ОК» в режиме чтения. В нём доступны следующие пункты:

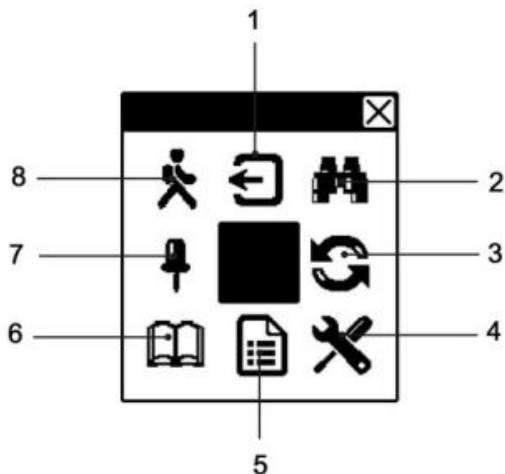

Примечание: пункты меню быстрого доступа зависят от версии программного обеспечения PocketBook 360° Plus.

1. Выход из меню быстрого доступа

2. Поиск

У Вас есть возможность быстрого поиска слова или части слова в тексте книги. На экране всплывет клавиатура, при помощи которой Вы можете ввести желаемое слово (см. раздел “Работа с клавиатурой”). После того, как Вы введете слово для поиска, включится режим “Поиск”, а в правом нижнем углу

экрана загорится значок “Поиск”. Для перемещения по найденным словам назад, вперед используйте кнопки “Влево” и “Вправо” соответственно. Найденные слова будут выделены. Для выхода из режима “Поиск” нажмите кнопку “ОК”.

Функция «Поиск» не работает для книг в формате DjVu.

3. Поворот изображения

С помощью данного меню можно выбрать удобную для вас ориентацию устройства. Ориентация устройства устанавливается в соответствии с выбранной пиктограммой. Выбор осуществляется нажатием кнопок “Вверх”, “Вправо”, “Вниз”, “Влево”. Клавиша “ОК” включает автоматическое определение ориентации изображения.

***Примечание:** Выбранная с помощью меню быстрого доступа ориентация книги имеет приоритет над предустановленными настройками. Для возврата к предустановленным настройкам выберите центральное положение в меню ориентации и нажмите **ОК**.*

4. Настройки

Для книг в формате FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM, а также PDF в режиме “Reflow”, Вы можете выбрать наиболее комфортные параметры для чтения: Вид и размер шрифта, межстрочное

расстояние, ширину полей страницы, а также выбрать кодировку файла для книг в формате TXT и HTML.

Для pdf изменение размера шрифта возможно только в режиме «Компоновка» (Reflow).

5. Масштаб / Содержание

В книгах графических форматов (PDF и DJVU) вы можете изменять масштаб отображения страницы. Кнопками “Вправо”, “Влево” выберите желаемый режим отображения, кнопками “Вверх”, “Вниз” настраивается масштаб. Предусмотрены следующие режимы:

- **”4 страницы”, “9 страниц”** (предварительный просмотр; количество страниц регулируется кнопками «вверх» и «вниз»)(«2/6 страниц» для альбомной ориентации экрана)
- **“обычный режим”** - одна страница на экране, с возможностью масштабирования (увеличение регулируется кнопками «вверх» и «вниз»);
- **“колонки”** - предназначен для чтения книг, которые содержат несколько колонок на странице (количество колонок регулируется кнопками «вверх» и «вниз»). Для перемещения по странице в режиме “Колонки” используйте кнопки “Вверх”, “Вниз”, при достижении нижнего края листа будет выполнен переход на следующую колонку;

- **“компоновка”** (Reflow) повышает удобство чтения документов большого формата. В этом режиме текст форматируется по ширине экрана устройства. Вы можете изменять размер шрифта кнопками “Вверх”, “Вниз”. В режиме “компоновка” могут не отображаться таблицы и некоторые рисунки.

Содержание

Переход к содержанию книги доступен для книг в форматах FB2, PDF в случае, если книга имеет структурированное содержание.

6. Словарь

С помощью словаря вы можете получить перевод выбранного слова. Клавиши навигации используются для выбора слова на странице, “ОК” - переключение между окном текста и окном словаря. Также Вы можете перевести любое слово, воспользовавшись виртуальной клавиатурой. В устройстве предустановлен англо-русский словарь Н. Королёва.

Вы можете загрузить дополнительные словари на сайте www.pocketbook-int.com также доступен конвертер, с помощью которого Вы можете создать свой словарь из множества бесплатных словарей, доступных в интернете.

7. Закладки

Вы можете создавать до 30 закладок в каждой книге. Выберите пункт “Закладки” быстрого меню. Справа на экране появится узкая панель, на которой будут отображены уже созданные Вами закладки и место для новой (обозначенное знаком «+»). Для добавления закладки нажмите кнопку “ОК”, находясь на закладке с плюсом.

Для открытия закладки выберите нужную и нажмите кнопку “ОК”. Для удаления закладки выберите удаляемую закладку, установите на нее курсор и нажмите и удерживайте кнопку «ОК». Для отмены работы с закладками и перехода в режим чтения книги нажмите кнопку “Влево”.

8. Переход на страницу в книге

Этот пункт меню открывает окно выбора страницы. Введите номер желаемой страницы, затем нажмите “ОК”. Также вы можете перемещаться по страницам книги, используя кнопки перелистывания.

Заметки


Иногда бывает полезно сохранить выбранный фрагмент книги в отдельный блокнот. Для создания новой заметки в режиме чтения удерживайте кнопку “Вниз”. Сверху на экране появится область выделения. Используйте кнопки “Вверх”, “Вниз” для перехода в то место, где будет начинаться ваша

заметка. Задайте верхнюю границу вашей заметки нажатием кнопки “ОК”. Кнопками навигации выделите фрагмент текста. Нажмите «ОК», чтобы задать нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставляет Вам возможность добавить заметку к уже существующему блокноту или создать новый блокнот.

При выборе пункта “Новый блокнот” на экране появится всплывающая клавиатура, при помощи которой Вы можете дать имя новому блокноту. Для того чтобы узнать, как работать со всплывающей клавиатурой, смотрите раздел **“Работа с клавиатурой”**. Просмотреть сделанные заметки можно из главного меню (пункт “Заметки”). Нажатием кнопки “ОК” на просматриваемой заметке можно быстро перейти к исходному месту в книге, где она была сделана.

Работа с клавиатурой

Для работы с клавиатурой используйте кнопки "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо" и кнопку "OK". Для ускорения работы с клавиатурой все символы поделены на 5 зон. Первое нажатие выполняет быстрый переход в середину выбранной зоны, затем можно выбрать нужный символ из этой зоны.

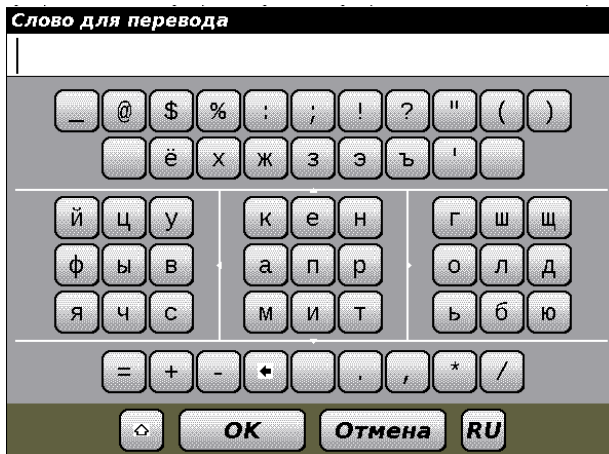

Для переключения языка ввода клавиатуры используется кнопка языка ("RU", "EN"), расположенная на нижней панели справа. В режиме клавиатуры нажатие верхней кнопки перелистывания аналогично нажатию кнопки "OK" на клавиатуре, длительное нажатие кнопки "Влево" - стирание последнего введённого символа, кнопки "Вверх" - стирание всего введённого текста. Смена языков ввода экранной клавиатуры доступна только для языков, установленных для клавиатуры в настройках.

Доступ в интернет и работа Wi-Fi

Устройство может получить доступ в интернет, с помощью Wi-Fi.

Устройство может соединиться с одной из точек доступа, или используя настроенный профиль для Wi-Fi соединения.

В случае если вы находитесь в месте где предоставлен публичный (без пароля) доступ в интернет, нет необходимости предварительно настраивать профиль соединения.

Если выбрать из списка одну из точек доступа, защищенную паролем – появится экранная клавиатура и будет предложено ввести код доступа, в таком случае код используется для текущего соединения и не сохраняется, при повторном подключении код нужно будет ввести заново.

Для подключения к защищенной Wi-Fi сети используйте предварительно настроенные профили соединений.

Для создания соединений выполните следующие действия:

1. Перейдите в пункт меню «Настройки \ Связь \ Беспроводные (Wi-Fi) соединения».

2. Выберите один из свободных слотов в списке профилей, и задайте имя для профиля соединения (обязательный параметр).

3. В пункте «Имя сети (SSID)» выберите нужную точку доступа или введите ее вручную (обязательный параметр).

4. Если для доступа в сеть требуется код доступа, выберите в пункте «Защита» тип защиты используемой в данной сети. При выборе любого пункта кроме «нет», в настройках соединения появятся пункт «Ключ доступа» и «Сертификат CA». Введите в поле «Ключ доступа» с помощью экранной клавиатуры ключ доступа. При наличии сертификата безопасности, он будет отображен в поле «Сертификат CA».

5. Выберите период бездействия, после которого устройство будет разрывать соединение с интернет в пункте «Отключать, если неактивно (минут)». По умолчанию для всех соединений, задано 20 минут.

6. Если в Wi-Fi сети нет DHCP сервера, или Вам нужно использовать специально заданный сетевой адрес, вы можете в пункте «Сетевые настройки» отключить функцию автоматического получения адреса и ввести параметры сети вручную.

Для проверки правильности введенных данных нажмите пункт «Проверка соединения» - устройство попытается соединиться с сетью, используя заданные параметры.

Если введены корректные параметры, на экране появится сообщение: «Соединение установлено успешно», если нет, то на экран будет выведено сообщение об ошибке.

После настройки профиля, он появится в списке сетевых соединений при следующей попытке установить соединение с сетью.

Возможные неполадки и их устранение

НЕПОЛАДКА: *Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка*

Возможная причина: разряжен аккумулятор.

Устранение: зарядите аккумулятор.

НЕПОЛАДКА: *Книга не открывается – появляется сообщение «возможно, книга повреждена или защищена» либо просто ничего не происходит.*

Возможная причина: файл книги поврежден.

Устранение: Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, сохраните книгу в другом формате.

НЕПОЛАДКА: *Книга в формате html открывается, но отображается неправильно.*

Например, отображаются пустые страницы, часть текста отсутствует и т.п.

Возможная причина: HTML-файлы содержат нетекстовые элементы (фреймы, JAVA-скрипты, флеш-элементы).

Устранение: сохраните страницу в формате TXT.

НЕПОЛАДКА: Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.

Возможная причина: неправильная кодировка документа.

Устранение: в режиме чтения книги выберите пункт меню «Настройки» и измените кодировку документа.

НЕПОЛАДКА: Устройство не реагирует на нажатие клавиш.

Возможная причина: в некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно «зависание» устройства.

Устранение: принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавишу «Возврат» 1–2 секунды. Если это не помогает, выполните принудительную перезагрузку устройства при помощи клавиши «Сброс» на задней панели.

ПРОБЛЕМА: При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства.

Возможная причина: устройство находится в режиме зарядки аккумулятора.

Устранение: проверьте режим работы USB в пункте «Настройки» главного меню.

Установите режим «Связь с ПК» или «Спросить при подключении».

Возможная причина: не поступает сигнал по соединительному проводу.

Устранение: проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера.

ПРОБЛЕМА: Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.

Возможная причина: повреждена файловая система.

Устранение: подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства. Для этого откройте окно «Мой компьютер», нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите «Свойства – Сервис – Проверка диска».

Возможная причина: встроенная память переполнена.

Устранение: Удалите ненужные книги, изображения и/или музыку.

ПРОБЛЕМА: Быстро разряжается аккумулятор.

Возможная причина: функция автоматического выключения неактивна.

Устранение: из главного меню откройте раздел «Настройка – Время». Для пункта «Отключать устройство через» выберите время автоматического выключения (10, 20, 30 или 60 минут).

Возможная причина: в фоновом режиме работает музыкальный проигрыватель. Он является наиболее энергоёмким приложением устройства. Об его активности можно узнать по значку ноты в правом нижнем углу.

Устранение: выключите проигрыватель музыкальных файлов.

Возможная причина: Включён акселерометр. Если вы используете акселерометр, для предотвращения быстрого разряда аккумулятора рекомендуется после использования выключать устройство или блокировать клавиатуру.

Служба сервиса

Детальную информацию касательно сервисного обслуживания можно получить на официальном сайте **PocketBook International**.

Ссылка: <http://www.pocketbook-int.com/support/>

Сертификационная информация

Российская Федерация:

Модель: PocketBook 511

Сертификат соответствия: PCT: POCC TW.АЯ46.В78576 Срок действия: с 30.06.2009 по 24.12.2011

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 50948-2001 (Пп. 5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-99

Орган по сертификации: POCC RU.0001.11АЯ46 РОСТЕСТ-МОСКВА

Юридический адрес: 119049, Москва, ул.Житная, д.14, стр.1

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31,
Телефон (499) 129-26-00

Собрано в Тайване

Изготовлено: Предприятие «Нетроникс Инк.», Тайвань, г. Джубей, ул. Боай, 945, 30265

Разработано: Фирма «ПокетБук Инт.», Гонконг, ул. Дудел Централ, 22/Ф.1, пом. 2201

Срок службы изделия: 2 года

Класс защиты от поражения электрическим током: Класс 2

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Руководство пользователя PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Украина:

Модель: PocketBook 511

Зареєстровано в Реєстрі №UA1.155.0007516-11

Термін дії з 27 січня 2011 р. до 26 січня 2012 р.

Відповідає вимогам: ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ CISPR 22:2007

Сертифікат видано органом з сертифікації: УКРЧАСТОТНАГЛЯД; 03197, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км; тел. (44) 422-85-44, тел./факс 422-85-43, 422-85-31 (свідоцтва про призначення/уповноваження органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО №№UA.P.155, UA.PN.155 від 06.05.2009).

Зібрано в Тайвані

Вироблено: Netronix Inc., No 945, Boai street, Jubei City, Hsinchu, 30265 Taiwan

Розроблено: PocketBook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddel str. Central Hong Kong

Термін служби виробу: 2 роки

Комплектация

- Устройство PocketBook 360° Plus
- Крышка
- Кабель USB
- Краткая Инструкция
- Гарантийный талон