PocketBook™ Basic Touch™

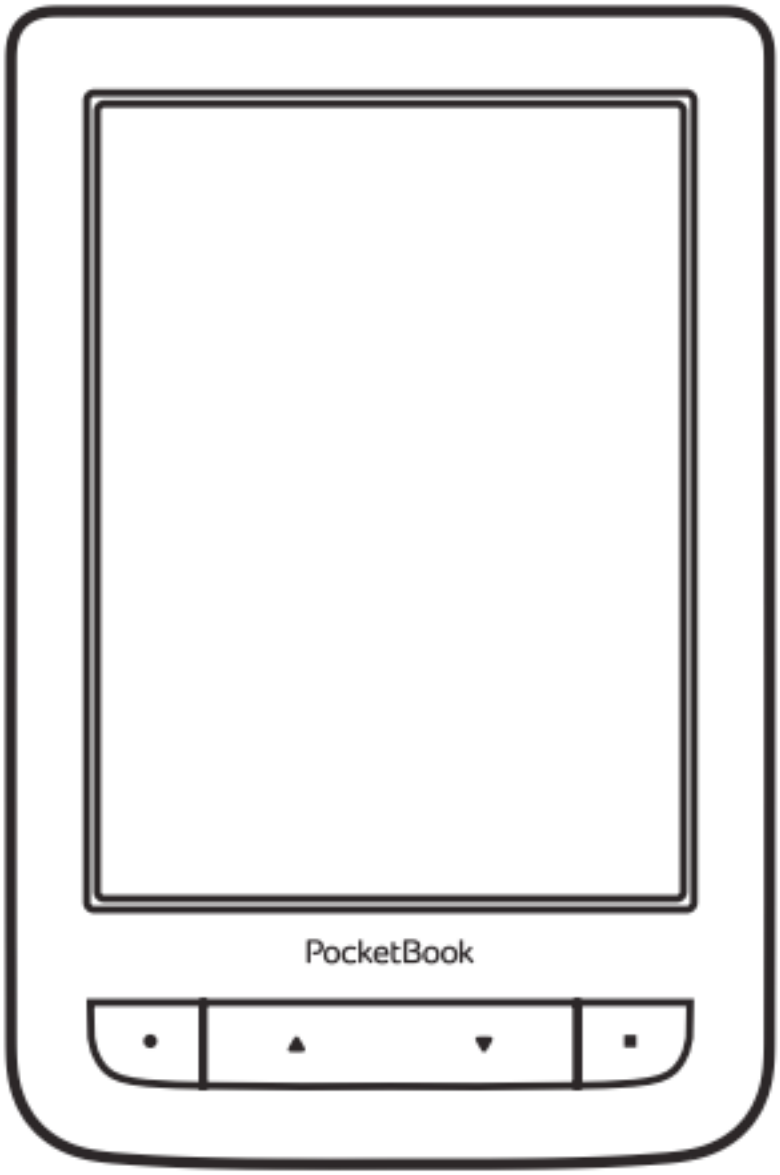

Felhasználói kézikönyv

Firmware 4.4

Tartalom

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....4

MEGJELENÉS.....9

MŰSZAKI JELLEMZŐK.....10

KEZDETI LÉPÉSEK.....11

- Az akkumulátor töltése 11
- Energiagazdálkodás 12
- Fájlok betöltése 13
- Vezérlőmozdulatok 14
- A képernyő-billentyűzet használata 16
- Csatlakozás az internethez 17
- Bővítmények telepítése 20
- Micro SD kártya üzembehelyezése 21

FŐMENÜ.....22
Legutóbbi események 24
Könyvtár 26
Könyváruház 29
Jegyzetek 30
Szótár 30
Kedvencek 30
Alkalmazások 31
Keresés 48
Állapotsor 48
Feladatkezelés 49

KÖNYVEK OLVASÁSA 51
Olvasási vezérlőmozdulatok 52
Közösségi hálózatok és a ReadRate 54
Lapozás 58
Tartalom 59
Oldalra ugrás 60
Könyvjelzők 61
Hivatkozások követése 61

Keresés 62
Nagyítás 63
Szótár 66
Jegyzetek 67
Képernyő tájolása 68
Könyv bezárása 68

BEÁLLÍTÁSOK **69**

FIRMWARE-FRISSÍTÉS **83**

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT **87**

HIBAELHÁRÍTÁS **88**

A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS **90**

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az ebben szereplő utasítások betartása szavatolja biztonságát és hosszú élettartamot garantál készülékének.

Tárolási, szállítási és használati feltételek

A készülék üzemi hőmérséklete: 0°C – +40°C, a készüléket ezért ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. Soha ne hagyja a kábeleket hőforrás közelében. A felhevült kábelek, illetve azok szigetelése deformálódhat vagy sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Kerülje a következő hatásokat:

- közvetlen napsugárzás
- közvetlen láng vagy füst (cigaretta, nyílt láng stb.)
- folyadékok vagy nedvesség (ne használja a készüléket esőben, az utcán magas páratartalom esetén, víz közelében stb.)
- folyadékok vagy pára bejutása

- erős elektromágneses mezők, elektrosztatikus kisülések és mesterséges UV elektromágneses sugárzás
- a készülék képernyőjét, csatlakozóit és gombjait érő túl erős nyomás.

Ne hagyja a készüléket hosszú ideig rosszul szellőző helyen, pl. gépkocsiban vagy légmentesen zárt dobozban/csomagolásban.

Ne ejtse le, és ne próbálja meghajlítani a készüléket. Védje a képernyőt a karcolódást vagy sérülést okozó tárgyaktól. A képernyő megfelelő védelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készüléket védő- és/vagy kemény tokban tárolja.

Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Karbantartás

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a könyvolvasót.

Ne használja a készüléket sérült akkumulátorral, töltővel (törött készülékházzal, hibás érintkezés esetén, szakadt tápkábellel) vagy

SD-kártyával. Ha megsérült az akkumulátor (megrepedt burkolat, elektrolitszivárgás, deformálódás), szakképzett személlyel cseréltesse ki. A házilag készített vagy átalakított akkumulátor használata robbanáshoz és/vagy a készülék károsodásához vezethet.

Ne használjon szerves vagy szervetlen oldószert (pl. benzolt stb.) a képernyő/készülékház tisztításához. A port puha ronggyal törölje le a készülék felületéről. A szennyeződés eltávolításához néhány csepp desztillált vizet használjon.

Legfeljebb öt hibás pixel még elfogadható a képernyőn, ez nem minősül jótállás körébe tartozó meghibásodásnak.

A biztonság megőrzése érdekében a termékre vonatkozó jótállási időszak lejártáig forduljon a legközelebbi szervizhez.

Az Ön térségében található szervizközpontokra vonatkozó részletes információt a PocketBook International hivatalos weboldalán talál: http://www.pocketbook-int.com.

Rádiófrekvenciás biztonság

A készülék rádiófrekvenciás jeleket vesz és sugároz, zavarhatja a rádiókommunikációt, valamint más elektromos berendezéseket. Személyes orvosi készülékek (pl. szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék) használata esetén kérdezze meg orvosát vagy a gyártót, hogy ezen orvosi eszközök védettek-e a rádiófrekvenciás jelekkel szemben.

Ne használjon vezeték nélküli kommunikációs eszközt olyan helyen, ahol ez tiltott, pl. repülőgép fedélzetén vagy kórházakban, mert megzavarhatja a repülőgép műszereit, illetve az orvosi berendezéseket.

Hasznosítás

A készülék nem megfelelő selejtezése káros hatással lehet a környezetre és a közegészségre. Ezen következmények elkerülése

érdekében tartsa be az eszköz ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Ezen anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Az újrahasznosítási kérdésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék gyűjtését végző szolgáltatóhoz, a készüléket értékesítő bolthoz vagy a hivatalos szervizközponthoz.

Az elektromos és elektronikus alkatrészek selejtezése (az irányelv az EU országaira és más olyan európai országokra vonatkozik, ahol működik szelektív hulladékfeldolgozó rendszer). Más országokban a helyi jogszabályoknak megfelelően végezze az akkumulátor selejtezését.

A robbanásveszély elkerülése érdekében ne égesse el az akkumulátort!

Megjelenés

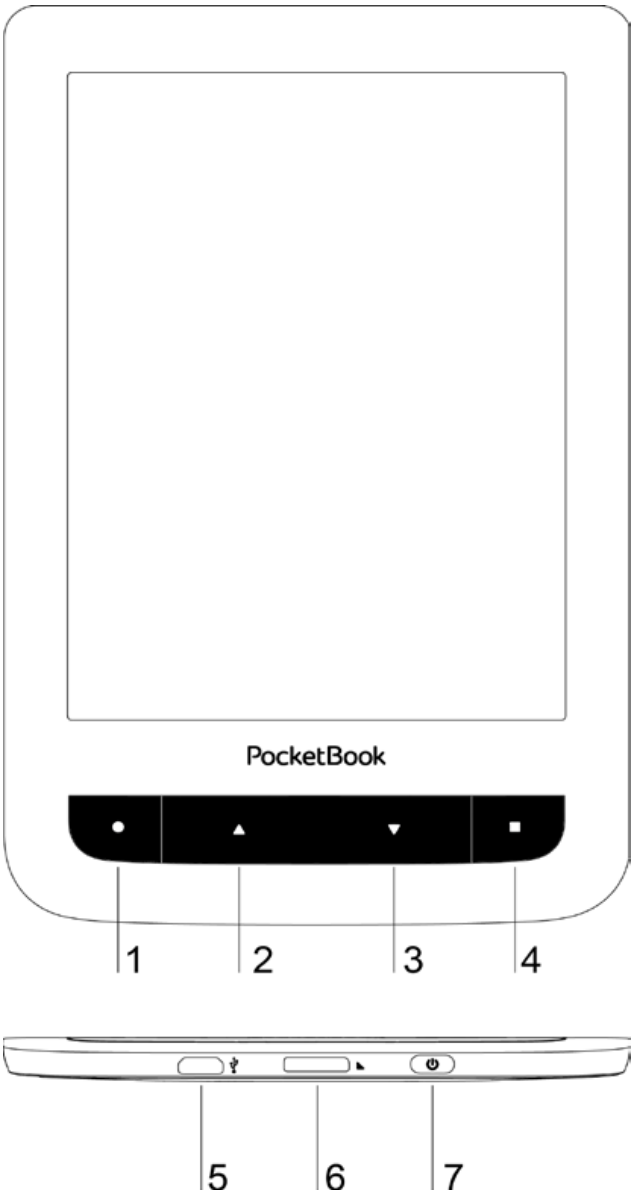

1. **Kezdőlap** — visszatérés a Főmenübe
2. **Vissza** — visszalapozás
3. **Előre** — előrelapozás
4. **Menü** — helyi menü megnyitása (ha van).
5. Micro-USB port — a készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához vagy USB-kábelen keresztül való töltéséhez
6. MicroSD-kártyahely — külső microSD/SDHC-kártya számára (legfeljebb 32 GB)
7. **Be/ki(bekapcsológomb)** — folyamatosan nyomva a készülék be-/kikapcsol.

Műszaki jellemzők

Kijelző	6” E Ink Pearl™ több érzékelős kapacitív, 800×600, 166 dpi, fekete-fehér kijelző
Processzor	1000 MHz
RAM	256 MB
Belső tárhely	4 GB *
Operációs rendszer	Linux®
Kommunikáció	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) MicroUSB
Memóriakártya-nyílás	microSD/SDHC, max. 32 GB
Könyvformátumok	PDF, EPUB (Adobe DRM védelemmel ellátott is), TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, TCR, MOBI, ACSM
Képformátumok	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Akkumulátor	Li-Polymer, 3,7 V, 1300 mAh **
Méretei	174,4×114,6×8,3 mm
Tömege	191 g

* Az egyes készülékek belső tárhelyének mérete a készülék szoftverének beállításaitól függően változhat.

** Az akkumulátor fent leírt élettartama és egyéb értékei a felhasználás és csatlakoztatás módjától, valamint a beállításoktól függően változhatnak.

Kezdeti lépések

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy készítse elő készülékét a használatot megelőzően, továbbá megismerkedhet a kezelés főbb funkcióival.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében első alkalommal javasolt a készüléket kikapcsolt állapotban 8–12 órán át tölteni. Az akkumulátor USB-kábel segítségével számítógépről vagy (opcionális) töltő használatával hálózatról tölthető.

Az akkumulátor első feltöltéséhez a következőket kell tennie:

- USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez vagy töltőhöz. A töltés megkezdésekor a jelzőfény kezd világítani

• Az akkumulátor teljes feltöltődését követően a jelzőfény kialszik. Ekkor leválaszthatja, és az első használathoz bekapcsolhatja a készüléket.

Amennyiben a készülék a kábel számítógéphez csatlakoztatásakor bekapcsolt állapotban van, párbeszédablak jelenik meg, amelyen a *PC csatlakoztatás* vagy *Töltés* lehetőségek közül választhat.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a **Be/ki** gombot. Amikor az eszköz használatra kész, a beállításoktól (*Beállítások > Személyes beállítások > Megnyitás indításkor*) függően a képernyőjén megjelenik a főmenü vagy a legutóbb megnyitott könyv.

A készülék kikapcsolásához nyomja a **Be/ki** gombot folyamatosan, amíg a készülék ki nem kapcsol. A fentiek mellett

automatikus billentyűzárat vagy kikapcsolást is beállíthat: lépjen a *Beállítások > Takarékos akkuhasználat > Kikapcsolási időzítés:* vagy a *Eszköz lezárásának időzítése:* beállításokhoz, és állítsa be a billentyűzet lezárásáig, illetve a kikapcsolásig tétlen állapotban eltelt időt.

Amennyiben a készülék „lefagy" (a billentyűzet gombjainak lenyomására vagy a képernyő megérintésére nem reagál, és 2–3 percen keresztül semmilyen műveletet nem hajt végre), újraindításához nyomja le 10 másodpercre a **Be/ki** gombot gombot.

FÁJLOK BETÖLTÉSE

Micro-USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez.

> **MEGJEGYZÉS:** a fájlok átvitele alatt a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

A készülék kérni fogja az USB üzemmód kiválasztását: *PC csatlakoztatás* vagy *Töltés*. Válassza a *PC csatlakoztatás* lehetőséget. A számítógép operációs rendszere cserélhető lemezként érzékeli a készülék tárhelyét (ha SD-kártya is be van helyezve, két lemezt érzékel). Ezt követően az Intéző vagy más szoftver segítségével másolhat fájlokat a készülékre vagy az SD-kártyára.

FIGYELEM! A fájlok másolását követően, mielőtt kihúzná a kábelt, biztonságos módon távolítsa el a készüléket!

VEZÉRLŐMOZDULATOK

VIGYÁZAT! A készülék érintőképernyője meglehetősen érzékeny és törékeny. A károsodás elkerülése érdekében a készülék vezérlőmozdulatokkal történő irányítása során óvatosan érintse meg.

Érintés

Megnyit egy elemet (könyvet, fájlt, mappa-alkalmazást vagy menüelemet).

Hosszan megérintés

Megnyitja adott elem helyi menüjét (ha van).

Csúsztatás

Könyv vagy lista lapozása, kép áthelyezése: csúsztassa ujját végig a képernyőn.

Pöccintés

Listák görgetése: gyorsan mozgassa ujját végig a képernyőn.

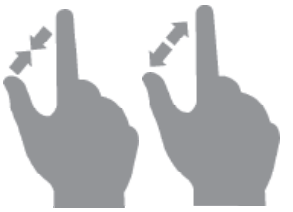

Nagyítás

A kép méretének módosítása: helyezze két ujját a képernyőre, majd a kicsinyítéshez csípje össze, a nagyításhoz pedig húzza szét ujjait.

A KÉPERNYŐ-BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A képernyő-billentyűzetet szöveges információ bevitelekor használhatja, például hálózaton végzett kereséshez vagy a hálózati csatlakozáshoz szükséges hitelesítéskor.

Karakter beírásához nyomjon meg egy billentyűt.

Másik beviteli nyelvre váltáshoz nyomja meg az aktuális nyelv gombját. Ha nyelvet kíván hozzáadni a képernyő-billentyűzet kiosztásához, lépjen a *Beállítások > Nyelven/Languages > Billentyűzetkiosztások*.

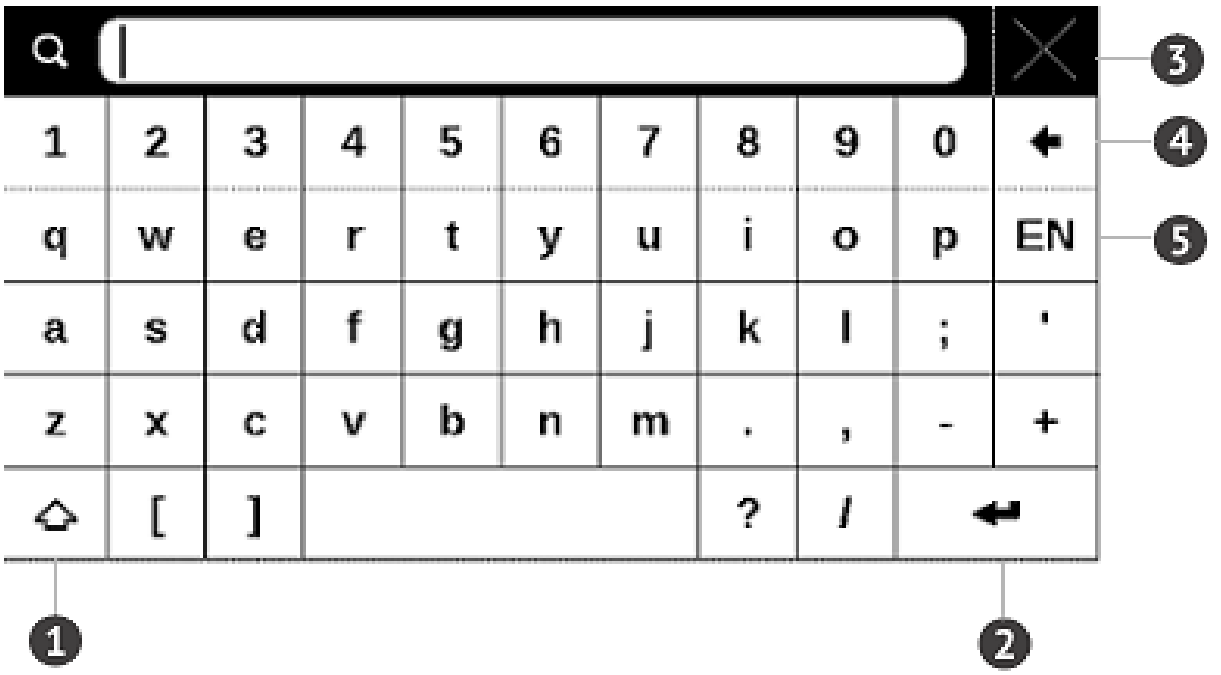

1. Kisbetű/nagybetű váltása
2. Beírt szöveg bevitele
3. Képernyő-billentyűzet bezárása
4. Az utoljára beírt karakter törlése
5. Beviteli nylv váltása.

Jelszó beírásakor (pl. Wi-Fi hálózat hitelesítésekor) a szövegmezőben a ikon jelenik meg. A beírt karakterek megjelenítéséhez érintse meg az ikont.

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakoztatható az internetre. Internet-hozzáférést igénylő alkalmazás (pl. *Böngésző*, *PocketNews*) megnyitásakor a készülék megjeleníti az elérhető Wi-Fi kapcsolatokat. Amennyiben a kiválasztott hálózat védett, a készülék kéri a hálózati kulcs beírását a képernyő-billentyűzet segítségével.

Adott kapcsolat előre be is állítható, illetve automatikus csatlakozást is beállíthat. A folytatáshoz kövesse a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a *Beállítások > Hálózat > Hálózati hozzáférés*

2. A *Hálózati hozzáférés* mezőben a *Be* lehetőséget választva további beállítások jelennek meg: Automatikus csatlakozás, Csatlakozás rejtett hálózatra, valamint az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha nincs elérhető hálózat vagy a jelerősség túl gyenge, az *Elérhető hálózatok* nem jelennek meg, helyette a *Keresés — elérhető hálózatok keresése* üzenet látható

3. Rejtett hálózat beállításához nyissa meg a *Csatlakozás rejtett hálózatra ablakot*, majd a *Hálózat neve (SSID)* mezőben adja meg az SSID-azonosítót a képernyő-billentyűzet segítségével.

4. A vonatkozó listában válassza ki a hálózatbiztonság típusát:

- *Nincs* – nyílt hálózat esetén.
- *Egyszerű (WEP)* – ha ezt a beállítást választja, a *WEP Hitelesítés típusa* beállításnál válassza a *Nyílt rendszer* vagy *Megosztott kulcs* lehetőséget. A készülék nem ismeri fel automatikusan a hitelesítés típusát.
- *WPA/WPA2 Enterprise* – meg kell adnia a felhasználónevet, a jelszót és (ha szükséges) a tartományt.
- *WPA/WPA2 PSK* – meg kell adnia a hálózati kulcsot (legfeljebb 64 leütés).

5. Nyissa meg a *Speciális beállítások* ablakot. A vonatkozó részben válassza ki a kapcsolat bontásáig eltelt tétlenségi időt.

6. Amennyiben a hálózati beállítások kézi megadására van szükség, lépjen a Speciális beállítások elemre, majd módosítsa az *IP-cím konfigurálása*: beállítást

- *DHCP* — IP-cím automatikus lekérése (ha van DHCP-kiszolgáló beállítva)
- *Kézi* (haladó felhasználóknak) — hálózati paraméterek kézi megadása a képernyő-billentyűzet segítségével

7. Amennyiben a csatlakoztatni kívánt hálózatban proxy-kiszolgáló van beállítva, a *Proxy-beállítás* részben meg kell adni a paramétereket

8. A hálózati beállítások ellenőrzéséhez és egy hálózatra történő csatlakozáshoz lépjen vissza a *Csatlakozás rejtett hálózatra* részbe, és válassza a *Csatlakozás* lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi hálózati kapcsolat internetre történő csatlakozáshoz használható. Adatátvitel nem érhető el a Wi-Fi-hálózaton. A készülék csatlakoztatható MAC-szűréssel ellátott Wi-Fi hozzáférési ponthoz.

BŐVÍTMÉNYEK TELEPÍTÉSE

További szótárak telepítésére is lehetősége nyílik (az *Könyváruház* áruházban, a http://www.bookland.com weboldalon vásárolhat szótárakat):

1. Másolja a .pbi kiterjesztésű bővítményfájlokat a készülék belső tárhelyére.

2. Válassza le a készüléket a számítógépről.

3. A betöltött fájl megjelenik a *Utolsó események* **között.**

4. Indítsa el az átmásolt bővítményfájlt, majd hagyja jóvá a telepítést.

MICRO SD KÁRTYA ÜZEMBEHELYEZÉSE

A készülék 4 GB belső memóriával rendelkezik, de MicroSD kártya bővíthető. A képen látható módon helyezze be kártyát a foglalatba és finoman nyomja be a kártya rögzítéséhez.

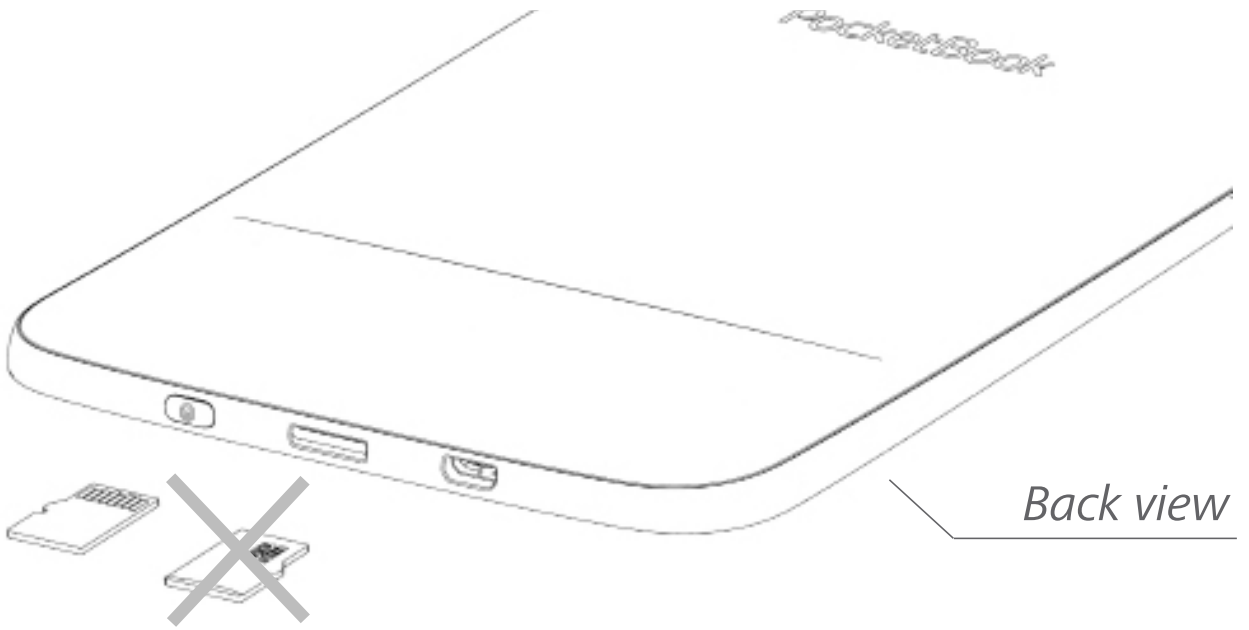

A kártya kivételéhez finoman nyomja meg és engedja el, ezután kihúzhatja a kártyát.

FIGYELEM! Ha beakad az SD kártya, ne próbálja erővel kihúzni, hanem haladéktalanul hívja az ügyfélszolgálatot.

Főmenü

Ebben a fejezetben a készülék felhasználói felületének alapelemeit ismerheti meg.

A készülék bekapcsolását követően a képernyőn a Főmenü jelenik meg (a *Beállítások > Személyes beállítások > Megnyitás indításkor* beállítása esetén). A ● gomb megnyomásával bármely alkalmazásból visszatérhet a főmenübe.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha a ● gomb megnyomásával tér vissza a Főmenübe, nem zárja be az alkalmazást vagy könyvet, azok a háttérben tovább futnak. Az állapotsoron lévő ⧉ ikont megérintve, a feladatlista megnyitásával válthat vissza az alkalmazásra.

A főmenü a *Legutóbbi események* részből és az alkalmazáspanelből áll. Az alkalmazáspanel összecsukásakor két gyorsgomb jelenik meg: *Könyvtár* és *Könyváruház*.

A Főmenü áttekintése

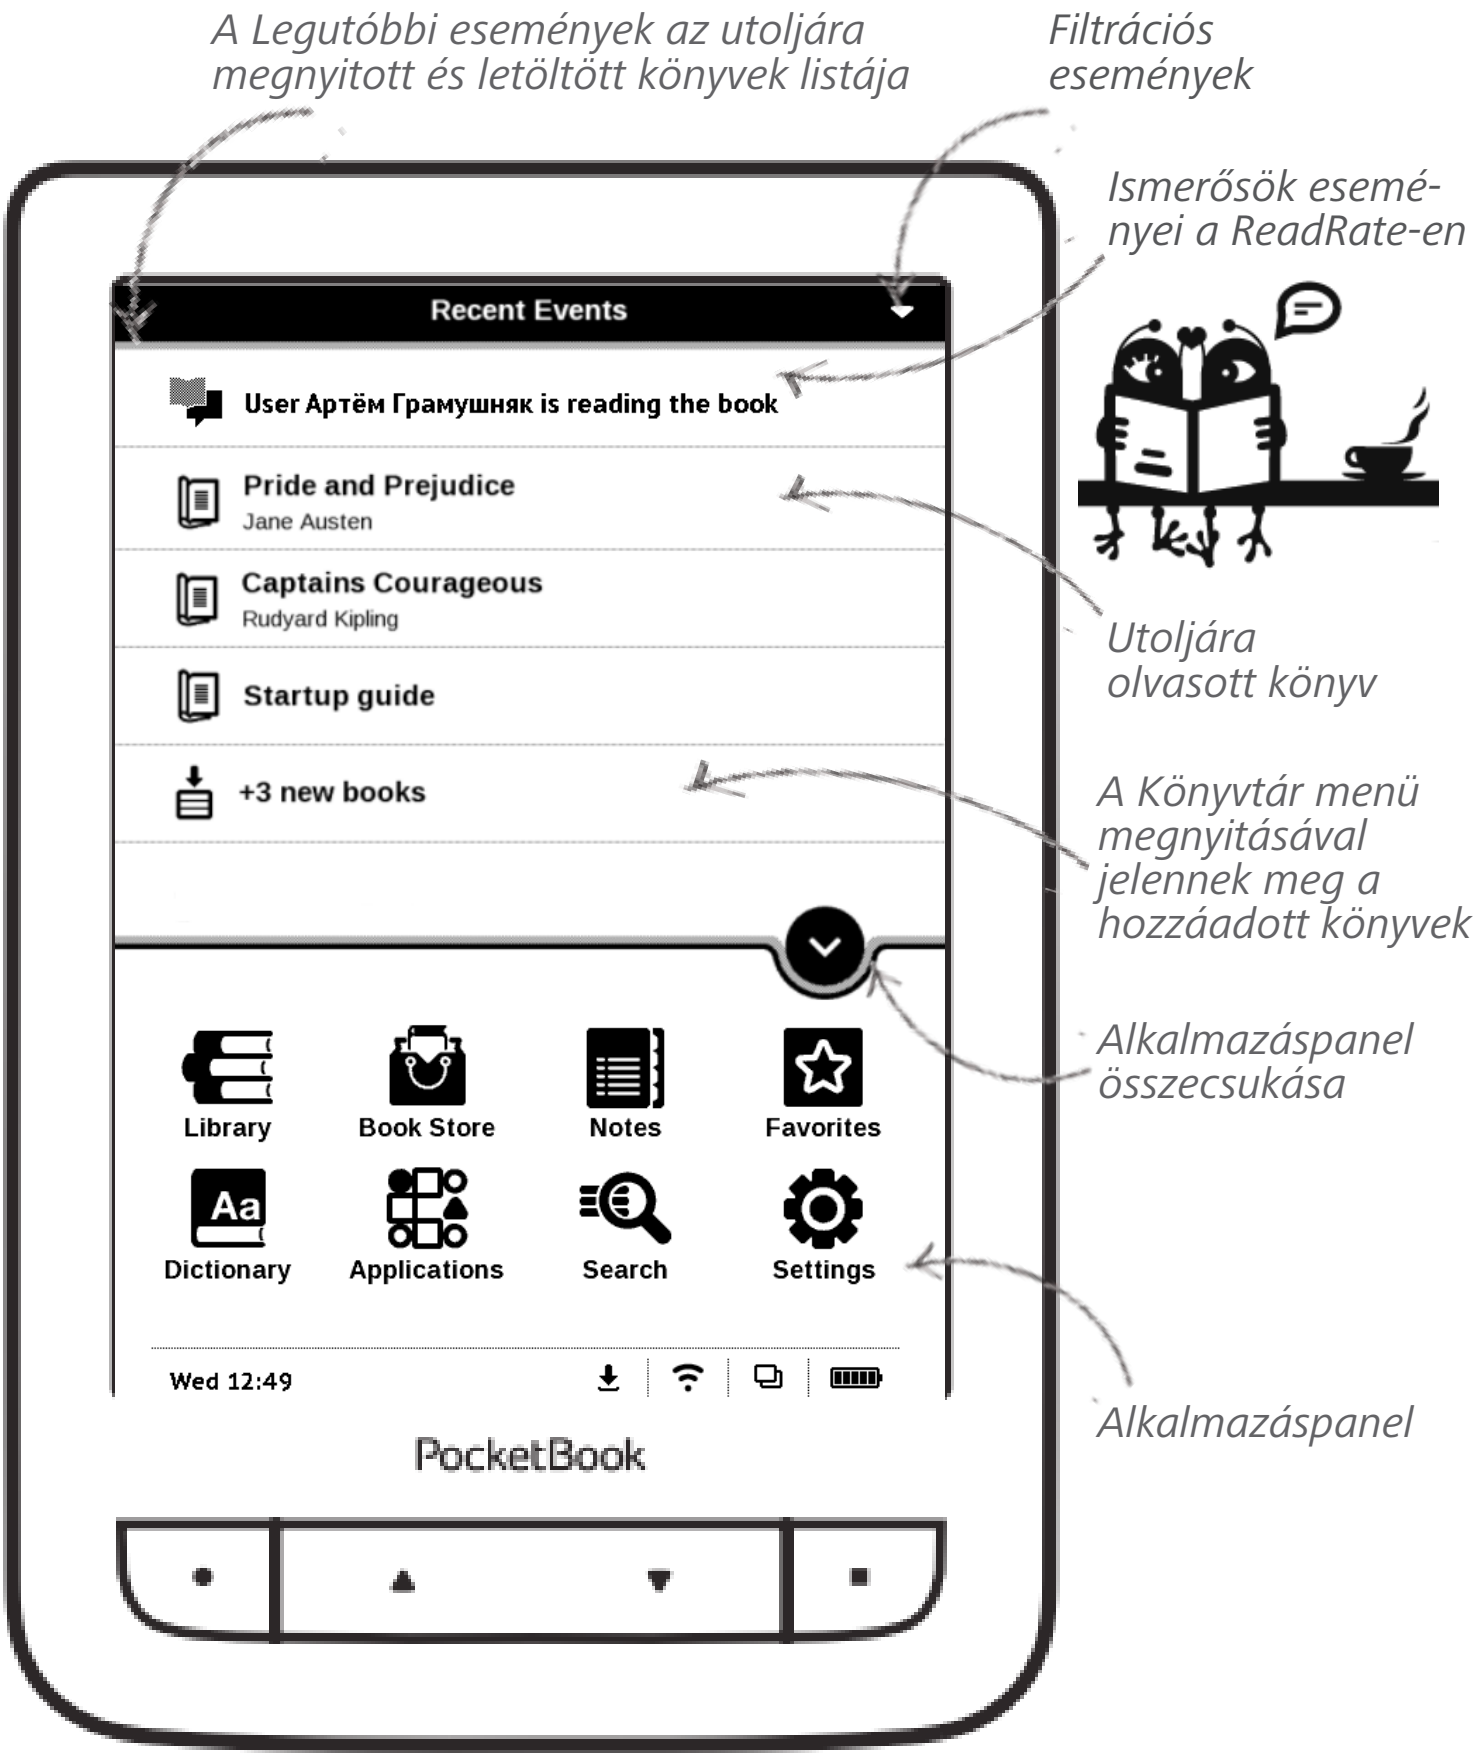

LEGUTÓBBI ESEMÉNYEK

Ez a rész a készüléken végzett legutóbbi műveleteket, azaz az utoljára megnyitott, legutóbb betöltött könyveket, valamint a ReadRate közösségen (részletekért lásd: *Közösségi hálózatok és a ReadRate*) belüli ismerősei eseményeit jeleníti meg.

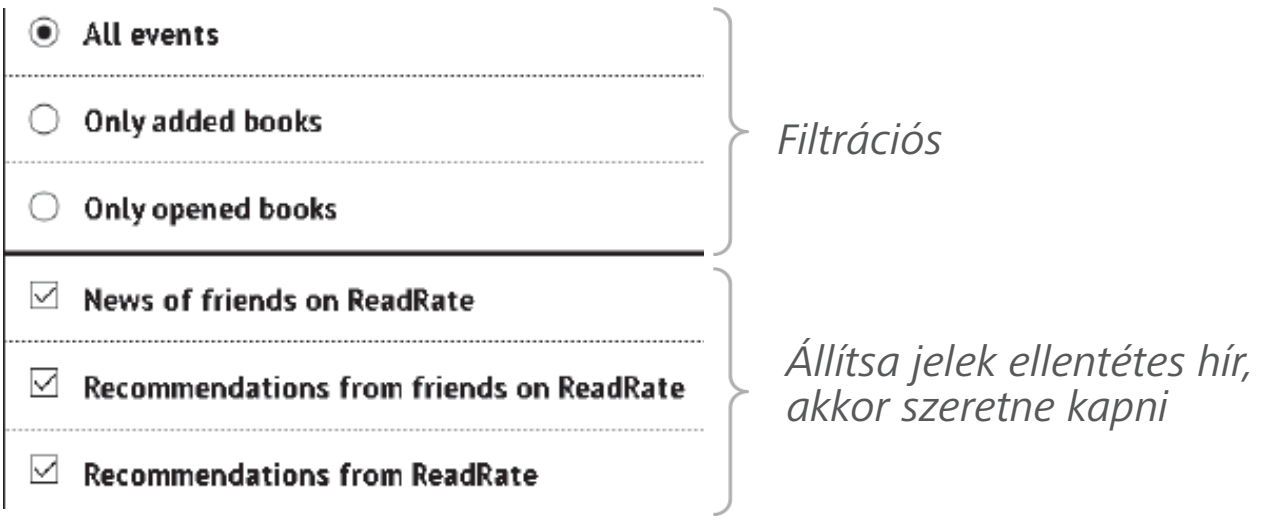

Miután megérinti valamelyik nemrég megnyitott könyv címét, az azon az oldalon nyílik meg, ahol az olvasást legutóbb abbahagyta. Nemrég hozzáadott könyvekről szóló üzenet megérintésekor megnyílik a *Könyvtár*, és megjeleníti a hozzáadott könyveket. A könyvek a létrehozás dátuma szerint csoportosítva jelennek meg.

Könyvtár áttekintése

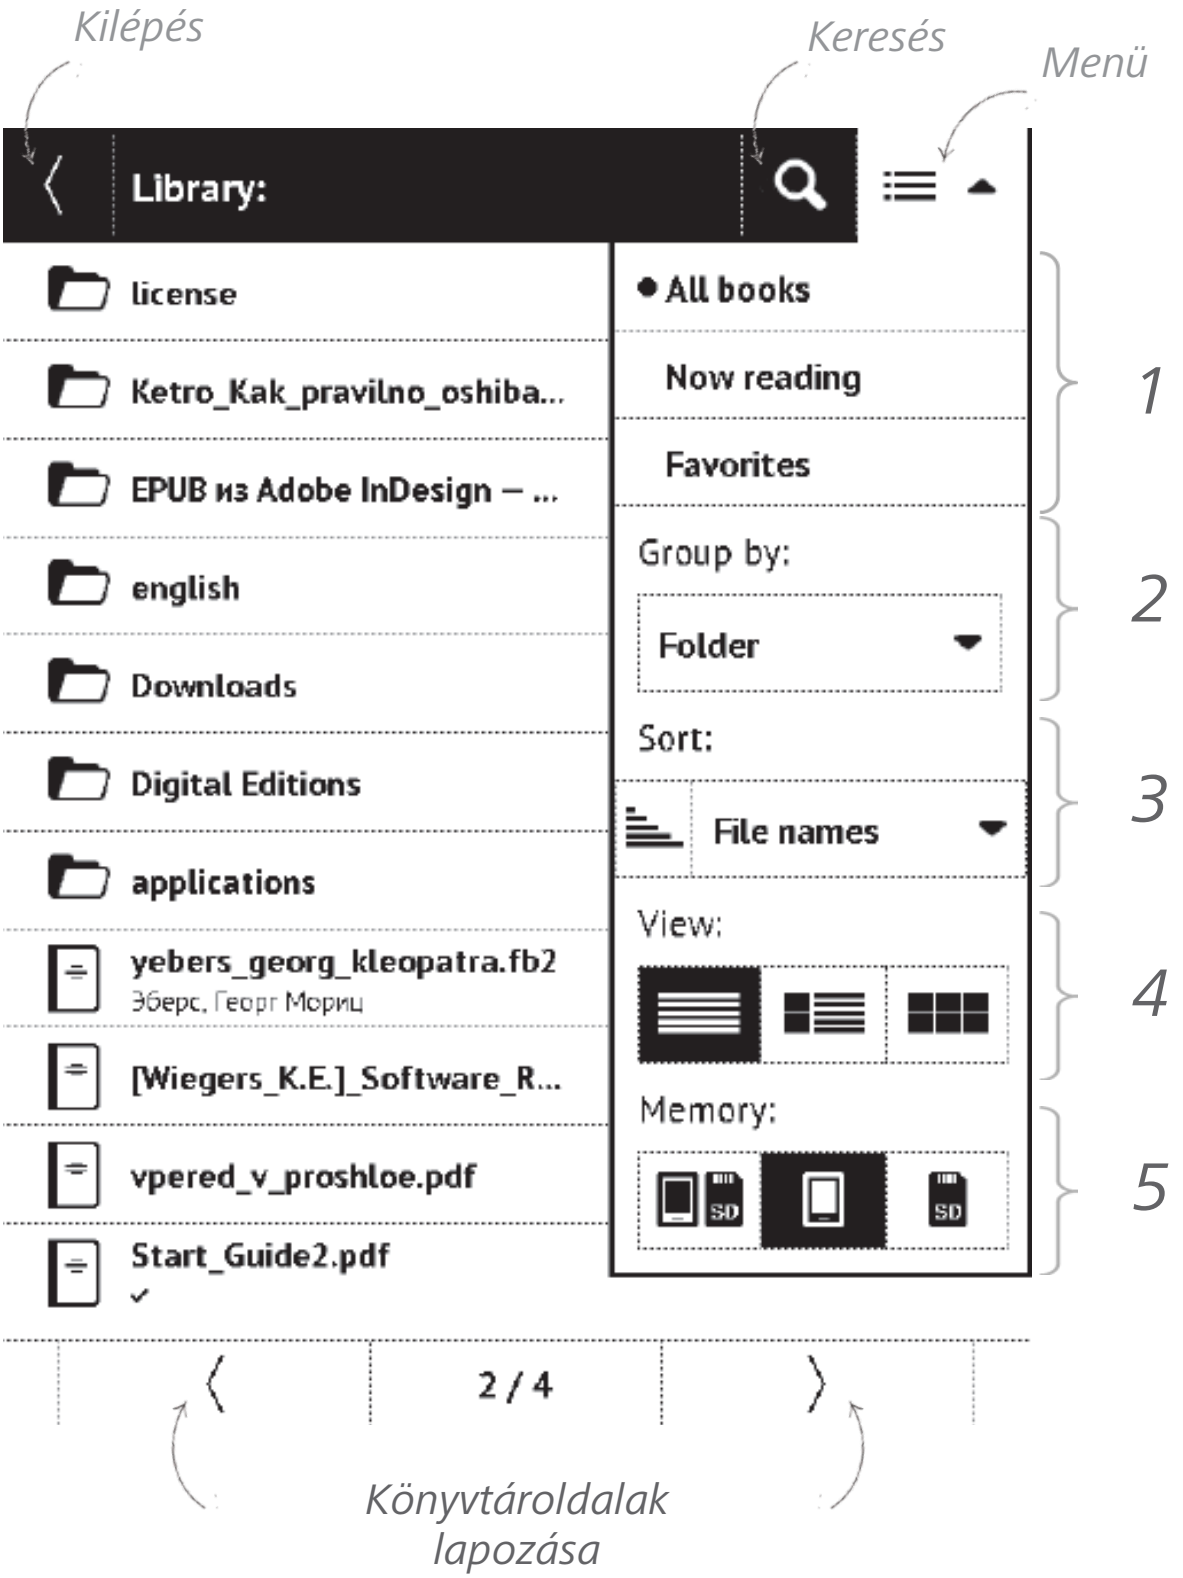

KÖNYVTÁR

A könyvtár az e-könyvek fájlkezelője. A Könyvtár menüje segítségével szűrheti, csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja adott részek megjelenését, valamint kereshet.

1 Szűrési feltételek

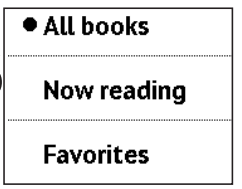

- *Minden könyv* – a kijelölt tárhelyen lévő összes könyv megjelenik
- *Olvasás alatt* – a megnyitott és egynél több oldalon elolvasott könyvek
- *Kedvencek* – a felhasználó által a helyi menüben kijelölt könyvek.

2 Csoportosítási feltételek

A választott csoportosítástól függően a következő paraméterek jelennek meg a mappák címében:

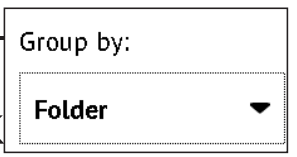

- *Mappa* – a tényleges mappanév

- *Szerző* – a képernyő felső részén egy ábécé jelenik meg
- *Sorozat*
- *Műfaj*
- *Formátum*
- *Létrehozás dátuma*.

3 Rendezési feltételek

- *Fájlnevek*
- *Könyvcímek*
- *Utolsó megnyitás*
- *Létrehozás dátuma*
- *Sorozat*
- *Szerző.*

A rendezés növekvő vagy csökkenő sorrendben történhet.

4 Könyvlista-nézetek

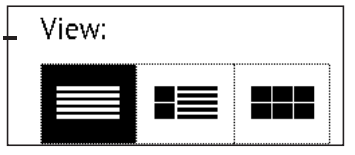

Egyszerű – ebben a módban a következő információk jelennek meg:

- Mappaikon

- A könyv címe és a szerző neve (ha ismert)
- Hely ikon (jelzi, a fájl a memóriakártyán található-e)
- Az elolvasás százalékértéke és az *Elolvasva* ✔ állapot.

Részletes – ebben a módban miniatűr képek, a fájlformátumra és méretre vonatkozó információk és az állapotikonok is megjelennek:

- Elolvasva
- Kedvenc.

Miniatűrök – ebben a módban a könyv borítója, a könyv címe és a szerző neve (ha ismert), valamint a *Kedvenc* ikon látható.

5 A tárhelytől függően megjelenített információ háromféle lehet:

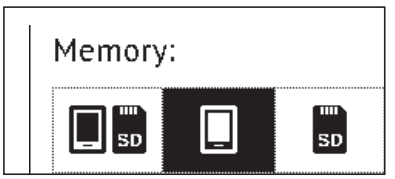

- *Belső + memóriakártya*
- *Belső*
- *Memóriakártya*.

A helyi menüvel a következő fájl- és mappaműveletek hajthatók végre:

- *Megnyitás* (ha az elem másik olvasóprogrammal is megnyitható, akkor: *Megnyitás ezzel:*…)
- *Fájl* – fájlműveletek:
  - *Átnevezés*
  - *Áthelyezés mappába*
  - *Törlés*
- *Hozzáadás a kedvencekhez/Eltávolítás a kedvencekből*
- *Megjelölés olvasottként/olvasatlanként*
- *Információ* – rövid információ a könyvről/mappáról.

KÖNYVÁRUHÁZ

A Könyváruház alkalmazás a licenccel védett tartalmak gyors és kényelmes letöltését teszi lehetővé a Könyvesbolt portálról a készülékre. A művelethez működő internetkapcsolat szükséges.

JEGYZETEK

Ebben a részben tekintheti meg az olvasás közben készített jegyzeteket. A jegyzet kiválasztását követően megjelenik a könyv tartalomjegyzéke, ahol látható a jegyzet készítésének helye. A jegyzetek készítésével és szerkesztésével kapcsolatban bővebben a kézikönyv *Jegyzetek* című fejezetében olvashat.

SZÓTÁR

Írjon be egy szót a képernyő-billentyűzeten és az alkalmazás megkeresi a szó fordítását. Szótárváltáshoz nyomja meg a ■ gombot, vagy érintse meg a jobb felső sarokban található ikont, majd válassza ki a szótárat egy listából.

KEDVENCEK

Ezt a részt választva a Könyvtár jelenik meg, ahol a Kedvencek jelölésű könyvek jelennek meg.

ALKALMAZÁSOK

Ebben a részben játékok és további szoftverek találhatók. Az alkalmazásokból a gomb▲ megnyomásával vagy a megfelelő menüponton ☰ keresztül léphet ki.

Számológép

A műszaki számológép számos matematikai műveletet, például különböző számrendszereket, trigonometriai, logaritmus-számítási, hatvány- és logikai műveleteket támogat.

Sakk

Barátja vagy a készülék ellen is játszhat. Ha a készülék ellen játszik, 10 nehézségi szint közül választhat.

Naptár és óra

Megnyitja az aktuális hónapra vonatkozó naptárat és az órát. A 〈/〉 navigációs gombokkal lapozhat a naptárban.

A ● gombbal térhet vissza az aktuális hónaphoz. A dátum és idő beállításáról a kézikönyv *Óra* fejezetében olvashat.

Klondike

Klasszikus pasziánsz.

PocketNews

RSS-hírcsatornák hozzáadására és olvasására szolgáló alkalmazás. RSS-hírcsatornák hozzáadásához nyissa meg az RSS-beállításokat. Válassza az *RSS hírcsatorna hozzáadása* lehetőséget. A képernyő-billentyűzeten adja meg a hírcsatorna címét.

A hírcsatorna törléséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Törlés* parancsot vagy nyomja meg a *Lomtár* ikont.

A hírcsatorna szerkesztéséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Szerkesztés*

parancsot. A hírcsatorna címét a képernyő-billentyűzeten szerkesztheti.

A hírcsatorna frissítéséhez az alkalmazás menüben válassza a *Frissítés* opciót. A frissített tartalom a .hrss kiterjesztésű fájlhoz lesz hozzáadva, és a fájl a frissítést követően lesz olvasható. Frissítés folyamán megjelenik hírletöltés állapot-jelzése. A frissítést követően a fájl a böngésző segítségével kapcsolat nélkül olvasható.

A legfrissebb hírek elolvasásához válassza az alkalmazás menüjéből a *Legfrissebb hírek olvasása* lehetőséget. A böngészőben megjelennek a legfrissebb letöltött RSS hírcsatorna-frissítések.

Hírarchívum: ezt a lehetőséget választva a korábban tárolt RSS hírcsatorna-frissítést olvashatja el.

Scribble

Rajzolásra szolgáló alkalmazás. Ezen alkalmazás használatához a képernyőt pontosan be kell állítani.

A rajzeszköz kiválasztásához használja az alkalmazás vezérlőpultját:

T Szöveg: A szövegdoboz pozíciójának és méretének kiválasztása. A szöveg beírásához használja a képernyő-billentyűzetet

Ceruza: vékony vonalak rajzolására szolgáló eszköz

Kiemelő: vastag vonalak rajzolására szolgáló eszköz

Radír: vonalak és szöveg törlésére szolgáló eszköz

Vissza: a legutóbbi művelet visszavonása

1/2 Aktuális rajz/összes rajz: az aktuális rajz váltása

Új: új rajz indítása

Rajz törlése

Kilépés az alkalmazásból.

A kép mentéséhez érintse meg a ikont. Az aktuális képet a program a készülék gyökérmappája alatti *Képek*

mappába menti. Emellett a *Scribble* alkalmazás segítségével szerkesztheti grafikus jegyzeteit.

Sudoku

Nyomjon rá egy üres cellára a kiválasztásához. Ezután beírhatja a választott számjegyet a kiválasztott cellába, vagy címkéket (a cellába ön által gondolt számjegyeket) állíthat be. A számjegyek és címkék az alsó választópanelről választhatók ki.

Böngésző

Ez az alkalmazás weboldalak megtekintésére szolgál. A böngésző elindításakor a program felajánlja a csatlakozást az elérhető vezeték nélküli hálózatok valamelyikére.

A weboldal címének beírásához érintse meg a címsávot, írja be a címet a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bármelyik hivatkozás követéséhez egyszerűen érintse meg. Ha egy weboldal nem fér a képernyőre, görgetheti: helyezze ujját

a képernyőre, majd mozgassa az oldalt. Emellett a nagyító vezérlőmozdulatokkal (két ujja összecsípésével vagy szét-húzásával) módosíthatja a weboldal nagyítási fokát. A ▲ ▼ hardvergombokkal függőlegesen görgetheti az oldalt: a ▼ lefelé görget, a ▲ pedig felfelé.

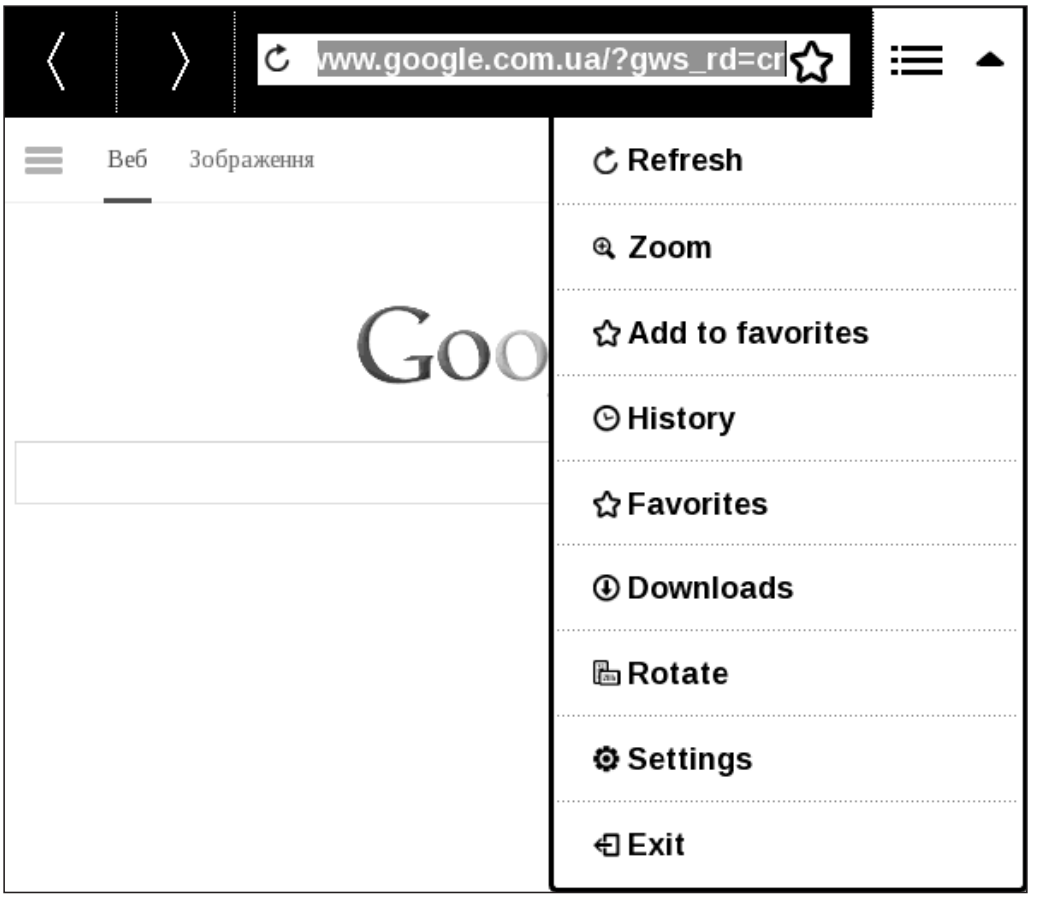

A böngésző támogatja a több ablakos megjelenítést, így új ablakot is nyithat a vonatkozó böngészőmenü számára, és az összes megnyitott ablakot megtekintheti. A böngésző menüjéből ezen kívül megtekintheti a megnyitott

weboldalak előzményeit, a kedvenceket, frissítheti az oldalt, beállíthatja a weboldalak nagyítását, valamint a *Beállítások* részben elvégezheti a böngésző beállítását. A *Beállítások* menüpontban törölheti az előzményeket és a cookie-kat, letilthatja/engedélyezheti a JavaScript parancsokat és a képek betöltését.

A böngészőből a böngésző menü megfelelő parancsával léphet ki.

Fénykép

A (Fénykép mappába letöltött) képeket megjelenítve nyitja meg a Könyvtárat. A megnyitott fénykép teljes képernyőn jelenik meg. Fénykép indítóképként vagy kikapcsolási képként való beállításához, elforgatásához vagy a hozzá tartozó információk megjelenítéséhez a teljes képernyőn megjelenő kép megérintésével váltson szerkesztési módba, majd nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található menü jelet ▾. Szerkesztő módban nagyító

vezérlőmozdulatokkal állíthatja be egy kép nagyítását, és logóként állíthatja be a kijelölt területet.

Könyváruház

A Könyváruház alkalmazás a licenccel védett tartalmak gyors és kényelmes letöltését teszi lehetővé a Könyvesbolt portálról a készülékre. A művelethez működő internetkapcsolat szükséges.

PocketBook Sync

A PocketBook Sync alkalmazással közvetlenül készülékére (vagy akár több készülékre) töltheti le a könyváruházban kiválasztott összes könyvet.

A PocketBook Sync kényelmes, mert előre kiválaszthatja az áruházban a könyveket, és később akkor töltheti le őket készülékére, amikor Önnek megfelel.

Használat

MEGJEGYZÉS: A PocketBook Sync megfelelő működéséhez állítsa be a dátumot és pontos időt a készüléken (*Beállítások > Dátum/idő*)

A *PocketBook Sync* használatához el kell végeznie néhány egyszerű lépést:

Regisztráció

1. Regisztráljon a *Könyváruház* portálon. (például a www.bookland.com portálon a készülék sorozatszámának megadásával fel kell vennie készülékét a fiókjához.)

2. Adja meg hitelesítő adatait a *PocketBook Sync* alkalmazásban. Tegye a következőket:

- Indítsa el a PocketBook Sync alkalmazást, majd válassza a PocketBook Sync Beállítások (*Beállítások – Fiókok és szinkronizálás – PocketBook Sync*) alatt az *Hitelesítés* vagy *Bejelentkezés* lehetőséget. Ha a Wi-Fi kapcsolat nem működik, a készülék kérni fogja a kapcsolat létrehozását).
- a tartalomszolgáltatók listájáról válassza ki azt az áruházat, ahol regisztrálva van, majd írja be fiókja adatait.

A tartalom kiválasztása és elküldése készülékére

Válassza ki a könyveket a könyváruházban, majd küldje el őket készülékére. (Például a www.bookland.com BookLand könyváruházban az *Tételek* részben válassza ki a tartalmat, majd nyomja meg a *Send to PocketBook* gombot.)

Tartalom letöltése a készülékre

Kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolatot készülékén, vagy a PocketBook Sync alkalmazásban válassza az *Frissítés* lehetőséget (ha a Wi-Fi kapcsolat nem működik, a készülék kérni fogja a kapcsolat létrehozását).

Ha a PocketBook Sync alkalmazásban az *Automatikus csatlakozás* van beállítva, akkor a Wi-Fi az új hivatkozások ellenőrzése érdekében félóránként bekapcsol (ha a készülék nincs kikapcsolva vagy nincs alvó üzemmódban).
A sikeres kapcsolódást követően a letöltendő elemek listája automatikusan a várólistára kerül.

Ha a PocketBook Sync alkalmazásban az *Automatikus letöltés* be van állítva, akkor a letöltés automatikusan elindul. Ha a PocketBook Sync alkalmazásban a *Kérésre* opció van kiválasztva, akkor az *Várólistán* részben megjelenik a készülékre letöltésre előkészített tételek listája. Válasszon ki egyet, többet vagy mindet a tételek közül, majd válassza a *Letöltés* lehetőséget (a *Törlés* gombbal törölheti a nem kívánt hivatkozásokat).

A letöltődő és letöltött fájlokat a *Letöltések* részben láthatja. A letöltött fájlok a *Letöltési mappa* helyre kerülnek, amely a PocketBook Sync beállításai között határozható meg (alapértelmezésben „*Downloads*").

Dropbox PocketBook

A DropBox alkalmazással bármilyen számítógépről vagy Dropbox alkalmazást futtató eszközről, illetve a Dropbox webhelyről fájlokat tölthet le eszközére. Nem kell semmit sem telepítenie PocketBook gépére, elegendő bejelentkeznie szolgáltatásba.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a DropBox szolgáltatásba (https://www.dropbox.com)

2. A DropBox engedélyezéséhez adja meg DropBox fiókja adatait (e-mail cím és jelszó) PocketBook eszközének *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Bejelentkezés* menüjében. (A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.)

3. A sikeres hitelesítést követően létrejön az eszköz Könyvtárában a *Dropbox PocketBook* szinkronizálási mappa. DropBox fiókjában megjelenik az *Application > PocketBook reader* könyvtár, amely a szinkronizálást követően más DropBox szolgáltatást futtató eszközökről is elérhető lesz.

MEGJEGYZÉS: Az eszközén futó alkalmazás csak a *PocketBook reader* mappában levő fájlokhoz fér hozzá.

A szinkronizálás menete

Automatikus:

1. Az *Application > PocketBook reader* könyvtárhoz és eszköze szinkronizálási mappájához hozzáadott fájlok automatikusan szinkronizálódnak az internetkapcsolat megjelenésekor.

2. Minden szinkronizált fájl letöltődik a Könyvtár szinkronizálási mappájába (ez alapértelmezésben a *Dropbox PocketBook* mappa, amely a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Szinkronizálási mappa* menüpontban módosítható)

Kézi:

1. A szinkronizálási mappák teljes tartalmának szinkronizálásához a *Beállítások* alatt válassza a *Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Fájlok szinkronizálása* pontot vagy a *Könyvtár* alatt a *Fájlok szinkronizálása* pontot a szinkronizálási mappa helyi menüjében.

2. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll.

Send-to-PocketBook

Az alkalmazás fájlok küldését teszi lehetővé a készülékéhez tartozó e-mail címre. Az elküldött könyveket az alkalmazás a Wi-Fi bekapcsolását követően automatikusan letölti készülékére.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásra; ehhez a következőket kell tennie:

- Indítsa el az alkalmazást:
  - az *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből
  - vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.

• A megnyitott varázslóban adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát.

• Az aktiválási hivatkozást tartalmazó e-mailt a rendszer elküldi a megadott címre. Ha meg szeretné kapni a készülékéhez tartozó e-mail címet, például username@pbsync.com) kövesse ezt a hivatkozást.

> **MEGJEGYZÉS:** A kapcsolattartásra használt e-mail cím csupán az alkalmazás hitelesítésére szolgál; könyvek küldésére a készülék username@pbsync.com szolgáltatási címe szolgál, ha azokat le kívánja tölteni a készülékre.

2. Az aktiválást követően frissítse a készüléken a regisztrációs varázslót. Ezt követően minden alkalmazás és funkció elérhetővé válik, és a rendszer létrehoz egy mappát a könyvtárban a fogadott könyvek számára — *Send to PocketBook (Küldés a PocketBookra)*.

A fájlok fogadása

Automatikusan:

1. A készülékéhez tartozó e-mail címre küldött fájlokat a készülék automatikusan letölti a készülék könyvtárában található letöltési mappába, ha az internetkapcsolat aktív. A hitelesítést követően a letöltési mappa a következő helyekről érhető el:

- *Alkalmazások > Send-to-PocketBook*
- A *letöltési mappa* helyi menüjének *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook > Ugrás mappához* parancsa
- *Könyvtár > Send-to-PocketBook*.

2. A letöltési mappa alapértelmezett esetben a „*Send-to-PocketBook" (Küldés a PocketBookra)* , de ez módosítható regisztrációkor vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Letöltési mappa* menüben.

Kézi:

A letöltési mappa tartalmának frissítéséhez a *Beállítások* menüben válassza a *Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Fájlok fogadása*

lehetőséget vagy a *Könyvtár* alatt a letöltési mappa helyi menüjében válassza a *Fájlok fogadása* elemet.

A fogadott fájlok a készülék Könyvtárának letöltési mappájában is elérhetőek lesznek.

Megbízható feladók listája

A dokumentumok akkor tölthetők le a készülékre, ha azokat a „fehér listában" (megbízható feladók listája) szereplő címről küldték.

A regisztráció során megadott cím alapértelmezett módon szerepel a listában.

Ha a készülékre ismeretlen feladótól származó üzenet érkezik, akkor egy levelet fog kapni, amely javasolja, hogy vegye fel a címet a „fehér listára". A jóváhagyást követően meg fogja kapni a felvett címről a készülékre küldött fájlokat. Így készülékére nem fognak kéretlen levelek érkezni.

KERESÉS

Ezen elem kiválasztásakor megjelenik a képernyő-billentyűzet, amelyen beírhatja a keresett kifejezést – a fájlnév, könyvcím vagy a szerző nevének egy részletét. A keresési kifejezés beírását követően megnyílik a *Könyvtár* a találatokkal.

ÁLLAPOTSOR

Az állapotsor a képernyő alsó részén található, és a rendszerinformációk tömör formában történő megjelenítésére szolgál.

Olvasás módban az állapotsoron az aktuális oldalszám és a teljes oldalszám olvasható. A rendszer állapotsorára váltáshoz nyomja meg a ikont.

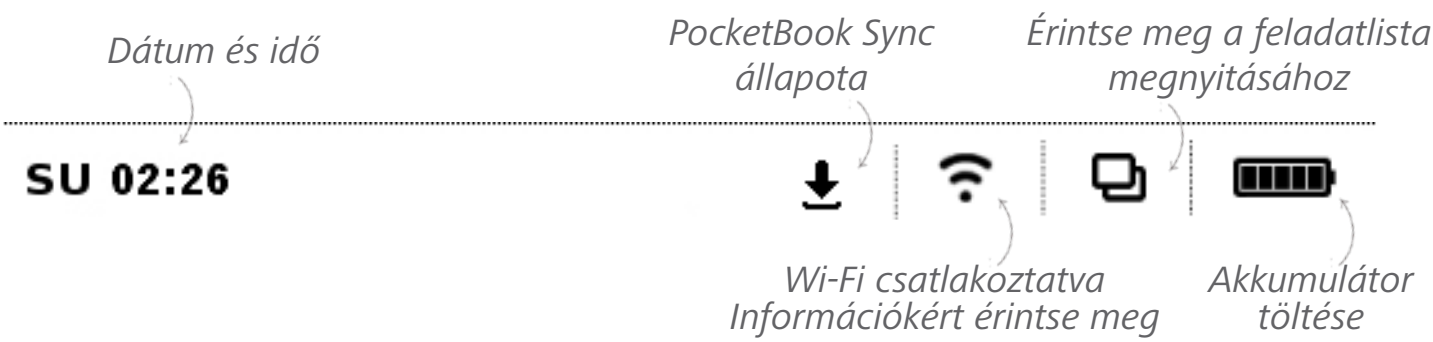

FELADATKEZELÉS

A készülék szoftvere támogatja a párhuzamos programfuttatást és többféle módon válthat a futó alkalmazások között:

- a fényceruzával megérintve az állapotsor ikonját
- a feladatkezelő **Kezdőlap** gomb ● folyamatos nyomva tartásával történő előhívásával.

A feladatváltás mellett futó alkalmazások bezárásának kikényszerítésére is lehetőség van: válassza ki az alkalmazást, a ■ gombbal vagy az elem folyamatos megérintésével nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Feladat törlése* lehetőséget. A feladatkezelés mellett a készülék egyes funkcióit is gyorsan elérheti:

- Billentyűzár. Kioldáshoz érintse meg a kulcs ikont vagy nyomja meg a **Be/ki** gombot

- Vezeték nélküli kapcsolatok listájának megnyitása
- Vegyünk egy screenshot
- Készülék kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a ● gomb megnyomásával tér vissza a főmenübe, nem zárja be az alkalmazást és az a háttérben tovább fut. Ez azt eredményezheti, hogy pl. a *Könyvtár* által mutatott olvasási százalék nem változik, ha a ● paranccsal lép ki a könyvből. Valamely alkalmazás teljes bezárásához tartsa nyomva a ▲ gombot, vagy használja az adott alkalmazás vonatkozó menüpontját.

Könyvek olvasása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan olvashatja el e-könyveit és hogyan állítsa be az olvasószoftvert a lehető legkényelmesebb olvasáshoz. A készülék a következő könyvformátumokat támogatja: PDF, EPUB (Adobe DRM védelemmel ellátott is), FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

A kívánt könyv megnyitásához az *Utoljára megnyitott* vagy a *Könyvtár* részben érintse meg a könyv címét. Ha a könyvet korábban már megnyitotta, azon az oldalon fog megnyílni, ahol az olvasást legutóbb abbahagyta. Egyes könyvformátumok esetén (pl. fb2 vagy ePub) a könyv megnyitását követően az olvasóalkalmazás megszámolja az oldalakat – ezt az állapotsorban az oldalszám helyett megjelenő *„…"* jel mutatja. Oldalszámolás közben egyes funkciók nem lesznek elérhetők.

Az olvasás menü megnyitásához érintse meg a képernyő közepét.

Olvasás menü

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS A READRATE

Pocketbook készülékén már kihasználhatja a közösségi hálózatok előnyeit: könyvekből vett idézeteket oszthat meg, megjegyzéseket írhat, elmondhatja, éppen mit olvas vagy olvasott, és az teszik-e Önnek vagy sem. A ReadRate lehetővé teszi ismerősei eseményeinek nyomon követését és a legolvasottabb, legtöbb hozzászólással rendelkező és legnagyobb példányszámban eladott könyvekről szóló információk elérését.

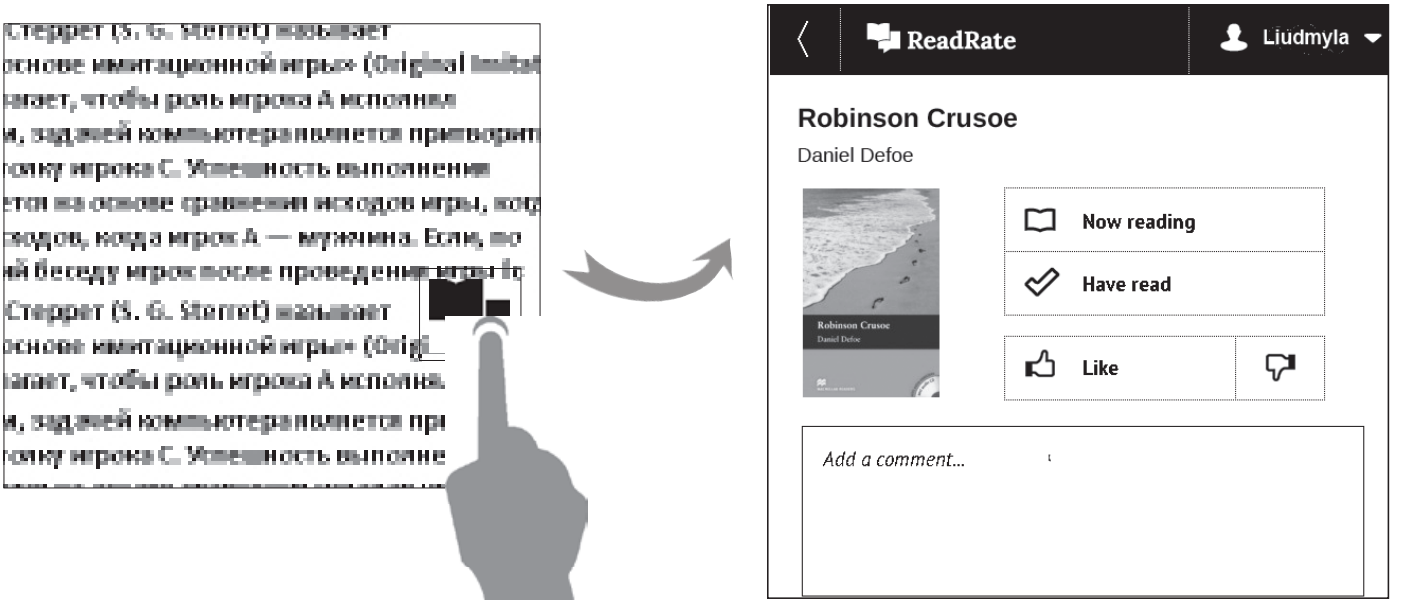

Olvasás alatt/Olvastam

Ha meg szeretné osztani, hogy éppen olvassa vagy már elolvasta az adott könyvet:

1. A megnyitott könyvben érintse meg a képernyő közepét. A képernyő alján megjelenő panelen nyomja meg az *Olvasás alatt* vagy *Olvastam* gombot.

2. Adja meg a közösségi hálózathoz tartozó adatait (e-mail cím és jelszó).

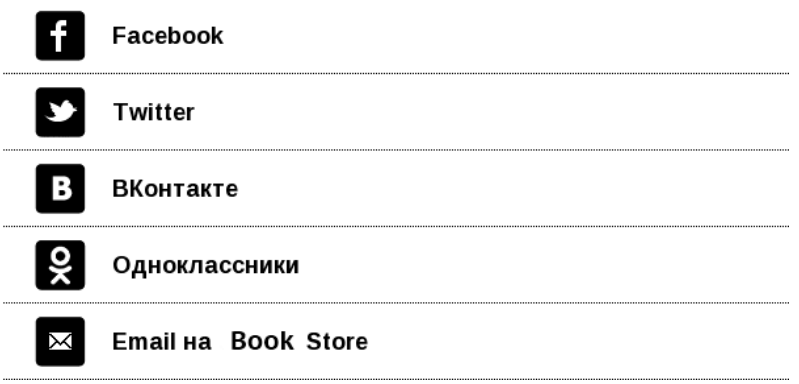

3. A hitelesítő ablak megjelenésekor:

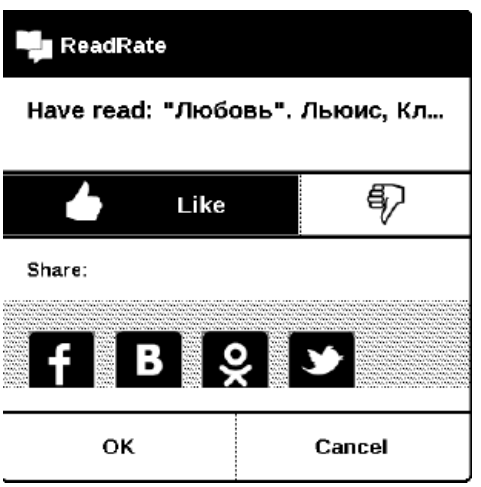

4. Jelölje meg azokat a közösségi hálózatokat, amelyekre híreket kíván küldeni: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter – a kijelölt hálózatok ikonjai kiemelve jelennek meg.

5. Erősítse meg a választást, és amennyiben kívánja, értékelje a könyvet — *Tetszik* vagy *Nem tetszik* megjelöléssel.

Alapértelmezett esetben ReadRate profilján és a kijelölt közösségi hálózatokon az összes tevékenység megjelenik.

Az *Olvasás alatt*, illetve *Olvastam* állapotok aktiválását követően az ikonok színessé válnak — , illetve .

Idézet megosztása

Könyvből vett idézet megosztása:

1. A megnyitott könyvben hosszan érintse meg a képernyő közepét, ekkor megjelenik a szöveg kijelölésére szolgáló szalag.

2. Jelölje ki az idézetet, majd nyomja meg a *Megosztás* ikont .

3. Az **Olvasás alatt/Olvastam** művelet elvégzését követően folytassa a **2 pont** elejétől.

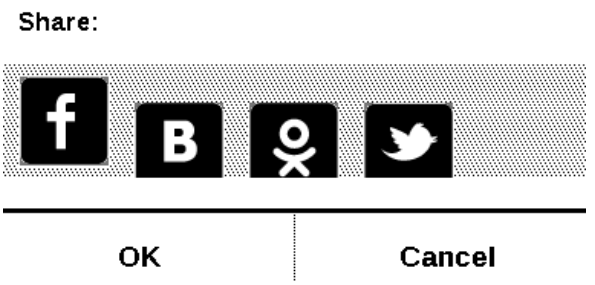

A ReadRate hálózaton fellelhető összes ismerőse tevékenységei megjelennek a készülék Legutóbbi események listájában:

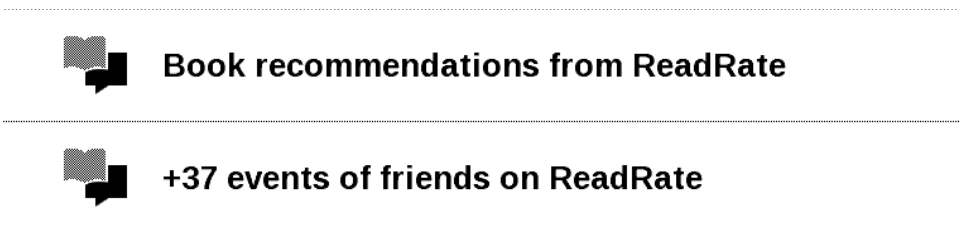

Az eseményeknél a *Törlés* vagy *Megnyitás* lehetőségek közül választhat. Megnyitáskor a ReadRate hálózaton fellelhető összes ismerőse új tevékenysége megjelenik.

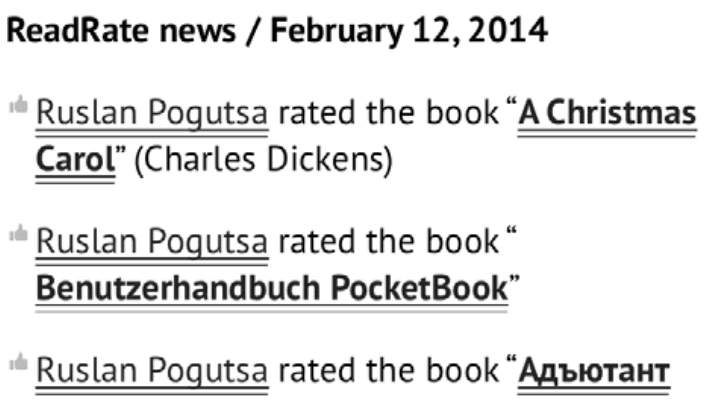

Közösségi hálózati fiókadatai ReadRate-ről történő törléséhez PocketBook készülékén nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > ReadRate > ReadRate hitelesítés törlése* parancsot.

LAPOZÁS

Lapozáshoz húzza végig ujját oldalirányban a képernyőn, vagy használja a készülék ◀/▶ gombjait.

TARTALOM

Ha a könyv rendelkezik tartalomjegyzékkel, az az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával nyitható meg.

Tartalom szakasz három betétek:

- Fejezetek
- Könyvjelzők
- Megjegyzések

Ha nincs tartalom könyvjelzők vagy jegyzetek, a süllyesztés üres. Ha tartalomjegyzék egynél több szintből áll, a magasabb szintű bejegyzést „+” jel jelöli, amelyet megérintve kibontható a tartalom. A „+” jel „-” jellé változik, amelyet megérintve összecsukhatja az ágat.

A tartalom menü megnyitásához ujjával hosszan érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg a ■ gombot. Ebben a menüben nyithatja meg a tartalomjegyzék egy kívánt fejezetét, (szöveges vagy grafikus) szerkeszthet vagy törölhet.

A fentiek mellett az összes tartalomjegyzék-bejegyzést kibonthatja vagy összecsukhatja.

OLDALRA UGRÁS

Mehetsz az adott oldalt több szempontból is:

- az olvasási menü előrehaladást jelző sávja csúszkájának mozgatásával. A < és > gombok a pontosabb, egyetlen oldallal vissza/előre léptetésre szolgálnak.
- a csúszka megnyomásával, aminek hatására egy párbeszédablak nyílik meg, ahol beírhatja a megnyitni kívánt oldal számát;
- az olvasási menü aktuális oldalszámot megnyomva megnyílik egy párbeszédablak, ahol beírhatja az oldalszámot.
- az aktuális oldalszámot az állapotsávon megnyomva megnyílik egy párbeszédablak, ahol beírhatja az oldalszámot vagy a kívánt helyre görgethet, valamint megtekintheti az utoljára megnyitott oldalak miniatűr képeit.

A görgetősáv alatt a fejezet címe látható.

Az *Utoljára megnyitott* részben az utoljára megnyitott négy oldal miniatűr képe jelenik meg.

KÖNYVJELZŐK

Könyvjelző létrehozásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkát. Ekkor egy szamárfül jelenik meg. Könyvjelző törléséhez érintse meg ismét ezt a jelet, majd erősítse meg a törlést.

Az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával is vehet fel/törölhet könyvjelzőket.

A tartalomjegyzékben az összes könyvjelző megjelenik.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

Lábjegyzet, belső vagy külső hivatkozás követéséhez az elemet megérintve lépjen hivatkozás módba. A hivatkozás

módból történő kilépéshez érintse meg a képernyő bal felső sarkát.

Ha egy hivatkozás weboldalra mutat, az a készülék alapértelmezett böngészőjében jelenik meg. Az olvasáshoz a Böngésző menü *Kilépés* parancsával térhet vissza.

KERESÉS

A könyv szövegében való kereséshez nyissa meg az olvasási menü *Keresés* pontját. A keresett kifejezés képernyő-billentyűzeten történő beírását követően a találatok kiemelve jelennek meg. A találatok között a képernyő jobb alsó sarkában található nyílgombok megérintésével mozoghat.

NAGYÍTÁS

Szövegformátumú könyvek

Szövegformátumú könyvekben (ePub, FB2, DOC stb.) a nagyítás érintőparanccsal módosíthatja a betűméretet: a betűméretet két ujját összecsípve csökkentheti, ujjait széthúzva pedig nagyíthatja. A betűméret ezenkívül a képernyő jobb oldalának húzásával is módosítható: a növeléshez húzza felfelé, a csökkentéshez pedig lefelé.

A Beállítások olvasási menüpontban az olvasószoftver további beállításai érhetők el: betűtípus, betűméret, térköz, oldalmargó-szélességek, elválasztás (*be/ki*) kódolás, frissítési mód (*Legjobb minőség* vagy *Nagy sebesség*).

PDF és DjVu

Csak a teljes oldal nagyítása módosítható (kivéve a PDF *Újrarendezés* módját).

Két ujját összecsípve kicsinyítheti, széthúzva nagyíthatja a képet, illetve a képernyő jobb szélén ujját felfelé húzva nagyíthatja, lefelé húzva kicsinyítheti azt.

Az olvasási menü *Nagyítás* pontjában választhatja ki a megjelenítés módját:

- *Normál* – egy oldalhoz méretezés
- *Hasábok* – hasábokba szedett könyvek olvasásához.

Az oldalon navigáláshoz használja a navigációs gombokat. Az oldal aljának elérésekor a készülék lapot vált

- *Újrarendezés* – ebben a módban úgy változtatja meg a szöveg formázását, hogy teljes egészében megjelenjen a képernyőn. Az Újrarendezés mód csak PDF könyvek esetében támogatott. Néhány táblázat és kép nem jeleníthető meg az *Újrarendezés* módban.
- *Szélességhez igazítás* – az oldal képernyő szélességéhez történő átméretezése.
- *Margók levágása* – lehetővé teszi a margók szélességének vagy magasságának csökkentését. Az

olvasási menü *Mód* részében a gombot megnyomva bonthatja ki a *Margók levágása* menüt.

- *automatikus* — a margók levágása automatikusan megtörténik
- *kézi* — az iránygombokat mozgatva állíthatja be a margók szélességét és magasságát. A kivágandó terület kijelölését követően adja meg a kivágási beállításokat: minden oldalra, a páratlan oldalakra, a páros oldalakra vagy csak az aktuális oldalra. Választását a *Margók levágása* elemre kattintva erősítheti meg.

Ha a margók levágását az aktuális oldalra alkalmazza, a kis méretű nézet a *Margók levágása (automatikus)* vagy *Margók levágása (kézi)* paranccsal módosítható. A margók levágásának kikapcsolásához jelölje be a ki mezőt.

SZÓTÁR

A Szótár elem kiválasztását követően a választott szó szótárbejegyzését megjelenítő ablak jelenik meg. Az alábbi eszközök használhatók:

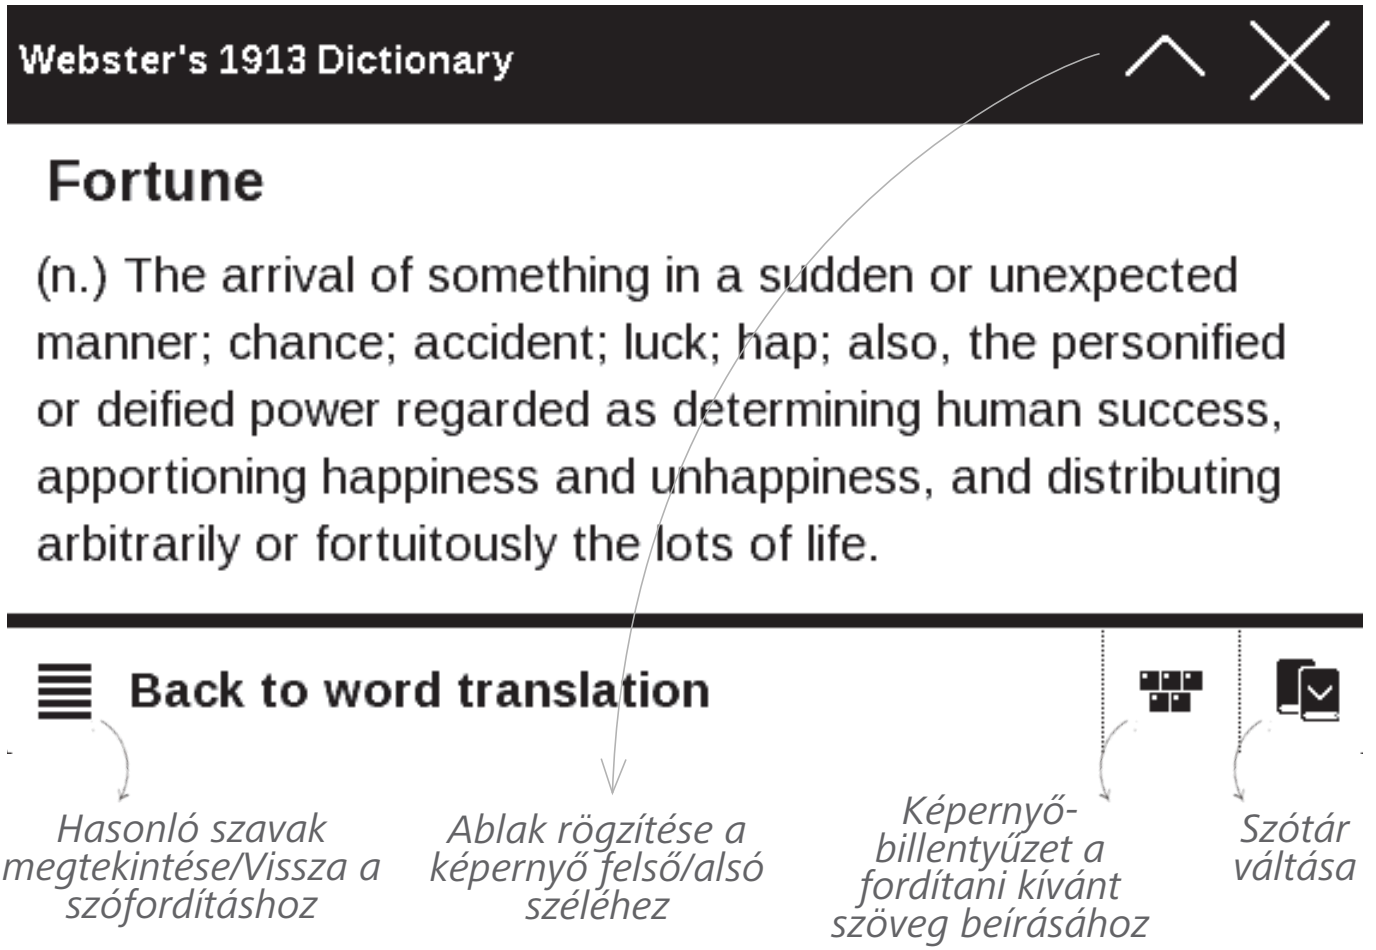

JEGYZETEK

A Jegyzetek funkció lehetővé teszi kedvenc könyvrészleteinek mentését és kézírásos feljegyzések készítését közvetlenül a szövegre. A könyv tartalomjegyzékében az összes jegyzet megjelenik. A Jegyzet módba lépéshez válassza az olvasási menü *Jegyzet* pontját.

A Jegyzetek funkcióba történő belépést követően megjelenik az elemleírás ablak.

Eszközök:

Kiemelő – szöveg kiemeléséhez: érintse meg a kívánt részlet kezdetét, majd húzza a kívánt rész végéhez. Ha olyan területet jelöl ki, amelyben már található kiemelő, a kiemelések egyesülnek. A folyamatos érintéssel megnyitja a helyi menüt, ahol megjegyzést hozhat létre vagy eltávolíthatja a kiemelőt. Ha a kijelölt részhez már tartozik megjegyzés, a *Megjegyzés megjelenítése* lehetőséget választva szerkesztheti azt.

Ceruza – jegyzetek rajzolása a szövegben.

Radír – kiemelők és ceruzarajzok törlése. Jegyzet törléséhez húzza át a fényceruzát a kívánt területen.

Képernyőtartalom – a kijelölt szövegrészlet mentése képként.

Tartalomjegyzék – megnyitja a könyv tartalomjegyzékét.

Súgó – az eszközök használatával kapcsolatos utasításokat tartalmazó ablak megnyitása.

A Jegyzet mód bezárása.

A Főmenüből az összes Jegyzet látható (*Jegyzetek* pont).

KÉPERNYŐ TÁJOLÁSA

A képernyő tájolásának módosításához válassza az olvasási menü *Elforgatás* elemét, majd válassza ki a kívánt tájolást.

KÖNYV BEZÁRÁSA

Könyv bezárásához érintse meg a bal felső sarkot.

Beállítások

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogy állítsa be a készülék felhasználói felületét és a szoftver funkcióit a legkényelmesebb használathoz. A készülék beállításához a Főmenüben válassza a *Beállítások* lehetőséget. A módosítások a menüből kilépve lépnek érvénybe.

Ha az új beállításokkal kapcsolatban bármilyen problémát tapasztal, csökkentett módban, gyári alapértelmezett beállításokkal is elindíthatja a készüléket. Csökkentett módban történő indításhoz tartsa nyomva a ▲ gombot a készülék indulása közben.

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK

Megnyitás indításkor. Itt állíthatja be, hogy a legutoljára megnyitott könyvet vagy a főmenüt kívánja-e megnyitni.

Kikapcsolási kép – ez a kép jelenik meg a készülék kikapcsolásakor

Kezelőfelület betűtípusa. Ha saját betűtípust szeretne használni, másolja a fájlokat a belső tárhelyen lévő *system/fonts* mappába

> **FIGYELEM!** A *System* mappa alapértelmezetten rejtett. Kérjük, ha szeretné láthatóvá tenni, változtassa meg a mappa beállításait számítógépén.

Téma – az alapértelmezett beállítás. Ha más témát szeretne, töltsön le egy .pbt formátumú fájlt a *system/themes mappába*

Billentyűkiosztás. Ebben a részben a hardvergombok kiosztásának módosítására nyílik lehetőség. Adott gombhoz rendelt művelet megváltoztatásához válassza ki a gombot a listából, majd válasszon ki egy műveletet.

HÁLÓZAT

Hálózati hozzáférés — be vagy ki. A hálózati hozzáférés aktiválását követően a következő beállítások jelennek meg:

- *Automatikus csatlakozás* be vagy ki.
- *Csatlakozás rejtett hálózatokra* — A beállításról bővebben a kézikönyv *Csatlakozás az internethez* című részében olvashat
- *Elérhető hálózatok* — az elérhető hálózatok listája. Válasszon ki egyet, majd megjelennek a jelenlegi kapcsolat paraméterei: Hálózat neve (SSID), jelerősség, biztonság, IP-cím, hálózati maszk, fő átjáró, valamint DNS.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha az *Elérhető hálózatok* helyett a *Keresés* üzenet látható, a készülék elérhető hálózatokat keres.

ÓRA

Itt állíthatja be a dátumot, az időt, az időzónát és az óra formátumát. Használhatja az *Idő szinkronizálása* funkciót,

vagy a *Automatikus időszinkronizálás* beállításával a hálózati időt/dátumot is.

NYELVEN/LANGUAGES

Nyelv Itt választhatja ki a készülék felhasználói felületének nyelvét.

Billentyűzet Ebben a részben legfeljebb 3 billentyűzetkiosztást vehet fel.

Szótárak beállítása. Ebben a részben törölheti azoknak a szótáraknak a bejelölését, amelyeket a fordítás során, illetve a *Szótár* alkalmazásban nem kíván megjeleníteni

FIÓKOK ÉS SZINKRONIZÁLÁS

Book Store — a hitelesítéshez adja meg *Book Store* fiókadatait.

PocketBook Sync — A PocketBook Sync szolgáltatás beállításai a következők:

- *A PocketBook Sync állapota*: Be vagy Ki. A szolgáltatás hitelesítéskor automatikusan bekapcsol Ha várhatóan hosszabb ideig nem fogja használni a szolgáltatást, a készülék hatékony működése érdekében kikapcsolhatja azt.
- *Kapcsolat létrehozása*: *Automatikusan* (a kapcsolat az új hivatkozások ellenőrzése érdekében félóránként automatikusan létrejön (ha a készülék nincs kikapcsolva vagy alvó üzemmódban)) vagy *Kézzel* (a kapcsolat a letöltések listájának frissítésekor vagy a hálózati kapcsolat kiválasztásakor jön létre).
- *Letöltés Wi-Fi kapcsolaton keresztül*: *Kérés esetén* (letöltés előtt fel kell dolgozni a listát) vagy *Automatikusan* (minden új fájl automatikusan letöltődik).
- *Letöltési mappa*: a fájlok helye. Az alapértelmezett hely a „*Downloads*" mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy a külső SD-kártyán.

- *Bejelentkezés/kilépés*: ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, akkor megjelenik a könyváruházak listájának oldala, ahol választhat közülük, illetve bejelentkezhet. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a PocketBook Sync szolgáltatásból.

Dropbox — A Dropbox szolgáltatás beállításai a következők:

- *Bejelentkezés/kilépés*: ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, a hitelesítéshez adja meg DropBox fiókadatait. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Dropbox szolgáltatásból.
- *Szinkronizálás*: Megtörténik a *szinkronizálási mappában* és a PocketBook eszköz könyvtárában lévő fájlok szinkronizálása. A fájlok szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy eszköze kapcsolódik-e az internetre és a megfelelő DropBox fiókba lépett-e be.
- *Autosync*: Kapcsolja be vagy ki az automatikus szinkronizálást. Hitelesítéskor a szolgáltatás automatikusan bekapcsolódik, így a DropBox automatikusan szinkronizálja

a fájlokat, ha van Wi-Fi kapcsolat. Kikapcsolhatja az automatikus szinkronizálást, ha optimalizálni kívánja eszköze teljesítményét.

- *Szinkronizálási mappa*: a szinkronizált fájlok helye. A fájlokat a *szinkronizálási mappába* áthelyezve is szinkronizálhatja a *Pocketbook reader* könyvtárral. Az alapértelmezett hely a *Dropbox PocketBook* mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy a külső SD-kártyán
- *Információk a szolgáltatásról*

ReadRate — Ebben a részben találja

- *ReadRate engedély eltávolítása* — az összes fájl törlését követően törlődnek a ReadRate események
- *ReadRate állapota*
- *ReadRate hitelesítés*

A ReadRate szolgáltatásról további tudnivalókat a *Közösségi hálózatok és a ReadRate* című fejezetben olvashat.

Adobe DRM — *Adobe DRM hitelesítés törlése.* A törlést követően a védett DRM dokumentumok nem lesznek elérhetők.

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

Felhasználói profilok

Itt legfeljebb 6 felhasználói profilt hozhat létre (5 a belső tárhelyen, 1 pedig a microSD-kártyán tárolható). Minden profil egyedileg tárolja a könyvek állapotát, az utoljára megnyitott könyveket, a könyvjelzőket, a jegyzeteket, a kedvenceket és az előre konfigurált hálózati beállításokat.

Új profil hozzáadásához nyissa meg a megfelelő elemet. A készülék a célhely megadását (helyi memória vagy SD-kártya), valamint a név képernyő-billentyűzeten történő beírását fogja kérni. Ezt követően a fent említett paramétereket a készülék a profilba menti.

Az aktiváláshoz nyissa meg a kívánt profilt. A profil helyi menüjében módosíthatja a képet, másolatot készíthet a

profilról (SD-kártyára és belső tárhelyre is), átnevezheti vagy törölheti is azt.

Rendszer

Belső memória formázása – ezzel a rendszerfájlok kivételével **minden** adatot törölhet.

> **VIGYÁZAT!** Amennyiben a készüléken lévő összes adatot törölni kívánja, csak ezt a funkciót használja, ne próbálja számítógépről formázni a készülék belső memóriáját.

SD kártya formázása – ez a művelet **minden** adatot töröl a microSD-kártyáról

Biztonsági mentés és visszaállítás

- *Gyári beállítások visszaállítása* – a készülék gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása, törölve a felhasználói beállításokat. A többi adat (pl. könyvek, fényképek) nem vész el
- *Biztonsági mentés beállítása SD kártyára* – ez a művelet egy *backup* nevű mappát hoz létre külső microSD-kártyáján, majd oda menti a rendszerbeállításokat. A

készülék kérni fogja a fájlnév képernyő-billentyűzeten keresztüli megadását

- *Konfiguráció helyreállítása* – egy listából kiválaszthatja a visszaállítani kívánt konfigurációs fájlt.

Könyvtár

Ebben a részben optimalizálhatja a Könyvtár adatbázisát.

- *Könyvtáradatok frissítése* – itt állíthatja be a Könyvtár-adatbázis frissítésének paramétereit:
  - *Ki* – az adatbázis nem lesz frissítve
  - *Egyszer* – az adatbázis a *Konfigurálás* részből történő kilépéskor frissül, a frissítést követően ez a paraméter *Ki* értékre áll vissza
  - *Automatikus* – az adatbázis a Könyvtár minden megnyitását, valamint a könyvek másolását/törlését (beleértve a microSD-kártya cseréjét) követően frissül.
- *Adatbázis* optimalizálása – régi adatbázis-bejegyzések törlése. Az optimalizálás futtatásához állítsa be a paramétert *Egyszer* értékre, majd lépjen ki a *Beállítások*

részből. Az optimalizálás végrehajtását követően a paraméter értéke *Ki* lesz.

Csomagok eltávolítása – szótárak eltávolítása. Jelölje be az eltávolítani kívánt elemeket, az ebből a részből történő kilépéshez nyomja meg a **Vissza** gombot, majd a párbeszédablakban hagyja jóvá az eltávolítást

USB-mód – határozza meg, hogy a készülék alapértelmezett esetben hogyan kezelje az USB-kapcsolatot: *PC csatlakoztatás*, *töltés* vagy *rákérdezés*

Adatvédelem

Beállítások jelszavas védelme — Ebben a részben jelszóval védheti beállításait. Válassza a *Jelszó beállítása* részt, majd írjon be egy jelszót a képernyő-billentyűzet segítségével. Ezután a készülék a *Beállítások* részbe történő minden egyes belépéskor jelszót fog kérni. A megfelelő elem kiválasztásával törölheti vagy módosíthatja a jelszót. Továbblépéshez a készülék még egyszer kéri a jelszót.

Diagnosztika és használat

Szöveg leképezése

jó minőség vagy nagy sebesség

Teljes oldalfrissítés

válassza ki a képernyő teljes frissítéséhez szükséges lapozott oldalak számát. *Mindig* ez a beállítás biztosítja a legjobb minőséget, de ez fogyasztja a legtöbb energiát is. Az alacsonyabb képfrissítési érték okozhat a képernyőn valamennyi, az előző oldalakról visszamaradó képhibát

Nagy méretű fájlra figyelmeztetés

Ha a beállítás aktív, a készüléken értesítés jelenik meg, amennyiben 25 MB-nál nagyobb fájlt próbál megnyitni

Állapotsor olvasás módban

Beállíthatja az alsó panel az olvasási mód, ízlés szerint, aktiválja információs blokkok: *Aktuális oldal, Dátum és idő, Könyv címe, Akkumulátor töltése, Párhuzamos programfuttatás, Wi-Fi*.

MEGJEGYZÉS Megadhatja, legfeljebb négy blokk.

Demó mód

bekapcsolja a készülék demó módját. A bemutató mód aktiválásához jelölje be a *Demó mód* elem *Be* beállítását.

TAKARÉKOS AKKUHASZNÁLAT

Itt állíthatja be paramétereket, amelyek segítenek, hogy mentse az akkumulátor töltöttségi:

- *Akkufeszültség (%)*,
- *LED jelzőfény* – az ebben a részben található *ki* beállítással kikapcsolhatja a LED jelzőfényt.
- *Készülék lezárásának időzítése* — beállíthatja a készülék lezárásáig eltelt tétlenségi időt: ki, 5 perc, 10 perc.
- *Kikapcsolási időzítés* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék kikapcsol: 10, 20, 30, 60 perc.

AZ ESZKÖZRŐL

A készülék alábbi adatai jelennek meg:

Készülék modell (típus, gyári szám, hardver típusa, Wi-Fi MAC-címe)

Memória (RAM mérete, teljes és szabad memória a belső tárhelyen és az SD-kártyán)

Szoftver

- *Szoftver verzió*,
- *Szoftver frissítése* — A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: microSD-kártya, belső memória, internet,
- *Automatikus frissítés* — be / ki az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét.

Jogi információ — engedély és információt a harmadik féltől származó alkalmazások, használják az eszközt.

Firmware-frissítés

A készülékhez kiadott hivatalos firmware-frissítések a PocketBook hivatalos weboldalán (www.pocketbook-int.com) érhetők el. Javasoljuk a hivatalos firmware-frissítések telepítését, mert ezek a készüléket hatékonyabbá tevő hibajavításokat és kiegészítéseket tartalmaznak. A hivatalos firmware-frissítés nem befolyásolja a jótállási feltételeket. A PocketBook hivatalos weboldalától eltérő forrásból telepített szoftverekre a jótállás nem vonatkozik.

> **FIGYELEM!** A firmware-frissítés kritikus művelet, amely módosítja a készülék kezelőszoftverét. A nem megfelelő végrehajtás a vezérlőprogram csak szervizközpontban javítható sérüléséhez vezethet. A frissítési műveletet az alábbi utasításoknak megfelelően hajtsa végre.

A firmware kétféle módon frissíthető.

Automatikus frissítés

Az automatikus szoftverfrissítés indításához válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver frissítése* lehetőséget.

A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: microSD-kártya, belső memória, internet.

Ha nincs beállítva alapértelmezett internetkapcsolat, a készülék felajánlja az elérhető vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást.

Az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét is beállíthatja (*Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Automatikus frissítés*). Ilyen esetben a készülék csak a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Kézi frissítés

1. Nyissa meg a www.pocketbook-int.com weboldalt. Válassza ki az országát

2. A felső menüben kattintson a *Támogatás* gombra. Válassza ki készüléke hardvertípusát

3. Töltse le a firmware-fájlt számítógépére

4. Csomagolja ki az archívum tartalmát, a SWUPDATE.BIN fájlt, majd másolja át a MicroSD-kártya vagy a belső tárhely gyökérkönyvtárába

5. A **Be/Ki** gombbal kapcsolja ki a készüléket

6. Indulás tartsa lenyomva a ▲ és ▼ gombokat

7. Kapcsolja be a készüléket a **Be/Ki** gombbal. Indulás közben tartsa egyszerre lenyomva a ▲ és ▼ gombokat, amíg a *Firmware-frissítés…* üzenet meg nem jelenik a képernyőn

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

9. Várja meg a következő üzenet megjelenését a képernyőn: *Csatlakoztassa a tápkábelt*, majd csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez

MEGJEGYZÉS A firmware-verzió megtekintéséhez válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver verzió.*

Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Ok	Az elhárítás módja
Nem található frissítési képfájl	A SWUPDATE.BIN fájl nem található a microSD-kártyán. Ellenőrizze, hogy a fájl a kártya gyökérmappájában van-e.	Próbálja meg formázni MicroSD-kártyáját (előzőleg készítsem biztonsági másolatot a kártya teljes tartalmáról), majd másolja a fájlt a kártya üres gyökérmappájába. Ha a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
A frissítési képfájl sérült, vagy a képfájl üres	Az SWUPDATE. BIN fájl sérült vagy nincs szabad hely a microSD-kártyán.	Töröljön néhány fájlt a kártyáról, majd másolja fel ismét az SWUPDATE. BIN fájlt. Töltse le ismét a fájlt a www. pocketbook-int.com oldalról. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
Hiba a fájl olvasása közben	MicroSD-kártyahiba	Próbálkozzon másik MicroSD-kártyával
Hiba. A készülékre másik firmware-verzió van telepítve	Régebbi verziójú firmware-fájlt tárol a készülék belső memóriájában.	Törölje a firmware-fájl régi verzióját a készülék belső memóriájának gyökérmappájából

Ügyfélszolgálat

Az országában elérhető szervizközpontokkal kapcsolatos részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Czech Republic	**800-701-307**
France	**0-805-080-277**
Germany	**0-800-187-30-03**
Italy	**800-788-913**
Poland	**0-0-800-141-0112**
Switzerland	**0-800-898-720**
Россия	**8-800-100-6990**
Україна	**0-800-304-800**
Казахстан	**8-800-200-69-90**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Hibaelhárítás

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be, vagy csak a logó jelenik meg	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
Egy könyv nem töltődik be, az *A könyv valószínűleg sérült vagy védett* üzenet jelenik meg, vagy egyáltalán semmi sem történik	A könyv sérült	Ha a könyvet az online áruházból töltötte le, próbálja meg újból letölteni. Ha a fájl számítógépén megnyitható, de a készüléken nem nyílik meg, mentse a könyvet más formátumban.
A HTML könyv megnyílik, de nem megfelelően jelenik meg. Például üres oldalak vannak benne, a szöveg egyes részei hiányoznak, stb.	A HTML-fájlok nem szöveges elemeket (kereteket, JavaScriptet, flash elemeket) tartalmaznak	Mentse az oldalt TXT formátumban
A könyv megnyílik, de a betűk helyett különböző szimbólumok, például kérdőjelek stb. jelennek meg	Nem megfelelő kódolás	Váltson olvasás módba, válassza a *Beállítások* lehetőséget, majd változtassa meg a kódolást
A készülék semmilyen gomb megnyomására nem reagál	Időnként (pl. sérült vagy túl nagy méretű könyvek letöltése esetén) előfordulhat, hogy a készülék lefagy	A ● gomb 1-2 másodpercen át tartó megnyomásával zárja be a lefagyott alkalmazást.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a lemezmeghajtók nem jelennek meg az Intézőben	Készüléke akkumulátor-töltés módban van.	A Főmenü *Beállítások* pontjában ellenőrizze az USB-módot. Állítsa be a *Csatlakozás számítógéphez* vagy *Rákérdezés csatlakoz-tatáskor* lehetőséget
	Nincs jel az összekötőkábelben	Ellenőrizze az USB-kábel állapotát és azt, megfelelően illeszkedik-e a csatlakozóba. Próbálja meg másik portba csatlakoztatni az USB-kábelt
A könyvjelzők, beállítások, illetve a fájlon belüli aktuá-lis pozíció nem menthető	A fájlrendszer sérült	Csatlakoztassa a készüléket számítógéphez, majd ellen-őrizze a lemezmeghajtókat. A művelet végrehajtásához nyissa meg a *Sajátgép* elemet, jobb gombbal kattintson a kiválasztott lemezmeghajtóra, majd válassza a *Tulajdonságok >Szolgáltatás > Lemez ellenőrzése* parancsot
	A belső memória megtelt	Törölje a szükségtelen könyveket, képeket és/vagy zenefájlokat
Az akkumulátor túl gyor-san lemerül	Le van tiltva az automati-kus kikapcsolás	*a főmenü Beállítás > Óra* részében. Állítsa be az auto-matikus kikapcsolási időt a *Automatikus kikapcsolás*… beállításnál

A nemzetközi szabványoknak való megfelelés

Termék megnevezése	PocketBook Basic Touch
Típus megnevezése	PocketBook 624

A vizsgált berendezés tápellátását USB-porton keresztül, egy szabványoknak megfelelő személyi számítógép vagy notebook korlátozott teljesítményű energiaforrásáról kell biztosítani.

A vizsgált berendezés tápellátását a szabványoknak megfelelő, korlátozott teljesítményű energiaforrásról kell biztosítani.

Névleges kimeneti feszültség: DC 5V 1A

A berendezés 0678 jelöléssel van ellátva, és az Európai Közösségen belül bárhol használható.

Ez jelzi, hogy a készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelvnek.

Franciaország – 2,4 GHz a franciaországi városi környezetben.

A vezeték nélküli LAN-frekvenciák városi környezetben az alábbi feltételek mellett használhatók nyilvános vagy magáncélra:

- Beltéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a teljes 2400–2483,5 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan
- Kültéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a 2400–2454 MHz-es sávra, valamint 10 mW maximális teljesítmény (EIRP*) a 2454–2483 MHz-es sávra vonatkozóan.

FONTOS: A terméken végrehajtott engedély nélküli módosítások érvényteleníthetik az EMC és vezeték nélküli előírásoknak való megfelelést, ezáltal a termék használatára vonatkozó jogosultságot. A termék EMC-megfelelősége szabványnak megfelelő perifériaeszközök és a rendszerösszetevők között alkalmazott árnyékolt kábelek használatával biztosított. A rádiókészülékek, televíziók és egyéb elektronikus eszközök zavarása valószínűségének csökkentése érdekében fontos a szabványnak megfelelő rendszerösszetevők és árnyékolt kábelek használata.

Tanúsítási információk (SAR)

A készülék megfelel a rádióhullámú kitettségre vonatkozó irányelvek előírásainak.

Az Ön készüléke rádióhullámú adó-vevő. A készülék úgy van kialakítva, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által meghatározott rádióhullámú kitettség mértékét. Ezen irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és korra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül minden személyre érvényes biztonsági határértékeket határoznak meg.

A készülékekre vonatkozó irányelvek egy fajlagos elnyelési tényezőnek (SAR) nevezett mértékegységet használnak. Az ICNIRP irányelvekben meghatározott SAR-határérték 10 gramm szövetre átlagosan 2,0 Watt/kilogramm (W/kg). A SAR-vizsgálatok normál használati testhelyzetben történnek, miközben a készülék minden frekvencián a tanúsítványban meghatározott maximális teljesítménnyel sugároz. A működő készülék tényleges SAR-szintje a maximális értéknél alacsonyabb lehet, mivel a készülék úgy van

kialakítva, hogy csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményszintet alkalmazza.

Jelen berendezés megfelel az Európai Tanács lakosságot érő elektromágneses sugárterhelésre vonatkozó 1999. július 12-i ajánlásának [1999/519/EK].

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003

Összeszerelés helye: Kína

A készülék az Adobe Systems Incorporated Reader®

Mobile technológiáját alkalmazza