

PocketBook Touch Lux 3



Användarhandbok

Firmware 5.14

Innehåll

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	6
UTSEENDE.....	11
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	12
KOM IGÅNG	13
Ladda batteriet	13
Enhetshantering	15
Huvudmenyn översikt	16
Gester	18
Arbeta med tangentbordet på skärmen	19
Frontbelysning	21
Anslut till internet	21
Sätta in ett micro-SD-kort	24
APPLIKATIONER.....	25

Bokhandel	26
Webbläsare	29
Standard Apps	30
Anteckningar	30
Klocka med kalender	31
SPEL	33
Klondike	33
Sudoku	33
Schack	34
INTERAKTIVA APPAR	34
RSS Nyheter	34
PocketBook Sync	35
Dropbox Pocketbook	39
Send-to-PocketBook	42
BOKLÄSNING	46
Gester i läsläget	47
Läsmeny	48
Sociala nätverk och ReadRate	49

Lässtatus och bokbetyg	50
Rekommendera	51
Dela citat	52
Innehåll	54
Bokmärken	55
Ordlista	56
Noteringar	57
Inställningar för läsning	58
Följa länkar	61
Läsa in filer	61
Bibliotek	67
INSTÄLLNINGAR	75
Wi-fi	75
Konton och synkronisering	76
Anpassa	82
Språk	83
Datum/tid	84
Spara batteri	84
Underhåll	85

UPPDATERA FAST PROGRAMVARA.....89

FELSÖKNING93

KUNDTJÄNST95

EFTERLEVNAD AV INTERNATIONELLA STANDARDER96

Säkerhetsföreskrifter

Innan du börjar använda enheten måste du noggrant läsa det här avsnittet. Om du följer dessa instruktioner förlängs enhetens livslängd eftersom den då används på ett säkert sätt.

Förvaring, transport och användning

Enhetens temperaturområde för drift är 0-40 °C. Undvik därför att utsätta enheten för mycket höga eller låga temperaturer. Lämna aldrig kablar i närheten av värmekällor. Uppvärmda kablar eller deras isolering kan deformeras eller skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.

Försök undvika följande:

Elektrostatiska urladdningar



För hårt mekaniskt tryck



Starka elektromagnetiska fält



Direkt solljus



UV-elektromagnetisk strålning



Vätskor eller fuktighet



Direkta lågor eller rök



Underhåll

⊗ Lämna inte enheten under en längre tid på en plats med dålig ventilation, till exempel i en bil eller i en stängd kartong/låda.

⊗ Tappa eller böj inte enheten.

☑ Skydda skärmen från föremål som kan repa eller skada den. För att skydda skärmen ordentligt rekommenderar vi att du förvarar enheten i ett mjukt och/eller hårt fodral.

☑ Förvaras utom räckhåll för barn.

⊗ Ta inte isär eller ändra på e-boksläsaren.

⊗ Använd inte enheten om batteriet eller laddaren är skadad (skadat hölje, dålig kontakt, skadad strömkabel). Om batteriet är skadat (sprucket hölje, elektrolytläckage, deformation osv.) ska det bytas av auktoriserad personal. Hemmagjorda eller modifierade batterier kan leda till explosion och/eller skada enheten.

Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. bensoylperoxid etc.) för att rengöra skärmen/fallet.

⊗ Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. bensoyl) när skärmen/höljet rengörs.

✓ Ta bort damm från enhetens utsida med en mjuk trasa. Ta bort smuts med några få droppar destillerat vatten.

Upp till fem felaktiga pixlar på skärmen anses godtagbart och täcks inte av skärmens garanti.

Om enheten inte har använts på en längre tid kanske laddningsindikatorn inte fungerar när laddaren ansluts. I sådana fall ska du ansluta laddaren, ladda enheten i 1 timme och sedan koppla loss och ansluta laddaren eller USB-kabeln igen. Enheten kan sedan användas som vanligt.

För att förhindra hörselskador ska du inte lyssna på ljud på hög volym under längre tidsperioder.

I slutet av produktens garantiperiod ska du kontakta närmaste servicecenter för att undersöka om säkerhetsföreskrifterna efterlevs.

Mer information om servicecenter i din region finns på den officiella webbplatsen för PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.


RF-säkerhet

Enheten tar emot och avger radiofrekvenser och kan orsaka störningar på radiokommunikation samt annan elektronisk utrustning. Om du har en medicinsk enhet (t.ex. en pacemaker eller hörapparat) ska du kontakta din läkare för att kontrollera om enheten är skyddad mot externa RF-signaler.

Använd inte trådlös kommunikation på platser där det är förbjudet, t.ex. på flygplan eller sjukhus, då det kan påverka flygplanets instrument eller medicinska utrustning.



Användning

Miljön och människors hälsa kan skadas om enheten  kastas på fel sätt. Följ instruktionerna för kassering av enheten för att förhindra detta. Återvinning av materialen hjälper till att bevara naturresurserna. Du kan få mer information om återvinning från de lokala myndigheterna, det företag som sköter sophantering, den butik där enheten köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Kassering av elektriska och elektroniska komponenter (direktivet gäller i EU och andra europeiska länder där separata avfallssystem finns). I övriga länder ska batterierna kastas enligt lokala lagar.

Bränn inte batterier, då det kan leda till en explosion

Utseende

1. **Hem** – återgå till huvudmenyn;
2. **Bakåt** – går till den föregående sidan i läsläget. Går till den föregående meny eller sidan i listan i navigeringsläget;
3. **Framåt** – går till nästa sida;
4. **Meny** – Öppnar snabbmenyn (om sådan finns). Ett långt tryck slår på och av frontbelysningen (se avsnittet [Frontbelysning](#) i denna handbok);
5. **Micro-USB** - för att ansluta enheten till en dator eller ladda med USB-kabel;
6. **MicroSD-kortplats** - för att installera ett externt microSD/SDHC-kort (upp till 32 GB);
7. **På/Av (strömknapp)** – ett långt tryck slår på eller av enheten.



OBS: Du kan konfigurera knapparna efter behov i *Inställningar > Anpassa > Tangentmappning*. Knapparna för navigering och sidvändning varierar beroende på skärmens läge.

Tekniska specifikationer

Skärm	6" E Ink Carta™ HD capacitive multisensor 1024×758 display, 212 dpi, B&W
Frontbelysning	Ja
CPU	1000 MHz
RAM	256MB
Lagring	4/8 GB *
Operativsystem	Linux®
Kommunikation	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
Batteri	Li-Ion polymer, 1500 mAh **
Minnesplats	microSD/SDHC up to 32 GB
Bokformat	PDF, EPUB (including DRM-protected); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, TCR, MOBI, ACSM
Bildformat	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Mått	174,4×114,6×8,3 mm
Vikt	180 g

* 4/8 GB Storleken på det lediga interna lagringsutrymmet kan variera beroende på enhetens programvarukonfiguration.

** Batteriets livslängd och de värden som anges ovan kan variera beroende på användningsläge, anslutningar och inställningar

Kom igång


I det här kapitlet kan du läsa om hur enheten förbereds för användning och om dess kontrollfunktioner.

LADDA BATTERIET

För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar vi att det laddas i *8-2 timmar* den första gången.

Du kan ladda batteriet från **(1)** en dator med USB-kabeln eller från **(2)** ett strömuttag via laddaren (valfritt).



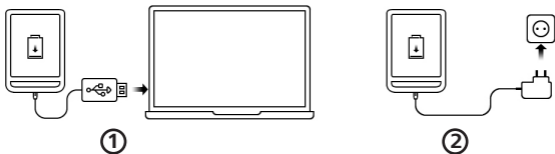




Gör följande när du ska ladda batteriet *för första gången*:



- Anslut enheten till en dator eller laddare med USB-kabeln. Enheten slås på så fort laddningen startar.
- När batteriet är helt laddat kan du koppla loss kabeln från enheten som sedan är redo att användas.

Om enheten är på när du ansluter kabeln till en dator visas en dialogruta som ber dig välja åtgärd – *Datorlänk* eller *Ladda*. Laddningen startar bara när du valt motsvarande läge.


ENHETSHANTERING

Slå på	Tryck på knappen På/Av . När enheten är redo visas huvudmenyn eller boken du öppnade senast, beroende på inställningarna.
Stäng av	Håll knappen På/Av intryckt i två sekunder tills enheten stängs av.
Lås	<p>Du kan låsa enheten på tre sätt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på knappen På/Av. 2. Öppna <i>Aktivitetshanteraren</i>. Spärra enheten genom att trycka på ikonen . 3. Du kan ställa in automatiskt knapplås eller avstängning: gå till <i>Inställningar > Spara energi > Stäng av efter</i> eller <i>Lås enhet efter</i> och ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan strömmen stängs av eller enheten låses.
Låsa upp	Tryck på knappen På/Av .
Starta om	Om enheten hänger sig(d.v.s. inte reagerar på knapptryckningar eller skärmgester) måste du ge den tid (upp till 30 sekunder) att bearbeta kommandona. Om det inte hjälper kan du starta om enheten genom att trycka på återställningsknappen .
Aktivitetshanteraren	<p>Du kan öppna <i>Aktivitetshanteraren</i> på två sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genom att trycka på meddelandefältets ikon . • genom att hålla knappen  Hem nedtryckt. <p><i>Aktivitetshanteraren</i> ger snabbåtkomst till vissa funktioner på enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stänga program som körs: tryck på X vid ett program i listan. •  Låsa enheten. Lås upp enheten genom att trycka på På/Av-knappen. •  Öppnar listan över trådlösa anslutningar. •  Tar en bild på skärmen. •  Stänger av enheten.

HUVUDMENYN ÖVERSIKT

Tryck för att öppna kalendern

Dra nedåt när du vill öppna meddelandepanelen

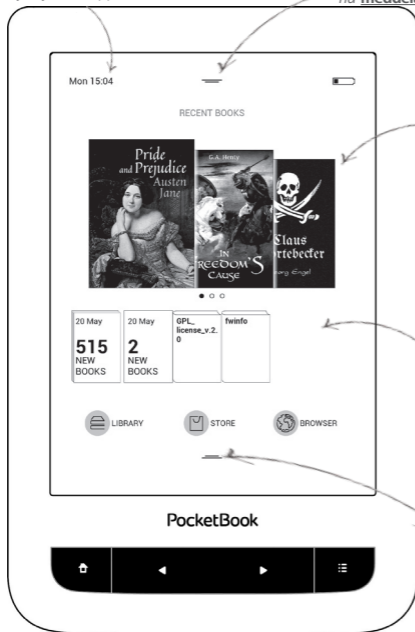


Senaste böcker är en lista över de böcker som öppnats senast

Senast nedladdade böcker

Dra uppåt när du vill öppna en **programpanel**

Meddelandepanelen

Tryck eller dra ikonen  nedåt när du vill öppna *meddelandepanelen*.



OBS: Du kan också öppna *meddelandepanelen* genom att trycka på en **menyknapp**.

Meddelandepanelen ger dig enkel tillgång till konfigurationerna för *Wi-Fi* och *frontbelysning*, *synkronisering* av nätverkstjänster, *aktivitetshanteraren*, enhetens *inställningar* och *sökningar*.

Nyheter från ReadRate visas också på panelen.

OBS: Auktorisera dig hos tjänsten först när du vill läsa nyheter från ReadRate. Gå till *Inställningar* > *Konton och synkronisering* > *ReadRate* och *Logga in* på tjänsten.

GESTER

VAR försiktig! Enhetens pekskärm är en ömtålig och känslig del. Hantera den varsamt när du styr enheten med gester för att förhindra att den skadas.

Tryck

Öppnar ett objekt (bok, fil, mapp, program eller menyalternativ).



Håll nedtryckt

Öppnar snabbmenyn för ett objekt (om en sådan finns).



Svep

Vänder på sidorna i en bok eller lista. Svep fingret över skärmen när du vill flytta en bild.



Snärta

Rulla i listor: flytta fingret snabbt över skärmen.



Skalning

Ändra bildens skala: placera två fingrar på skärmen och nyp ihop dem när du vill zooma ut och sära på dem när du vill zooma in.




ARBETA MED TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN

Tangentbordet på skärmen används när du måste ange textinformation, till exempel när du söker eller anger anslutningsuppgifter för nätverk.


Tryck på en knapp när du vill skriva ett tecken.

Tryck på språkknappen när du vill använda ett annat inmatningsspråk. Om du vill lägga till ett språk i layouten på

skärmtangentbordet ska du gå till *Inställningar > Språk > Tangentbordslayouter*.

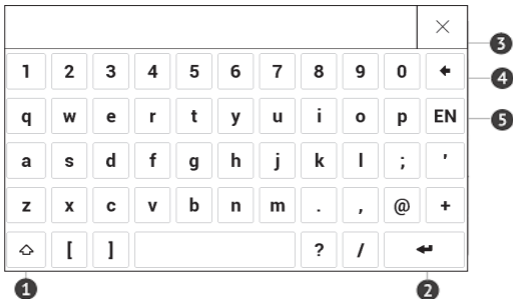

1. Ändra skiftläge;
2. Skriv text;
3. Stäng tangentbordet på skärmen;
4. Radera det tecken som skrevs sist;
5. Ändra inmatningsspråk.

När du skriver ett lösenord (t.ex. Wi-Fi-uppgifter) visas ikonen  i textfältet. Tryck på den när du vill se de skrivna tecknen.

FRONTBELYSNING


Håll menyknappen nedtryckt i 1 sekund när du vill slå på/av frontbelysningen.

Du kan justera frontbelysningens nivå med skjutreglaget i meddelandefältet.



ANSLUT TILL INTERNET

Enheten kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverk. En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt när du öppnar ett program som behöver en internet-uppkoppling (till exempel *webbläsaren* eller *bokhandeln*). Om ett känt nätverk inte är tillgängligt öppnas listan över tillgängliga trådlösa nätverksanslutningar. Om det nätverk du vill ansluta till är skyddat ska du ange lösenordet till det via tangentbordet på skärmen.

Du kan även *aktivera/inaktivera* en Wi-Fi-anslutning genom att klicka på ikonen  i meddelandepanelen. Anslutningen upprättas automatiskt om ett känt nätverk är tillgängligt, annars öppnas en lista över tillgängliga nätverk.

Avancerade inställningar

Om du måste konfigurera nätverksinställningar manuellt ska du välja *Inställningar > Wi-Fi*, gå till det valda nätverket och klicka på *Mer...* längst ned på skärmen:


- Du kan ändra *Konfiguration av IP-adress*:
 - *DHCP* — IP-adressen hämtas automatiskt (om en DHCP-server är konfigurerad)
 - *Manuellt* (för avancerade användare) — du kan ange nätverkets parametrar manuellt med tangentbordet på skärmen.
- Om nätverket du vill ansluta till använder en proxyserver ska du ange parametrarna i avsnittet *Proxykonfiguration*.

Ansluta till ett dolt nätverk

1. Välj *Inställningar > Wi-Fi*
2. Öppna *Anslutning till dolt nätverk* och ange nätverkets SSID med tangentbordet på skärmen i fältet *Nätverksnamn (SSID)*.
3. Välj säkerhetstyp i motsvarande lista:
 - *Ingen* – för ett öppet nätverk.
 - *Enkel (WEP)* – om du väljer det här alternativet måste du ange *WEP-autentiseringstyp – Öppna system* eller *Delad nyckel*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – du måste ange nätverksnyckeln (upp till 64 tecken).
4. Du kan kontrollera nätverkets konfiguration och ansluta till det genom att gå tillbaka till *Anslutning till dolt nätverk* och trycka på *Anslut*.

SÄTTA IN ETT MICRO-SD-KORT

Enheten har redan 4/8 GB internt lagringsutrymme, men du kan utöka det med ett micro-SD-kort (upp till 32 GB). Sätt in det på kortplatsen så som det visas på bilden, och tryck försiktigt tills kortet sitter fast.

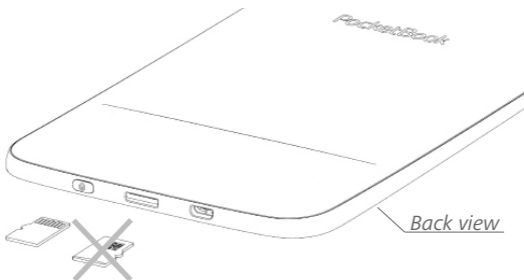

Tryck försiktigt på kortet tills det lossnar och dra ut det när du vill ta bort det.

OBS! Om SD-kortet fastnar ska du inte försöka mata ut det själv. Kontakta i stället kundtjänst.


Applikationer

I det här kapitlet får du veta mer om applications wick are preinstalled onyour enheten.

Det finns tre appar som förs till huvudmenyn:

- *Bibliotek;*
- *Bokhandel;*
- *Webbläsare.*

Resten av apparna finns på programfältet. För att anropa det tryck på ikonen på huvudmenyn.

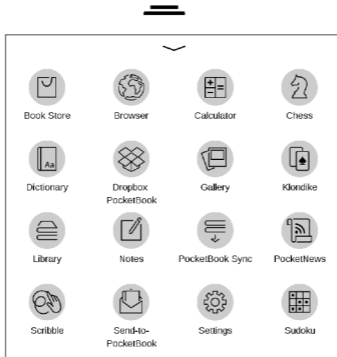


 **BIBLIOTEK**

Biblioteket är filhanteraren för e-böcker där du kan gruppera, sortera, ändra utseendet på avsnittet samt göra sökningar. Läs mer om appen i [*Bibliotek*](#).

 **BOKHANDEL**

Med Bokhandelsapplikationen kan du snabbt och på ett praktiskt sätt ladda ned licensierat innehåll via butiksportalen (<http://www.bookland.com/>) till din enhet. Du måste ha en aktiv internetuppkoppling.

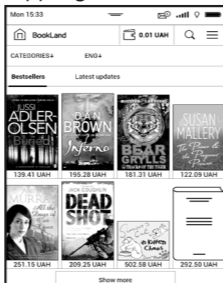

Om du redan har registrerat dig i portalen <http://www.bookland.com/> kan du klicka på *Jag har redan ett konto BookLand* och kontrollera att rätt inloggningsuppgifter och lösenord har angetts i Bokhandelns inställningar.

Ange dina kontouppgifter för Bokhandeln i avsnittet *Inställningar > Konton och synkronisering* på enheten.

Du får tillgång till alla funktioner i en portal när anslutningen och kontot konfigurerats på rätt sätt.

Tryck på *Privat rum* när du vill utöka alternativen för ett personligt konto:

- *Fyll på saldot* – Fyll på saldot på en webbplats som BookLand eller direkt via enheten med ett bankkort (Visa, MasterCard, Maestro).

- *Köphistorik* – En lista över varor som köpts i butiken.
- *Mina kort* – Bankkort som används.
- *Avsluta*.





Välj en bok och tryck på *Köp* när du vill köpa varor. Välj format för boken som ska laddas ned och tryck på *Köp och ladda ned* på sidan *Ditt köp*. Den köpta filen flyttas till mappen *Bibliotek > Nedladdningar* och visas i *Senaste händelser* på huvudmenyn.

OBS! Om det inte finns pengar på ditt konto uppmanas du att fylla på ditt saldo på en BookLand-webbplats eller direkt via enheten med ett bankkort (Visa, MasterCard, Maestro).



WEBBLÄSARE

Detta är ett program som visar webbsidor. När du startar webbläsaren uppmanas du att ansluta till ett av de tillgängliga trådlösa nätverken.

Du kan skriva en webbadress genom att trycka på adressfältet, skriva en adress med tangentbordet som visas på skärmen och sedan trycka på *Retur*. Klicka på en länk när du vill öppna den. Om en webbsida inte får plats på skärmen kan du bläddra på sidan: tryck med fingret på skärmen och flytta sidan. Du kan också ändra skalan på en webbsida med zoomgesterna (nyp ihop eller sära på två fingrar). Knapparna  /  på enheten används för att rulla vertikalt på en sida:  rullar nedåt och  rullar uppåt.

Via webbläsarmenyn kan du se historik över besökta webbplatser, justera skalan för visning av webbsidor, rotera skärmen och konfigurera webbläsaren via avsnittet

Inställningar. Under *Inställningar* kan du radera historik och cookies, inaktivera/aktivera JavaScript och läsa in bilder.

Tryck på motsvarande alternativ på webbläsarmenyn när du vill stänga webbläsaren.

STANDARD APPS



Anteckningar

Anteckningar kan du spara favorit bok fragment och göra handskrivna poster direkt i texten. Alla anteckningar visas i bokens innehållsförteckning. Ange anteckningsläget, välj



notläsning menyn avsnitt.




OBSERVERA handskrivna anteckningar inte är tillgängliga för DjVu böcker.

När du kommer att ange anteckningar, visas en knappbeskrivningsfönstret.

Alla anteckningar är synliga från avsnittet *anteckningar* på *aplikation panel*.



Klocka med kalender

Öppnar aktuell månadskalender och klocka. Navigering /
 kan vända en kalender. Knappen  återgår du till den aktuella månaden. Läs mer om datum och tid i datum och tid manualens kapitel.



KLOTTER

Ansökan om ritningen. Välj ritverktyget genom att använda Kontrollpanelen i ansökan:



Text: Välj position och storlek på textrutan. Texten anges med den Skärmtangentbordet;








Teckensnitt: ändra teckensnitt och dess storlek.




Penna: ett verktyg för att rita tunna linjer;



Irkor: ett verktyg för att rita tjocka linjer;

-  Eraser: ett verktyg för att ta bort linjer och text;
-  Tillbaka: avbryta den senaste operationen;
- ◀ 1/1 ▶ Aktuell ritning/totalt antal ritningar: ändra den aktuella ritningen;
-  Nytt: Starta ny ritning;
-  Ta bort ritning;
-  Avsluta programmet.

Om du vill spara en bild, tryck på  ikonen. Den aktuella bilden kommer att sparas i mappen Mina bilder i rotmappen på enheten. Dessutom används Scribble ansökan för grafiska noter.



Galleri

Öppnar biblioteket i läge för visning av bilder (hämtat till mappen Galleri). Det öppna fotot visas i ett helskärmsläge. För att ställa in ett foto som avstängd logotyp, rotera eller Visa Information om det, tryck på helskärm bilden för att växla till redigeringsläget och tryck på menyn logga ☰: i det övre högra hörnet av skärmen. I redigeringsläget kan du zooma en bild genom att

zooma gester och ange det markerade området som en logotyp.



Kalkylatorn

Konstruktion miniräknare stöder ett brett utbud av matematiska operationer, till exempel olika numeriska system, trigonometriska, logaritmen, makt och logiska operationer.

SPEL



Klondike

Klassiska solitaire.



Sudoku

Populär japansk pussel. Tryck på en tom cell för att markera den. Efter som du kan mata in i den markerade cellen den siffra som du tycker bör vara i cellen eller ange etiketter — siffror som du föreslår kan vara i cellen. Siffror och etiketter bör väljas från botten urvalsjuryn.



Schack


Du kan spela mot din vän eller enheten. Om du spelar mot enheten, kan du välja 10 svårighetsgrader.

INTERAKTIVA APPAR



RSS Nyheter

Program för att lägga till och läsa RSS-flöden. Öppna RSS-inställningarna när du vill lägga till RSS-nyhetsflöden. Välj alternativet *Lägg till RSS-flöde*. Ange adressen till ett nyhetsflöde med tangentbordet på skärmen.

Du kan ta bort ett flöde genom att markera det, öppna snabbmenyn och välja *Ta bort* eller trycka på ikonen *Papperskorg* .

Du kan redigera ett flöde genom att markera det, öppna snabbmenyn och välja *Redigera namn* eller *Redigera URL*. Redigera RSS-flödets namn eller adress med tangentbordet på skärmen.

Uppdatera flödet genom att välja *Uppdatera* på snabbmenyn. Uppdaterat innehåll läggs till i filen med filtillägget .hrss och filen kan läsas efter uppdateringen. Status för nedladdning av nyheter visas under uppdateringen. Efter uppdateringen kan filen läsas utan internetuppkoppling i webbläsaren.

Du kan läsa de senaste nyhetsflödena genom att välja *Läs de senaste nyheterna* på menyn i programmet. De senaste RSS-uppdateringarna som laddats ned öppnas i webbläsaren.

Nyhetsarkiv: När du väljer det här alternativet kan du läsa uppdaterade RSS-nyhetsflöden som lagrats tidigare.



PocketBook Sync

Med tjänsten *PocketBook Sync* kan du ladda ned alla böcker som valts i bokhandeln till enheten (eller flera enheter).

PocketBook Sync är en praktisk funktion eftersom du kan välja filer i butiken i förväg och sedan ladda ned dem till enheten när det passar dig.

Användning

OBS: För att *PocketBook Sync* ska fungera på rätt sätt måste datum och klockslag ställas in korrekt på enheten (*Inställningar > Datum/tid*).

Du måste utföra några enkla steg när du vill använda *PocketBook Sync*:

Registrering

1. Registrera dig hos en bokhandel (På t [exwww.bookland.com](http://www.bookland.com) måste du lägga till enheten i ditt konto genom att ange enhetens serienummer på webbplatsen).

2. Auktorisera i *PocketBook Sync*. Gör följande:

- Starta programmet *PocketBook Sync* och välj *Auktorisera* eller *Logga in* i inställningarna i *PocketBook Sync* (*Inställningar > Konton och synkronisering > PocketBook*

Sync). Enheten uppmanar dig att ansluta om en Wi-Fi-anslutning inte är aktiverad.

- Välj butiken där du är registrerad i listan över innehållsleverantörer och ange dina kontouppgifter.

Välja och skicka innehåll till enheten

Välj böcker i bokhandeln och skicka dem till enheten. (Hos bokhandeln www.bookland.com ska du till exempel välja innehåll i avsnittet *Artiklar* och trycka på *Skicka till PocketBook*.)

Ladda ned innehåll på enheten

Aktivera Wi-Fi-anslutningen på enheten eller välj *Uppdatera* i appen PocketBook Sync (enheten uppmanar dig att ansluta om en Wi-Fi-anslutning inte är aktiverad).

Om *automatisk anslutning* väljs i synkroniseringsinställningarna för Pocketbook, kommer Wi-Fi att aktiveras automatiskt varje halvtimme för att kontrollera nya länkar (om enheten drivs inte av/inte i sovande läge).

Nedladdningslistan laddas automatiskt till kön efter lyckad inställning anslutning.

Om *Automatisk anslutning* är valt i inställningarna i PocketBook Sync aktiveras Wi-Fi automatiskt varje halvtimme för att kontrollera efter nya länkar (om enheten inte är avstängd eller i viloläge). Listan över filer för nedladdning läggs automatiskt till i kön när anslutningen aktiverats.

Nedladdningen startar automatiskt om *Automatisk nedladdning* är valt i inställningarna i PocketBook Sync. Om *På begäran* är valt i inställningarna i PocketBook Sync visas en lista över titlar för nedladdning till enheten i avsnittet *I kö*. Du måste markera ett, flera eller alla objekt i listan och sedan välja *Ladda ned* (du kan även ta bort oönskade länkar genom att välja *Ta bort*).

Filer som laddats ned och pågående nedladdningar visas i avsnittet *Nedladdningar*. Nedladdade filer flyttas till *nedladdningsmappen* som definierats i inställningarna i PocketBook Sync (*Nedladdningar* som standard). De nedladdade filerna visas under Senaste händelser på huvudmenyn.



Dropbox Pocketbook

Med programmet Dropbox kan du ladda ned filer som lagts till i Dropbox från en dator eller enhet med Dropbox-appen installerad eller från [Dropbox-webbplatsen](#) till din enhet. Du behöver inte installera något på PocketBook - det räcker med att du auktoriserar dig hos tjänsten.

Komma igång

1. Registrera dig hos tjänsten Dropbox (www.dropbox.com);
2. Ange dina Dropbox-kontouppgifter (e-postadress och lösenord) på PocketBook-enheten i avsnittet *Inställningar > Konton och synkronisering > Dropbox > Logga in*

för att auktorisera Dropbox. (Wi-Fi-anlutningen ska vara på, annars uppmanas du att aktivera den);

3. När auktoriseringen är klar skapas synkroniseringsmappen *Dropbox PocketBook* i enhetens bibliotek. Katalogen *Program > Dropbox PocketBook* visas på ditt Dropbox-konto och är tillgänglig på andra enheter som har Dropbox när synkroniseringen är klar.

OBS! Programmet på enheten har bara tillgång till filer i mappen *Program > Dropbox PocketBook* på servern.

Så här synkroniserar du

Automatiskt:

1. Filer som läggs till i katalogen *Program > Dropbox PocketBook* på servern och i synkroniseringsmappen på enheten synkroniseras automatiskt när en internetuppkoppling finns.

2. Alla synkroniserade filer laddas ned till synkroniseringsmappen i biblioteket (*Dropbox PocketBook* är den förvalda synkroniseringsmappen, däremot kan du ändra den

under *Inställningar > Konton och synkronisering > Dropbox > Synkroniseringsmapp*).

Manuellt:

1. Synkronisera allt innehåll i synkroniseringsmapparna genom att gå till *Inställningar* och välja *Konton och synkronisering > Dropbox > Synkronisera filer nu* eller *Bibliotek* och välja *Synkronisera filer nu* i synkroniseringsmappens snabbmeny.

2. Efter synkroniseringen är alla hämtade filer även tillgängliga i synkroniseringsmappen i biblioteket på enheten.



Send-to-PocketBook

Med programmet kan du skicka filer till e-postadressen för din enhet. Skickade böcker laddas automatiskt ned på enheten om en Wi-Fi-anslutning är aktiv.

Komma igång

1. Registrera dig för tjänsten Skicka-till-PocketBook genom att göra följande:

- Starta programmet:
 - via avsnittet *Program > Skicka-till-PocketBook*
 - eller via *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook*.

OBS: Wi-Fi-anslutningen ska vara på, annars uppmanas du att aktivera den.

- Ange din e-postadress och ditt lösenord i guiden som visas.

- Ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk skickas till e-postadressen. Följ länken för att ta emot meddelanden från e-postadressen på enheten (till exempel användarnamn@pbsync.com).

OBS: E-postadressen används bara för auktorisering av programmet och enhetens tjänsteadress användarnamn@pbsync.com används för att skicka böcker till enheten om du vill att de ska laddas ned på den.

2. Efter aktiveringen ska registreringsguiden på enheten uppdateras. Därefter är alla programfunktioner tillgängliga och nedladdningsmappen för mottagna böcker skapas i biblioteket — *Skicka till PocketBook*.

Så här hämtar du filer

Automatiskt:

1. Filer som skickas till tjänsteadressen på enheten laddas automatiskt ned till nedladdningsmappen i enhetens

bibliotek när en internetanslutning är aktiv. Nedladdningsmappen är tillgänglig efter auktorisering på följande platser:

- *Program > Skicka-till-PocketBook;*
- *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Gå till mappen i nedladdningsmappens snabbmeny;*
- *Bibliotek > Skicka-till-PocketBook.*

2. *Skicka-till-PocketBook* är den förvalda nedladdningsmappen, däremot kan du ändra den vid registreringen eller i *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Nedladdningsmapp*.

Manuellt:

Uppdatera innehållet i nedladdningsmappen genom att gå till *Inställningar* och välja *Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Ta emot filer nu* eller *Bibliotek* och välja *Ta emot filer nu* i nedladdningsmappens snabbmeny.

Mottagna filer även tillgängliga i nedladdningsmappen i biblioteket på enheten.

Lista över betrodda avsändare

Dokument kan laddas ned på enheten om de skickas från en adress i vitlistan (en lista över betrodda avsändare).

Adressen som anges vid registreringen finns i listan som standard.

Om ett e-postmeddelande skickas till enheten från en okänd adress får du ett meddelande med en förfrågan om du vill lägga till avsändaren i vitlistan. När du har bekräftat kan du ta emot filer från adressen som lades till på enheten. Det förhindrar att du får skräppost på enheten.


Bokläsning

I det här kapitlet får du reda på hur du läser e-böcker och konfigurerar läsarens programvara för bekväm läsning. Enheten har stöd för följande bokformat: PDF, EPUB (inklusive Adobe DRM-skyddade); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, ACSM.

När du vill öppna en bok trycker du på dess ikon i *Senaste böcker* eller *Bibliotek*. Om du har öppnat boken tidigare öppnas den på den sida där du slutade läsa. För vissa bokformat (t.ex. fb2 eller ePub) kommer läsaren att räkna sidorna i boken – då anges ... i stället för ett sidantalet i statusfältet. En del funktioner är inte tillgängliga när sidantalet beräknas.

Öppna läsmenyn genom att trycka på mitten av skärmen eller på **menyknappen**.


GESTER I LÄSLÄGGET

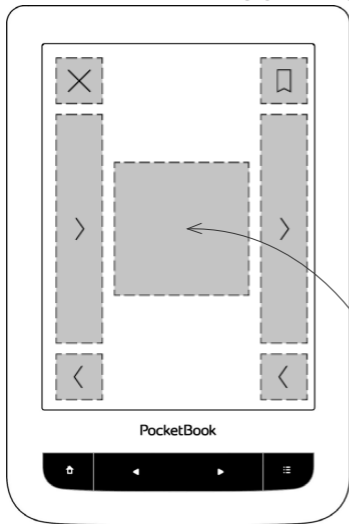


- Stäng bok
- Skapa bokmärke
- Bläddra framåt
- Vända sidor bakåt;

När du trycker i mitten på skärmen öppnas **Reading Menu**


Vända sidor

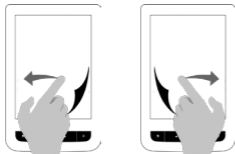

Skalning

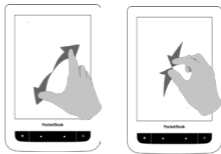



LÄSMENY

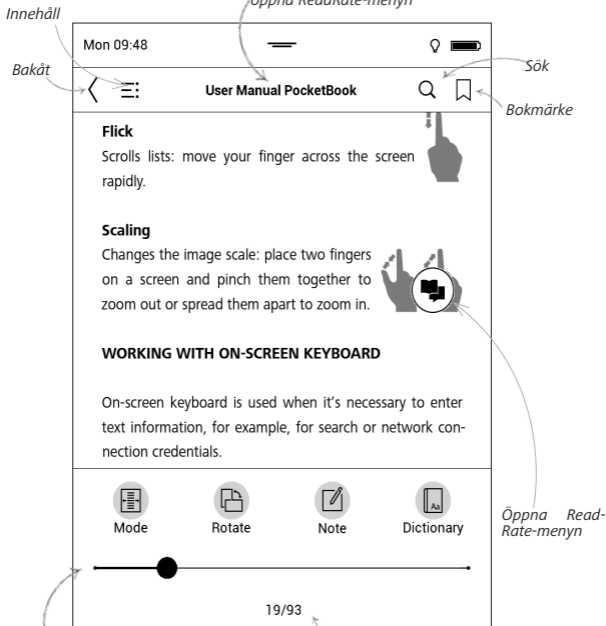


Dra i skjutreglaget när du vill vända sida eller tryck på sidnumret om du vill ange sidnummer

SOCIALA NÄTVERK OCH READRATE

Nu kan du dra nytta av sociala nätverk på Pocketbook: du kan dela citat från böcker, lägga till kommentarer, berätta vad du läser eller har läst, vad du tycker om eller inte tycker om. Med ReadRate kan du även se dina vänners händelser och få information om populära böcker.

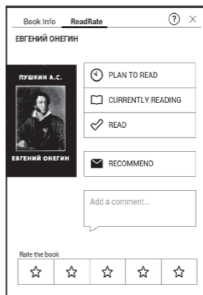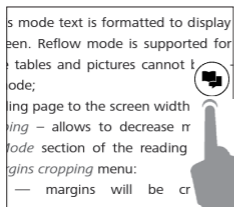

Du behöver en internetanslutning för att kunna skicka händelser till sociala nätverk Tryck på ikonen , i läsmenyn när du vill öppna ReadRate.


Lässtatus och bokbetyg

1. Tryck på ett av alternativen (*Läser nu*, *Har läst*, *Planerar att läsa*, *Rekommenderar* eller *Betygsätt* med stjärnor från 1 till 5).

2. Skriv uppgifterna (e-postadress och lösenord) för ett av dina konton: på ett socialt nätverk eller i en bokhandel.



3. En ReadRate-profil skapas och du kan länka andra sociala nätverk till den. Efter auktoriseringen visas ett fönster:

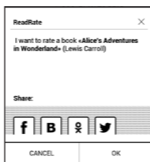




4. Välj sociala nätverk som du vill skicka nyheter till: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – ikoner för de valda nätverken visas.



5. Om det valda sociala nätverket inte är länkat till din ReadRate-profil uppmanas du att länka det.


6. Bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Alla åtgärder visas som standard i din ReadRate-profil och i nyheterna i de valda sociala nätverken.

När du har aktiverat *Läser nu*, *Har läst* eller *Planerar att läsa*, visas ikonerna i färg — ,  och .

Rekommendera

1. Tryck på alternativet *Rekommendera*.
2. Efter det körs **Lässtatus och bokbetyg** med början från alternativ **2**.

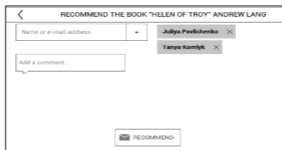


3. Välj en vän i en lista eller skriv en e-postadress om du vill skicka en rekommendation till den personen.


4. Skriv en kommentar och bekräfta att du vill skicka genom att trycka på *Rekommendera*.

Dela citat

Dela ett citat från en bok:

1. När du trycker länge på en öppnad bok på skärmen visas ett textmarkeringsverktyg.

2. Markera citatet och tryck på ikonen *Dela* . Efter det körs **Lässtatus och bokbetyg** med början från alternativ 2.



3. Alla åtgärder som dina vänner gör på ReadRate visas i *meddelandepanelen* på enheten:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

4. Du kan *Ta bort* eller *Öppna* händelser. När du öppnar en händelse visas alla nya åtgärder som vänner utfört i ReadRate:

ReadRate news / February 12, 2014

↳ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

↳ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

5. Om du vill ta bort informationen om sociala nätverk från ReadRate ska du gå till *Inställningar > Konton och synkronisering > ReadRate > Ta bort ReadRate-auktorisering* på PocketBook.

Om du tillfälligt vill stänga av ReadRate-funktionerna ska du ange *Av* i *Inställningar > Konton och synkronisering > ReadRate > ReadRate-status*. Alla ReadRate-alternativ döljs och inaktiveras när åtgärden är klar.


☰: INNEHÅLL

Om boken har en innehållsförteckning kan du öppna den genom att välja motsvarande alternativ i läsmenyn.

Innehållsavsnittet har tre delar:

- *Sektioner* (namn på kapitlen i boken)
- *Bokmärken* (som läggs till när du läser)
- *Noteringar* (grafik eller text).

Om innehållsförteckningen har flera nivåer markeras poster på en högre nivå med + och du kan expandera nivån genom att trycka på plustecknet. Plustecknet ändras till ett minustecken som du kan trycka på när du vill komprimera nivån.

Håll fingret intryckt på skärmen eller tryck på knappen  när du vill öppna innehållsmenyn. Via menyn kan du öppna poster i innehållsförteckningen samt redigera och ta bort noteringar och bokmärken.







Du kan dessutom expandera eller komprimera alla poster i innehållsförteckningen.

BOKMÄRKEN

Tryck överst till höger på skärmen när du vill skapa ett bokmärke. Ett hundöra visas. Tryck på markeringen igen och bekräfta raderingen när du vill ta bort ett bokmärke.

Du kan också lägga till/ta bort bokmärken genom att välja motsvarande alternativ i läsmenyn. Alla bokmärken visas i bokens innehållsförteckning

< Contents / User Manual PocketBook

		
	Bookmark	18
	Bookmark	46
	Bookmark	65



ORDLISTA

Tryck och håll fingret på ett ord när du vill öppna en panel där du kan söka efter en översättning i en av de installerade ordlistorna eller söka efter ett ord via Google. Ett fönster med posten i ordlistan visas för det markerade ordet när ordlistan har valts. Andra verktyg:

Webster's 1913 Dictionary

Device

(n.) That which is devised, or formed by design; a contrivance; an invention; a project; a scheme; often, a scheme to deceive; a stratagem; an artifice.

☰ **List of resembling words**

⌨


🖨️


*Korrigerat
fönster*

*Skärmtangent-
bord där du kan
skriva text som ska
översättas*

*Byt
ordlista*

NOTERINGAR

Med noteringar kan du spara avsnitt från böcker och göra handskrivna anteckningar direkt i texten. Alla anteckningar visas i bokens innehållsförteckning. Välj  *Anteckning* i läsmenyn när du vill öppna noteringsläget.

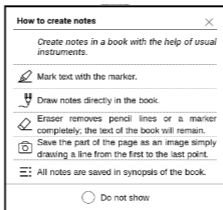

OBS! Handskrivna anteckningar kan inte användas i DjVu-böcker.

Ett fönster med verktygstips visas när du öppnat anteckningarna.

Alla noteringar visas i *Anteckningar* i *programpanelen*

INSTÄLLNINGAR FÖR LÄSNING

I det här avsnittet kan du läsa hur du konfigurerar läsinställningarna för olika bokformat. Du kan också läsa om alla alternativ och funktioner som finns på menyn.

Böcker med textformat

I böcker med textformat (TXT, FB2, DOC osv.) finns det alternativ för att konfigurera läsarens programvara: teckensnitt, teckensnittsstorlek, radavstånd, sidmarginalernas bredd, avstavning (på/av) och kodning.



OBS: Du kan ändra teckensnittsstorleken med skalningsgesten: nyp ihop två fingrar när du vill minska teckensnittsstorleken och sära på fingrarna när du vill göra den större.

PDF & DjVu

Du kan bara ändra skalan för en hel sida (utom i läget *Flödesomformning* för PDF).

Nyp ihop två fingrar när du vill zooma ut eller sära på dem när du vill zooma in. Du kan även dra ett finger uppåt mot skärmens högra sida när du vill zooma in eller dra nedåt när du vill zooma ut.

Under *Läge* på läsmenyn kan du zooma sidor eller välja visningsläge:

1. *Anpassa till bredd* – sidan skalas efter skärmens bredd;
2. *Hela sidan* – en sida skalas;



3. Kolumner – används för böcker med kolumner. Använd navigeringsknapparna när du vill navigera på sidorna. Sidan vänds när du har nått den nedre kanten på sidan;

4. Flödesomformning – i det här läget formateras texten så att hela texten visas på skärmen. Flödesomformning kan bara användas med PDF-böcker. En del tabeller eller bilder kanske inte kan visas i läget *Flödesomformning*;

5. Beskärning av marginaler – gör att marginalernas bredd eller höjd kan minskas:

- *av* — inaktiverar beskärning av marginaler;
- *automatiskt* — marginalerna beskärs automatiskt;
- *manuell* — ställ in marginalernas bredd och höjd genom att flytta pilknapparna.

6. Helskärmsläge – aktiverar eller inaktiverar helskärmsläge under läsningen:

- *sidor* — aktiverar eller inaktiverar sidnumrering.
- *statusfält* — aktiverar eller inaktiverar visning av statusfältet under läsning.

FÖLJA LÄNKAR

Tryck när du vill öppna länkläget och följa länkar för fotnoter samt interna och externa länkar. Tryck överst till vänster på skärmen när du vill lämna läget.

Om en länk går till en webbplats kommer webbplatsen att öppnas i enhetens inbyggda webbläsare. Tryck på *Avsluta* på webbläsarmenyn när du vill fortsätta att läsa.

LÄSA IN FILER

Anslut enheten till en dator med micro-USB-kabeln.

OBS! Enheten ska vara påslagen när filer överförs.

Du blir ombedd att välja USB-läge: *Datorlänk* eller *Ladda*. Välj *Datorlänk*. Datorns operativsystem identifierar enhetens lagringsplatser som flyttbara diskar (två stycken om ett

SD-kort är installerat). Nu kan du kopiera filer till enheten eller SD-kortet med Utforskaren eller en annan filhanterare.

OBS! När filerna har kopierats, var noga med att koppla från enheten på ett säkert sätt innan du lossar kabeln!

Ladda ned skyddade e-böcker (Adobe DRM)

Du måste registrera dig på www.adobe.com när du vill använda e-böcker med skyddat format (*Logga in > Skapa ett Adobe-konto*).

Ladda ned via *.acsm

1. Gå till www.adobe.com via webbläsaren

OBS! Den aktuella versionen av webbläsaren på enheten har inte stöd för Flash Player

2. Öppna *Meny>Produkter > Alla produkter*
3. Följ länken *Digital Editions* i den alfabetiska listan över produkter.

4. Gå till biblioteket genom att öppna *Gå till provbibliotek för e-böcker* längst ned på sidan
5. Välj en bok och klicka på Ladda ned.
6. Ett nedladdningsfönster visas på skärmen. Filnamnet bör innehålla namnet på boken och filtillägget *.acsm*. Klicka på *Spara*.
7. En länk som *URLLink.acsm* visas när filen har sparat på datorn.

OBS: Genom att utföra åtgärderna ovan kan du ladda ned en länk till skyddade böcker från vilken internetbokhandel som helst.

Gör följande när du vill öppna en skyddad bok (DRM) på enheten:

1. Kopiera länkfilen till en bok (**.acsm*) till enheten.
2. Leta reda på filen och öppna den på enheten.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera enheten. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva inloggningsuppgifter och lösenord för ditt konto på [www.](#)

adobe.com i formuläret för *enhetsaktivering*. Du kan sedan ladda ned boken.

4. Ladda ned boken. När nedladdningen är klar kan du läsa den fullständiga versionen av boken via mappen *Digital Edition*.

Den nedladdade boken är skyddad (DRM) och kan bara öppnas av registrerade användare.

Ladda ned böcker via dator

1. Öppna programmet *Adobe Digital Editions*.

OBS: När du ansluter enheten till datorn för första gången blir du ombedd av *Adobe Digital Editions* att aktivera enheten. Gör det med hjälp av dina registreringsuppgifter hos www.adobe.com. Om enheten inte aktiveras kan du inte kopiera en bok från en dator till enheten med *Adobe Digital Editions*. Auktoriseringen för *Adobe Digital Edition* kan tas bort från *Inställningar > Service > Ta bort ADE-auktorisering*.

2. Välj ikonen *Gå till biblioteksvy*.
3. Klicka på *Alla objekt*.
4. Välj en bok och kopiera den till enheten.

Synkronisera enheten med nätverkstjänster

Du kan även ladda upp filer till enheten och synkronisera enhetens minne med personliga konton för nätverkstjänster som *PocketBook Sync*, *Skicka-till-PocketBook*, *PocketBook Cloud* och *Dropbox*.

Variant 1


- Öppna *Inställningar > Konton och synkronisering*
- Välj lämplig nätverkstjänst (*PocketBook Sync*, *Skicka-till-PocketBook*, *PocketBook Cloud* eller *Dropbox*)
- Välj synkroniseringsalternativet.


Variant 2


- Öppna *Bibliotek*
- Öppna snabbmenyn för en mapp som tillhör den tjänst du vill synkronisera din enhet med
- Välj synkroniseringsalternativet.

Mer information om att använda nätverkstjänster finns i avsnitten [“PocketBook Sync”](#), [“Send-to-PocketBook”](#), [PocketBook Cloud](#) och [“Dropbox PocketBook”](#). Du kan läsa mer om att konfigurera nätverkstjänster i avsnittet [“Accounts and Synchronization”](#).

Synkroniseringsstatus visas i *meddelandepanelen*.

En animerad ikon  visas i statusfältet när filer laddas upp eller ned. Om du trycker på ikonen öppnas ett fönster med synkroniseringsstatus för alla tjänster.



Ikonen i statusfältet ändras till  om ett fel uppstår när en av tjänsterna synkroniseras. Ikonen i statusfältet försvinner om alla synkroniseringsprocesser utförs utan fel.



BIBLIOTEK

Biblioteket är filhanteraren för e-böcker. Via biblioteksmenyn kan du gruppera, sortera, ändra utseende på avsnittet och göra sökningar.


1. Kritering för gruppering

Böcker grupperas beroende på det valda kriteriet:

- *Alla böcker*
- *Författare*
- *Genrer*
- *Samlingar* – skapa dina egna bokhyllor

med böcker ordnade efter intresseområden eller andra preferenser

- *Favoriter*
- *Mappar*
- *Format*
- *Serier*
- *PocketBook Cloud.*



Objekten i grupperna kan visas i stigande (A-Z) eller fallande ordning (Z-A).

2. Kriterier för sortering

- *Efter öppnatdatum*
- *Efter tillagtdatum*
- *Efter titel*
- *Efter författare*

By opening date
By addition date
By title
By author


3. Vyer för boklistor

■ ■ *Enkel* – i det här läget visas bokens omslagsikon.

■ ■ *Detaljerad* – i det här läget visas även författare, titel, miniatyurer, information om filformat och storlek samt läsprocent.

Snabbmeny...

...öppnas med en lång tryckning...

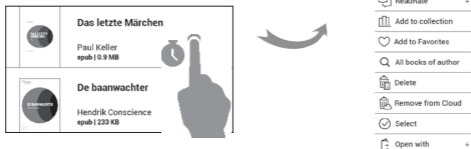

...och gör att du kan utföra åtgärder för nästa fil eller mapp:

- *Bokinformation* – kort information om boken/mappen
- *ReadRate*
- *Lägg till i boksamling*
- *Lägg till i Favoriter*
- *Alla böcker av författaren*
- *Ta bort*
- *Ladda upp till PB Cloud/Ta bort från PB Cloud*
- *Välj* – flera filer kan väljas

PocketBook Cloud


Du kan läsa böcker på olika enheter och vara säker på att alla dina böcker, favoriter, boksamlingar och läsförlopp sparas. Du kan få tillgång till dina böcker på vilken enhet som helst när du har loggat in på ditt *PocketBook Cloud*-konto.

OBS: PocketBook Cloud kan lagra filer med följande format: PDF (PDF, EPUB (inklusive DRM-skyddade); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, ACSM). Däremot stöds synkronisering av läsläget för närvarande bara i formaten PDF och EPUB.

Logga in

Du kan logga in på *PocketBook Cloud*-tjänsten via webbplatsen, mobilappen PocketBook Reader (för Android och IOS) eller via din PocketBook e-ink-läsare.

Under den första konfigurationen av enheten blir du ombedd att logga in på ditt *PocketBook Cloud*-konto eller utföra en automatisk registrering om det går.

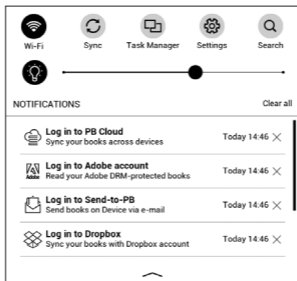

Om du har hoppat över det steget visas en uppmaning att logga in på *PocketBook Cloud*-kontot i meddelandepanelen. Logga in:

1. Tryck på meddelandet eller gå till *Inställningar > Konton och synkronisering > PocketBook Cloud*.

2. Du omdirigeras till inloggningsformuläret där du kan logga in med ditt bokhandelskonto eller klicka på länken *Har du inget konto? Skapa ett!*.

3. En lista över bokhandelspartners öppnas i webbläsarappen. Välj en av de rekommendare bokhandlarna genom att klicka på namnet när du vill fortsätta.


4. Du omdirigeras till bokhandelspartnerns webbplats. Gå till formuläret *Logga in* och skapa ett nytt konto genom att följa instruktionerna.

5. Gå sedan tillbaka till *Inställningar > Konton och synkronisering > PocketBook Cloud* och skriv kontouppgifterna som du använde när du skapade kontot hos partnerbokhandeln och tryck på *Logga in*.

Synkroniseringsprocess

Boklistan och läsläget synkroniseras automatiskt vid följande tidpunkter:

- när du loggar in på *PocketBook Cloud*-kontot
- när en bok öppnas
- när en bok stängs
- när du lägger till/tar bort objekt från en boksamling
- när du lägger till/tar bort favoriter
- om boken kraschar.

Om du vill tvinga fram en synkronisering ska du klicka på synkroniseringsikonen  på meddelandepanelen.


Om du inte har en internetuppkoppling kan du bara få tillgång till de böcker som finns på enheten. Alla böcker synkroniseras när en internetuppkoppling är aktiv.

Kontrollera internetuppkopplingen om ett fel inträffar under synkroniseringen. Försök synkronisera dina böcker senare när en internetuppkoppling upprättats på rätt sätt.


Filåtgärder

- *Fillagring.* En prickad linje runt en bok i PocketBook e-ink-läsaren anger att boken inte har lästs in i enhetens minne än och att den lagras på ditt PocketBook Cloud-konto.

Fil som lagras både i enhetens minne och PB Cloud




Fil som bara lagras i PB Cloud



Fil som bara lagras i enhetens minne



2012-11-04		Кошки как дети Ben Gray EPUB 3.1 MB	13% read
Never		A Pirate of the Caribbees Harry Collingwood EPUB 903 KB	
		AUTHORS TXT 6.5 KB	

- *Ladda upp nya böcker.* Du kan ladda upp nya böcker till PocketBook Cloud via webbplatsen, PocketBook e-ink-läsaren eller Android/IOS PocketBook Reader-appen. Efter synkroniseringen lagras alla dina böcker automatiskt på ditt PocketBook Cloud-konto. Böcker som du öppnar på enheten laddas också upp automatiskt till PocketBook Cloud och du kan även välja alternativet *Ladda upp till PB Cloud* i snabbmenyn.

- *Ta bort böcker.* Använd en snabbmeny när du vill ta bort en bok från PocketBook Cloud. Det finns två alternativ – *Ta bort* (från enhetens minne) och *Ta bort från PB Cloud*. Om filen lagras på *PocketBook Cloud* och endast raderas från enhetens minne kommer den att visas igen efter nästa synkronisering. Om filen har raderats från PB Cloud går det inte att återställa den.

Inställningar

I det här kapitlet får du lära dig hur du konfigurerar gränssnittet och programfunktionerna på enheten så att den kan användas på ett praktiskt sätt. Välj *Inställningar* vid “Notification panel” för att konfigurera enheten. Alla ändringar verkställs när avsnittet stängs.

Om du får problem med de nya inställningarna kan du starta enheten i säkert läge med fabriksinställningarna. Håll **bakåtknappen** nedtryckt när enheten startas om du vill starta i säkert läge.



I det här avsnittet kan du ange parametrar för nätverksanslutningen.

Nätverksåtkomst — **på** eller **av**. Följande inställningar visas när nätverksåtkomst har aktiverats:

- *Anslutning till dolda nätverk* — läs mer i avsnittet *“Connecting to the Internet”* i den här handboken.

- *Tillgängliga nätverk* — en lista över tillgängliga nätverk. Parametrarna för anslutningen visas när du väljer en av dem: Nätverksnamn (SSID), signalstyrka, säkerhet, IP-adress, nätmask, huvudnätssluss, DNS.

OBS! Om “Söker” visas i stället för *Tillgängliga nätverk* innebär det att enheten söker efter tillgängliga nätverk.



KONTON OCH SYNKRONISERING

Bokhandel — i det här avsnittet kan du ange *inloggningsuppgifter* och *lösenord* för auktorisering i enhetens *Bokhandel*.

PocketBook Sync — Följande inställningar finns för tjänsten PocketBook Sync:

- *Status för PocketBook Sync: På* eller *av*. Tjänsten aktiveras automatiskt vid auktoriseringen. Du kan stänga

av tjänsten för att optimera produktiviteten på enheten om du inte kommer att använda tjänsten på en längre tid.

- *Nedladdning via Wi-Fi: På begäran* (listan måste bearbetas innan du laddar ned) eller *Automatisk* (alla nya filer laddas ned automatiskt).

- *Nedladdningsmapp*: plats för filer. Mappen *Nedladdningar* anges som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet.

- *Logga in/Avsluta*: om du inte har auktoriserats i programmet kommer sidan med en lista över bokhandlare att visas där du kan välja bokhandel och auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut ur PocketBook Sync.

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.

Skicka-till-PocketBook — följande alternativ finns:

- *PocketBook-konto*: e-postadressen för ditt konto.
- *Logga in/Logga ut*: om du inte har auktoriserats i programmet ska du ange e-postadress och lösenord för

auktorisering. E-postadressen som du kan sända böcker till visas om du är auktoriserad. Du kan logga ut från Skicka-till-PocketBook.

- *Ta emot filer nu:* Innehållet i *nedladdningsmappen* uppdateras. Kontrollera att din enhet är ansluten till internet innan du uppdaterar.

- *Ta emot filer automatiskt:* På eller av. Filer som skickas till enhetsadressen användarnamn@pbsync.com uppdateras automatiskt i nedladdningsmappen om Wi-Fi-anslutningen är på. Du kan stänga av automatisk mottagning av filer om du vill optimera produktiviteten på enheten.

- *Nedladdningsmapp:* plats för mottagna filer. Mappen *Skicka-till-PocketBook* är inställd som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet.

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.

Dropbox — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

- *Logga in/Logga ut*: om du inte auktoriserats i programmet ska du ange uppgifterna för ditt Dropbox-konto för auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut ur Dropbox.

- *Synkronisera nu*: Filerna i *synkroniseringsmappen* och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. Innan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten är ansluten till internet och länkad till rätt Dropbox-konto


- *AutoSync*: Du kan slå *På* eller *Av* automatisk synkronisering. Tjänsten aktiveras automatiskt under auktoriseringen så att Dropbox automatiskt synkroniserar filerna när en Wi-Fi-anslutning är aktiv. Du kan stänga av automatisk synkronisering om du vill optimera produktiviteten på enheten.

- *Synkroniseringsmapp*: plats för synkroniserade filer. Du kan också flytta filer till *synkroniseringsmappen* om du vill synkronisera dem med *DropboxPocketbook*-katalogen på servern. Mappen *Dropbox PocketBook* på enheten ställs in som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa

en ny i enhetens interna lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet.

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.

ReadRate — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

- *Ta bort ReadRate-auktorisering.* Efter borttagningen raderas alla händelsefiler från ReadRate. Läs mer om ReadRate i avsnittet " *Social networks & ReadRate*".

- *ReadRate Status;*
- *ReadRate tillstånd.*

Adobe DRM

Ange dina *inloggningsuppgifter* (e-postadress) och ditt *lösenord* för auktorisering. När du har auktoriserats, visas dina inloggningsuppgifter och alternativet *Ta bort Adobe DRM-auktorisering*. Inga DRM-skyddade dokument är tillgängliga efter raderingen.

PocketBook Cloud — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

- *Logga in/Logga ut*: om du inte auktoriserats i programmet ska du ange uppgifterna för ditt PocketBook Cloud-konto för auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut.

- *Synkronisera nu*: Filerna i *nedladdningsmappen* och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. Innan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten är ansluten till internet och länkad till rätt PocketBook Cloud-konto

- *Nedladdningsmapp*: plats för synkroniserade filer. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet.

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.



Avstängningslogo — bilden visas när enheten är avstängd. Du kan ställa in omslaget för den bok som öppnades senast genom att ange *bokomslag*.

OBS! Du kan också ange ett eget foto som logo via appen *Galleri*.

Läs mer om det i avsnittet *Gallery*.

*Slutför uppdatering av sida:*Välj hur mycket av sidan som ska vändas innan skärmen uppdateras helt. *Alltid* ger bäst kvalitet, men förbrukar mest ström. En lägre frekvens kan göra att artefakter från föregående sidor visas på skärmen.

Öppna vid start: boken som öppnades senast eller huvudmenyn.

*Slutför uppdatering av sida:*Välj hur mycket av sidan som ska vändas innan skärmen uppdateras helt. *Alltid* ger bäst

kvalitet, men förbrukar mest ström. En lägre frekvens kan göra att artefakter från föregående sidor visas på skärmen.

Användarprofiler kan konfigureras. För varje profil lagras status för enskilda böcker, böcker som öppnades senast, bokmärken, noteringar, favoriter och förkonfigurerade nätverksanslutningar.

Öppna motsvarande alternativ när du vill lägga till en ny profil. Du uppmanas att ange en destination (lokalt minne eller SD-kort) och ange namnet via tangentbordet på skärmen. Parametrarna ovan lagras sedan för profilen.

Öppna en profil när du vill aktivera den. I profilens snabbmeny kan du ändra avatar, namn på eller ta bort profilen.



Språk. Välj språk för enhetens gränssnitt.

Tangentbordslayouter. I det här avsnittet kan du lägga till upp till 3 tangentbordslayouter.

Tillgängliga ordlistor. I det här avsnittet kan du avmarkera ordlistor som du inte vill ska visas i listan vid översättning eller i appen *Dictionary*.



DATUM/TID

I det här avsnittet kan du ange datum, klockslag, tidszon och tidsformat. Du kan också använda *Synkronisera tid* eller ställa in *Automatisk tidssynkronisering* om du vill använda nätverkets klockslag/datum.



SPARA BATTERI

Här kan du se batterinivå och ange parametrar som minskar batteriförbrukningen:

- *Batteri, procent*
- *Automatiskt skärmlås* — ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan den spärras: av, 5 min, 10 min.
- *Stäng av efter* — ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan strömmen stängs av: 10, 20, 30 eller 60 minuter.

UNDERHÅLL

USB-läge — ange hur enheten ska hantera USB-anslutningar som standard: *Datorlänk*, *Ladda* **eller** *Fråga vid anslutning*.

Säkerhetskopiering och återställning

- *Återställ konfiguration* – välj den konfigurationsfil som ska återställas från listan.
- *Säkerhetskopiera konfiguration till SD* – åtgärden skapar en säkerhetskopieringsmapp på ett externt

microSD-kort och sparar systeminställningarna där. Du uppmanas att ange filnamnet via tangentbordet på skärmen.

Sekretess

- *Skydda konfiguration med lösenord* — i det här avsnittet kan du skydda inställningarna med ett lösenord. Välj *Ställ in lösenord* och skriv lösenordet med tangentbordet på skärmen. Varje gång du försöker öppna avsnittet *Inställningar* kommer du nu att uppmanas att ange lösenordet. Du kan ta bort eller ändra lösenordet genom att välja motsvarande alternativ. Du uppmanas att ange lösenordet en gång till för att gå vidare.

- *Diagnostik och användning* — programvaran skickar data till PocketBook om vissa åtgärder som användaren utför på enheten för att förbättra enheten och tjänsterna. Serienumret och annan information som kan identifiera användaren sparas inte. Du kan inaktivera alternativet för statistikinsamling i avsnittet *Diagnostik och användning*.

Formatera internminne – den här åtgärden raderar alla data utom systemfilerna.

VAR försiktig! Om du vill radera alla data på enheten ska du bara använda den här funktionen. Försök inte formatera enhetens internminne via en dator.

Formatera SD-kort – den här åtgärden raderar alla data från det externa microSD-kortet.

Fabriksåterställning – enheten återställs till fabriksinställningarna och användarinställningarna raderas. Övriga data (till exempel böcker och foton) tas inte bort.

Demoläge – aktiverar demoläget på enheten. När du vill aktivera demonstrationsläget ska du markera På i alternativet *Demoläge*.

PROGRAMVARA

Version av fast programvara – den aktuella versionen av enhetens fasta programvara visas.

Programuppdatering – enheten söker efter uppdateringar i följande ordning: microSD-kort (om monterat), internt lagringsutrymme och internet.

Uppdatera automatiskt – aktiverar/inaktiverar automatiska sökningar efter uppdateringar. *Appar från tredje part*— licensuppgifter och information om appar från andra leverantörer som används på enheten.

OM ENHET

Följande information om enheten visas:

Enhetsmodell (modell, serienummer, maskinvaruplattform, Wi-Fi-MAC-adress).

Minne (operativt minne, totalt och tillgängligt utrymme på internt minne och microSD-kort),

Licens – licensuppgifter och information om appar som används på enheten.

Uppdatera fast programvara

WARNING! Att uppdatera fast programvara är en känslig åtgärd som gör att enhetens hanteringsprogram ändras. Om uppdateringen inte slutförs på rätt sätt kan styrprogrammet skadas vilket måste åtgärdas på en serviceverkstad. Utför uppgraderingen i enlighet med instruktionerna nedan.

Enhetens fasta programvara kan uppdateras på två sätt.

Automatisk uppdatering

När du vill starta en automatisk programuppdatering ska du välja *Inställningar > Programvara > Programuppdatering*.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar på källorna i följande ordning:

- MicroSD-kort (om installerat)
- Internminne
- Internet.

Om en standardinternetuppkoppling inte har angetts kommer enheten att be dig ansluta till ett av de tillgängliga trådlösa nätverken. Du kan också aktivera automatiska kontroller efter uppdateringar (*Inställningar > Programvara > Uppdatera automatiskt*). I sådana fall använder enheten bara Wi-Fi-anslutningen.

Manuell uppdatering

1. Gå till webbplatsen www.pocketbook-int.com.
Välj land.
2. Klicka på knappen *Support* på huvudmenyn. Välj enhetens modell.
3. Ladda ned enhetens *fasta programvara* till datorn.
4. Packa upp arkivfilen SWUPDATE.BIN och kopiera den till rotmappen på enhetens interna minne.
5. Stäng av enheten genom att trycka på knappen **På/Av**.
6. Håll de båda knapparna **Bakåt** och **Framåt** intryckta.

7. Slå på enheten genom att trycka på knappen **På/Av**. Håll de båda knapparna **Bakåt** och **Framåt** nedtryckta tills meddelandet *Uppdatera fast programvara...* visas på skärmen.

8. Följ instruktionerna med bilder på skärmen: *anslut USB-kabeln till enheten och tryck på menyknappen*

OBS: Du kan kontrollera versionen av fast programvara i *Huvudmeny > Inställningar > Program > Version av fast programvara*

Felsökning

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Ingen uppgraderingsbild hittades</i>	Filen SWUPDATE.BIN finns inte på microSD-kortet. Kontrollera att filen finns i rotmappen på kortet.	Ta bort några filer från enheten och kopiera filen SWUPDATE.BIN till enheten ytterligare en gång. Upprepa hämtningen från www.pocketbook-int.com .
<i>Uppgraderingsbilden är skadad eller bilden är tom</i>	Antingen är SWUPDATE.BIN-filen skadad eller så finns inget ledigt utrymme på microSD-kortet.	Ta bort några filer från enheten och kopiera filen SWUPDATE.BIN till enheten ytterligare en gång. Upprepa hämtningen från www.pocketbook-int.com .
<i>Filläsningfel</i>	Fel på MicroSD-kort	Prova att använda ett annat MicroSD-kort
<i>Fel. En annan version av fast programvara är installerad på enheten</i>	En fil med fast programvara för en äldre version lagras i enhetens interna minne.	Ta bort den äldre filen för fast programvara från rotmappen i enhetens internminne

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Enheten startar inte, alternativt startar den, fast enbart logon laddas	Låg batterinivå	Ladda batteriet
Det går inte att öppna en viss bok – meddelandet <i>Boken är förmodligen skadad eller skyddad</i> visas eller så händer ingenting	Boken är skadad	Om boken laddades ned från en butik på internet kan du prova att läsa in den igen. Om filen öppnas på datorn, men inte på enheten, kan du spara boken i ett annat format (TXT, DOC, PDF).
En HTML-bok öppnas, men visas felaktigt. Det finns till exempel tomma sidor eller en del av texten saknas.	HTML-filer innehåller element som inte är text (bildrutor, JAVA-skript, flash-element)	Spara sidan i TXT-format
Boken öppnas, men olika symboler, frågetecken och liknande visas i stället för bokstäver	Felaktig kodning	Byt till läsläget, välj <i>Inställningar</i> och ändra kodningen
Enheten svarar inte när du trycker på en knapp	Ibland kan enheten hänga sig (t.ex. om du laddar ned böcker som är skadade eller för stora)	Stäng programmet som hängt sig genom att trycka samtidigt på  -knapparna i 1–2 sekunder.
Enheter visas inte i Utforskaren efter anslutning till dator	Enheten är i batteriladdningsläge	Kontrollera USB-läget i alternativet <i>Inställningar</i> på huvudmenyn. Välj <i>Anslutning till dator</i> eller <i>Fråga vid anslutning</i>
	Signal saknas i anslutningskabeln	Kontrollera USB-kabelns skick och att den är ordentligt ansluten till uttaget. Försök ansluta USB-kabeln till en annan port

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att spara bokmärken, inställningar och aktuell position i en fil	Filsystemet är skadat	Anslut enheten till en dator och kontrollera diskarna. Öppna <i>Den här datorn</i> , högerklicka på den markerade enheten och välj <i>Egenskaper > Tjänst > Kontrollera disk</i>
	Det interna minnet är fullt	Ta bort böcker, bilder och/eller musikfiler som du inte behöver
Batteriet laddas ur för snabbt	Automatisk avstängning är inaktiverat	<i>Inställningar > Datum/tid</i> på huvudmenyn. Välj tid för automatisk avstängning i alternativet <i>Automatisk avstängning efter...</i>

Kundtjänst

Använd kontaktuppgifterna nedan för att få detaljerad information om servicecenter i ditt land:



<i>Austria</i>	0-800-802-077
<i>Czech Republic</i>	800-701-307
<i>France</i>	0805-080277
<i>Germany</i>	0-800-187-30-03
<i>Israel</i>	1-809-494-246
<i>Italy</i>	800-788-913
<i>Poland</i>	0-0-800-141-0112
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Efterlevnad av internationella standarder

Produktnamn: PocketBook Touch Lux 3

Modellnummer: PocketBook 626

Den enhet som testas ska anslutas via USB-porten från en godkänd strömkälla hos en stationär eller bärbar dator.

Den enhet som testas ska förses med ström via en adapter från en godkänd strömkälla. Utgångsspänning: DC 5V 1A. Den här utrustningen är märkt med symbolen **CE** och kan användas i hela EU-gemenskapen. Detta anger efterlevnad av R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Frankrike – 2,4 GHz i Frankrikes storstad.

I Frankrikes storstad kan trådlösa LAN-frekvenser användas för offentligt eller privat bruk på följande villkor:

- Inomhusanvändning: maximal effekt (EIRP*) på 100 mW för hela frekvensbandet 2400-2483,5 MHz.
- Utomhusanvändning: maximal effekt (EIRP*) på 100 mW för bandet 2400-2454 MHz och maximal effekt (EIRP*) på 10 mW för bandet 2454-2483 MHz.

OBS: Ändringar på enheten som inte har godkänts kan göra att elektromagnetiska kompatibilitetsstandarder och trådlösa standarder inte uppfylls, vilket kan leda till att produkten inte får användas. Den här produkten uppfyller de elektromagnetiska kompatibilitetsstandarderna när den används med godkänd kringutrustning och när skärmade kablar används mellan systemets komponenter. Det är viktigt att du använder godkänd kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenterna för att minska risken för störningar på radioapparater, tv-apparater och andra elektroniska enheter.

Certifieringsinformation (SAR)

Enheten uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor. Enheten är en radiosändare och radiomottagare. Den är konstruerad för att inte överskrida gränserna för exponering för radiovågor som rekommenderas i de internationella riktlinjerna. Dessa riktlinjer har utvecklats av den oberoende vetenskapsorganisationen ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler som är framtagna för att skydda alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för exponering för enheterna använder en måttenhet som kallas för SAR (specifik absorptionsnivå). SAR-gränsen som anges i ICNIRP-riktlinjerna är 2,0 watt/kilo (W/kg) fördelat över 10 gram vävnad. SAR-testerna utförs i vanliga driftlägen där enheten sänder på den högsta certifierade effektnivån på alla frekvensband som testas. Den verkliga SAR-nivån för en enhet i drift kan ligga under det maximala värdet eftersom enheten är konstruerad för att bara använda den effekt som krävs för att nå nätverket.


Den här utrustningen uppfyller det Europeiska rådets rekommendationer den 12 juli 1999 angående exponeringsgränser för elektromagnetiska fält för allmänheten [1999/519/EC].

Pocketbook International SA

Crocchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Tillverkade i Kina.



Innehåller Reader® Mobile-teknik från Adobe
Systems Incorporated