

PocketBook®

Benutzerhandbuch PocketBook A10

Vielen Dank, dass Sie sich für das PocketBook A10 entschieden haben!

Bevor Sie Ihr neues PocketBook A10 verwenden, lesen Sie sich bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Sicherheit gewährleisten, und die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängern.

Wenn eine der folgenden Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurde oder Mängel/Fehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das autorisierte Servicecenter, wo Sie Ihr Gerät überprüfen lassen können. Bei Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	6
Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen	6
Wartung	7
HF-Sicherheit.....	8
Verwendung.....	9
Technische Daten	10
Erscheinungsbild und Steuerung.....	12
Vorderansicht.....	12
Steuerungen und Anzeigen.....	13
Erste Schritte.....	14
Aufladen des Akkus	14
Einstecken der microSD-Karte	15
Einschalten	15
Fingergesten.....	16
Menüs.....	18
Startbildschirm	18
Verwenden der Bildschirmtastatur.....	21
Herstellen einer Netzwerkverbindung.....	22
Datenübertragung	23
Informationen.....	24
Kurzanleitung...	25
Verwalten von Anwendungen.....	26
Verwalten von Daten.....	26
Bücher verwalten & lesen	28
Laden der Bücher in den Speicher	31
Bücher mit DRM-Schutz laden	31
Lesemodus	33

Bereich einfacher Befehle	35
Verlinkung innerhalb des Buchs	37
Schnell-Menü	37
Buch schließen	45
Wörter übersetzen	45
Musik hören	45
Filme ansehen	47
UKW-Radio	47
Fotos und Videos aufnehmen	49
Fotos anzeigen	50
Notizen erstellen	50
Immer organisiert	51
Immer pünktlich	52
Erweiterte Funktionen	53
OfficeSuite	54
HomeWork	54
Internet	55
Browser	55
E-Mail	59
Einrichten eines Kontos	59
Posteingang	60
Nachrichten lesen	60
Nachricht verfassen	61
Kontenverwaltung	61
Kontoeinstellungen	62
Google-Dienste	62
Einstellungen	64
WLAN und Netzwerke	64
Toneinstellungen	67
Display	68

Standort und Sicherheit.....	68
Anwendungen.....	68
Konten & Synchronisierung.....	69
Datenschutz.....	69
Sprache & Tastatur.....	70
Datum und Uhrzeit.....	71
Informationen über das Gerät.....	71
Kundensupport	72
Einhaltung internationaler Normen	73

Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme, lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Diese Ratschläge unterstützen Sie bei der Gewährleistung Ihrer Sicherheit, verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgen für maximalen Komfort bei dessen Benutzung.

Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen

Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0°C bis 40°C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. **Niemals** Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

- direktes Sonnenlicht
- offene Flammen oder Rauch (Zigarette, Feuerzeug, offenes Feuer usw.)
- Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (verwenden Sie das Gerät nicht im Regen, auf der Straße bei höherer Luftfeuchtigkeit, in der Nähe stehender Gewässer usw.)
- Eindringen von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit

- starke elektromagnetische Felder, elektrostatische Aufladungen und künstliche Quellen elektromagnetischer UV-Strahlung.
- übermäßiger mechanischer Druck auf Bildschirm, Anschlüsse und Tasten des Geräts.

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen zu verbiegen. Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um den Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

Von Kindern fernhalten.

Wartung

Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebauter oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse. Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Bis zum Ende der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

HF-Sicherheit

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

Verwendung

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist maßgeblich für die EU und andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.




Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

Technische Daten

Display	10" TFT 1024×768 Touchscreen, Multitouch
CPU	T13621 1000 MHz
RAM	512 MB
Interner Speicher	4 GB
Betriebssystem	Android™ 2.3
Eingänge/Ausgänge	1×Micro-USB, 3,5 mm Kopfhöreranschluss
Kartenleser	microSD bis zu 32 GB
Verbindungen	WLAN (b/g/n), Bluetooth
Kamera	2 Megapixel, 4× digitale Vergrößerung
Audio	2x0,5 W Lautsprecher, Mikrofon
Neigungssensor	Ja
Akku	Li-Polymer, 6600 mAh, 3,7 V, bis zu 6 Stunden Videowiedergabe
Abmessungen	207×244×15 mm
Gewicht	670 g
Textformate	TXT, PDF, ePub, PDB, HTML, FB2, DOC, DOCX, PDF/ePub (DRM)
Bildformate	JPEG, PNG, GIF, BMP
Audioformate	MP3, WMA, AAC
Videoformate	.3gp, .mp4, .avi, .mkv, .asf, .wma, .wmv, .webm

Erscheinungsbild und Steuerung

Vorderansicht

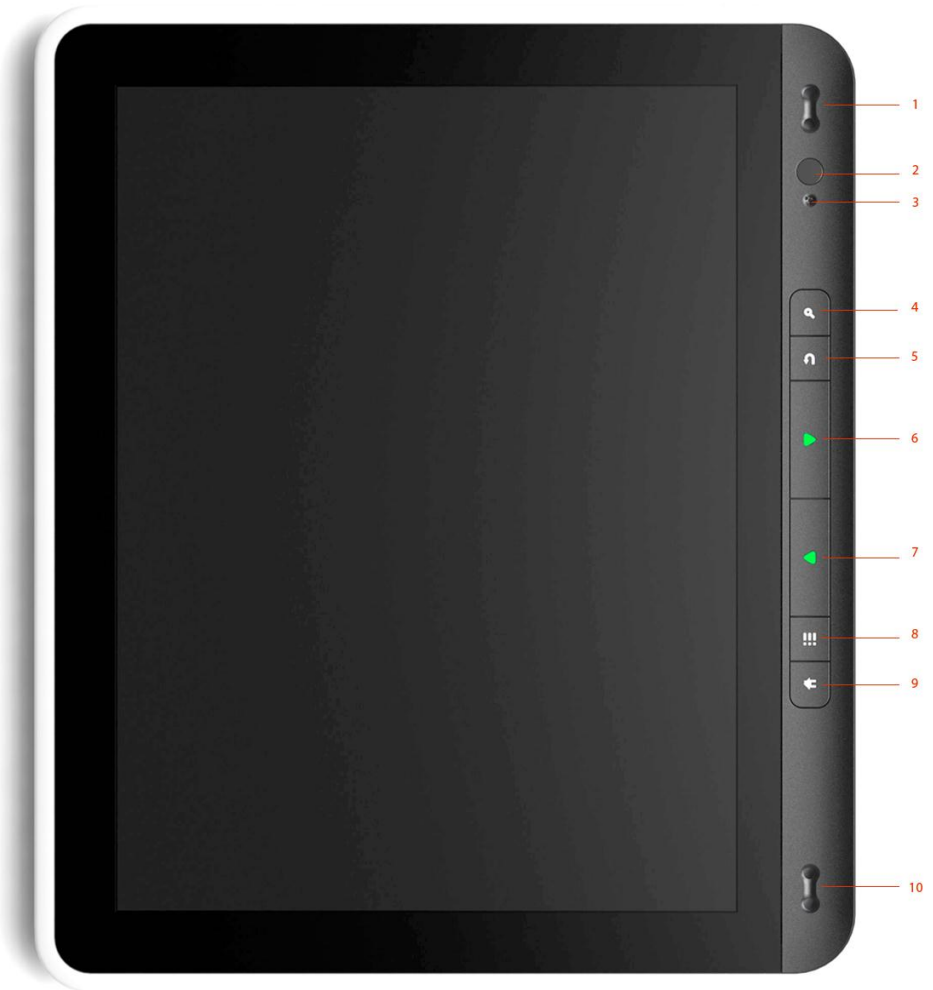

Steuerungen und Anzeigen

1. Lautsprecher
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Taste **Suchen** – Anzeige des Suchmenüs
5. Taste **Return** – zum vorherigen Menü wechseln
6. Taste **Rückwärts** – vorherige Seite
7. Taste **Vorwärts** – nächste Seite
8. Taste **Menü** – Schnellmenü öffnen
9. Taste **Home** – Startbildschirm
10. Lautsprecher

Erste Schritte

INHALT DIESES ABSCHNITTES...

Sie erfahren, wie man das Gerät für den ersten Start vorbereitet und lernen die Grundlagen der Benutzeroberfläche und Steuerungsfunktionen kennen.

Aufladen des Akkus

Der Akku Ihres Geräts ist bei Auslieferung nicht vollständig geladen und muss daher 8-12 Stunden lang geladen werden. Es wird dringend empfohlen, das Gerät während des ersten Ladens ausgeschaltet zu lassen, da der Stromverbrauch in diesem Fall höher sein kann, solange der Akku geladen wird, insbesondere, wenn er über einen PC geladen wird. Befolgen Sie die nächsten Schritte für das Laden des Akkus:

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ist dem nicht der Fall, drücken Sie einige Sekunden lang die Taste **Ein/Aus** und wählen Sie im angezeigten Menü *Ausschalten*. Das Gerät wird ausgeschaltet.

2. Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels mit einem Computer oder mit dem Netzteil.

3. Die LED-Anzeige beginnt grün zu blinken, sobald der Ladevorgang beginnt.

4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige kontinuierlich grün. Jetzt kann das Micro-USB-Kabel entfernt werden.

Einstecken der microSD-Karte

Das Gerät verfügt über einen internen Speicher von 4 GB. Sie können den Speicher mithilfe einer SD-Karte erweitern. Führen Sie die Karte in den Schacht ein, wie in der Abbildung dargestellt, und drücken Sie leicht, bis die Karte fest eingeschoben ist.

Einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie solange auf **Ein/Aus**, bis das Startlogo erscheint. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, erscheint der Startbildschirm. Der Startbildschirm kann auf zweierlei Art entsperrt werden: Drücken Sie entweder die Taste **Menü** auf der Vorderseite oder drücken Sie das Schloss-Symbol  auf dem Bildschirm und schieben Sie Ihren Finger in Richtung des Pfeils über den Bildschirm, bis die Startseite entriegelt ist.

Wird das Gerät das erste Mal eingeschaltet, werden Sie durch den Assistenten für die Anfangseinstellungen geführt, wo Ihnen empfohlen wird, ein Google-Konto anzugeben oder

zu erstellen (dieser Schritt kann übersprungen werden), Sie Uhrzeit und Datum einstellen und Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen.

Fingergesten

Die folgenden Gesten werden zur Steuerung des Geräts verwendet.

TIPPEN

Kurzes, leichtes Antippen eines Elements (z. B. Menüelement-, Anwendungs- oder Verzeichnissymbol) öffnet dieses Element. Kann das Element mit verschiedenen Anwendungen geöffnet werden, werden Sie dazu aufgefordert, die Anwendung auszuwählen, mit der es geöffnet werden soll. Sie können Ihre Auswahl als Standard einstellen.

DRÜCKEN UND GEDRÜCKT HALTEN

Diese Gestik ruft ein Kontextmenü mit verfügbaren Optionen für ein Element auf. Im Startbildschirm kann damit ein Element verschoben werden.

SCHIEBEN

Schieben bedeutet das Bewegen des Fingers über den Bildschirm in vertikaler oder horizontaler Richtung.

ZIEHEN

Um ein Element zu ziehen, drücken und halten Sie es, bis es sich in seiner endgültigen Position befindet.

STREICHEN

Streichen ähnelt dem Schieben, aber Sie müssen Ihren Finger schneller bewegen. Es dient zum Durchblättern von Listen.

FINGER ZUSAMMENFÜHREN

In bestimmten Anwendungen (z. B. Anzeige von Bildern, Karten), kann Sie durch Zusammenführen der Finger die Skalierung ändern: Bewegen Sie zwei Finger aufeinander zu, um zu das dargestellte Objekt verkleinern, oder auseinander, um es zu vergrößern.

Menüs

Die meisten Anwendungen verfügen über zwei verschiedene Menütypen: Schnellmenü und Kontextmenü. Das Schnellmenü wird durch Drücken der Taste "Menü" auf der Vorderseite geöffnet. Das Kontextmenü wird je nach Anwendung durch längeres Drücken auf den Bildschirm oder ein Element aufgerufen.

Startbildschirm

Der Startbildschirm besteht aus 5 Desktops. Um durch den Startbildschirm zu scrollen, schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm oder tippen auf das Zählersymbol in der linken oder rechten Bildschirmecke. Durch längeres Drücken einer Ecke werden die Vorschaubilder aller fünf Desktops angezeigt, wodurch schnell zwischen ihnen umgeschaltet werden kann.

Auf dem Desktop können sich Verknüpfungen, Widgets und die Systemsteuerungen befinden. Im unteren Teil des Bildschirms befinden sich die nächsten Starter:

- **Dateimanager**
- **Anwendungen** – öffnet den Anwendungsbereich

- **Browser** – öffnet den Webbrowser. Wurde der Browser bereits geöffnet, wird er im aktuellen Zustand geöffnet.
- **Papierkorb** – der Starter wird nach längerem Drücken auf das Symbol oder das Widget aktiviert. Um ein Element zu löschen, ziehen Sie es in den Papierkorb und lassen es los, sobald es rot markiert ist.

Über das Kontextmenü des Startbildschirm können Sie die Benutzeroberfläche Ihren Bedürfnissen anpassen und dem Desktop Verknüpfungen, Widgets, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen.

Zu Beginn sind die folgenden Widgets verfügbar:

- **Analoguhr**
- **Kalender**
- **Weiterlesen** – Anzeige zuletzt geöffneter Bücher
- **Google Suche**
- **Startbildschirm-Tipps**
- **Latitude**
- **Market** – Android Market-Widget
- **Musik**
- **Nachrichten & Wetter**
- **Obreey-Widget** – Anzeige neuer Bücher im Obreey Online-Buchladen

- **Bilderrahmen** – Zuschneiden eines Bildes, um es auf einem Desktop anzuordnen
- **Stromversorgung** - Optimierung des Stromverbrauchs des Geräts. Enthält folgende Optionen:
 - WLAN ein/aus
 - Bluetooth ein/aus
 - Synchronisierung - steuert die Hintergrund synchronisierung (z. B. für die E-Mail-Anwendung)
 - Helligkeit - 3 Stufen der Bildschirmbeleuchtung

- **Plätze bewerten**

- **YouTube**

Das Schnellmenü enthält folgende Optionen:

- Hinzufügen - Hinzufügen von Elementen zum Desktop, ähnlich wie im Kontextmenü
- Apps verwalten - Anwendungsmanager
- Suchen
- Benachrichtigung - System- und E-Mail-Benachrichtigungen
- Einstellungen - allgemeine Einstellungen.

STATUSLEISTE

Die Statusleiste im oberen Teil des Bildschirms enthält folgende Elemente:

- Datum und Uhrzeit
- Akkuzustand
- WLAN-Status
- Anzahl eingehender Nachrichten
- Symbol für externe Karte
- USB-Verbindungsstatus
- Benachrichtigungen installierter Anwendungen

Drücken Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Um auf die Bildschirmtastatur zuzugreifen, berühren Sie ein beliebiges Textfeld.

Auf dem Bildschirm wird eine Standardtastatur angezeigt. Geben Sie durch das Berühren der Tasten der Bildschirmtastatur Ihren Text ein.

Um die Eingabesprache zu ändern, schieben Sie Ihren Finger über die Leertaste. Sie können die Eingabesprachen

und andere Optionen in den entsprechenden [Einstellungen](#) ändern.

Herstellen einer Netzwerkverbindung

Da bereits zahlreiche internetbasierte Anwendungen vorinstalliert wurden, muss unbedingt eine WLAN-Netzwerkverbindung vorkonfiguriert werden. Um fortzufahren, drücken Sie den Starter *Einstellungen* und öffnen den Bereich *Drahtlos & Netzwerke*. Nach Aktivierung des Kontrollkästchens *WLAN* beginnt das Gerät damit, nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Das Gerät erkennt automatisch den Sicherheitstyp und es müssen keine zusätzlichen Daten angegeben werden (z. B. Kennwort). Ansonsten müssen Sie den Bereich *WLAN-Einstellungen* öffnen, auf den Namen des Netzwerks tippen, mit dem Sie den Reader verbinden möchten, und (falls erforderlich) das Kennwort und andere Sicherheitseinstellungen manuell eingeben.

Ist das Netzwerk mit dem Sie den Reader verbinden möchten verborgen wird es bei der Suche nicht erkannt und Sie müssen im Bereich *WLAN-Netzwerk hinzufügen* dessen SSID (Netzwerkname) und Sicherheitseinstellungen (Sicherheitseinstellungen und dazugehörige Zugangsdaten) eingeben.

Mehr über die erweiterte Netzwerkkonfiguration können Sie im Abschnitt Einstellungen des Benutzerhandbuchs nachlesen.

Datenübertragung

Um Daten zwischen PC und Gerät zu übertragen, verbinden Sie das Micro-USB-Kabel wie in der Abbildung dargestellt.

Hinweis Das Gerät muss während der Datenübertragung eingeschaltet bleiben!

Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, wird ein Benachrichtigungsfenster mit der Aufforderung angezeigt, den USB-Speicher einzuschalten. Drücken Sie auf *USB-Speicher einschalten*, und der Gerätespeicher und die microSD-Karte (falls vorhanden) werden als USB-Speicher in Ihrem PC-Explorer oder in einem anderen Dateimanager angezeigt. Jetzt können Sie die Daten zum internen Gerätespeicher oder auf die microSD-Karte kopieren. Nach der Übertragung drücken Sie auf *USB-Speicher ausschalten*. Jetzt kann das Micro-USB-Kabel entfernt werden.

Haben Sie das Kabel nur für das Laden des Akkus eingesteckt, drücken Sie die Taste **Zurück** oder **Home**.

Informationen...

Detaillierte Informationen über Ihr Gerät finden Sie im Bereich *Einstellungen* > *Informationen über das Gerät*. Dort finden Sie Informationen über Modell und Seriennummern, Firmware- und Betriebssystemversion, Akkuverbrauch, WLAN-MAC-Adressen, Bluetooth-Adressen und rechtliche Informationen. In diesem Bereich können Sie außerdem das Betriebssystem und die Firmware-Updates konfigurieren, siehe Bereich <fw_update> für weitere Informationen.

Kurzanleitung...

In diesem Kapitel...

Erhalten Sie nähere Informationen zu wichtigen Softwaremerkmalen des Geräts.

Um auf die Anwendungsliste zuzugreifen, drücken Sie den Starter Anwendungen im unteren Teil des Startbildschirms.

In diesem Bereich werden alle installierten Anwendungen angezeigt. PocketBook A10 erlaubt die Installation beliebiger, für das Android™-Betriebssystem entwickelter Programme mit Ausnahme solcher, die Module oder Funktionen verwenden, die im Gerät nicht zur Verfügung stehen.

Die Programme können manuell durch Kopieren des Installationspaketes auf das Gerät und Ausführen des Installationsassistenten im Dateimanager installiert oder von Android Market heruntergeladen werden (siehe...).

Sie können auf jedem Desktop eine Verknüpfung zu einer Anwendung erstellen. Scrollen Sie den Startbildschirm zum gewünschten Desktop und öffnen Sie dann die Anwendungsliste. Berühren und halten Sie das gewünschte Anwendungssymbol solange gedrückt, bis der Desktop angezeigt wird. Nachdem Sie den Finger loslassen, verbleibt ein Symbol auf dem Desktop.

Verwalten von Anwendungen

Um auf den Anwendungsmanager zuzugreifen, öffnen Sie das Schnellmenü im Startbildschirm (drücken Sie die Taste **Menü**) und drücken auf "Apps verwalten". Der Anwendungsmanager zeigt die Anwendungen folgender Kategorien an:

- Heruntergeladen
- Alle
- Auf SD-Karte
- Wird ausgeführt

Für die Anzeige der Anwendungsinformationen berühren Sie deren Name. Der Anwendungsmanager speichert Speicher-, Cache- und Berechtigungsinformationen.

Über den Anwendungsmanager können Sie stoppen, deinstallieren, auf die SD-Karte oder den Gerätespeicher verschieben sowie Anwendungsdaten und Cache löschen.

Verwalten von Daten

Verwenden Sie den Dateimanager für die Arbeit mit den im internen Gerätespeicher und auf der externen microSD-Karte gespeicherten Dateien. Um darauf zuzugreifen, öffnen

Sie den Starter Anwendungen (*Anwendungen* im Startbildschirm) und drücken das entsprechende Symbol.

Der Dateimanager verfügt über eine Registerkartenansicht. Oben angeordnete Schaltflächen:

- Favoriten - öffnet die Favoriten und die Ordnerliste
- Home – zurück zur höchsten Ebene der Dateihierarchie
- Eine Ebene nach oben
- Verzeichnis erstellen
- In Zwischenablage kopieren - wählen Sie eine oder mehrere Dateien oder Ordner. In jedem Verzeichnis wird die Schaltfläche *Hierher kopieren* angezeigt.
- Suche – öffnet das Textfeld für die Suche.

Für das gleichzeitige Verschieben, Kopieren oder Löschen mehrerer Dateien/Ordner markieren Sie die Auswahlfelder vor deren Namen, öffnen das Kontextmenü und wählen die gewünschte Aktion. Nach der Auswahl von *Kopieren* oder *Verschieben*, erscheint in jedem Verzeichnis die Schaltfläche *Hierher kopieren/verschieben*.

Außerdem können Sie ausgewählte Elemente dem .zip-Archiv hinzufügen: Wählen Sie das entsprechende Element im Kontextmenü, und das Packprogramm wird geöffnet. Drücken Sie die Schaltfläche **Menü** und dann *Archiv erstellen*, wählen Sie das Ziel aus und geben Sie den Archivnamen an.

Um eine Datei oder ein Verzeichnis umzubenennen, öffnen Sie das Kontextmenü, ohne ein Kontrollkästchen zu aktivieren, und wählen die entsprechende Funktion.

Um das Verzeichnis als neue Registerkarte zu öffnen, wählen Sie die entsprechende Funktion im Kontextmenü.

Um den Favoriten einen Ordner hinzuzufügen, öffnen Sie ihn in einer neuen Registerkarte und wählen im Kontextmenü die entsprechende Funktion.

Über das Schnellmenü können Sie Favoriten öffnen, derzeit geöffnete Registerkarten schließen, das Textsuchfeld öffnen, einen neuen Ordner erstellen oder die Sichtbarkeit versteckter Dateien festlegen.

Bücher verwalten & lesen



Mithilfe dieser Anwendung können Bücher über den Obreey Store angezeigt, verwaltet und gekauft werden. Um die Bibliothek zu betreten, tippen Sie auf das Symbol "Bücher" im Hauptmenü.

Hinweis: Dateien in multimedialen Formaten (z.B. Musik, Videos usw.) werden in der Bibliothek nicht angezeigt. Nutzen Sie für den Zugriff auf diese Dateien den [Dateimanager](#)









Die Bibliothek umfasst 4 Registerkarten:

- Bibliothek - Anzeige aller auf dem Gerät gespeicherten Bücher
- Verlauf - zuletzt geöffnete Bücher
- Favoriten
- Online - Obreey Online-Buchladen.

Die Bücher in der Bibliothek können in zwei Modi dargestellt werden: Regale (Voreinstellung) und Ordner. Im Modus Regale können Sie die Bücher selbst anordnen, ohne deren Speicherort zu verändern. Im Modus "Ordner" werden die Bücher angezeigt, wie sie gespeichert sind.

SCHNELLMENÜ

 Search	 Sorting	 Thumbnails
 Add Shelf	 Folders	 Downloads

- Suchen
- Sortieren - nach Titel, Autor oder Datum
- Vorschaubilder/Listen - Umschalten der Ansicht
- Buchregal hinzufügen
- Ordner/Regale – Umschalten des Anzeigemodus
- Downloads – Bücher, die vom Obreey Online Store heruntergeladen wurden.

KONTEXTMENÜ

Durch längeres Drücken auf das Buchsymbol wird das Kontextmenü angezeigt:

- Öffnen
- Zu Favoriten hinzufügen/Von Favoriten entfernen
- Als gelesen/ungelesen markieren
- Regale - Auswahl von Regalen, die das Buch enthalten

- Info anzeigen - Anzeige detaillierter Informationen über das Buch

OBREEY ONLINE-BUCHLADEN

Sie können im Obreey Online-Buchladen Bücher direkt von der Bibliothek kaufen und herunterladen; drücken Sie einfach auf die Registerkarte "Online", um die Obreey-Website zu öffnen.

***Hinweis** Damit eine Verbindung mit der Buchhandlung hergestellt werden kann, muss das Gerät über eine vorkonfigurierte Internetverbindung verfügen.*

Laden der Bücher in den Speicher

Die Bücher können in den internen Speicher des Geräts oder auf eine microSD-Karte geladen werden, wie beschrieben im Bereich "Datenübertragung". Außerdem unterstützt das Gerät das Laden von Büchern mit DRM-Schutz (siehe unten).

Bücher mit DRM-Schutz laden

Sie können geschützte Bücher auf zwei Arten herunterladen.

HERUNTERLADEN VON BÜCHERN ÜBER DEN LINK .ASCM

- Gehen Sie im Browser Ihres PC auf die Webseite www.adobe.com
- Öffnen Sie den Bereich 'Products' (Produkte)

- Suchen Sie in der alphabetischen Liste den Link 'Digital Editions' (Digitale Ausgaben)
- Öffnen Sie die Bibliothek über 'Visit Sample eBook Library' (Besuchen Sie die eBook-Musterbücherei)
- Wählen Sie ein Buch aus
- Drücken Sie auf 'Download Item' (Erzeugnis herunterladen)
- Speichern Sie die .acsm-Datei auf Ihrem PC

***Hinweis** Auf vergleichbare Weise können Sie über Links Zugang zu geschützten Büchern beliebiger anderer Buchläden erhalten.*

Möchten Sie ein geschütztes Buch öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie den Link zu dem Buch (.acsm-Datei) auf eine externe Speicherkarte.
- Finden und öffnen Sie diese Datei über den Dateimanager
- Schalten Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Geben Sie Ihre Kontoinformationen bei www.adobe.com in das Formular 'Activation' (Aktivierung) ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.

Die Vollversion steht Ihnen nun im Ordner 'Digital Edition' zur Verfügung.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt und kann von nicht registrierten Anwendern nicht geöffnet werden.

HERUNTERLADEN ÜBER DEN PC

- Öffnen Sie die Anwendung 'Adobe Digital Editions'

Hinweis Die Anwendung wird Sie beim erstmaligen Anschluss auffordern, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Geben Sie nun Ihre Kontoinformationen unter www.adobe.com ein.

- Schalten Sie auf Bibliothekansicht ('Go to Library View' (Zu Bibliothekansicht wechseln)) um
- Drücken Sie auf 'All items' (Alle Erzeugnisse)
- Wählen Sie ein Buch aus und kopieren Sie es auf das Gerät (Sie können es auf das Logo des Gerätes ziehen und dort ablegen). Möchten Sie es öffnen, melden Sie sich unter Angabe Ihrer Kontoinformationen bei www.adobe.com an.

Hinweis Sie können ein Buch nicht über 'Adobe Digital Editions' kopieren, wenn Ihr Gerät nicht in Betrieb ist.

Lesemodus

Im Lesemodus öffnet das Anzeigeprogramm die ausgewählte Datei. Hauptmerkmale:

- ✓ Blättern
- ✓ Displaydrehung
- ✓ Vergrößern
- ✓ Wechsel zur angegebenen Seite
- ✓ Verlinkung innerhalb des Buchs
- ✓ Lesezeichenverwaltung
- ✓ Notizenverwaltung
- ✓ Wechsel zum strukturierten Inhaltsverzeichnis
- ✓ Zu Favoriten hinzufügen
- ✓ Buch als gelesen/ungelesen markieren
- ✓ Anzeige der Buchinformationen
- ✓ Anzeige der Konfiguration.

BLÄTTERN


Um zur nächsten oder vorherigen Seite zu wechseln, schieben Sie Ihren Finger in die entgegengesetzte Richtung der gewünschten Richtung. Diese Bewegung ähnelt dem Umblättern von Seiten beim Lesen eines Papierbuchs.

Das Umblättern ist auch im Hauptmenü verfügbar. Um das Hauptmenü zu öffnen, tippen Sie während des Lesens eines Buchs auf die Statusleiste im unteren Teil des Bildschirms.

Enthält das Buch nur eine Grafikebene, können Sie das Bild verschieben, wenn es nicht auf den Bildschirm passt. Um fortzufahren, drücken und halten Sie Ihren Finger in der Mitte des Bildschirms und bewegen das Bild.

Bereich einfacher Befehle

Um den Befehlsbereich aufzurufen, berühren Sie die **Statusleiste**.

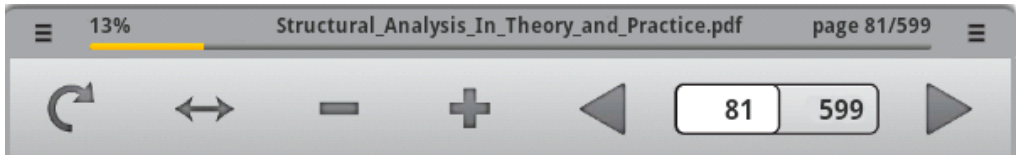

BILDSCHIRMDREHUNG SPERREN

Durch Auswahl dieser Funktion können Sie die aktuelle Bildschirmposition sperren und entsperren und umgehen so den Neigungssensor.

AN BREITE ANPASSEN

Für Dateien im Grafikformat. Diese Funktion stellt die Skalierung der Buchanzeige wieder her, indem die Seitengröße auf die Bildschirmbreite eingestellt wird.

VERGRÖßERN

Sie können die Darstellung des Buchs mithilfe der Tasten '+'/'-' im Bereich mit den einfachen Befehlen vergrößern oder verkleinern.

REFLOW

Im Vergrößerungsmodus wird die Schriftgröße geändert. Um in diesen Modus zu gelangen, öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie Ihren Finger in der Bildschirmmitte halten und die Option 'Reflow' auswählen. Die Änderung der Schriftgröße erfolgt über die Tasten '+' und '-' im Befehlsbereich. Um den Reflow-Modus zu beenden, wählen Sie im Kontextmenü die Option 'Hardwareseite'.

AKTUELLE SEITE UND SEITENWECHSEL

In den Zellen rechts vom Befehlsbereich werden die Pfeile für das Blättern der Seiten, die aktuelle Seite und die Gesamtzahl an Seiten angezeigt. Die Seiten können durch Berühren dieser Pfeile umgeblättert werden.

Um zu einer bestimmten Seite zu gehen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf die Zelle mit der aktuellen Seitennummer und geben Sie dann im Textfeld "Zur Seite wechseln" mit der Bildschirmtastatur die gewünschte Seitennummer ein, zu der Sie wechseln möchten.

Hinweis: Änderungen an der Skalierung oder der Aufruf des Menüs wird durch Änderungen des sichtbaren Bildschirmbereichs begleitet und der Reader berechnet die Gesamtanzahl der Seiten im Buch neu. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Verlinkung innerhalb des Buchs


Manche Buchformate erlauben Ihnen das Verlinken innerhalb eines Buchs. Verweise im Text sind hervorgehoben. Um zu dem Link zu wechseln, drücken und halten Sie den erforderlichen Link.

Der Verweis wird als getrennte Seite geöffnet. Um zum Buch zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste 'Eingabe'.

Schnell-Menü

Für den Zugriff auf das Schnell-Menü klicken Sie auf die Taste "Menü" auf der Gerätevorderseite.

Hinweis Einige der Schnellmenüfunktion werden eventuell von bestimmten Dateitypen nicht unterstützt, wie z. B. EPUB oder PDF, insbesondere, wenn die Dateien geschützt sind.

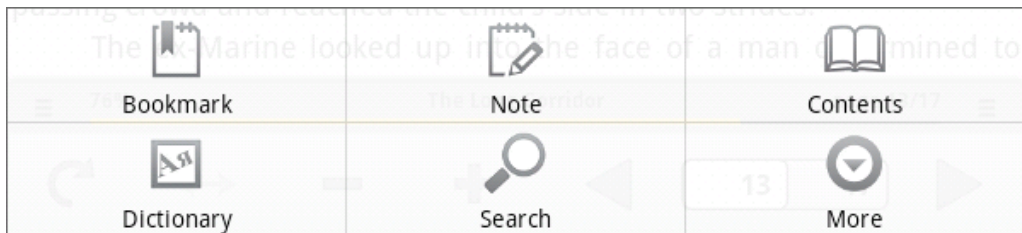

LESEZEICHENVERWALTUNG

Um ein Lesezeichen zu erstellen, drücken und halten Sie die Mitte des Displays gedrückt. Das Schnellmenü wird angezeigt. Wählen Sie 'Lesezeichen erstellen'. Für die

Anzeige der Lesezeichen öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie das Symbol 'Lesezeichen'. Wählen Sie aus der angezeigten Liste das gewünschte Lesezeichen aus.

NOTIZENVERWALTUNG

Vielleicht haben Sie zuweilen den Wunsch, eine ausgewählte Teststelle auf einem gesonderten Notizblockspeicher (Notepad) abzuspeichern. Um im Lesemodus eine neue Notiz zu erstellen, rufen Sie das Schnell-Menü durch Drücken des Buttons "Menü" auf und klicken Sie auf das Symbol "Notiz".

Ist ein Buch im Textformat geöffnet, zeigt der Notizblockspeicher den Seitentext, den Sie bearbeiten und speichern können. Sie können den Text mithilfe der Bildschirmtastatur kommentieren oder nicht benötigte Textabschnitte löschen, bevor Sie die Notiz für den späteren Gebrauch speichern.

Ist ein Buch im grafischen Format geöffnet, zeigt der Notizblockspeicher einen Bildschirmausdruck des aktuell betrachteten Seitenfragmentes. Mithilfe der Zeichenwerkzeuge können Sie auf dem Bildschirmausdruck der Seite Notizen erstellen und für weitere Studien und Verwendungszwecke als Bild speichern.

WECHSEL ZUM STRUKTURIERTEN INHALTSVERZEICHNIS

Im Inhaltsverzeichnis sind die Namen der Kapitel und der Abschnitte des Buchs aufgeführt. Um zu einem

ausgewählten Kapitel zu wechseln, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Namen des Kapitels.

Inhaltsverzeichnisse können strukturiert sein, wobei Kapitel, Abschnitte und Teile hierarchische Strukturen aufweisen können. Abschnitte mit verborgenen Strukturteilen werden durch Pfeile gekennzeichnet. Um eine ausgeblendete Verzweigung zu erweitern, klicken Sie auf den Pfeil.

WÖRTERBUCH

Berühren Sie das auf einer Seite zu übersetzende Wort mit Ihrem Finger oder geben Sie es mithilfe der Bildschirmstatur ein.

Drücken Sie auf die Taste '**Wort eingeben**', um im Textfeld selbst ein zu übersetzendes Wort einzugeben.

SUCHEN

Um die gewünschten Wörter oder Wortteile im Text schnell finden zu können, klicken Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche "Suchen". Geben Sie mithilfe der Bildschirmstatur den Text für die Suche ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Suchergebnisse werden farbig markiert.


Die Suchergebnisse der Systemsteuerung erscheinen unten im Bildschirm. Verwenden Sie die Pfeile für das Navigieren durch die Seiten der Suchergebnisse.

SPRACHWIEDERGABE VON TEXT

Die Sprachwiedergabefunktion wird dazu verwendet, Textinformationen in Sprache umzuwandeln.

Die Text-zu-Sprache Funktion rufen Sie wie folgt auf:

Drücken auf den Bildschirm und halten Sie ihn solange gedrückt, bis das Menü erscheint, und wählen Sie **Sprachwiedergabe**.



Add to Favorites

View Info

Text to Speech

Night Reading

Settings

Das Sprachwiedergabemenü wird im unteren Bereich des geöffneten Buches angezeigt.


Markieren Sie einen Satz im Text für die Wiedergabe.

- Drücken Sie "Abspielen" zum Start der Wiedergabe
- Nutzen Sie die Tasten für Schnellvorlauf und -rücklauf, um weitere Sätze für die Wiedergabe auszuwählen
- Regulieren Sie die Lautstärke mit den Lautstärkereglern

from Meryton, denominated from that period Lucas Lodge, where he could think with pleasure of his own importance, and, unshackled by business, occupy himself solely in being civil to all the world. For, though elated by his rank, it did not render him supercilious; on the contrary, he was all attention to everybody. **By nature inoffensive, friendly, and obliging, his presentation at St. James's had made him courteous.**

Lady Lucas was a very good kind of woman, not too clever to be a valuable neighbour to Mrs. Bennet. They had several children. The eldest of them, a sensible, intelligent young woman, about twenty-seven, was Elizabeth's intimate friend.

That the Miss Lucases and the Miss Bennets should meet to talk over a ball was absolutely necessary; and the morning after the assembly brought

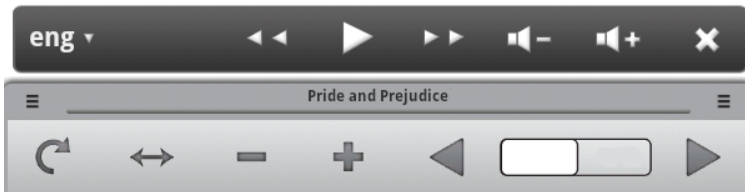

Um die Wiedergabesprache auszuwählen, drücken Sie das Zungensymbol im Sprachwiedergabemenü.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus den verfügbaren Sprachen aus.

▼ Select language

German

English

Spanish

French

Italian

Hinweis Einige Sprachwiedergabeeinstellungen sind im Bereich "[Einstellungen](#)" verfügbar

Hinweis Die Sprachwiedergabefunktion ist für ein geöffnetes Buch erst nach der Seitenberechnung verfügbar.

Hinweis Der aktuell wiedergegebene Satz wird hervorgehoben. Buchseiten, die in Sprachform wiedergegeben werden, werden automatisch umgeblättert.

INFORMATIONEN ZUM BUCH

Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option 'Info anzeigen'. Die Informationen über das Buch werden

angezeigt, wie z. B. Titel, Autor, Umschlagseite, vollständiger Pfad und Dateigröße.

LESEN BEI NACHT

Ein- und Ausschalten des Nachtlesemodus. In diesem Modus wird das Buch mit weißem Text auf dunklem Hintergrund angezeigt. Dadurch wird das Streulicht des Geräts reduziert.

AUSSTATTUNG

Um im Lesemodus das Einstellungsmenü zu öffnen, öffnen Sie das Menü "Mehr" mit erweiterten Optionen und wählen die Option "Einstellungen".

Hier bieten sich folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

- **Menüleiste fixieren** – sperrt/entsperrt das Hauptmenü im aktuellen Status (geöffnet/verborgen), wodurch der Neigungssensor übersteuert wird
- **Vollbild** – ein- und ausschalten der Vollbildanzeige (versteckt die Menüleiste)
- **Scrollen mithilfe der Lautstärketasten** – aktiviert/deaktiviert die Tasten '+' und '-', die während des Lesens für das Umblättern verwendet werden;
- **Schriftgröße** – Auswahl der Schriftgröße.

Buch schließen

Um ein Buch zu schließen, drücken Sie die Taste 'Eingabe' oder 'Home'.

Wörter übersetzen



Ermöglicht Ihnen das Übersetzen eines im Lesemodus ausgewählten oder mithilfe der Tastatur eingegebenen Wortes, wobei die verfügbaren Wörterbücher verwendet werden. Nach dem Start der Anwendung wird die Bildschirmtastatur angezeigt (siehe Bereich ['Bildschirmtastatur verwenden'](#) für detaillierte Informationen zur Verwendung der Tastatur). Geben Sie das gewünschte Wort ein. Die Anwendung findet die Übersetzung dafür. Sie können im Wörterbuch Seiten umblättern. Befinden sich auf Ihrem PocketBook A10 mehrere Wörterbücher, können Sie zwischen den Wörterbüchern umschalten.

Musik hören

Sie können mit dem Musik-Player auf Ihr Gerät hochgeladene Lieblingsmusik anhören. Um auf diese Anwendung zuzugreifen, wählen Sie im Anwendungsbereich das Symbol *Musik* oder berühren das Widget *Musik*.

MUSIKBIBLIOTHEK

In der Musikbibliothek finden Sie die gesamte Musik, die im Speicher des Geräts abgelegt wurde. Sortieren Sie durch Auswahl der entsprechenden Registerkarten die Musik nach Künstler, Alben, Titel oder Wiedergabeliste.

WIEDERGABELISTEN

Zu Beginn befindet sich die Wiedergabeliste *Kürzlich hinzugefügt* in der Anwendung. Diese kann nicht gelöscht werden. Sie können nur den Zeitraum festlegen, in dem Titel in dieser Wiedergabeliste verbleiben. Um diesen Zeitraum festzulegen, wählen Sie im Kontextmenü die Option *Bearbeiten*.

Um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen, öffnen Sie das Kontextmenü des Titels und wählen *Der Wiedergabeliste hinzufügen*, und dann *Neu*. Ein Titel kann mehreren Wiedergabelisten gleichzeitig hinzugefügt werden.

Um eine Wiedergabeliste zu löschen, wählen Sie die entsprechende Option im Kontextmenü der Wiedergabeliste.

Um Titel von der Wiedergabeliste zu entfernen, öffnen Sie die Liste und wählen im Kontextmenü des Titels *Von Wiedergabeliste entfernen*.

AKTUELLE WIEDERGABE

Anzeige der Informationen des derzeit abgespielten Titels und Steuerung der Wiedergabe. Sie können die Optionen der

Wiedergabeliste umschalten, wie z. B. Mischen (ein/aus) und Wiederholung (ein Titel, alle, aus). Die Lautstärke wird über die Tasten **Lautstärke +/-** auf der Geräteseite gesteuert.

Filme ansehen

Sie können mithilfe der Anwendung *Video Videos* in den Formaten .avi, .3gp, .mp4, .avi, .mkv, .asf, .wma, .wmv, .webm ansehen. Es handelt sich hierbei um einen einfachen Videoplayer mit folgenden Steuerungsmöglichkeiten:

- Wiedergabesteuerung - nächster, vorheriger, Wiedergabe/Pause
- Lautstärkeleiste
- Rückspulleiste
- Wiedergabeliste - erweitern Sie die Liste durch Schieben mit dem Finger, um so alle auf dem Gerät und auf der microSD-Karte gespeicherten Videos zu sehen.

UKW-Radio

Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset einstecken, das als Antenne dient. Um einen Sender einzustellen, können Sie einen Schieberegler über den Bildschirm schieben oder die Steuerungstasten für die Wiedergabe verwenden.

Sie können bis zu zehn Sender speichern. Um einen Sender zu speichern, berühren Sie einfach eine Taste mit der Nummer des vorkonfigurierten Senders. Muss eine Frequenz gelöscht oder geändert werden, berühren Sie die Taste länger und wählen die gewünschte Aktion aus dem Kontextmenü.

Im Bereich Einstellungen können Sie die folgenden Parameter konfigurieren:

- Audiomodus - Auto, Stereo, Mono oder Wechselmodus
- Audiopfad - Auswahl des Audio-Ausgabegeräts: Headset, Lautsprecher oder keine
- RDS-Modi – Umschaltung des Radiodatensystems: Anzeige von Zusatzinformationen des Radiosenders. Diese Informationen werden vom Radiosender übertragen
- AF aktivieren – Alternativfrequenzen. Das ermöglicht einem Empfänger die Neueinstellung auf eine andere Frequenz, vorausgesetzt, es ist die gleiche Station vorhanden, wenn das erste Signal zu schwach wird (z. B. beim Überschreiten der Senderreichweite). Dies kann sehr nützlich sein, wie z. B. bei Autofahrten

Erweiterte Einstellungen

- Weltregion
- Scanschritt

- Live Polling
- Polling-Intervall
- Grundrauschen Schätzung

Fotos und Videos aufnehmen

Mit der Anwendung *Kamera* können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Um zwischen Foto- und Videomodus umzuschalten, verschieben Sie den Schalter mit den Symbolen für die Foto- und die Videokamera. Um ein Foto aufzunehmen oder für das Starten der Aufzeichnung drücken Sie die Taste <image>.

Neben den Steuerungstasten befindet sich eine Einstellungsleiste. Sie können für Fotos die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Belichtung
- Bildgröße
- Bildqualität
- Farbeffekt
- Speicherort (mithilfe Ihrer WLAN-Netzwerkeinstellungen)
- Weißabgleich
- Digitaler Zoom – bis zu 4x

Videoeinstellungen:

- Farbeffekt
- Weißabgleich
- Videoqualität.

Ein Vorschaubild des zuletzt aufgenommenen Bildes oder Videos wird angezeigt. Nachdem Sie darauf tippen, werden Sie zur *Galerie* weitergeleitet.

Fotos anzeigen

Die Anwendung *Galerie* dient zum Anzeigen und Verwalten Ihrer Fotos und Videos.

Um auf Ihre Fotos zuzugreifen, tippen Sie auf die *Bilder-Collage*. Für eine Anzeige des Bildes im Vollbildmodus tippen Sie einfach auf das Bild. Sie können entweder die Diashow einschalten oder die Bilder durch Schieben mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm ändern.

Sie können Bilder über E-Mail, Bluetooth oder Picasa weiterleiten, als Hintergrundbild festlegen und beschneiden, indem Sie einfach die entsprechenden Optionen im Schnellmenü auswählen.

Notizen erstellen

Mit der Anwendung *Notizen* können Sie handgeschriebene oder Textnotizen erstellen. Außerdem

können Sie mit dieser Anwendung die während des Lesens erstellten Notizen anzeigen und bearbeiten.

Um eine Textnotiz zu erstellen oder zu bearbeiten, legen Sie ihren Titel fest und erstellen mit der Bildschirmtastatur eine Notiz. Drücken Sie (diskette-image), um die Notiz zu speichern, oder (arrow_image), um die Änderungen zu verwerfen.

Während des Erstellens/Bearbeitens der Grafiknotiz sind folgende Werkzeuge verfügbar:

- Farbe auswählen
- Pinsel
- Marker
- Seite löschen.

Immer organisiert

Mit der Anwendung *Kalender* behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben und Pläne. Haben Sie Ihr Google-Konto angegeben, wird die Anwendung mit Ihren Google-Kalendern synchronisiert (Internetverbindung erforderlich).

Im Schnellmenü können Sie zwischen Tag, Woche oder Monat umschalten. Um zum nächsten oder vorherigen Zeitraum zu wechseln, schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, wie Sie es auch beim Blättern von Seiten tun

würden. *Agenda* zeigt standardmäßig alle Ereignisse für eine Woche ab dem aktuellen Datum an.

Um ein neues Ereignis zu erstellen, wählen Sie das Datum und dann die Uhrzeit, wann das Ereignis beginnt. Sie können Ereignisname, Zeitbeschränkungen festlegen (oder das Auswahlfeld *Ganztägig* markieren, wenn Sie ganztägig mit etwas beschäftigt sind), eine Beschreibung des Ereignisses hinzufügen, den Kalender auswählen (falls Ihr Google-Konto mehrere enthält), Gäste per E-Mail einladen, die Wiederholung festlegen, die Sichtbarkeit für andere Benutzer sowie Erinnerungen festlegen.

Immer pünktlich

Die Anwendung *Uhr* startet den Uhr-Bildschirmschoner mit Uhrzeit, Wetterinformationen (falls das Gerät mit dem Internet verbunden ist), Akkuladung, das schnelle Umschalten zum Musik-Player, zur Galerie-Diashow oder zum Startbildschirm und ermöglicht die Festlegung eines Alarms. Sie können je nach Wochentag mehrere Alarme festlegen. In den Alarmeinstellungen (über das Schnellmenü) können Sie die Alarmlautstärke regeln, die Zeit zwischen Alarmen festlegen und den Alarm sogar im Ruhemodus ertönen lassen.

Erweiterte Funktionen

Sie können Ihr Gerät vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Anwendungen, Hintergrundbilder, Widgets und vieles mehr vom Android Market herunterladen und installieren. Dies ist der Online-Store für Anwendungen, der eine Vielzahl von Anwendungen für verschiedene Bedürfnisse anbietet, wobei zahlreiche dieser Anwendungen kostenlos sind. Verbindungen:

Um auf Market zuzugreifen, wählen Sie die entsprechende Anwendung. Es werden Anwendungslisten mit deren Preis und Bewertung angezeigt. Um eine Anwendung zu suchen, berühren Sie das Vergrößerungsglassymbol oder wählen das entsprechende Element aus dem Schnellmenü aus. Sie können außerdem kategorisierte Anwendungslisten und Listen bereits installierter Anwendungen anzeigen.

Um eine Anwendung zu installieren, berühren Sie deren Name, bestätigen den Download (ist eine Anwendung nicht kostenlos, werden Sie zur Kaufseite weitergeleitet) und akzeptieren die Berechtigungen. Die Anwendung wird jetzt automatisch heruntergeladen und installiert und kann dann im Anwendungsbereich gefunden werden.

In den Anwendungseinstellungen können Sie den Inhaltsfilter an verschiedene Altersgruppen anpassen und diese Einstellungen per PIN schützen - diese Funktion ist

nützlich für die Kindersicherung. Sie können auch eine Update-Benachrichtigung für installierte Anwendungen und Einstellungen für Werbung festlegen.

Mehr erfahren Sie im Bereich *Hilfe* im Schnellmenü von Android Market.

OfficeSuite

Anwendung für die Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten.

HomeWork

Anwendung für Schüler und Lehrer zur Vereinfachung des Lernflusses.

Internet

Browser

Die Standard-Browseranwendung unterstützt alle Grundfunktionen für komfortables Surfen im Web. Tippen Sie für den Start der Anwendung entweder auf den Starter *Browser* oder starten Sie das Programm vom Anwendungsbereich aus.

NAVIGATION UND BLÄTTERN VON SEITEN

Standardmäßig wird die Adressleiste ausgeblendet, damit für die Anzeige der Webseiten mehr Platz verfügbar ist. Um die Adressleiste anzuzeigen, öffnen Sie das Schnellmenü (Taste **Menü**). Tippen Sie auf die Adressleiste und geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse ein.

Sobald Sie den Link berühren, wird dieser im aktuellen Fenster geöffnet (falls in den Linkoptionen nicht anders festgelegt ist). Im Link-Kontextmenü sind folgende Optionen verfügbar:

Öffnen

In neuem Fenster öffnen

Link den Lesezeichen hinzufügen

Link speichern

Link teilen

Link-URL kopieren.

Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Return**.

Um einen Text auf einer Seite zu suchen, wählen Sie im Schnellmenü *Mehr > Suchen auf Seite* und geben mithilfe der Bildschirmtastatur einen Text ein.

Sie können den Text markieren und in der Zwischenablage ablegen - drücken und halten Sie den Textanfang solange (oder gehen Sie zum Schnellmenü *Mehr > Text auswählen*), bis zwei Schieberegler erscheinen. Bewegen Sie die Schieberegler, um das Textfragment auszuwählen, und berühren Sie die Auswahl, um sie in die Zwischenablage zu kopieren.

Zur Anzeige der Seiteninformationen gehen Sie zu *Mehr > Seiteninformationen*.

Sie können die Seite über Bluetooth, Messenger oder E-Mail teilen, indem Sie das entsprechende Menüelement *Mehr* auswählen.

WINDOWS

Der Browser unterstützt die Anzeige mehrerer Fenster. Um zwischen den Fenstern umzuschalten, wählen Sie im Schnellmenü *Fenster*. Denken Sie daran, dass zu viele

Fenster den Browser verlangsamen und die Entladung des Akkus beschleunigen können.

LESEZEICHEN

Wie bei Ihrem PC-Browser können Sie oft besuchte Seiten den Favoriten hinzufügen - gehen Sie im Schnellmenü zu *Mehr > Lesezeichen hinzufügen*.

Um auf die Favoriten zuzugreifen, wählen Sie das entsprechende Schnellmenüelement. Im Bereich Lesezeichen können Sie die zuletzt betrachtete Seite hinzufügen (über das Schnellmenü) und die meistbesuchten Seiten und den Verlauf der letzten 7 Tage anzeigen.

DOWNLOADS ANZEIGEN

Rufen Sie im Schnellmenü *Mehr > Downloads* aus. Außerdem gibt es im Anwendungsbereich eine spezielle App.

EINSTELLUNGEN

Schnellmenü > *Mehr > Einstellungen*.

Einstellungen für Seiteninhalte:

- Textgröße
- Standardvergrößerung
- Öffnen von Seiten im Übersichtsmodus
- Textcodierung
- Popup-Fenster blockieren

- Bilder laden
- Seiten automatisch anpassen
- Anzeige im Querformat – Anzeige von Webseiten ausschließlich im Querformat, wodurch der Neigungssensor übersteuert wird
- JavaScript aktivieren
- Plugins aktivieren
- Im Hintergrund öffnen
- Als Startseite festlegen.

Datenschutzeinstellungen:

- Cache löschen
 - Verlauf löschen
 - Cookies akzeptieren
 - Alle Cookiedaten löschen
 - Formulardaten speichern
 - Formulardaten löschen
 - Ortung aktivieren
 - Standortzugriff löschen
- ## Sicherheitseinstellungen
- Passwörter speichern

- Passwörter löschen
- Sicherheitswarnungen anzeigen

Erweiterte Einstellungen

- Suchmaschine festlegen
- Webseiteneinstellungen – Anzeige zusätzlicher Einstellungen für bestimmte Webseiten (falls verfügbar)
- Zurücksetzen auf Standardeinstellungen.

E-Mail

Einrichten eines Kontos

Bei der erstmaligen Ausführung werden Sie dazu aufgefordert, mithilfe der Bildschirmtastatur Ihre Kontoinformationen einzugeben: E-Mail und Kennwort. Die Anwendung versucht, die Einstellungen für den Eingangs-/ bzw. Ausgangsserver automatisch zu erkennen. Klappt das nicht, müssen Sie automatisch diese Einstellungen angeben (Sie erhalten sie von Ihrem E-Mail-Anbieter). Für Google Mail gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Im nächsten Schritt geben Sie den Kontonamen, wie er auf dem Gerät gespeichert werden soll (z. B. Privat-Mail oder Büro-Mail) und Ihren Namen ein, wie er im Feld *Von Ihrer* verfassten Nachrichten angezeigt wird.

Posteingang

Nachdem Sie ein Konto eingerichtet haben, lädt die Anwendung die Titelzeilen eingehender Nachrichten.

Mithilfe des Kontextmenüs können folgende Aktionen für die Nachricht ausgewählt werden:

Öffnen

Löschen

Vorwärts

Antworten

Als gelesen markieren

Nach der Auswahl einer oder mehrerer Nachrichten durch Aktivieren der linken Kontrollkästchen können Sie mit den Gruppenoperationen fortfahren: als ungelesen markieren, Stern hinzufügen oder Nachrichten löschen.

Um zwischen den Verzeichnissen umzuschalten, richten Sie den E-Mail-Server ein und wählen das entsprechende Schnellmenüelement.

Nachrichten lesen

Berühren Sie einen Titel, um die komplette Nachricht zu öffnen. Standardmäßig werden Bilder nicht geladen, um das zu übertragende Datenvolumen zu beschränken. Sie können die Bilder durch das Berühren der Taste *Bilder anzeigen*

hochladen. Über das Schnellmenü der Nachricht können Sie Nachrichten weiterleiten, beantworten, als ungelesen markieren oder löschen.

Um den Links in der Nachricht zu folgen, berühren Sie diese einfach und der Browser öffnet den Link. Enthält die E-Mail einen Anhang, kann dieser im Stammverzeichnis des internen Speichers gespeichert werden (/home/sdcard).

Nachricht verfassen

Um eine Nachricht zu verfassen, wählen Sie im Schnellmenü des Posteingangs *Verfassen*. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur Empfänger, Betreff und Nachricht ein. Sie können eine Kopie oder Bcc hinzufügen, als Entwurf speichern und über das Schnellmenü einen Anhang hinzufügen. Sobald Sie fertig sind, drücken Sie auf *Senden* oder *Verwerfen*, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Kontenverwaltung

Für die Verwaltung der Konten wählen Sie im Schnellmenü des Posteingangs *Konten*. Es werden die Kontenliste, der kombinierte Posteingang, gelesene Nachrichten und Entwürfe angezeigt.

Um ein Konto hinzuzufügen, wählen Sie das entsprechende Element im Schnellmenü und geben die Kontoinformationen an, wie oben beschrieben ist.

Mit dem Konto-Kontextmenü können Sie ein Konto öffnen, Nachrichten über ein ausgewähltes Konto verfassen, den Posteingang aktualisieren, das Konto entfernen oder Einstellungen ändern.

Kontoeinstellungen

Kontoname – wie im Gerätespeicher gespeichert

Ihr Name – angezeigt im Feld *Von* unter verfasste Nachrichten

Signatur – nach der Nachricht hinzugefügter Text

Überprüfungsintervall für eingehende E-Mails

Standardkonto – zum Festlegen eines Standardkontos

E-Mail-Benachrichtigungen – Benachrichtigungen in der Statusleiste

Klingelton auswählen

Einstellungen Eingangs-/Ausgangsserver - diese
Einstellungen erhalten sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

Google-Dienste

Als Nächstes werden Client-Anwendungen für Google-Dienste auf dem Gerät vorinstalliert:

- Android Market – offizieller Store für Android-Anwendungen, in dem Sie zahlreiche Anwendungen für

Ihr Gerät kaufen und herunterladen können (viele davon sind kostenlos)

- Google Suche
- Google Maps - Client-Anwendung für den Dienst Google Maps.
- Gmail - E-Mail-Client, vorkonfiguriert für Gmail
- Google Talk - Instant Messaging von Google
- YouTube - Anwendung für die Betrachtung von YouTube-Videos
- Latitude - teilt Ihren Standort und den Ihrer Freunde auf der Grundlage der IP-Adresse
- Google Kalender
- Google Kontakte.

Diese Anwendungen erfordern eine aktive Internetverbindung.

Einstellungen

Um auf die Einstellungen zuzugreifen, wählen Sie das Symbol im Schnellmenü des Startbildschirms oder im Anwendungsbereich. Inhalt dieses Abschnittes:

- Festlegen von Sprache und Schrift der Benutzeroberfläche
- Aktivieren und Deaktivieren interner Gerätefunktionen
- Konfigurieren des Energiesparmodus
- Verwalten der Dienste und installierten Programme
- Kontrolle des Geräte-, Speicher- und Betriebssystemzustandes sowie Einstellen von Uhrzeit und Datum.

WLAN und Netzwerke

- **Flugzeugmodus** – Diese Option deaktiviert alle WLAN-Verbindungen
- **WLAN** – zur Suche von WLAN-Netzwerken
- **WLAN-Einstellungen**
 - WLAN aktivieren/deaktivieren
 - Netzwerkbenachrichtigung - bei gefundenem Netzwerk benachrichtigen

- WLAN-Netzwerk hinzufügen.

Durch die Auswahl der Option "Netzwerkbenachrichtigung" sucht Ihr Gerät nach verfügbaren WLAN-Zugriffspunkten. Ihr Gerät zeigt dann eine Liste der verfügbaren Netzwerke an. Ist die Option "Netzwerkbenachrichtigung" deaktiviert, können Sie nach Netzwerken suchen, indem Sie unter "WLAN-Einstellungen" das Schnellmenü aufrufen und die Taste "Suche" drücken.

Sie können nach verfügbaren WLAN-Netzwerken scannen, indem Sie das Kontextmenü auswählen und 'Scan' auswählen.

Um weitere Parameter zu konfigurieren, öffnen Sie das Schnellmenü und wählen 'Erweitert'. Hier befinden sich folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

- WLAN Standbyrichtlinien. Auswahl der Bedingungen für den Wechsel des WLAN in den Standbymodus
- MAC-Adresse. Anzeige der MAC-Adresse des Geräts.
- IP-Adresse
- Statische IP verwenden - ermöglicht die manuelle Einstellung der Netzwerkeinstellungen.

Um manuell mit dem Netzwerk zu verbinden, klicken Sie im Untermenü 'WLAN-Einstellungen' auf die Option 'WLAN-

Netzwerk hinzufügen'. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf das Feld 'Netzwerk-SSID' und geben Sie mithilfe der soeben geöffneten Bildschirmtastatur den SSID-Namen des Netzwerks ein.

Nachfolgend finden Sie eine Dropdownliste, aus der Sie das Verfahren für den Netzwerkschutz auswählen können. Die Option 'Kein Schutz' ist Standard. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Zugriffskennwort in das Textfeld ein, das nach der Auswahl der Schutzmethode angezeigt wird.

Um die Kennworteingabe zu vereinfachen, können Sie das Feld 'Kennwort anzeigen' markieren - in diesem Fall werden die eingegebenen Zeichen nicht automatisch ausgeblendet. Achten Sie darauf, dass Außenstehende keinen Zugriff auf Ihr Kennwort erhalten, da diese es sonst für einen unbefugten Zugriff missbrauchen könnten.

Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern' und das Netzwerk mit den angegebenen Einstellungen wird in Ihrer Liste der Netzwerke angezeigt. Um eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen, suchen Sie das entsprechende Netzwerk in Ihrer Liste, klicken darauf und wählen die Option 'Verbinden'.

- Bluetooth
- Bluetooth-Einstellungen
 - Bluetooth ein/aus

- Gerätebezeichnung
- Auffindbar
- Nach Geräten scannen
- VPN-Einstellungen

Hier können Sie die Virtual Private Networks (VPNs) einrichten.

PocketBook A10 ermöglicht Ihnen die Verwendung von 4 Typen von VPN-Verbindungen:

- PPTP
- L2TP
- L2TP/IPSec PSK
- L2TP/IPSec CRT.

Toneinstellungen

- **Ruhemodus** – deaktiviert alle Töne mit Ausnahme von Medien und Alarmen
- **Lautstärke** – Anpassung der Lautstärke für Medien und Alarm
- **Klingelton für Benachrichtigungen** – Tonbenachrichtigungen für Systemereignisse.

Display

- **Orientierung** – automatische Bildschirmdrehung für das Lesen mit maximalem Komfort
- **Animation** – Animationsstufe im Gerät
- **Helligkeit** – Anpassung der Helligkeit des Bildschirms
- **Bildschirm-Timeout** – Anpassung der Verzögerung, nach der der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.

Standort und Sicherheit

- Drahtlose Netzwerke verwenden
- Bildschirmsperre einrichten
- Sichtbare Kennwörter
- Geräteadministratoren auswählen
- Von SD-Karte installieren
- Kennwort festlegen

Anwendungen

- **Unbekannte Quellen** – ermöglicht die Installation von Anwendungen, die nicht von Android Market stammen.

- **Anwendungen verwalten** – Auflistung installierter Anwendungen, Anzeige ihrer Parameter und Zugriffsrechte, Deinstallieren von Anwendungen und Steuerung ihres Betriebs (erzwungenes Beenden)
- **Aktive Dienste** – zum Auflisten und Verwalten der derzeit aktiven Dienste
- **Pakete verwalten** – Auflisten der auf einem System installierten Wörterbücher und Sprachwiedergabepakete.
- **Speichernutzung**
- **Akkunutzung**

Konten & Synchronisierung

- **Hintergrunddaten** – erlaubt der Anwendung das Synchronisieren, Senden und den Datenempfang zu jeder Zeit
- **Automatische Synchronisierung** – ermöglicht den Anwendungen die automatische Synchronisierung
- **Konto hinzufügen** – Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Datenschutz

- **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** – Setzt das System in seinen Anfangsstatus.

Die folgenden Informationen werden gelöscht:

- Ihre Google-Kontoeinstellungen
- Systemdaten und Einstellungen
- Heruntergeladene und installierte Anwendungen
- Die Aktion wirkt sich nicht auf die Systemsoftware und die Daten auf der SD-Karte aus.

Sprache & Tastatur

- **Gebietsschema wählen** – ändert die Sprache der Benutzeroberfläche und des Tastaturlayouts. Datum, Uhrzeit und Zahlenformate werden separat angepasst.
- **Android-Tastatur**
 - Vibration bei Tastendruck
 - Ton bei Tastendruck
 - Automatische Großschreibung
 - Eingabesprachen - wählen Sie die notwendigen Eingabesprachen und drücken Sie die 'Eingabe'-Taste
 - Schnelle Fehlerbehebung
 - Vorschläge anzeigen
 - Automatisches Vervollständigen.

- Benutzerwörterbuch - Hinzufügen/Entfernen von Wörtern aus dem Benutzerwörterbuch für die Rechtschreibprüfung.

Datum und Uhrzeit

- **Automatisch**
- **Datum festlegen**
- **Zeitzone auswählen**
- **Uhrzeit festlegen**
- **24-Stunden-Format verwenden**
- **Datumsformat auswählen**

Informationen über das Gerät

Hier finden Sie detaillierte Informationen über Ihr Gerät:

- **Modellnummer**
- **Firmwareversion**
- **S/N** – Seriennummer des Geräts.

Kundensupport

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrem Land besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

Einhaltung internationaler Normen

Die EUT muss per USB-Anschluss von einer entsprechenden Stromquelle mit begrenzter Leistung von PC oder Notebook versorgt werden.

Die EUT muss per Adapter von einer entsprechenden Stromquelle mit begrenzter Leistung versorgt werden.

AC-Stromversorgung:

Hersteller: Huntkey

Modell: HKA00905015-ZC(Z kann 1,2,3,4,C,E sein)

Nennausgangsspannung: DC 5 V 1,5 A

Wichtig: Unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Produkts können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen, einen Verstoß gegen die Vorschriften für Funkgeräte darstellen und zum Erlöschen Ihrer Genehmigung für den Betrieb des Produkts führen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Komponenten des Systems auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um mögliche Störungen von Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Vorschriften konform. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine elektromagnetischen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Bei keiner Installation können Störungen jedoch völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne an einen anderen Ort bzw. richten Sie sie neu aus.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/TV-Techniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit Antennen oder anderen Sendern betrieben werden.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die im FCC OET Bulletin 65, Anhang C, aufgeführten Normen und Verfahren für Messungen.



Erklärung zur Einhaltung der Vorschriften der

Europäischen Gemeinschaft

Dieses Gerät ist mit dem Symbol 0984 gekennzeichnet und kann in der gesamten EG verwendet werden.

Das weist auf die Einhaltung der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC hin und entspricht in wesentlichen Teilen den folgenden technischen Angaben:

EN 300 328 – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Mit dem 2,4 GHz ISM-Band betriebene Geräte mit Breitbandmodulierungstechniken; Harmonisierte EN für die Abdeckung wichtiger Anforderungen unter Artikel 3.2 der Richtlinie R&TTE

EN 301 489-1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Norm zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Funkausrüstungen und Dienstleistungen; Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen

EN 301 489-17 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); EMC-Norm für Funkausrüstungen und Dienstleistungen; Teil 17: Spezifische Anforderungen für 2,4 GHz Breitbandübertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausrüstung

EN 60950-1- Ausrüstung für Informationstechnologie - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 62311: 2008 - Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)

Die Markierung durch das Symbol weist aus Nutzungseinschränkungen hin.

Frankreich - 2,4 GHz für Großstädte in Frankreich:

In allen Departements der Städte können WLAN-Frequenzen sowohl öffentlich als auch privat unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

Nutzung in geschlossenen Räumen: Maximale Leistung (EIRP*) von 100 mW für das gesamte Frequenzband von 2400-2483,5 MHz

Nutzung im Freien: Maximale Leistung (EIRP*) von 100 mW für das Band von 2400-2454 MHz und mit maximaler Leistung (EIRP*) von 10 mW für das Band von 2454-2483 MHz

Zertifizierungsinformationen (SAR) Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Wellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Er ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (ICNIRP), einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigen.

In diesen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Strahlenbelastungen durch Geräte wird auf die Größe "Spezifische Absorptionsrate" oder SAR Bezug genommen. Der in den ICNIRP-Richtlinien aufgeführte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. SAR-Prüfungen werden mit standardmäßigen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät auf maximale Sendeleistung bei allen geprüften Frequenzbändern eingestellt wird.

Dieses Gerät entspricht der Empfehlung vom 12. Juli 1999 des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern [1999/519/EC].