PocketBook

Naudotojo vadovas

PocketBook SURFpad 4 M

Turinys

NAUDOJIMO SAUGA **4**

IŠVAIZDA **6**

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS **7**

DARBO PRADŽIA **8**

Baterijos įkrovimas 8
Prietaiso atrakinimas 9
Pradinis darbalaukis 9
Vaizdas ekrane 10
Valdymas pirštais 11
Ekrano klaviatūros naudojimas 12
Meniu 12
Jungimasis prie belaidžio interneto tinklo 13
Micro sd kortelės įdėjimas 13
Jungimasis prie mobiliųjų tinklų 14

PROGRAMINĖ ĮRANGA **16**

Duomenų valdymas 16
Programų įjungimas 17
Aplankų kūrimas pradiniame ekrane 18
Programų šalinimas 19
Atidarytų programų sąrašas 19
Iš anksto įrašytos programos 20
Pbi paketų naudojimas 22
Muzikos klausymas 23
Galerija 24
Mx player 24
Vaizdo kamera 25
Naršyklė 25
Elektroninis paštas 26

NUSTATYMAI **27**

Kalba ir įvestis 28
Garso nustatymai 30

Ekrano nustatymai 31
Atmintinė 32
Kitų prietaisų prijungimas 32
Išorinės atmintinės ir kitų prietaisų atjungimas 32
Vietovės prieiga ir sauga 33
Data ir laikas 33
Gamyklos duomenų atkūrimas 34
Baterijos įkrautumo būsena 35
Belaidis interneto ryšys 36
Išplėstinės parinktys 38
Belaidžio interneto išjungimas 38
Bluetooth 38
Duomenų perdavimas 39
Įjungimo ir išjungimo programavimas 39
Spausdinimas 40
Informacija apie programas 40

PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS 41

ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS 44

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 47

Naudojimo sauga

Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, atidžiai perskaitykite šį skyrių. Laikydamiesi šių instrukcijų, užtikrinsite saugą ir pailginsite prietaiso naudingo tarnavimo laiką.

Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos

Prietaisą galima naudoti nuo 0°C iki +40°C temperatūroje. Nelaikykite jo itin aukštoje arba žemoje temperatūroje. Nepalikite laidų šalia šilumos šaltinių. Įkaitę laidai ir jų izoliacija gali deformuotis arba būti pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros šoką.

Saugokite prietaisą nuo šių veiksnių:

- tiesioginių saulės spindulių;
- tiesioginės liepsnos ar dūmų (cigarečių, žiebtuvėlių, atviros liepsnos ir pan.);
- skysčių ir drėgmės poveikio (nenaudokite prietaiso lyjant, lauke esant didelei drėgmei, netoli vandens telkinių ir pan.);
- neleiskite į vidų patekti drėgmei ar skysčiams;
- venkite stiprių elektromagnetinių laukų, elektrostatinio krūvio ir dirbtinių UV elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių;
- nespauskite per stipriai prietaiso ekrano, jungčių ir klavišų.

Nepalikite prietaiso ilgam prastai vėdinamoje aplinkoje, pavyzdžiui, automobilyje, uždarytoje dėžėje ar pakuotėje.

Nenumeskite prietaiso ir nebandykite jo lenkti. Saugokite ekraną nuo jį subraižyti ar pažeisti galinčių daiktų. Siekiant užtikrinti tinkamą ekrano apsaugą, rekomenduojama prietaisą laikyti apsauginiame ir (arba) kietame dėkle.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė priežiūra

Neardykite ir nekeiskite prietaiso.

Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo baterija, kroviklis (pažeistas korpusas, blogas kontaktas, nutrūkęs maitinimo laidas) ar SD kortelė. Jei baterija pažeista (įtrūkęs korpusas, teka elektrolitas, deformuota ir pan.), ją turi pakeisti įgaliotas specialistas. Naudojant savo gamybos arba pakeistas

baterijas, gali įvykti sprogimas ir (arba) sugesti įrenginys. Nenaudokite organinių ar neorganinių tirpiklių (pvz., benzolo ar pan.) ekranui ir korpusui valyti. Dulkes nuo prietaiso paviršiaus valykite minkšta šluoste. Užlašinkite kelis lašus distiliuoto vandens nešvarumams pašalinti.

Ekrane gali būti iki penkių defektinių pikselių. Tai nelaikytina ekrano defektu, kuriam būtų taikytina garantija.

Besibaigiant gaminio garantiniam laikotarpiui, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju aptarnavimo centru, kur bus patikrinta, ar prietaisas gali būti toliau saugiai naudojamas.

Išsamios informacijos apie jūsų regiono aptarnavimo centrus rasite „PocketBook International“ interneto svetainėje: http://www.pocketbook-int.com/support.

Radijo dažnių naudojimo sauga

Prietaisas priima bei transliuoja radijo dažnių bangas, todėl gali trikdyti radijo ryšį bei kitos elektroninės įrangos veiklą. Jei naudojate asmeninius medicinos prietaisus (pvz., širdies stimuliatorių arba klausos aparatą), susiekite su savo gydytoju ar prietaisų gamintoju ir išsiaiškinkite, ar šie medicinos prietaisai apsaugoti nuo išorinių radijo dažnių signalų.

Nenaudokite belaidžio ryšio ten, kur tai draudžiama, pavyzdžiui, lėktuvuose ar ligoninėse, nes galite sutrikdyti aviacinės elektronikos bei medicinos įrangos veikimą.

Utilizavimas

Netinkamai utilizavus šį prietaisą galima pakenkti aplinkai bei visuomenės sveikatai. Siekiant išvengti tokių pasekmių, būtina laikytis tam tikrų prietaiso utilizavimo reikalavimų. Be to, perdirbant šias medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Papildomos informacijos apie perdirbimą gausite susisiekę su vietos savivaldybe, vietine atliekų tvarkymo įmone, parduotuve, kurioje įsigijote prietaisą ar įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Elektros ir elektroninių komponentų utilizavimą numatanti direktyva taikoma ES ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros atliekų utilizavimo sistemos. Kitose šalyse utilizuokite baterijas pagal vietinius įstatymus.

Nedeginkite baterijos, nes gali sprogti!

Išvaizda

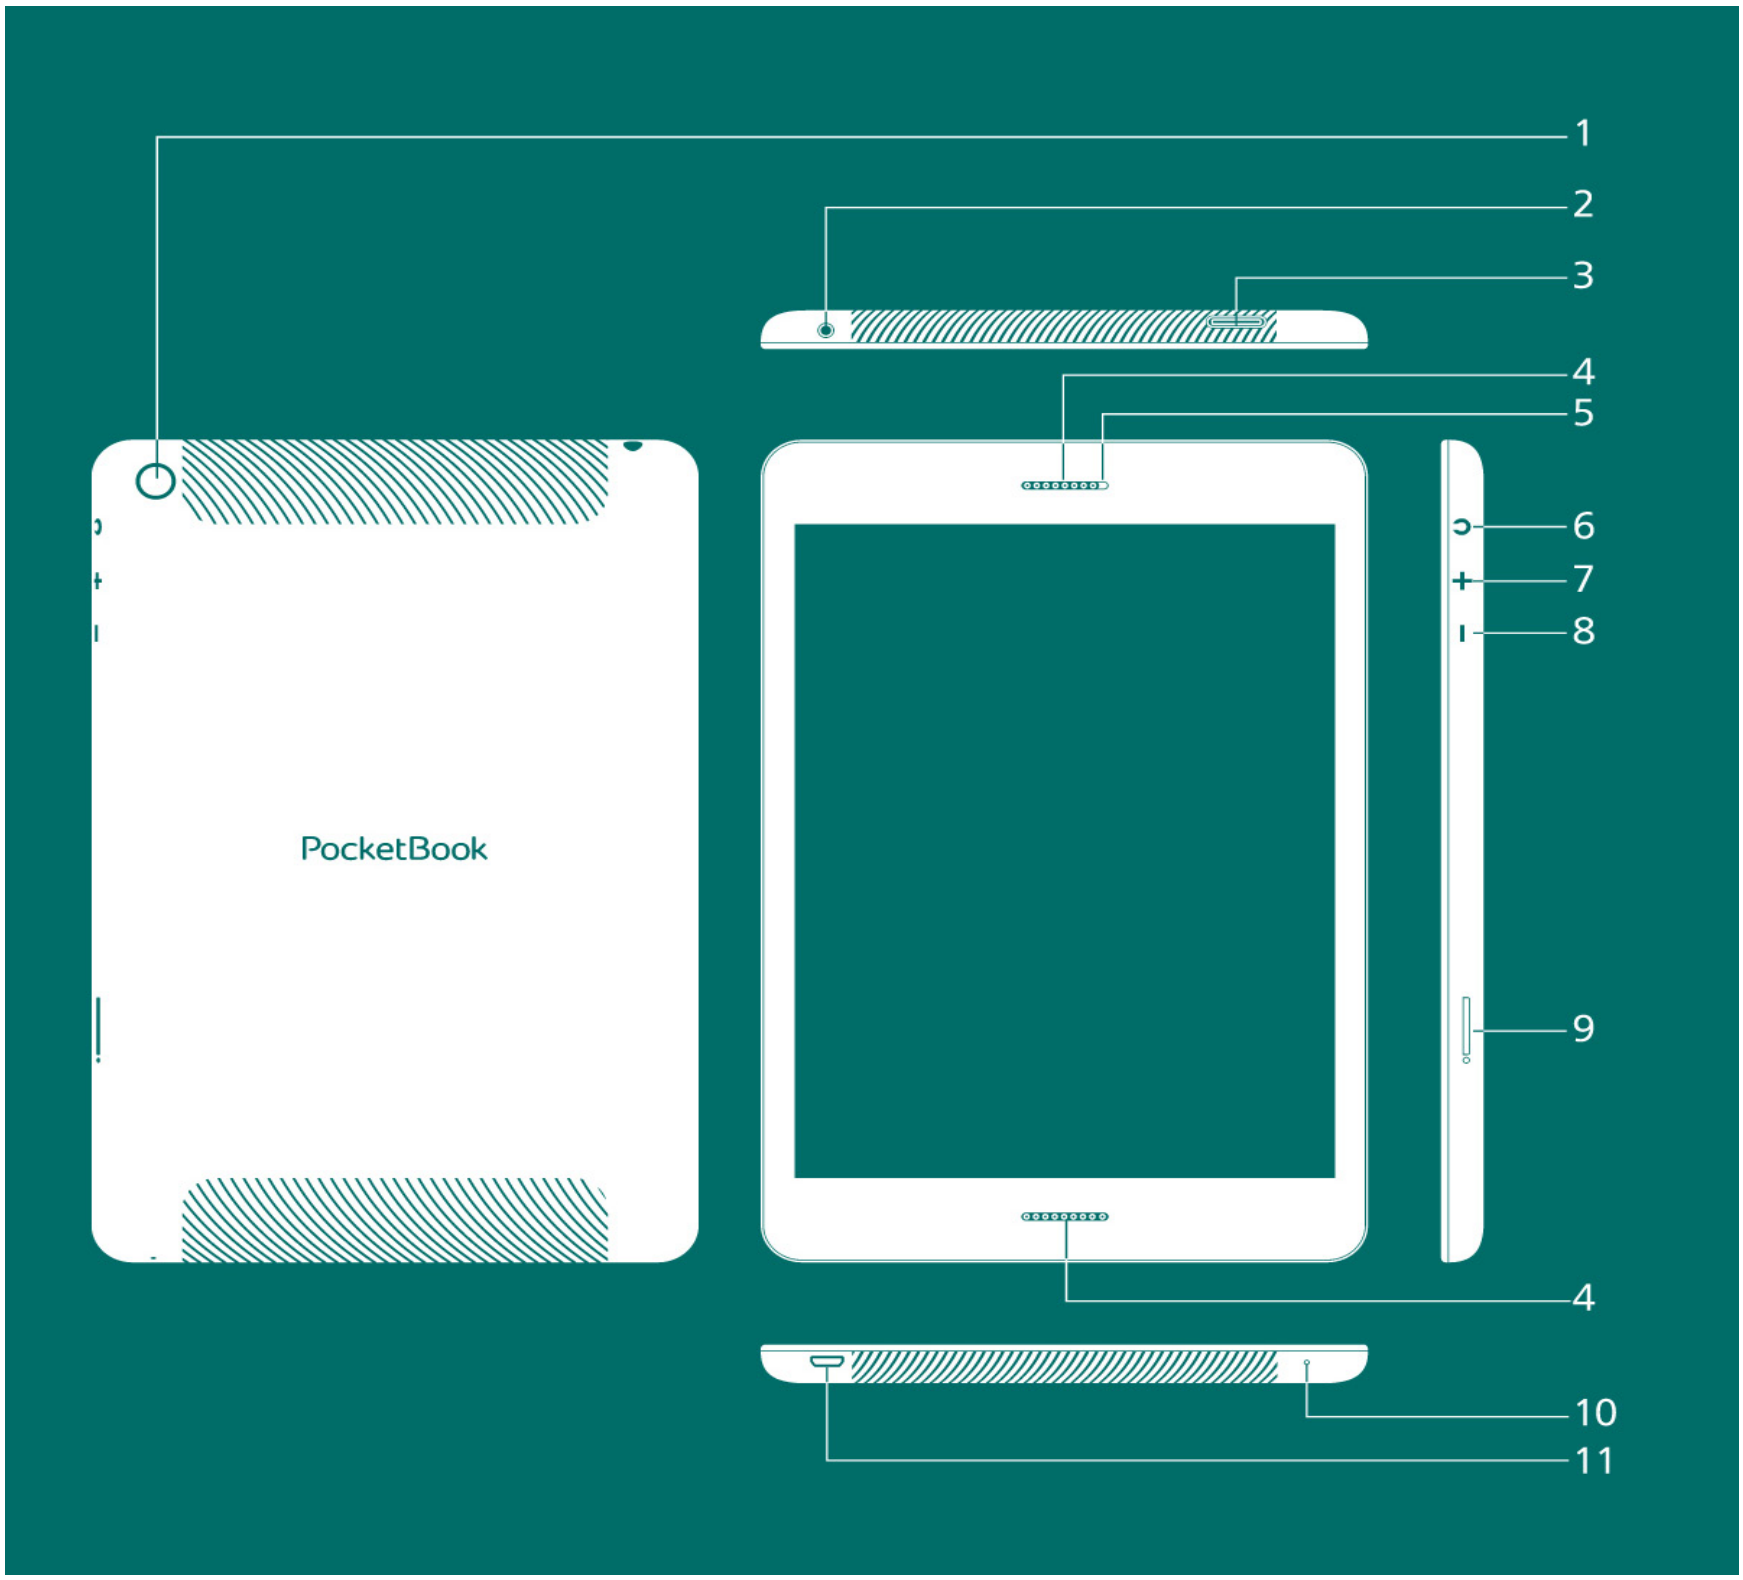

1. Galinė kamera
2. Ausinių lizdas
3. Micro SD kortelės lizdas
4. Garsiakalbis
5. Priekinė kamera
6. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
7. Pagarsinimo mygtukas
8. Patylinimo mygtukas
9. Micro SIM kortelės dėklas
10. Mikrofonas
11. Micro USB jungtis

Techninės specifikacijos

Ekranas	7.85” colių 2048 × 1536 raiškos jutiklinis
Procesorius	Octa-Core ARM Cortex A7, 1.7 GHz (MT8392)
Operatyvioji atmintis (RAM)	2 GB
Vidinė atmintinė	16 GB *
Operacinė sistema	Android™ 4.4
Įvesties ir išvesties priedai	1×micro USB 2.0 jungtis, 3.5 mm ausinių lizdas, mikrofonas, Micro SIM kortelė
Kortelių skaitytuvas	microSD (SDXC/SDHC) iki 64GB
Ryšiai	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n), 3G, GPS, Bluetooth 4.0, FM radijo bangos
Vaizdo kamera	Galinė – 8 megapikselių, priekinė – 2 megapikselių
Garsas	Garsiakalbis, mikrofonas
Akselerometras	Yra
Baterija	Ličio polimerų, 4000 mAh **
Matmenys	203.7 × 136.9 × 8 mm
Svoris	380 g
Teksto formatai	epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, pml
Vaizdo formatai	JPEG, PNG, BMP, GIF
Garso įrašų formatai	MP3, WMA, AAC
Vaizdo įrašų formatai	MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV, divX, Xvid, mpeg-4 SP, mpeg-4, ASF, VC1, H264, H263, wmv 9, MPEG-1, MPEG-2

* Prieinama vidinės atminties talpa priklauso nuo jūsų įrenginio programinės įrangos konfigūracijos.

** Baterijos veikimo trukmė ir anksčiau nurodytos vertės gali kisti priklausomai nuo naudojimo režimo, ryšio ir nustatymų.

Darbo pradžia

BATERIJOS ĮKROVIMAS

Pakuotėje esanti įrenginio baterija yra neįkrauta, todėl pirmiausiai ją įkraukite. Pirmo krovimo metu rekomenduojama išjungtą prietaisą krauti nuo 8 iki 12 valandų. Vėliau visiškai įkrauti baterijai pakaks 2,5–3 valandų. Pirmo krovimo metu rekomenduojama prietaisą laikyti išjungtą, kitaip jis gali vartoti daugiau energijos nei įkraunama, ypač jei kraunate asmeniniu kompiuteriu. Pirmą kartą kraudami bateriją:

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Jei neišjungtas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite **Įjungimo / Išjungimo mygtuką**. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite funkciją Išjungti ir prietaisas išsijungs

2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio ar elektros tinklo „Micro USB“ laidu, kurį rasite pakuotėje.

- kiškite USB laidą į prietaiso prievadą kaip parodyta:

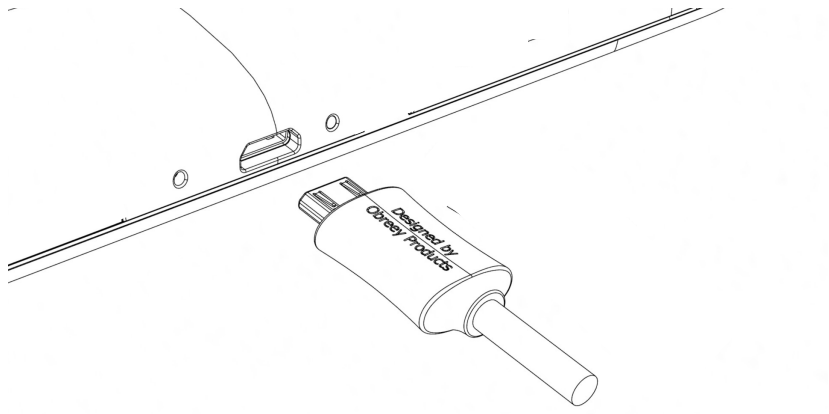

USB laidas

DĖMESIO! Netinkamai prijungus USB laidą, galima sugadinti prietaisą. Garantija nedengia žalos, patirtos dėl netinkamo laido prijungimo.

- Kol USB laidas prijungtas, prietaisas turi būti laikomas šalia asmeninio kompiuterio ar kroviklio.

PASTABA Bateriją rekomenduojama krauti krovikliu. Jei bateriją kraunate iš asmeninio kompiuterio, geriau prietaisą išjungti, nes jis gali vartoti daugiau energijos, nei įkraunama.

PRIETAISO ATRAKINIMAS

Norėdami atrakinti prietaisą, bakstelėkite spynelę ir nutempkite ją iš apskritimo prie vienos iš piktogramų.

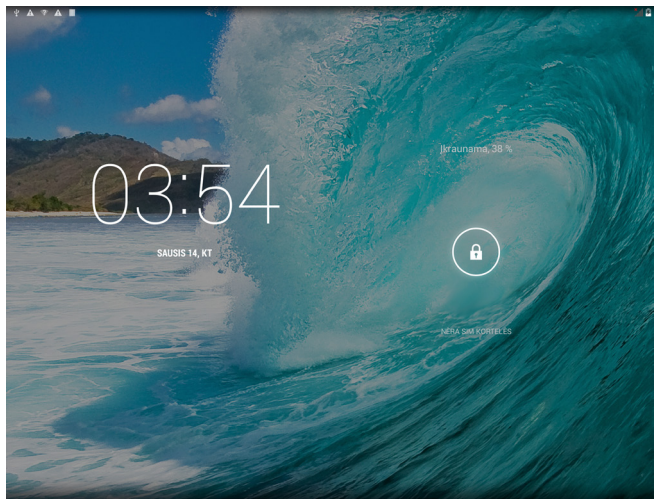

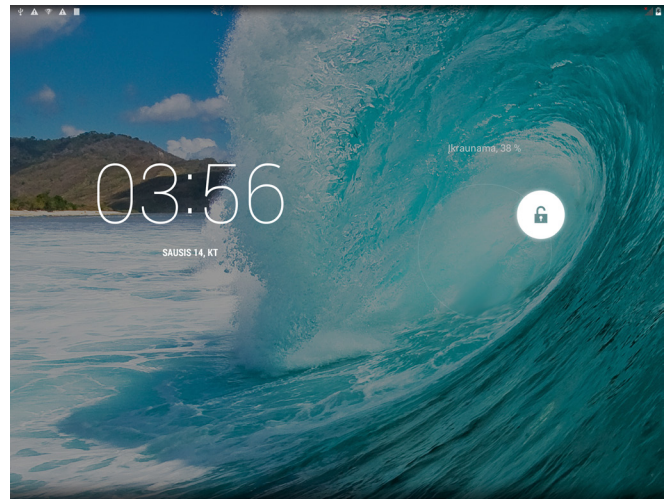

PRADINIS DARBALAUKIS

VAIZDAS EKRANE

Prietaisą pavertus iš horizontalios padėties į vertikalią ir atvirkščiai, ekrano orientacija pasikeičia automatiškai. Automatinį ekrano pasukimą galima įjungti arba išjungti skyrelyje *Nustatymai* > *Įrenginys* > *Ekranas*.

Horizontalus vaizdas

Vertikalus vaizdas

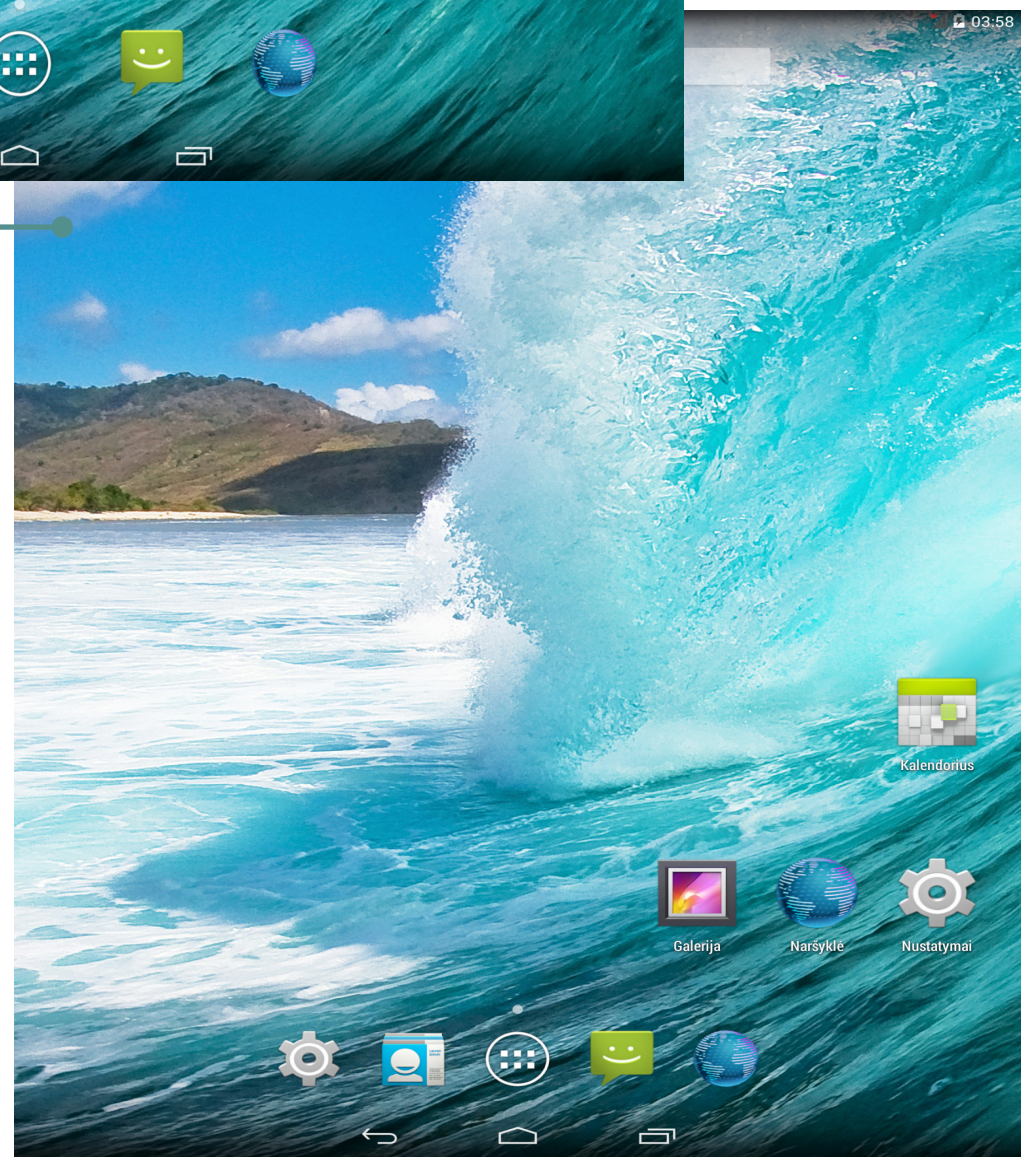

VALDYMAS PIRŠTAIS

Bakstelėjimas

Trumpai ir švelniai palietus ekraną, atidaromas elementas (pvz., failas, programa, aplankas ar meniu punktas).

Palietimas ir palaikymas

Šiuo gestu atidaromas kontekstinis meniu, rodantis įvairias parinktis elementui. Pradiniame darbalaukyje šiuo gestu galima perkėlinėti elementus.

Stumtelėjimas

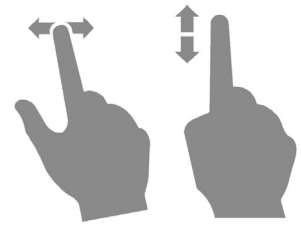

Stumtelėjimas ekrane pirštu vertikaliai ar horizontaliai.

Tempimas

Palieskite, laikykite ir tempkite elementą iki norimos vietos.

Greitas slydimas

Panašu į stumtelėjimą, tačiau piršto judesys turi būti greitesnis. Šiuo gestu greitai praverčiami sąrašai.

Sugnybimas

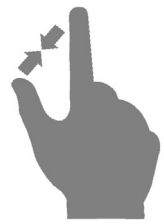

Kai kuriose programose (pvz., žemėlapiuose) galima keisti mastelį „sugnybant“ ekraną. Artinkite du pirštus vieną prie kito, kad nutolintumėte vaizdą, ir tolinkite pirštus, kad priartintumėte.

EKRANO KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti ekrano klaviatūrą, palieskite bet kurį tekstui rinkti skirtą laukelį. Įveskite tekstą liesdami klaviatūros mygtukus.

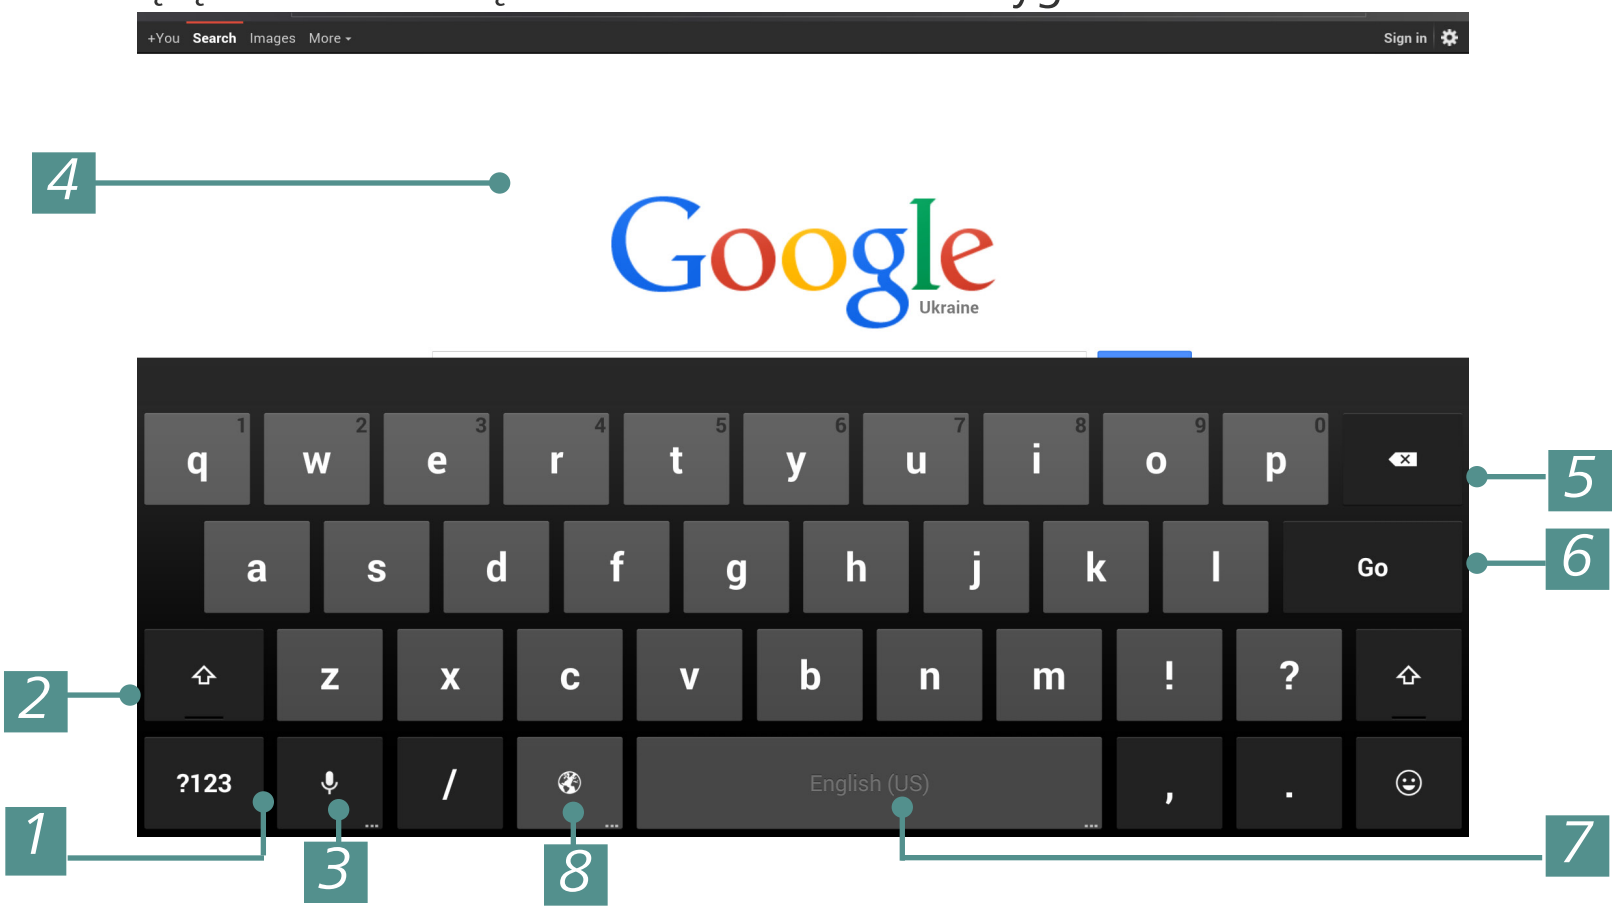

1. Įjungia simbolių rašymo režimą;
2. Perjungia didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymą;
3. Paieška balsu;
4. Teksto įvedimo laukelis;
5. Ištrinti prieš tai esantį ženklą;
6. Įvesti tekstą;
7. Spaudžiant ir laukiant keičiama įvesties kalba;
8. Keisti įvesties kalbą.

MENIU

Dauguma programų turi dviejų tipų meniu: programos (skyriaus) meniu ir kontekstinį meniu. Programos (skyriaus) meniu įjungiamas paspaudus **Meniu** mygtuką ⋮. Kontekstinis meniu įjungiamas paspaudus ir palaikius ekraną arba elementą ekrane – tai priklauso nuo programos.

PASTABA Ne visos programos turi programos arba skyriaus meniu. Tokiais atvejais paspaudus Meniu mygtuką nieko neįvyks.

JUNGIMASIS PRIE BELAIDŽIO INTERNETO TINKLO

Jei nesuderinote belaidžio interneto tinklo nustatymų parengdami prietaisą, tai galite padaryti ir vėliau.

1. Pasirinkite meniu punktą *Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai*. Pažymėkite „Wi-Fi“ parinktį.

2. Bus parodytas pasiekiamų belaidžio interneto tinklų sąrašas.

3. Prietaisas automatiškai nustato apsaugos tipą ir, jei nereikia įvesti papildomų duomenų (pvz., duoto slaptažodžio), bus prisijungta prie interneto tinklo.

4. Kitu atveju reikės nurodyti slaptažodį bei kitus apsaugos duomenis (jei prašoma) rankiniu būdu.

Apie išsamesnius tinklo nustatymus skaitykite šio Naudotojo vadovo skyrelyje *Belaidis interneto ryšys*.

MICRO SD KORTELĖS ĮDĖJIMAS

Įrenginio vidinės atmintinės talpa yra 16 GB, tačiau ją galite padidinti naudodami „Micro SD“ kortelę.

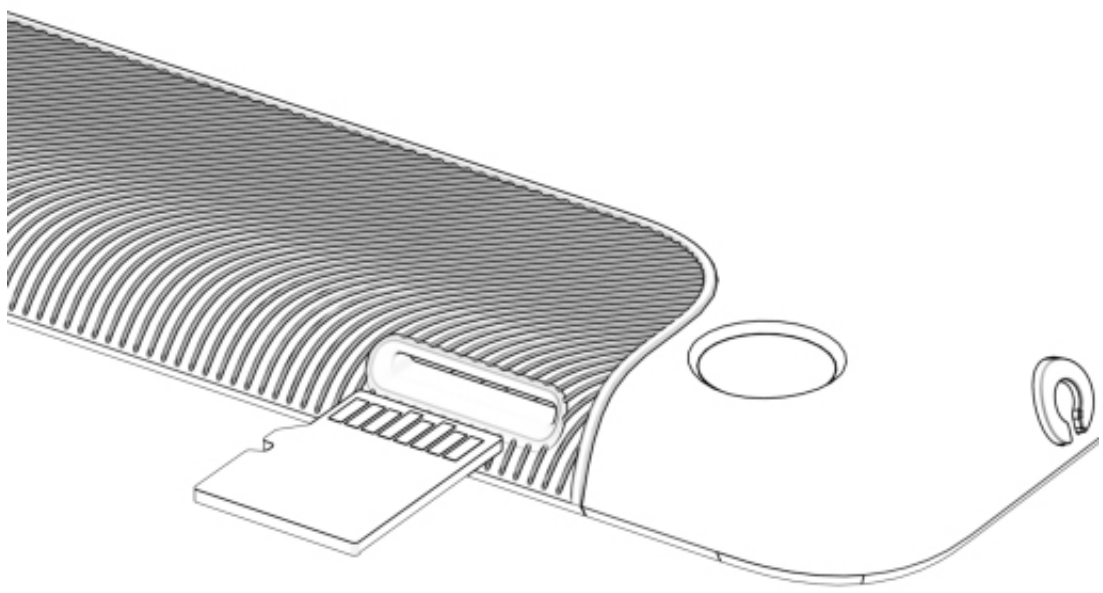

Įdėkite kortelę į jai skirtą lizdą kaip parodyta paveikslėlyje ir lengvai pastumkite, kol kortelė užsifiksuos.

DĖMESIO! Prieš išstumdami „Micro SD“ kortelę, išjunkite prietaisą arba atjunkite kortelę atidarę meniu punktą *Nustatymai >Atminties nustatymai > Atjungti SD kortelę*. Išimant kortelę jos neatjungus, gali būti pažeisti joje saugomi duomenys.

Norėdami išimti kortelę, švelniai paspauskite jos kraštą, kad ši atsilaisvintų, tuomet ją galėsite ištraukti.

DĖMESIO! Užstrigus SD arba SIM kortelei, nebandykite ištraukti jos patys, o nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

JUNGIMASIS PRIE MOBILIŲJŲ TINKLŲ

DĖMESIO! Kai kurios paslaugos prietaise teikiamos neklausiant vartotojo leidimo prisijungti prie interneto (pavyzdžiui, sinchronizavimas). Norėdami sužinoti duomenų perdavimo įkainius, kreipkitės į savo mobiliojo tinklo operatorių.

Prietaisas prie interneto jungiasi per GSM ir (arba) WCDMA mobiliojo ryšio tinklus.

DĖMESIO! ! Prieš įdėdami arba išimdami SIM kortelę, prietaisą išjunkite.

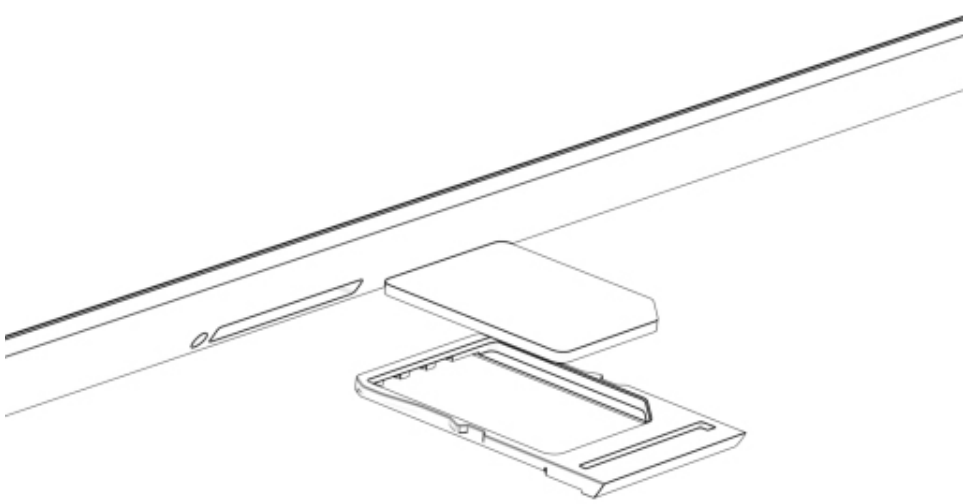

Įkiškite mobiliojo tinklo operatoriaus SIM kortelę kaip parodyta paveikslėlyje ir įjunkite prietaisą.

PASTABA: Norėdami ištraukti SIM kortelės dėklą, naudokite prietaiso pakuotėje esantį spaustuką.

Jeigu kortelė yra apsaugota PIN kodu, jį turėsite įvesti naudodamiesi prietaiso ekrano klaviatūra. PIN kodo užklausos nustatymus galite pakeisti meniu punkte *Nustatymai* > *Sauga* > *SIM kortelės užraktas* > *Užrakinti SIM kortelę*. Šiame skyriuje galima nustatyti, ar atrakinant ekraną turi būti teikiama PIN kodo užklausa. Čia taip pat galima pakeisti SIM kortelės PIN kodą.

PASTABA Jeigu pasirinksite „Užrakinti SIM kortelę“ nustatymą, PIN kodo bus prašomą kaskart atrakinant ekraną.

Paprastai mobiliojo tinklo operatoriai SIM kortelėje ryšio konfigūraciją (pavyzdžiui, APN) nustato iš anksto, todėl prietaisas prie tinklo prisijungia automatiškai.

DĖMESIO! Jeigu Prietaisas prijungtas prie belaidžio interneto, perduodant duomenis pirmenybė bus teikiama šiam tinklui.

Norėdami pakeisti ryšio nustatymus, atidarykite meniu punktą *Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > Mobilieji tinklai*.

• *Duomenų prijungimas* – įjungti arba išjungti mobiliojo tinklo ryšį.

• *Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu* – nustatyti, ar naudoti mobiliojo ryšio duomenis, kai esate už savo mobiliojo tinklo operatoriaus veikimo zonos ribų, pavyzdžiui, užsienyje.

• *Pageidautini tinklai*.

• *Tinklo nustatymas* – pasirinkti tinkamiausią mobiliojo ryšio tinklą arba nustatyti automatinę tinklų paiešką.

• *Prieigos taško pavadinimas* – interneto prieigos taškų konfigūracija. Jeigu norite nustatyti daugiau nei vieną tašką, atverkite skyriaus meniu ir įveskite jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus pateiktus parametrus.

• *Tinklo operatoriai* – pasirinkite, prie kokio tinklo operatoriaus norite jungtis. Paspauskite Automatinis parinkimas, jei norite jungtis prie numatytojo tinklo.

Pasirinkus *Rankinis parinkimas*, prietaisas ieškos galimų mobiliojo ryšio tinklų, iš kurių galėsite rinktis patys. Pavyzdžiui, šis nustatymas naudingas naudojantis tarptinkliniu ryšiu, nes galėsite pasirinkti žemiausias kainas siūlantį operatorių.

PASTABA Susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi norėdami sužinoti tarptinklinio ryšio įkainius.

Programinė įranga

DUOMENŲ VALDYMAS

Vidinėje prietaiso atmintinėje ar išorinėje „Micro SD“ kortelėje laikomus failus galite tvarkyti naudodami *File Manager (Failų tvarkyklę)*. Norėdami atverti *File Manager*, paspauskite jo piktogramą programų sąraše.

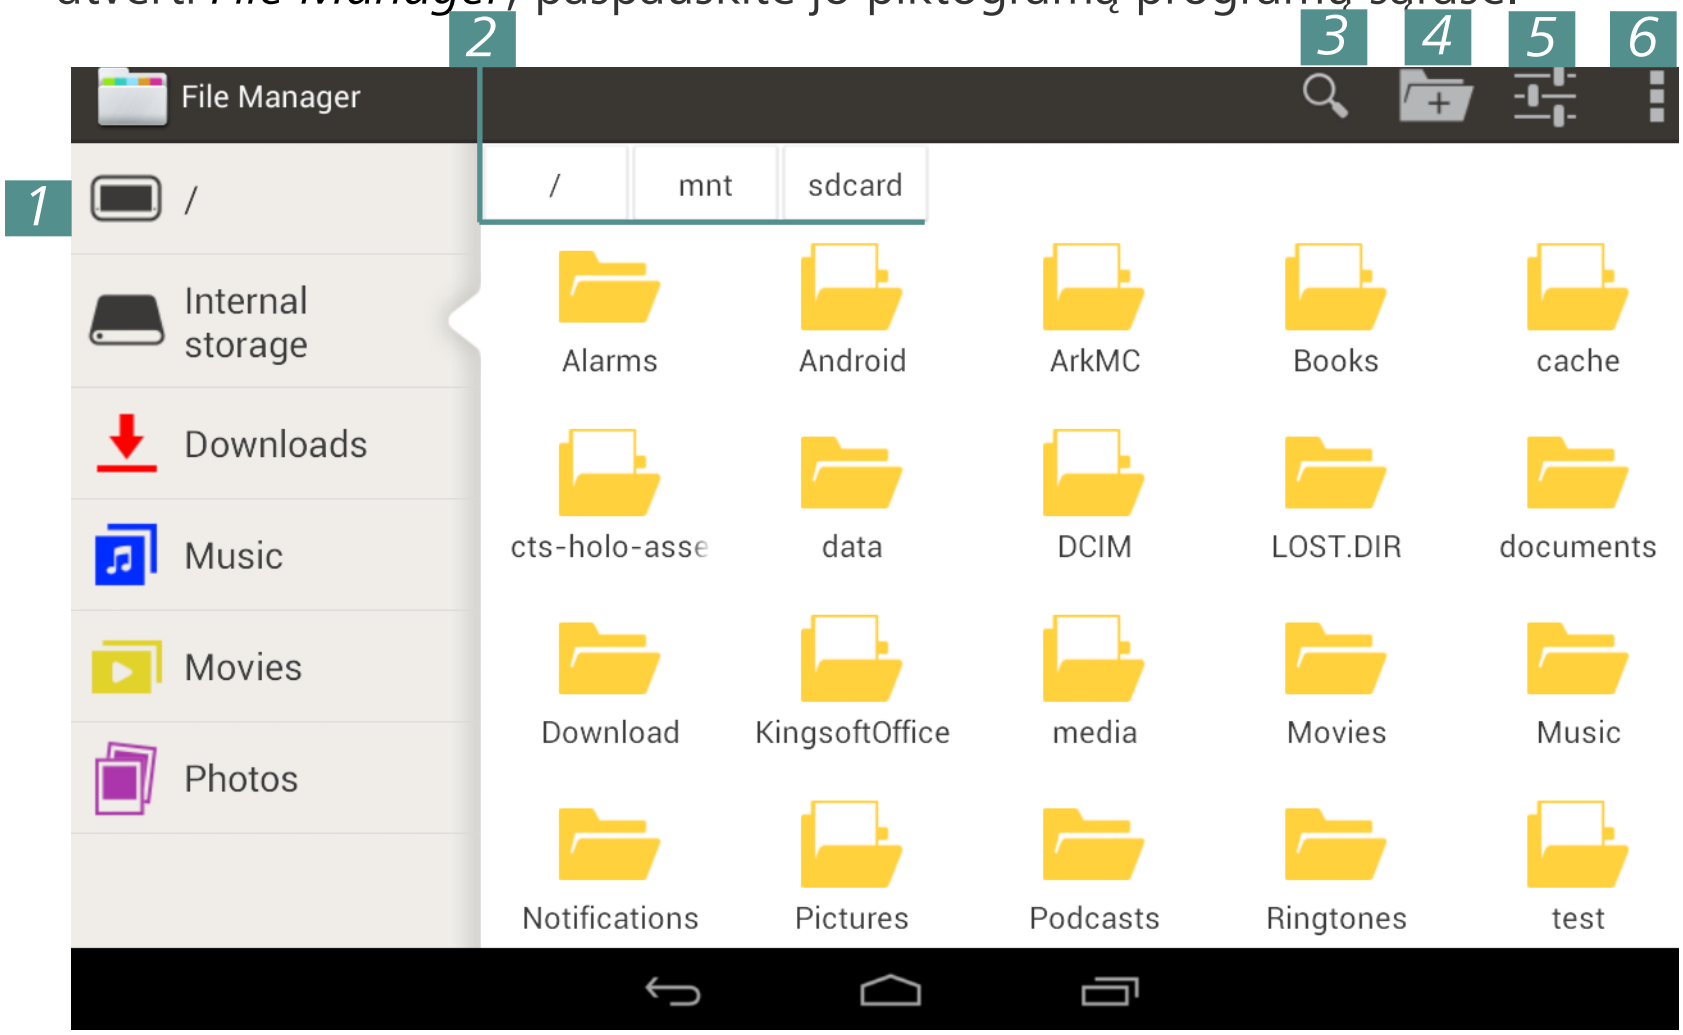

1. Pagrindinis aplankas – grįžtama į aukščiausią failų hierarchijos lygmenį;
2. Kelias į aplanko vietą;
3. Paieška – atveria paieškos laukelį;
4. Sukurti aplanką;
5. Rinktis kelis failus / aplankus;
6. Failų tvarkyklės nustatymai.

Paspaudus ir palaikius elementą įjungiamas kontekstinis meniu, kuriuo galima perkelti, kopijuoti arba trinti failus.

PROGRAMŲ ĮJUNGIMAS

Programas galima įjungti spustelėjus piktogramą darbalaukyje arba pasirinkus iš programų sąrašo. Programos šaukinį galite sukurti bet kuriame darbalaukyje. Paslinkite pradinį ekraną iki norimo darbalaukio ir atverkite programų sąrašą.

Mygtukas programų sąrašams atverti

Palieskite ir palaikykite norimos programos piktogramą, kol pasirodys darbalaukis. Atleidus pirštą, piktograma liks darbalaukyje. Norėdami įjungti programą, bakstelėkite jos piktogramą.

Programų šaukiniai

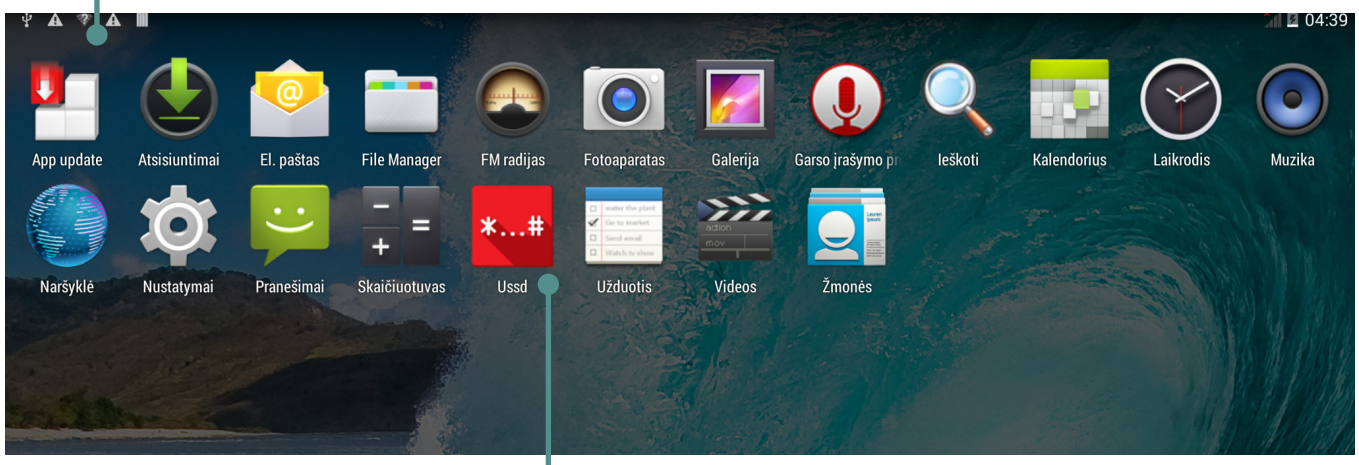

Norėdami sukurti šaukinį pradiniame ekrane, pasirinkite programą iš sąrašo ir paspaudę palaikykite

APLANKŲ KŪRIMAS PRADINIAME EKRANE

Darbalaukio piktogramas galima sugrupuoti į aplankus. Norėdami sukurti aplanką, palieskite ir laikydami tempkite pasirinktą piktogramą iki piktogramos, su kuria ją norite sugrupuoti, tada atleiskite pirštą.

Tokiu pat būdu galite į šį aplanką įkelti ir kitų programų piktogramas. Norėdami pervadinti aplanką, palieskite jo pavadinimą ir atsiradusia klaviatūra įveskite naują pavadinimą.

Norėdami atverti aplanke esančią programą, palieskite aplanko piktogramą ir pasirinkite programą iš atsiradusio sąrašo.

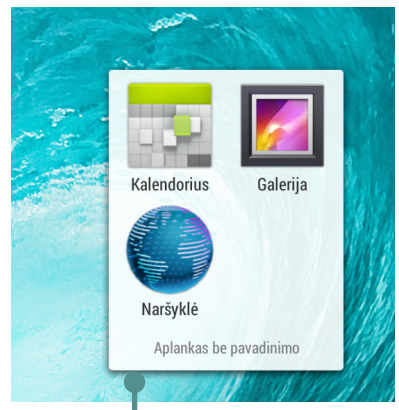

Aplanko programų sąrašas

PROGRAMŲ ŠALINIMAS

Palietus ir palaikius pirštą ant piktogramos ar valdiklio įsijungia *Programos šalinimo ženklas* ✖. Norėdami ištrinti elementą iš pradinio ekrano arba aplanko, nutempkite jį prie šio ženklo ir atleiskite pirštą, kai ženklas paraudonuos.

ATIDARYTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Atvertos programos rodomos atidarytų programų sąraše (sąrašo iškvietimo mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe). Programą galite išjungti šiuo būdu:

1. iškvieskite atidarytų programų sąrašą;
2. palieskite ir palaikykite programą, kurią norite uždaryti;
3. atsivėrus parinkčių langui, paspauskite Pašalinti iš sąrašo.

Automatiškai sistemos įjungiamas programas galima išjungti meniu punkte *Nustatymai* > *Programos* > *Veikiančios* > *Išjungti* (išsamesnės informacijos rasite šio Naudotojo vadovo skyriuje *Informacija apie programas*).

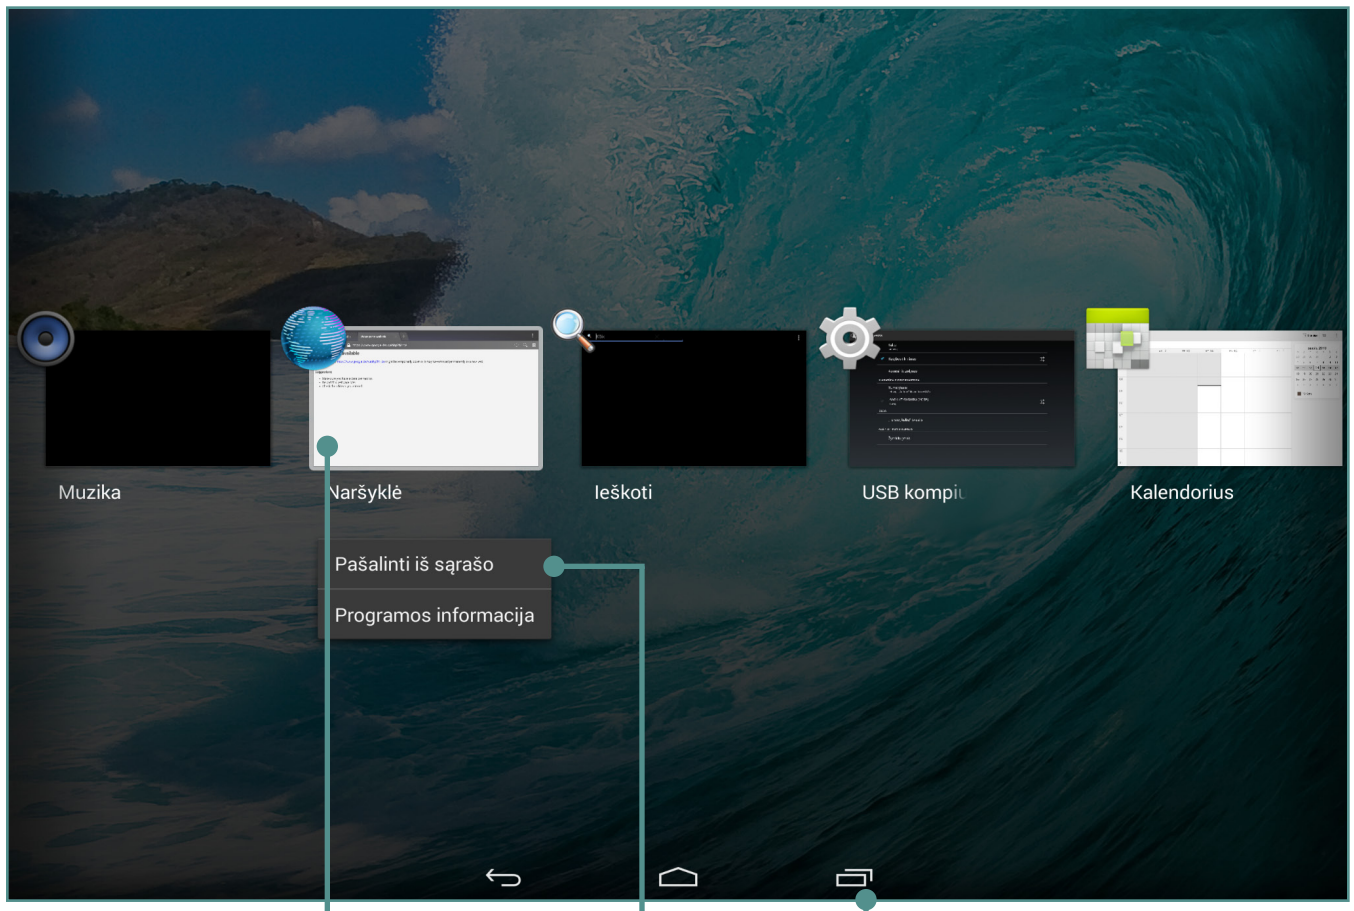

2) Paspauskite ir palaikykite programą

Paspauskite „Pašalinti iš sąrašo

1) Atidarytų programų iškvietimo mygtukas

IŠ ANKSTO ĮRAŠYTOS PROGRAMOS

Naršyklė	Užtikrina, kad būtų naudojamos naujausios programų versijos
App update	Užtikrina, kad būtų naudojamos naujausios programų versijos
Skaičiuotuvas	Paprastas „Android“ skaičiuotuvas
Kalendorius	Su „Google“ sinchronizuojamas renginių kalendorius
Fotoaparatas	Standartinė „Android“ kameros (fotografavimo ir filmavimo) programa
Laikrodis	Laikrodis su žadintuvo ir ekrano užsklandos funkcijomis
Žmonės	Kontaktų sąrašas
Atsisiuntimai	Priemonė muzikos, dokumentų, vaizdo įrašų ir kitų tipų failams atsisiųsti
Elektroninis paštas	Elektroninio pašto programa, palaikanti POP3, IMAP, Exchange protokolus
File Manager	Standartinė failų tvarkyklė
FM radijas	Daugiau nei 10 000 radijo stočių iš viso pasaulio

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Galerija	Paveikslėlių galerija, palaikanti JPEG, PNG, BMP, GIF ir vaizdo įrašų formatus bei sinchronizuojama su „Google“ „Picasa“ nuotraukų tvarkykle
Pranešimai	Programa SMS ir MMS pranešimams siųsti
Ieškoti	„Google“ paieška internete arba turinyje
Nustatymai	Nustatykite savo parinktis
Garso įrašymo priemonė	Paprasta garso įrašymo programa
Užduotis	Programa darbams užsirašyti bei efektyviam laiko planavimui
USSD	Programa bendravimui per GSM paslaugą
Video	Vaizdo įrašų grotuvas
Muzika	Muzikos grotuvas, palaikantis MP3, WMA, AAC formatus
Dienoraštis	Studijų ir namų darbų tvarkaraščiams tvarkyti
Book Store	Knygyno programa
Big City Small World Podcasts	Britų tarybos sukurtas dramos kūrinio įrašas besimokantiems anglų kalbą
PocketBook	PocketBook skaityklė, palaikanti EPUB (DRM), PDF (DRM), FB2, TXT, HTML, RTF, CHM, DJVU formatus
Evernote	Programa svarbiems dalykams užsirašyti
IM+	Populiariausia interneto žinučių (IM) programa, palaikanti įvairius protokolus
Johnny Grammar Word Challenge	Anglų kalbos gramatikos testai
LearnEnglish	Populiari Britų tarybos sukurta anglų kalbos mokymosi programa
OfficeSuite	Populiariausių failų formatų peržiūra ir redagavimas
MX Player	Papildomų funkcijų turintis vaizdo įrašų grotuvas

PBI PAKETŲ NAUDOJIMAS

Kartais kelių programų versijos laikomos viename pbi pakete. Norėdami įrašyti šias programas, atverkite paketą ir pažymėkite programas, kurias norite įrašyti.

Iš anksto įrašyti pbi paketai laikomi *mnt/sdcard/PB System.pbi* aplanke. Norėdami įrašyti **rankiniu būdu**, atidarykite *Failų tvarkyklę* ir įjunkite *PB System.pbi* failą. Programos vedlys gali pasiūlyti automatiškai įrašyti pbi paketą šiais atvejais:

- po planšetinio kompiuterio formatavimo (neištrynus vartotojo duomenų);
- įrašius programinę aparatinę įrangą.

Įsijungus vedliui:

1. pasirinkite savo šalį.
2. pažymėkite programas, kurias norite įrašyti ir pašalinkite žymenis nuo programų, kurių nenorite įrašyti.
3. Paspauskite *Įrašyti*.
4. Kai parinktos programos bus išpakuotos ir įdiegtos, paspauskite *Baigti*.

Įrašytos programos bus matomos pradiniame ekrane. Kai kurias programas reikia atsisiųsti iš interneto parduotuvės per pradinio ekrano piktogramą, kuri nukreipia į interneto parduotuvę.

MUZIKOS KLAUSYMAS

Muzikos biblioteka

Muzikos bibliotekoje rasite visus prietaiso atmintinėje laikomus muzikos įrašus.

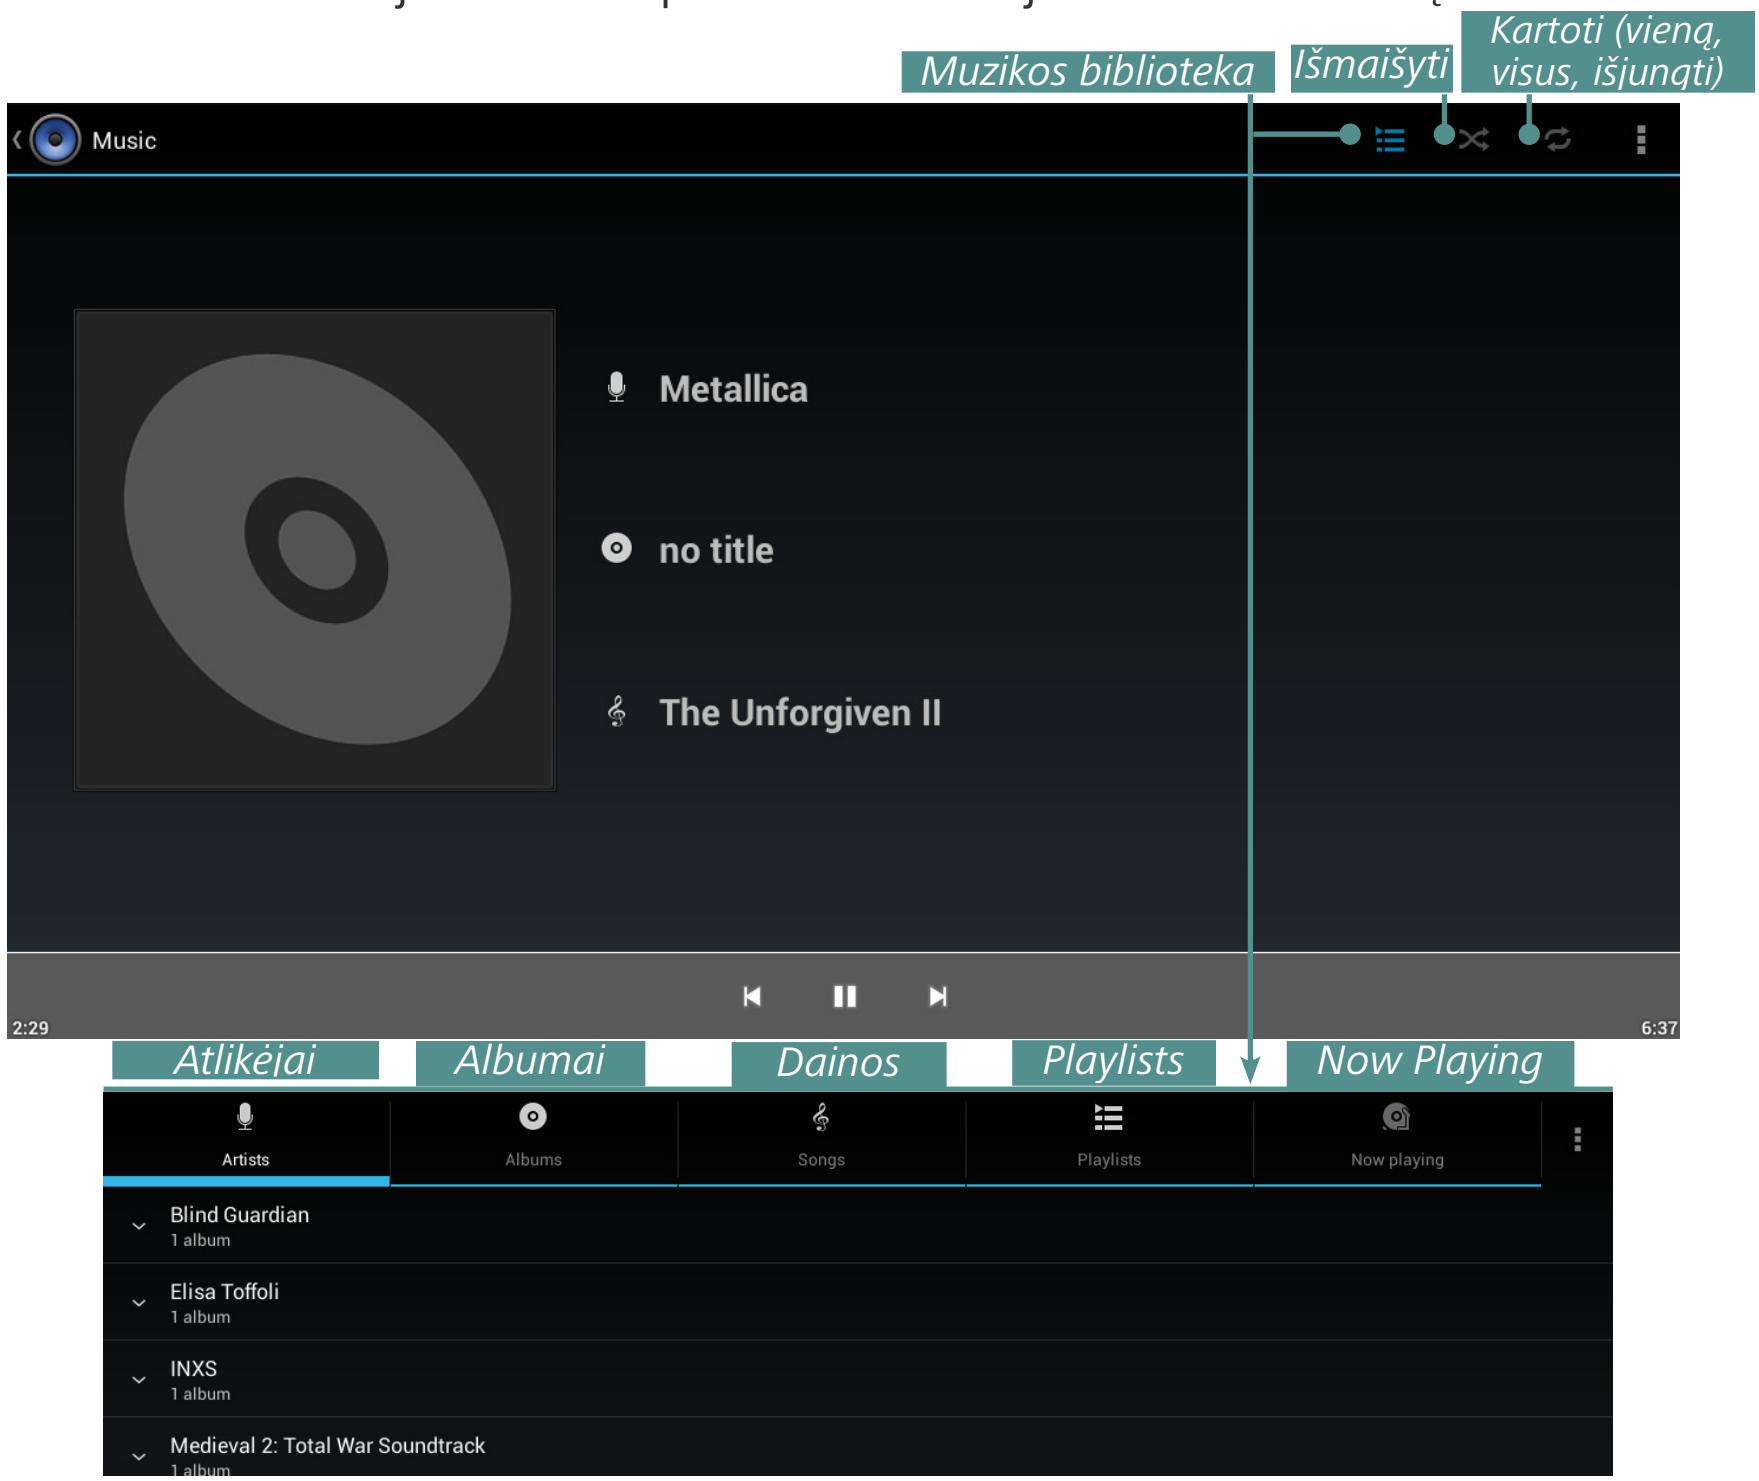

Norėdami sukurti naują grojaraštį, atverkite dainos kontekstinį meniu, paspauskite *Pridėti prie grojaraščio* ir pasirinkite *Naujas*.

Garsas reguliuojamas **Pagarsinimo ir Patylinimo** mygtukais, kurie yra šoniniame skydelyje bei ekrano apačioje.

GALERIJA

Galerija – tai paveikslėlių ir vaizdo įrašų tvarkymo programa. Norėdami atverti paveikslėlį ir matyti jį per visą ekraną, tiesiog palieskite. Albumą perversti galėsite braukdami pirštu per ekraną. Paveikslėlį priartinsite mastelio keitimo gestais (gnybdami ir plėsdami).

Naudodami Galerijos meniu funkcijas, paveikslėlį galėsite ištrinti, apkarpyti, vartyti bei parinkti darbalaukio paveikslėliu arba kontakto nuotrauka.

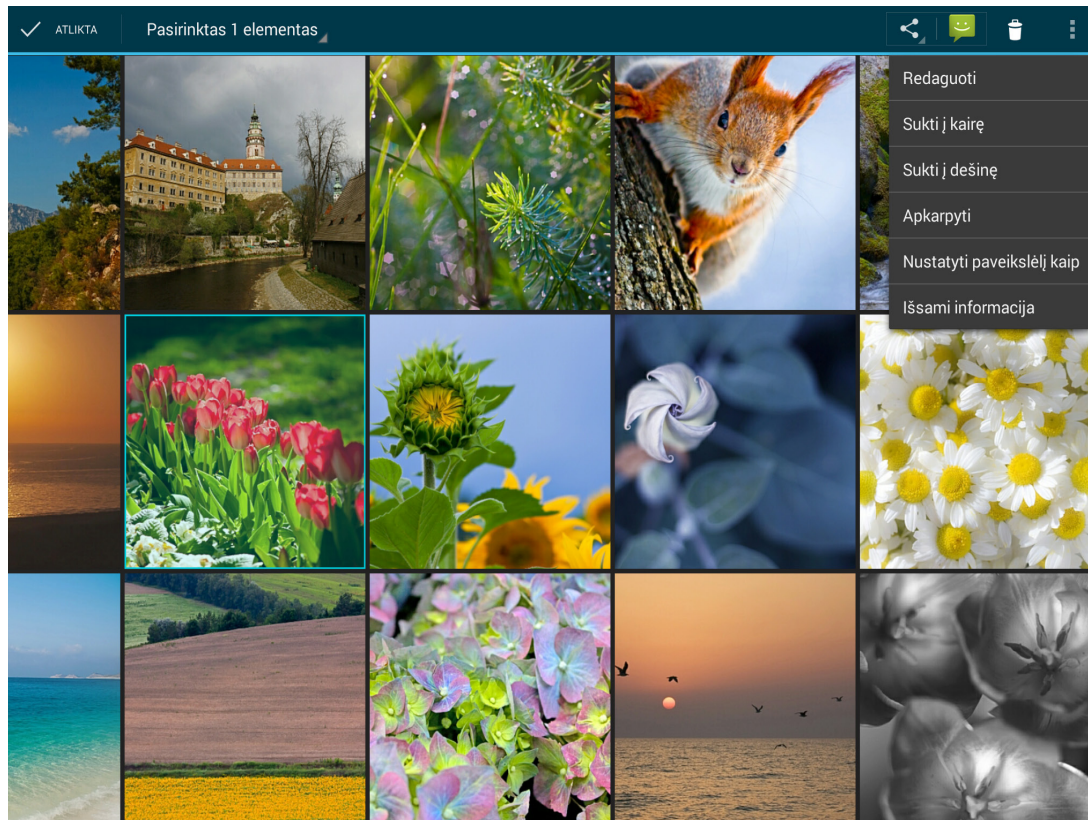

Programa palaiko beveik visus vaizdo įrašų formatus. Failo informaciją galima peržiūrėti programos meniu ⋮.

MX PLAYER

MX Player – tai vaizdo įrašų peržiūros programa. Paveikslėlyje parodytas valdymo skydelis:

VAIZDO KAMERA

Fotografavimo ir filmavimo režimai

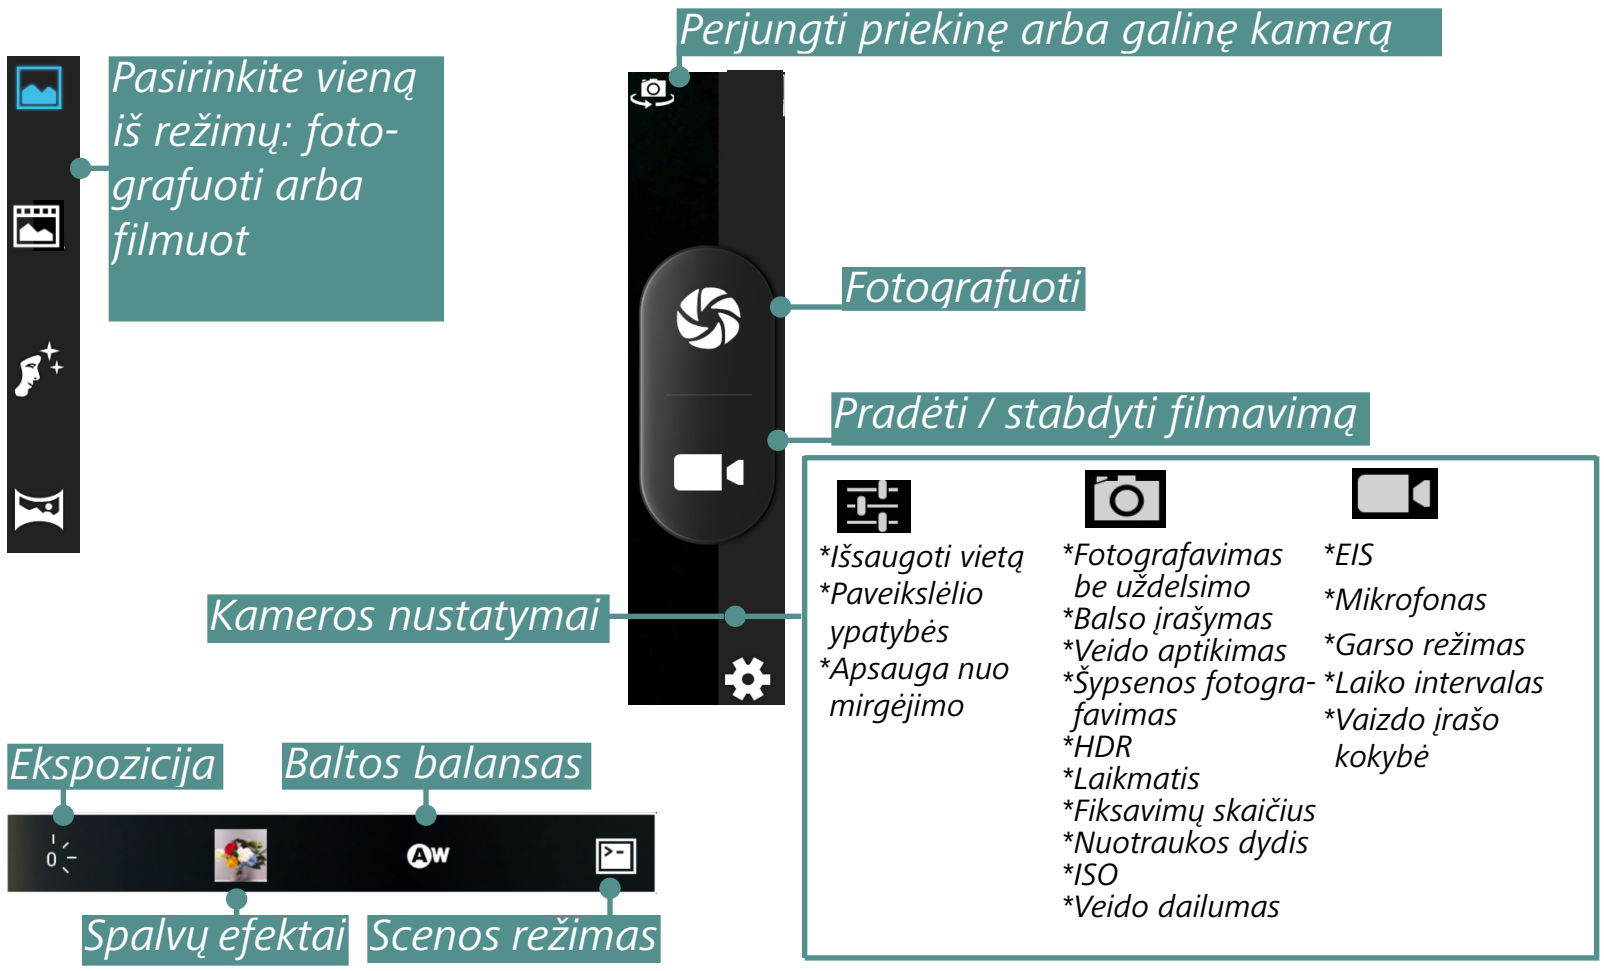

NARŠYKLĖ

Atvėrę *Programos meniu*, galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- sustabdyti / atnaujinti;
- atverti naują skirtuką;
- atverti naują anoniminį skirtuką;
- pasidalinti puslapiu;
- ieškoti puslapyje;
- gauti įprastinę svetainės versiją;
- išsaugoti puslapį skaitymui atsijungus nuo interneto;
- matyti puslapio informaciją ir nustatymus.

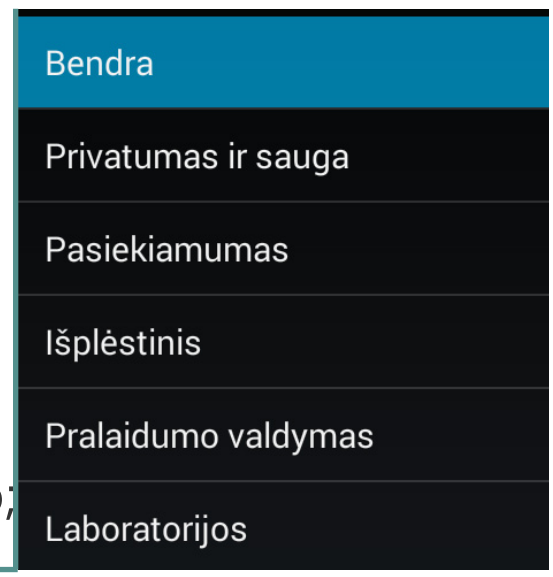

ELEKTRONINIS PAŠTAS

Paskyros parengimas

1. Pirmą kartą įjungus planšetinį kompiuterį, jums bus pasiūlyta ekrano klaviatūra įvesti savo paskyros duomenis – elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

2. Jei programa negalės automatiškai rasti gaunamų ir siunčiamų laiškų serverių nustatymų, juos reikės įvesti rankiniu būdu (nustatymus turi pateikti elektroninio pašto paslaugos tiekėjas).

3. Po to nurodykite paskyros pavadinimą, kokiu ji bus išsaugota prietaise (pavyzdžiui, *Asmeninis paštas* arba *Darbo paštas*) ir savo vardą bei pavardę, kurie bus matomi *Siuntėjo* eilutėje jūsų siunčiamuose laiškuose.

4. Norėdami pridėti paskyrą, pasirinkite atitinkamą elementą programos meniu.

Skyriuje *Paskyros* pateikiamas paskyrų sąrašas, bendra gautų laiškų dėžutė, pažymėti pranešimai bei juodraščiai.

Gautų laiškų dėžutė

Naudodamiesi kontekstiniu meniu, su žinute galėsite atlikti šiuos veiksmus: *Atidaryti, Ištrinti, Persiųsti, Atsakyti* ir *Pažymėti kaip skaitytą.*

Nustatymai

Šiame skyriuje sužinosite, kaip nustatyti įrenginio parametrus, kad šis atitiktų jūsų asmeninius poreikius ir būtų itin patogus naudoti. Nustatymus atverti galima keliais būdais:

- atverkite programų sąrašą (mygtukas programų juostoje) ir pasirinkite piktogramą *Sistemos nustatymai* ;
- paspauskite piktogramą *Nustatymai* planšetinio kompiuterio ekrane;
- braukite pranešimų skydeliu kairiajame ekrano kampe, kad peržiūrėtumėte *Nustatymus*.

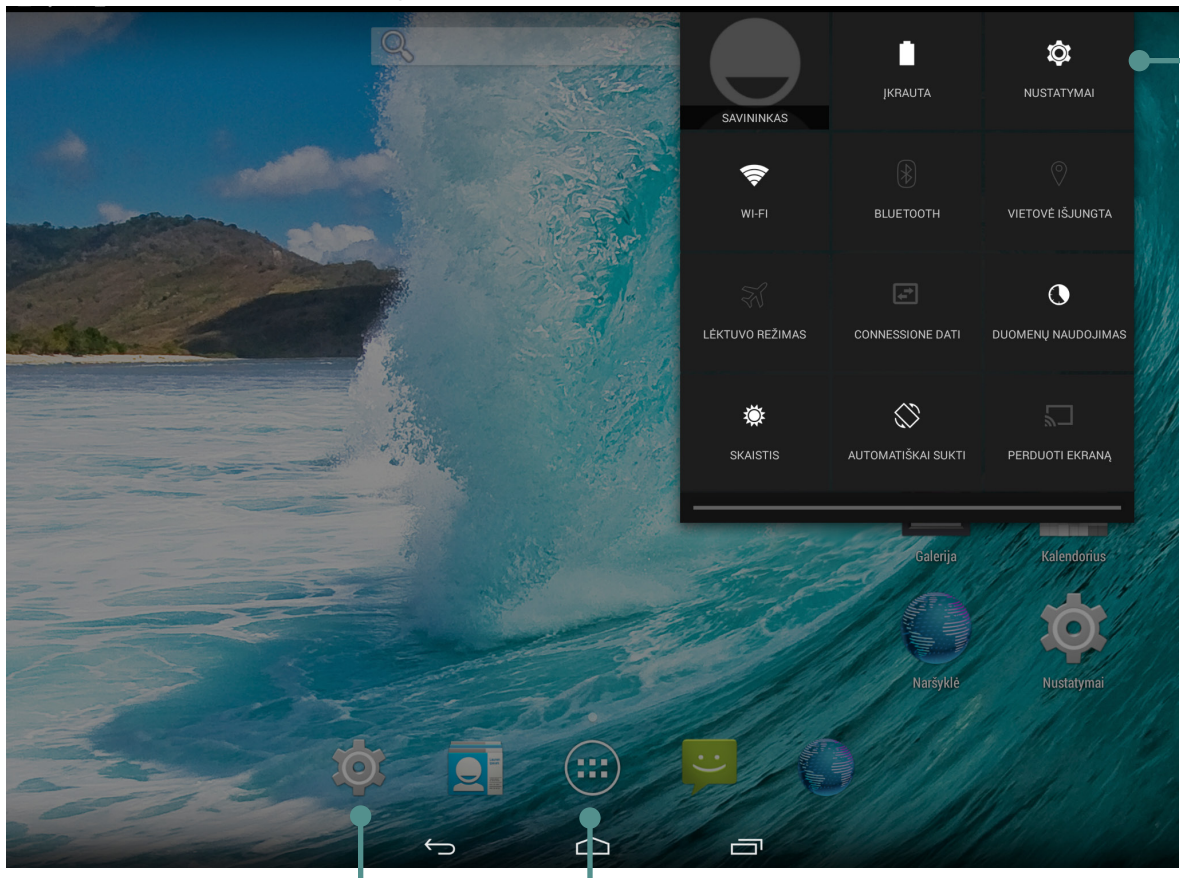

Stumtelėkite nustatymų sąrašą žemyn, kad peržiūrėtumėte visus

Nustatymų piktograma

Mygtukas programų sąrašui iškviesti

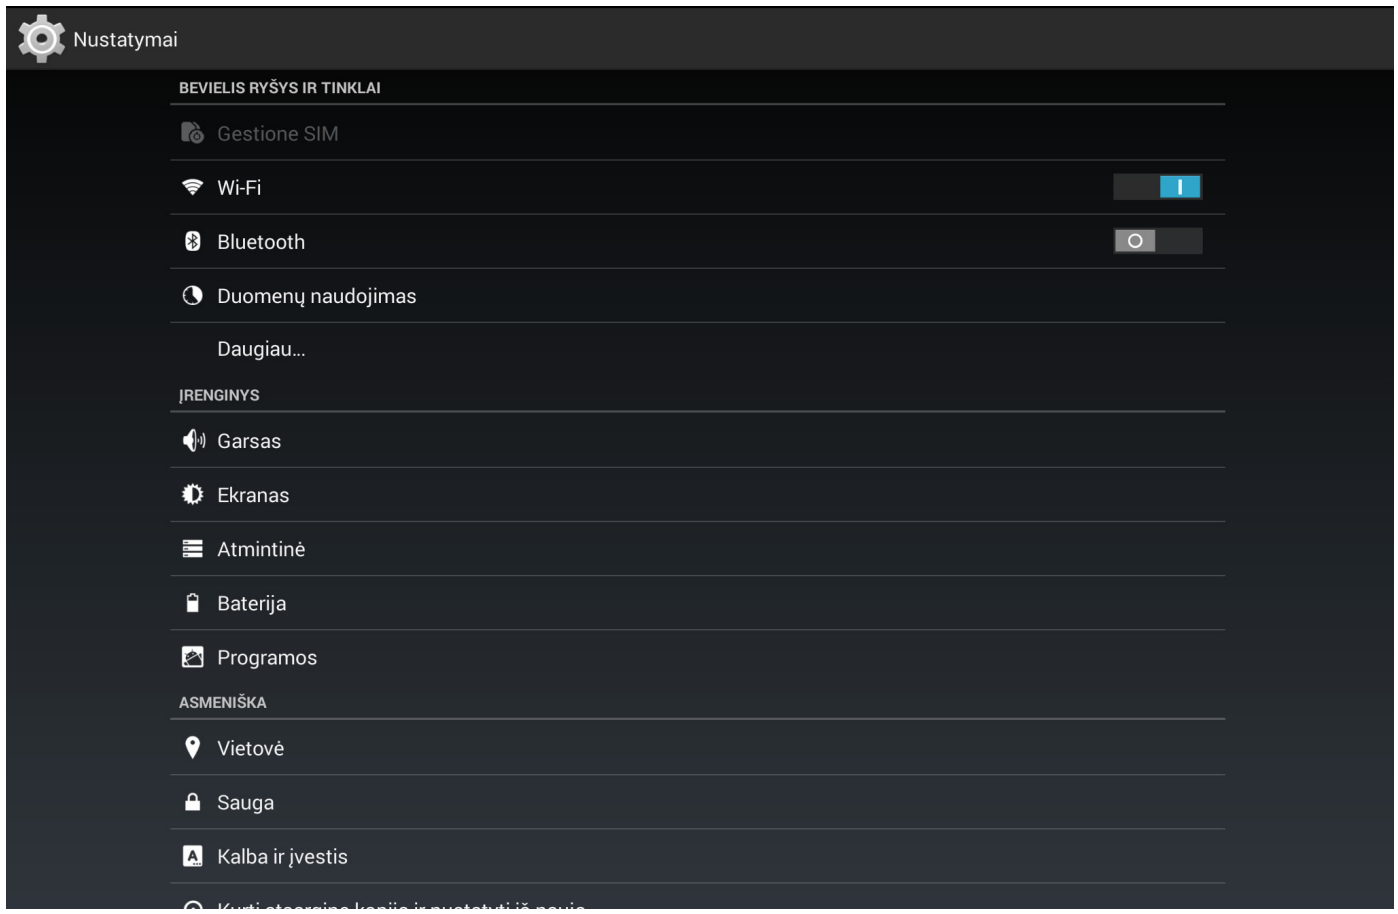

• Stumtelėkite nustatymų sąrašą aukštyn, kad peržiūrėtumėte visus nustatymus.

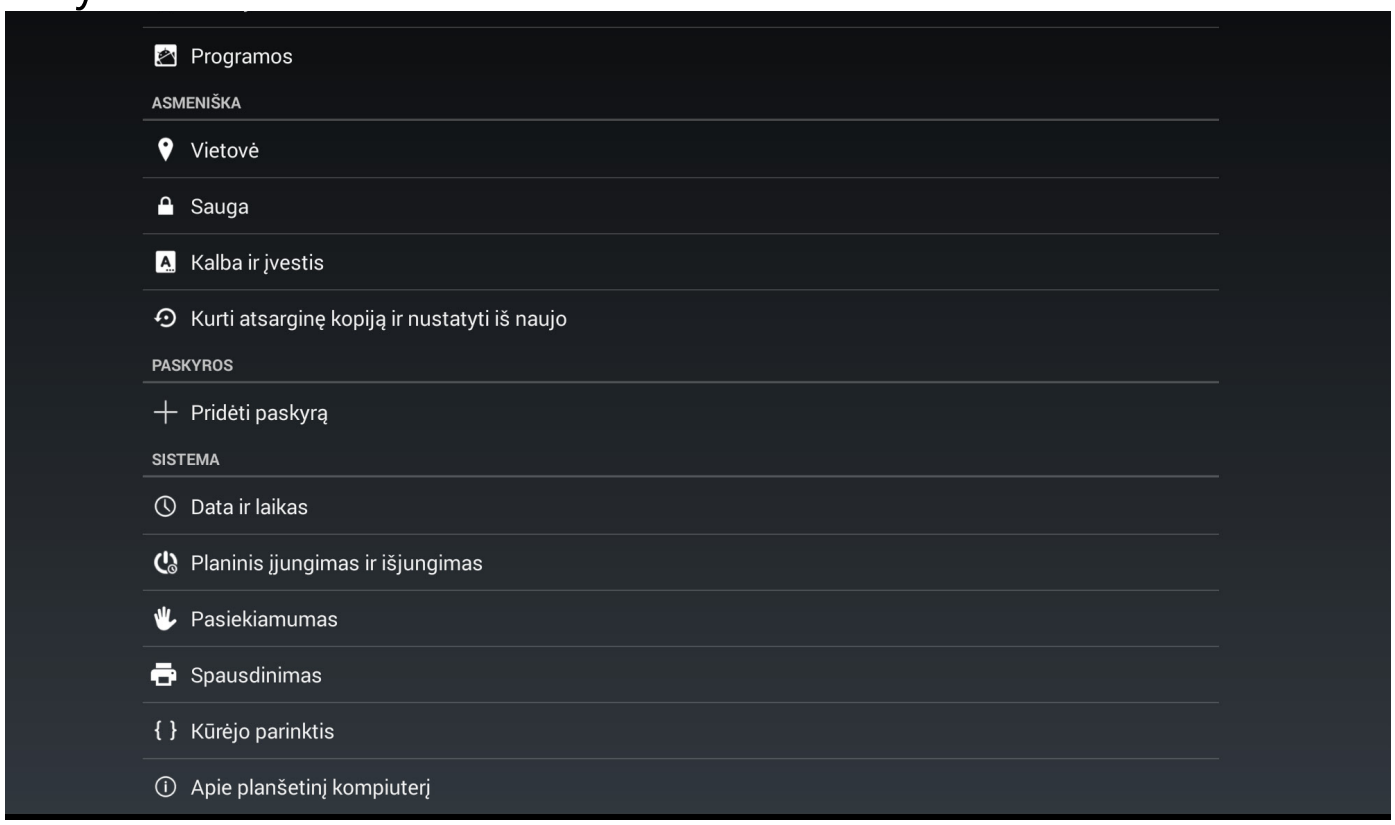

KALBA IR ĮVESTIS

Norėdami pakeisti sąsajos kalbą, atverkite skyrelį *Kalba ir įvestis* > *Kalba* ir pasirinkite norimą kalbą.

Skyrelyje *Asmeninis žodynas* saugomi naudotojo įtraukti žodžiai automatiniam užbaigimui.

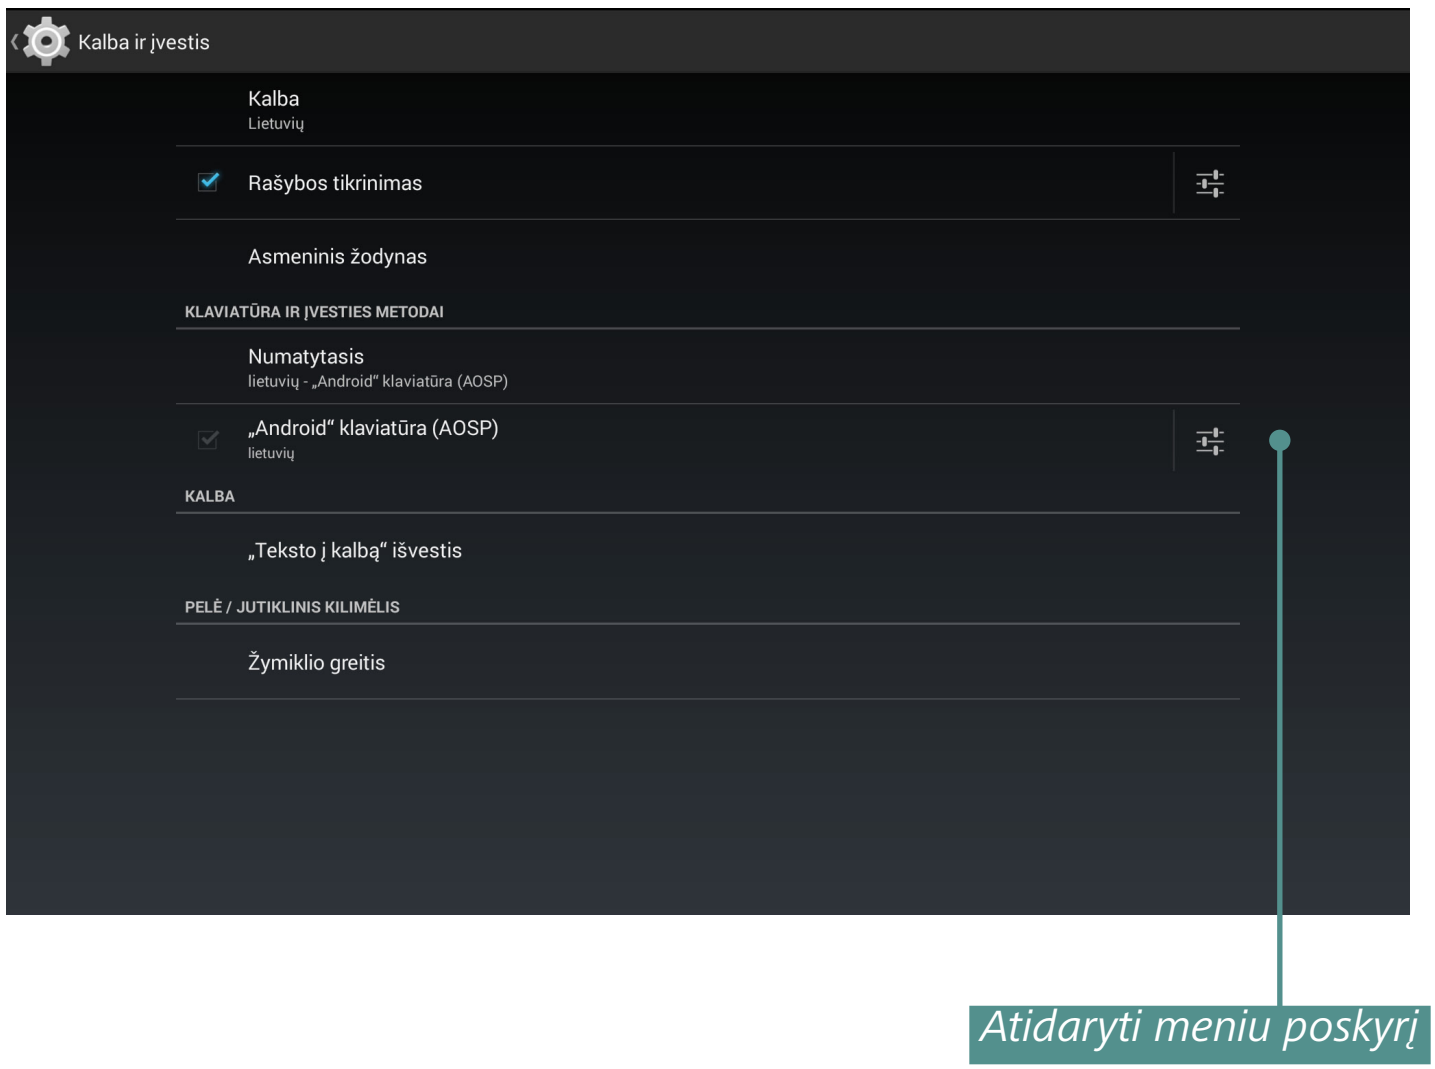

Skyriuje „Android“ klaviatūra galėsite įjungti arba išjungti šiuos nustatymus:

- *automatinį didžiųjų raidžių rašymą;*
- *mygtukų paspaudimo garsą;*
- *nustatymų mygtuko rodymą* – pasirinkite, ar klaviatūroje rodyti nustatymų mygtuką;
- *automatinį klaidų taisymą* – paspaudus tarpą arba skyrybos ženklo klavišą, automatiškai ištaisomi neteisingai parašyti žodžiai;
- *taisymo variantų rodymą;*
- *išsamesnius nustatymus.*

GARSO NUSTATYMAI

Įvairialypės įrangos garsas reguliuojamas garso valdymo mygtukais.

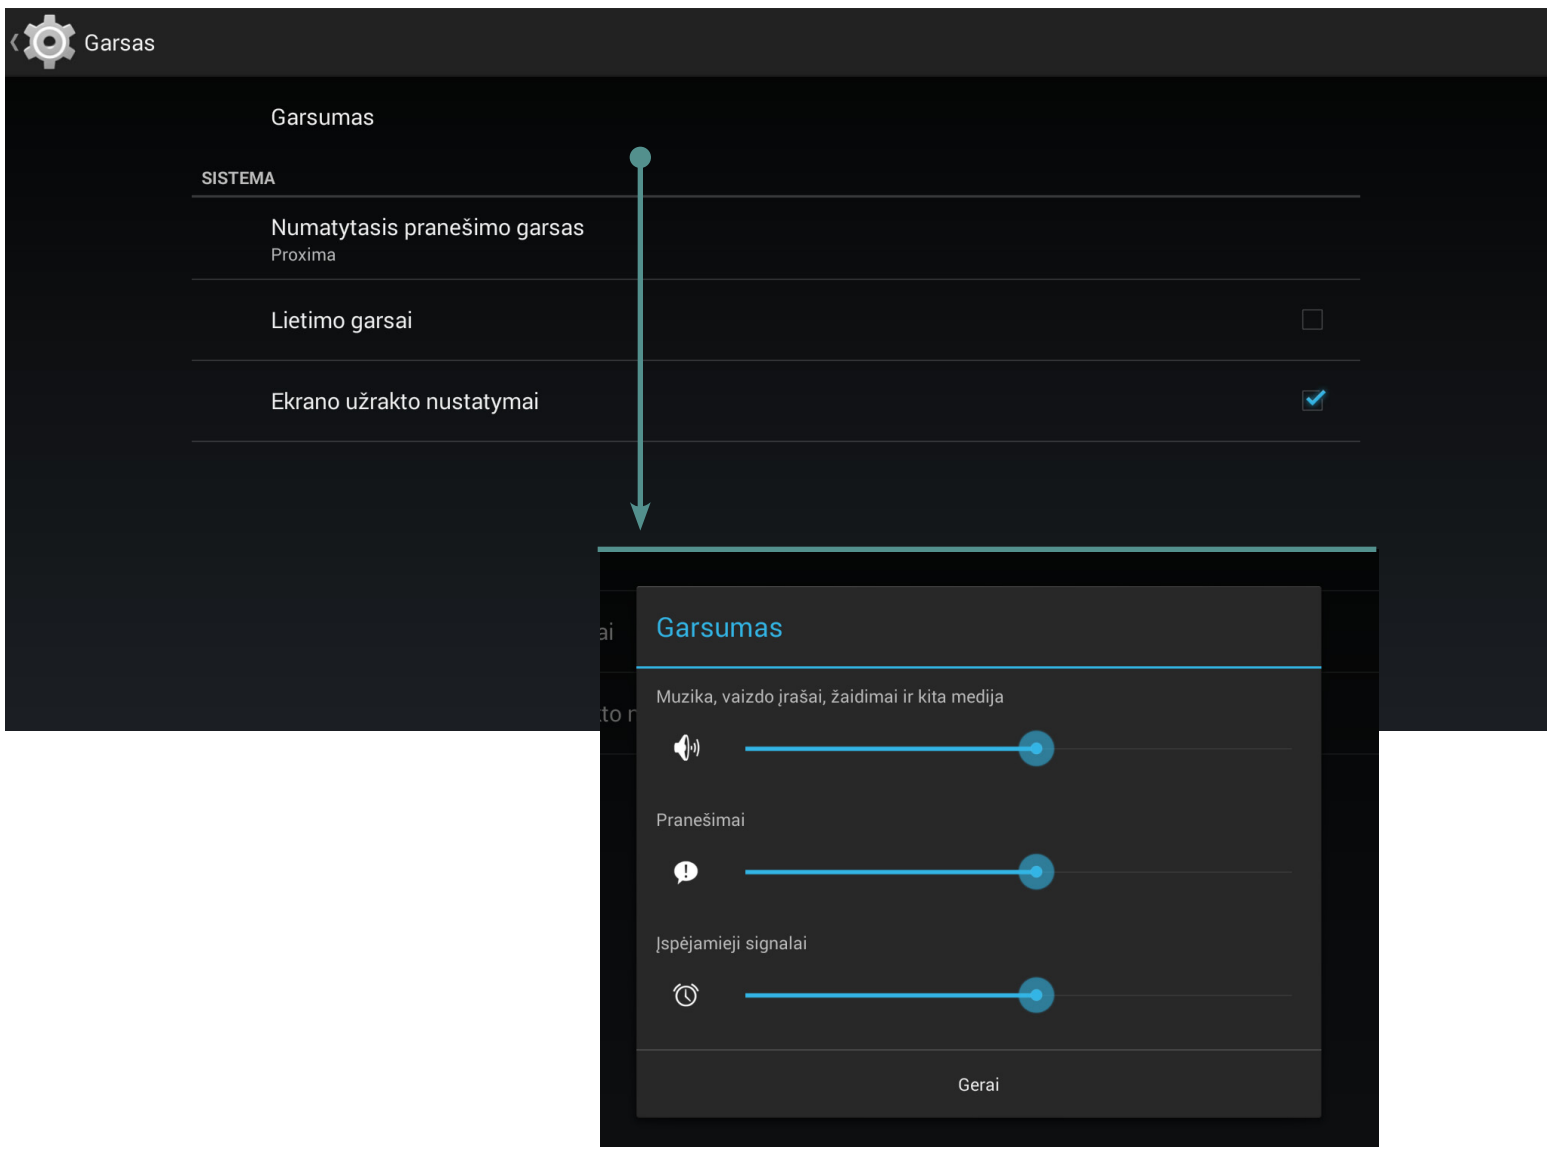

Skyriuje *Nustatymai* > *Įrenginys* > *Garsas* galite atskirai reguliuoti multimedijos ir žadintuvo garsą bei nustatyti klavišų spaudimo, ekrano lietimo ir ekrano užrakinimo garsus

EKRANO NUSTATYMAI

Skyrelyje *Nustatymai* > *Įrenginys* > *Ekranas* galėsite nustatyti šiuos parametrus:

- *„ClearMotion“* – vaizdo įrašų sklandumui gerinti;
- *pranešimus apie ekrano užrakinimą;*
- *darbalaukio foną;*
- *ryškumą;*
- *ekrano išjungimą* – nustatykite po kiek laiko bus išjungiamas ekranas, kad baterija būtų naudojama taupiai;
- *ekrano užsklandą:* laikrodį, spalvas, nuotraukas arba nuotraukų lentelę;
- *šrifto dydį;*
- *ekrano vaizdo perdavimą.*

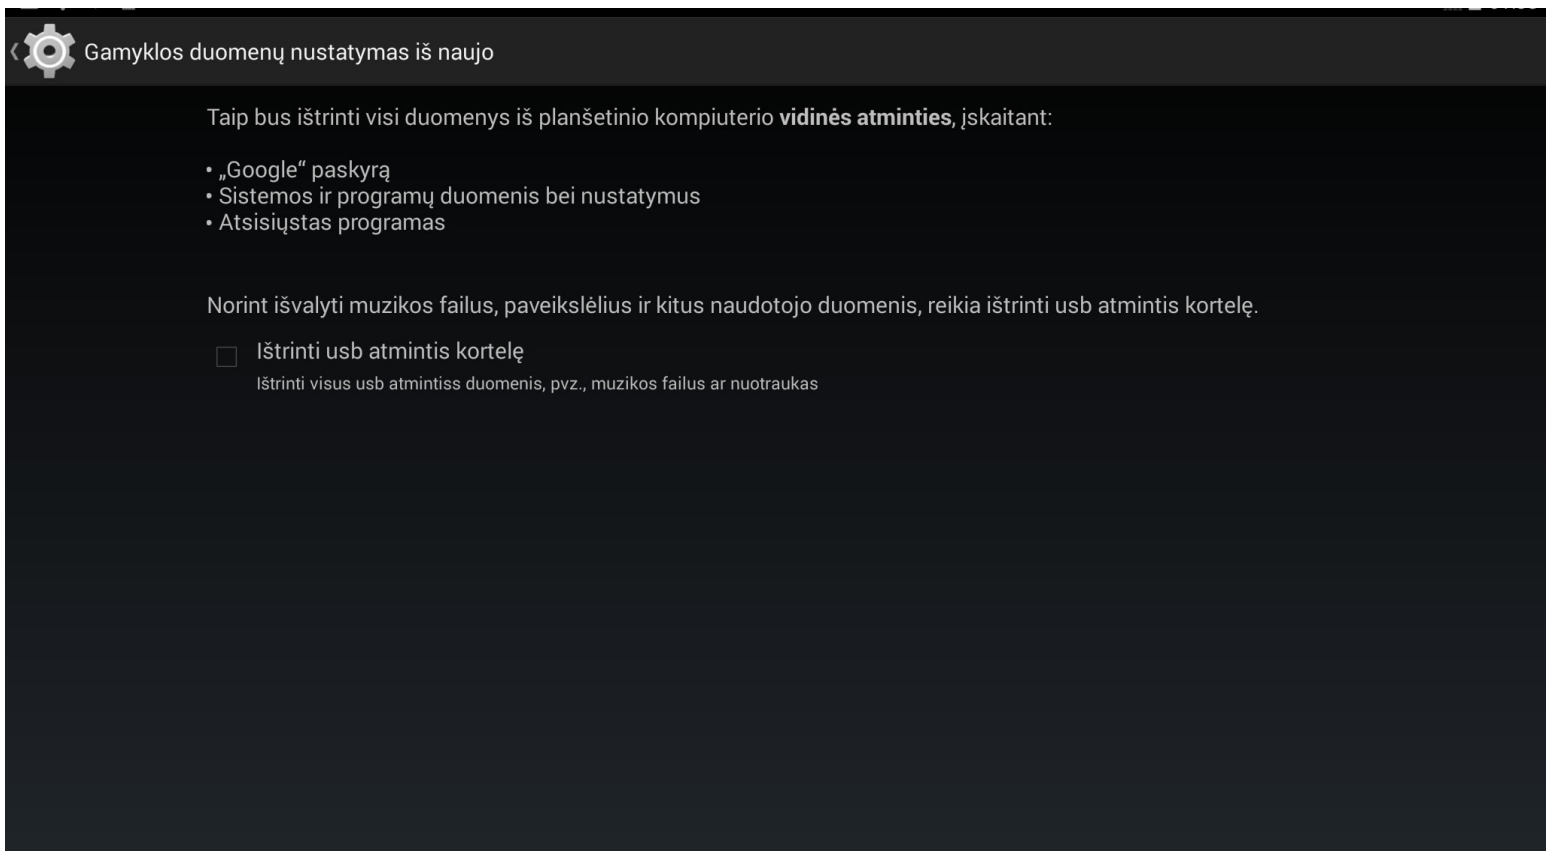

ATMINTINĖ

Skyrelyje *Atmintinė* pateikiama informacija apie prietaiso atmintį (vidinę bei išorinę SD kortelės atmintines): bendrą turimą atmintį, užimtą bei laisvą atmintį. Šiame skyrelyje taip pat galite išvalyti vidinę arba išorinę atmintis.

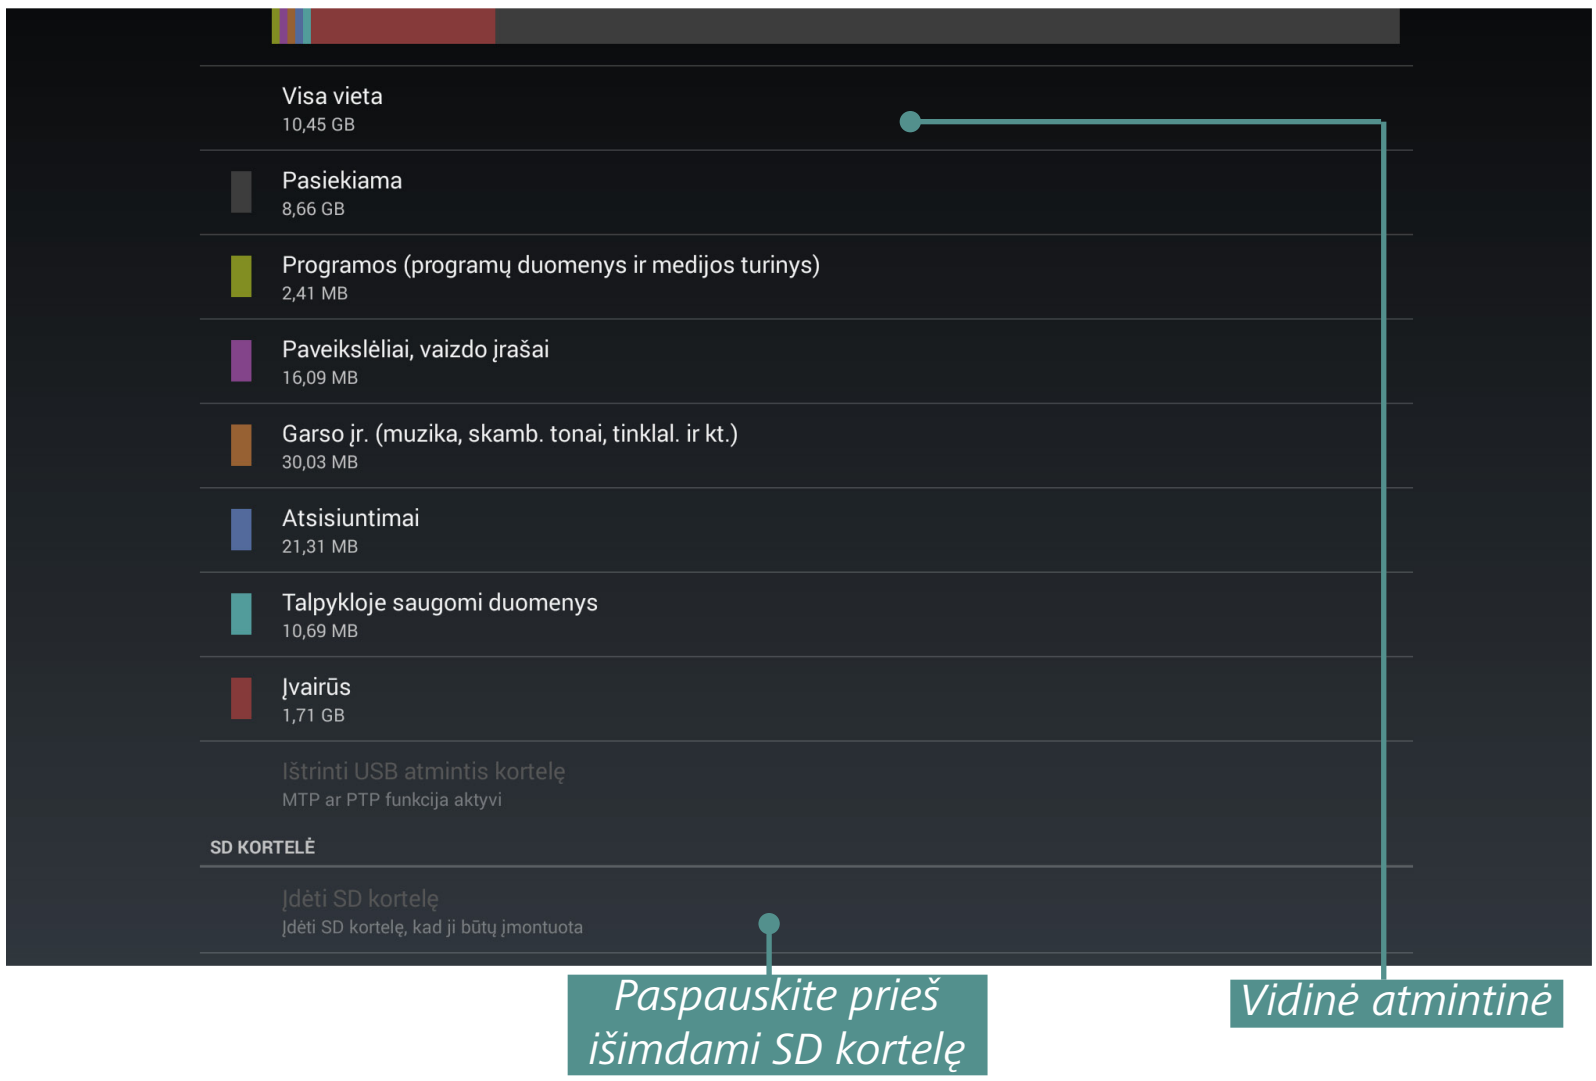

KITŲ PRIETAISŲ PRIJUNGIMAS

Per USB prievadą galima prijungti tokius USB prietaisus kaip klaviatūrą, pelę, žaidimų valdiklį, skaitmeninę kamerą ar išorinę atmintinę. Jei norite, kad išoriniai prietaisai būtų aptinkami automatiškai, pažymėkite *Aktyvuoti laikmenos nuskaitymą* SD kortelės skyrelyje *Nustatymai* > *Atmintinė* (kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau).

IŠORINĖS ATMINTINĖS IR KITŲ PRIETAISŲ ATJUNGIMAS

Prieš atjungdami išorinę atmintinę arba per USB prievadą prijungtą prietaisą, paspauskite *Nustatymai* > *Atmintinė* > *SD kortelė / USB prievadas* > *Atjungti naudojamą atmintinę*.

VIETOVĖS PRIEIGA IR SAUGA

Šiame *Nustatymų* skyrelyje galima nustatyti:

- vietovės paiešką pagal tinklo koordinates;
- įvairius ekrano užrakinimo ir atrakinimo būdus;
- informaciją apie savininką;
- šifravimą;
- prietaiso administratorius ir slaptažodžius;
- paskyrų duomenų laikymą.

DATA IR LAIKAS

Šiame skyrelyje galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, laiko ir datos rodymo formatą (12 ar 24 valandų) arba pasirinkti *Automatinį*, kad datos ir laiko nustatymai būtų gaunami prisijungus prie belaidžio interneto tinklo.

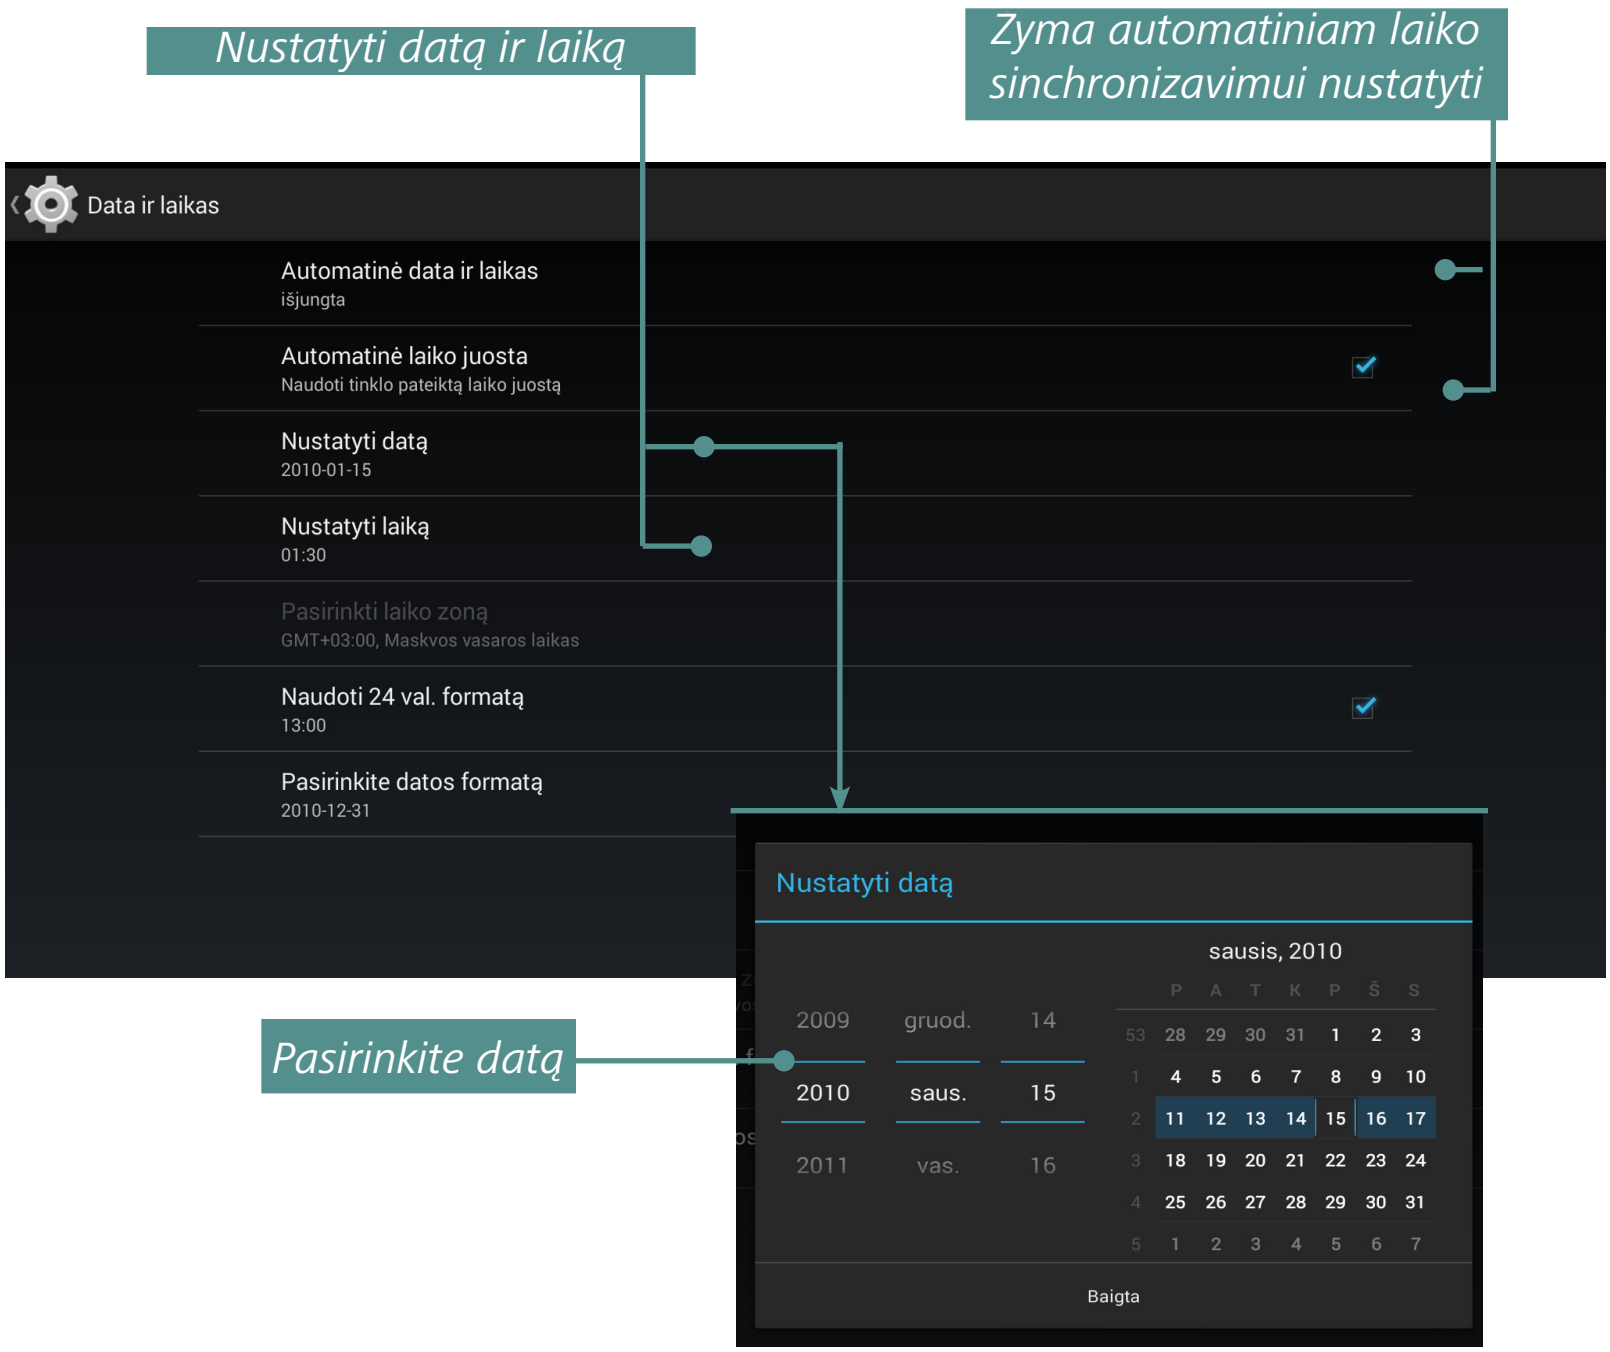

GAMYKLOS DUOMENŲ ATKŪRIMAS

Pasirinkite meniu punktą *Nustatymai* > *Kurti atsarginę duomenų kopiją ir nustatyti iš naujo* > *Gamyklos duomenų atkūrimas*, o atsidariusiame lange paspauskite *Paleisti planšetinį kompiuterį iš naujo* ir *Ištrinti viską*. Bus atkurti gamintojo nustatyti kompiuterio parametrai ir ištrinta visa asmeninė informacija: atsisiųstos programos, sistemos nustatymai bei „Google“ paskyra.

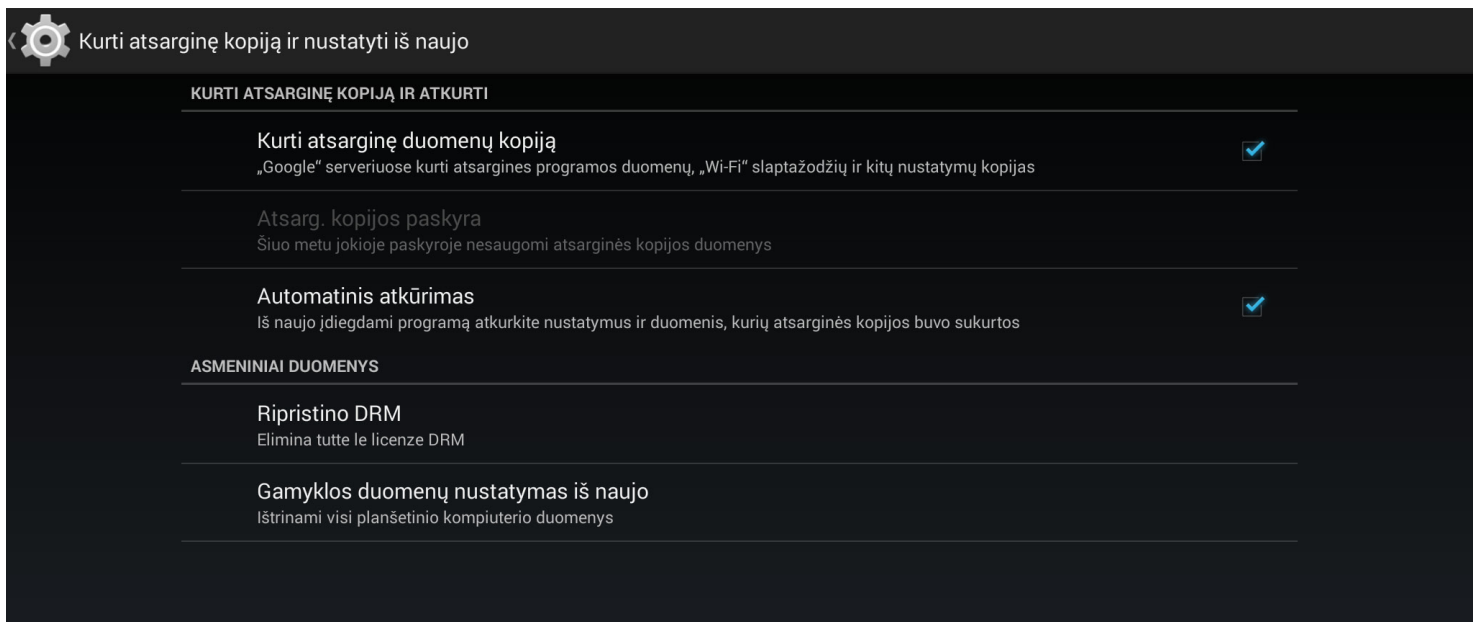

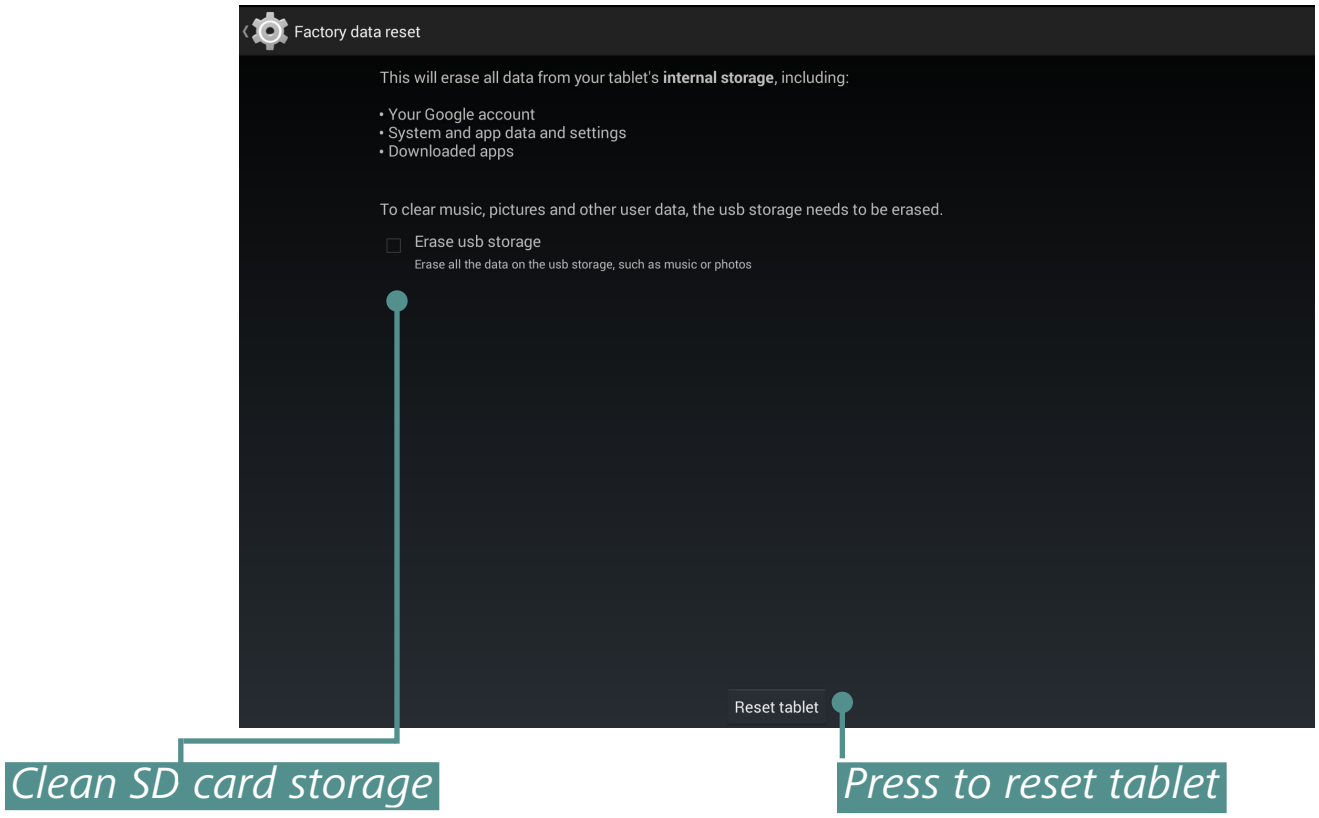

Kitas būdas atkurti gamintojo nustatytus parametrus:

- paspauskite ir laikykite **Pagarsinimo** mygtuką, įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo mygtuką;
- pasirodžius *„Android“ sistemos atkūrimo* meniu, galite atleisti **Pagarsinimo** mygtuką;

• **Pagarsinimo ir Patylinimo** mygtukais pasirinkite *Duomenų ištrynimas / Gamyklos duomenų* atkūrimas ir paspauskite **Įjungimo / Išjungimo mygtuką**, kad patvirtintumėte pasirinkimą

• pasirinkite „taip“ – ištrinti visus vartotojo duomenis ir paspauskite **Meniu**;

• atidarę priežiūros meniu, pasirinkite *Perjungti* sistemą dabar ir paspauskite **Meniu**.

BATERIJOS ĮKRAUTUMO BŪSENA

Šiame skyrelyje parodomas baterijos įkrautumas (procentais) ir pateikiama informacija, ar prietaisas kraunamas iš tinklo, ar veikia naudodamas bateriją. Skyrelyje *Baterija* galite pažiūrėti, kiek energijos suvartoja programos.

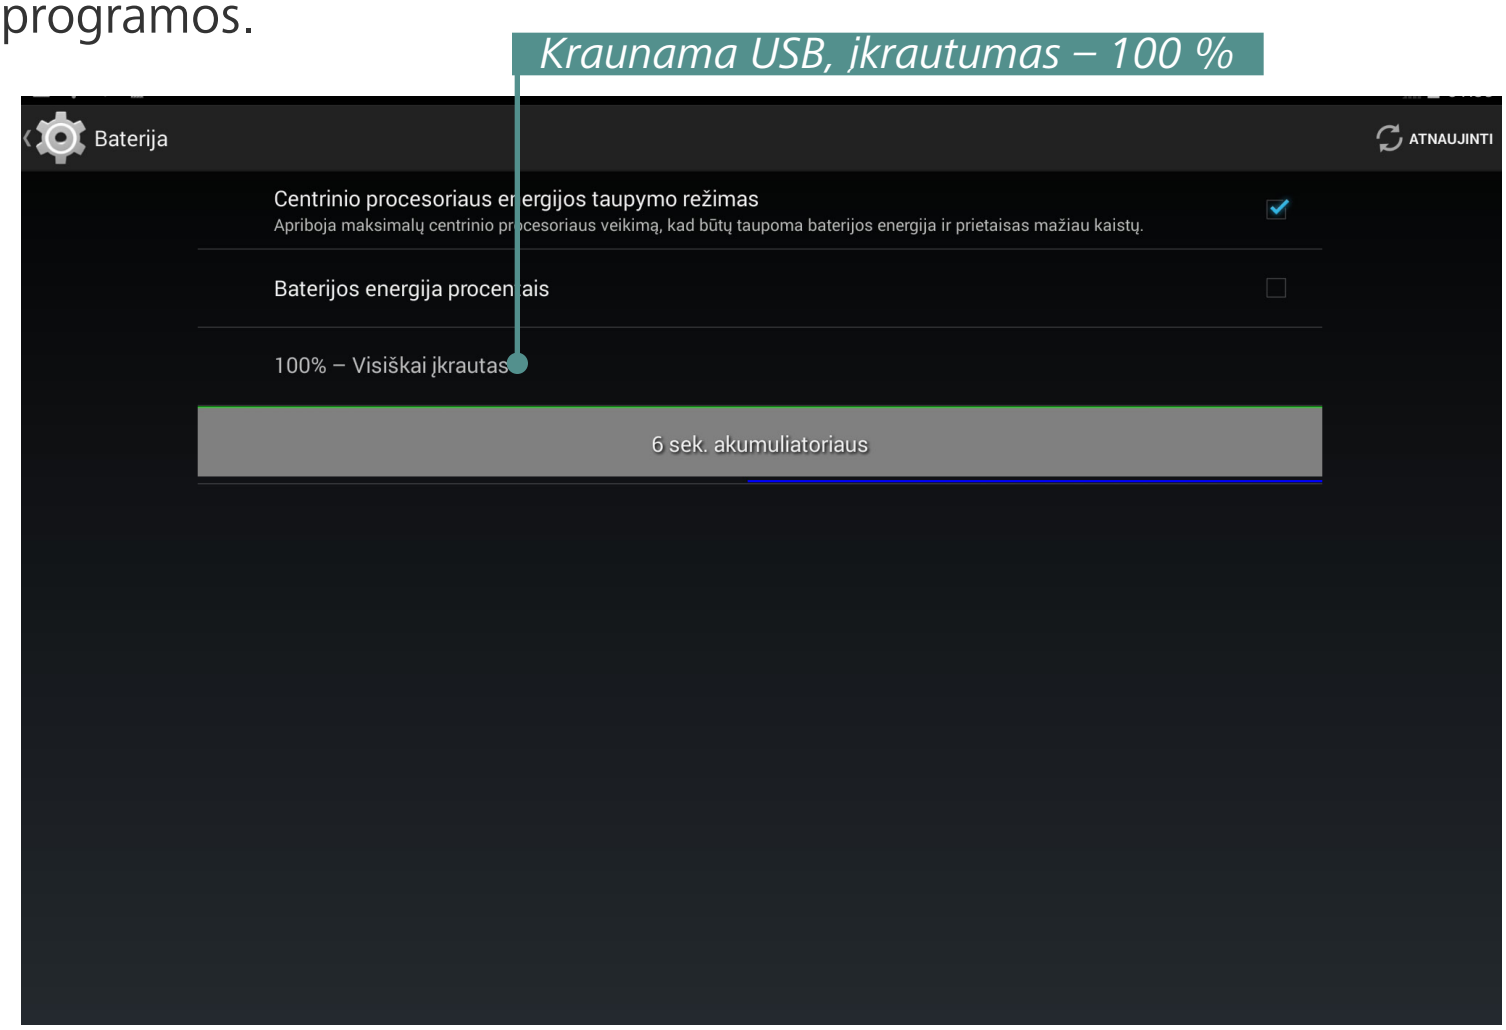

BELAIDIS INTERNETO RYŠYS

Prisijungimas prie belaidžio interneto tinklo automatiškai gautu IP adresu

1. Pasirinkite *Nustatymai* > *Belaidis ryšys* ir tinklai bei pastumkite *„Wi-Fi“* jungiklį į padėtį *Įjungta*. Prietaisas ieškos pasiekiamų belaidžio interneto tinklų ir parodys rastųjų pavadinimus.

2.T2. Norėdami prisijungti prie tinklo, bakstelėkite jo pavadinimą ir, jei reikia, įveskite slaptažodį. Paspauskite *Jungtis*.

Spustelėjus tinklo pavadinimą, IP adresas bus gautas automatiškai. Pažymėję *Rodyti išplėstines parinktis*, galėsite peržiūrėti išplėstines tinklo parinktis.

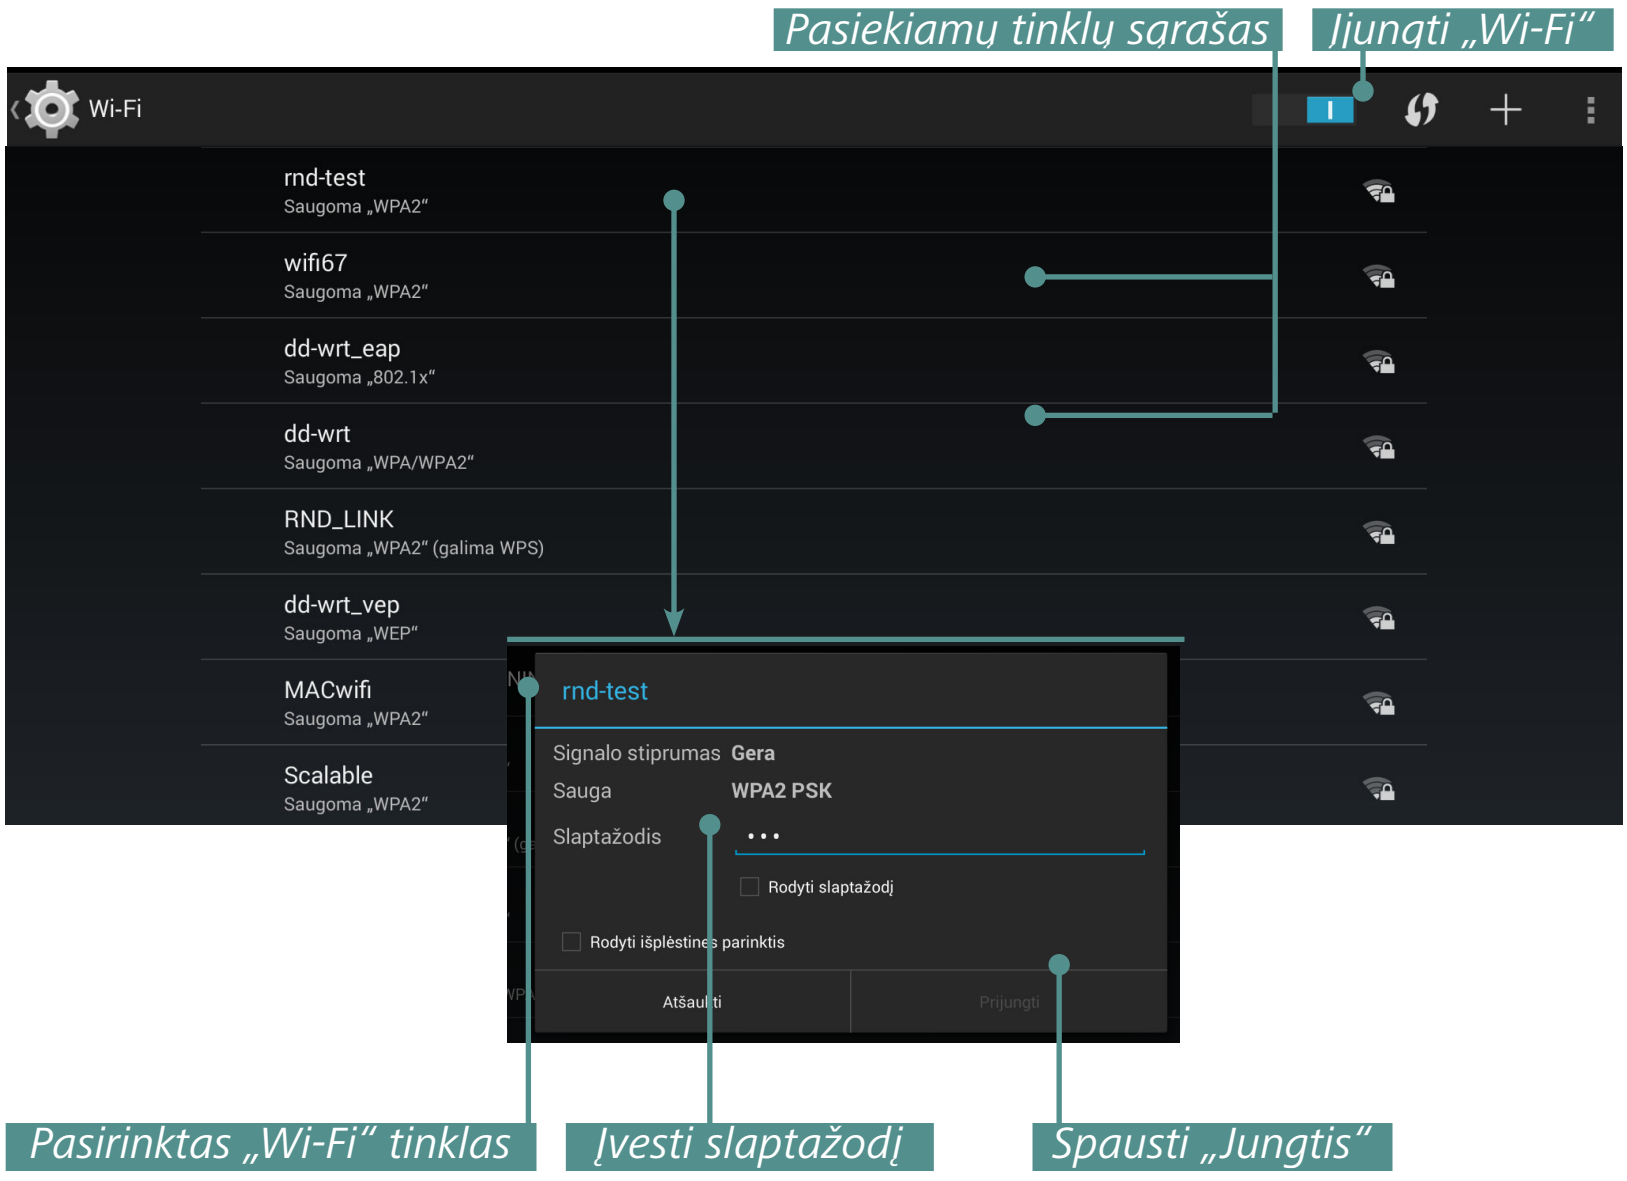

Prisijungimas prie belaidžio interneto tinklo rankiniu būdu keičiant tinklo nustatymus

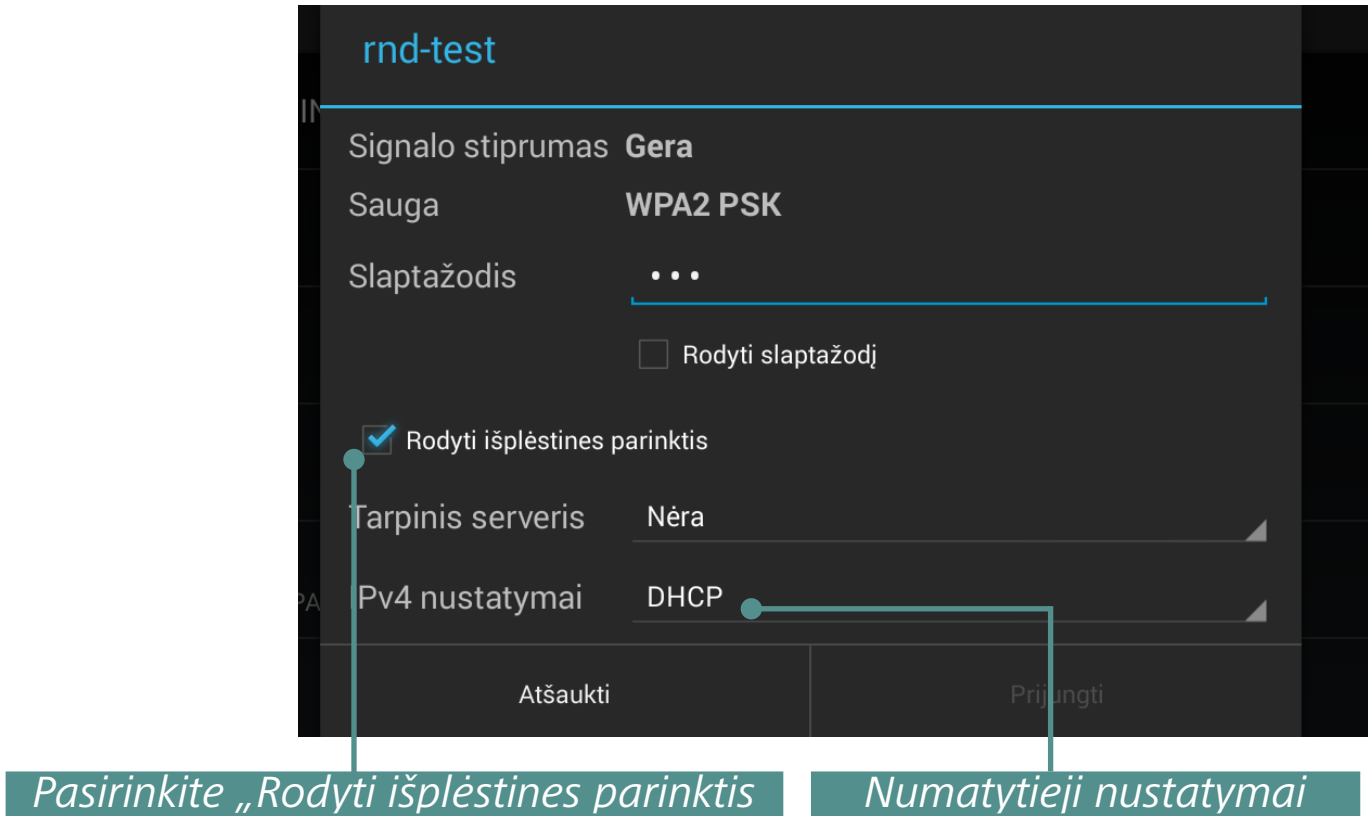

1. Norėdami rankiniu būdu nustatyti prisijungimo prie belaidžio interneto tinklo parametrus, *Nustatymuose* spauskite *Pridėti tinklą*, atsidariusiame lange nurodykite tinklo pavadinimą, saugumo protokolą, slaptažodį ir paspauskite *Išsaugoti*.

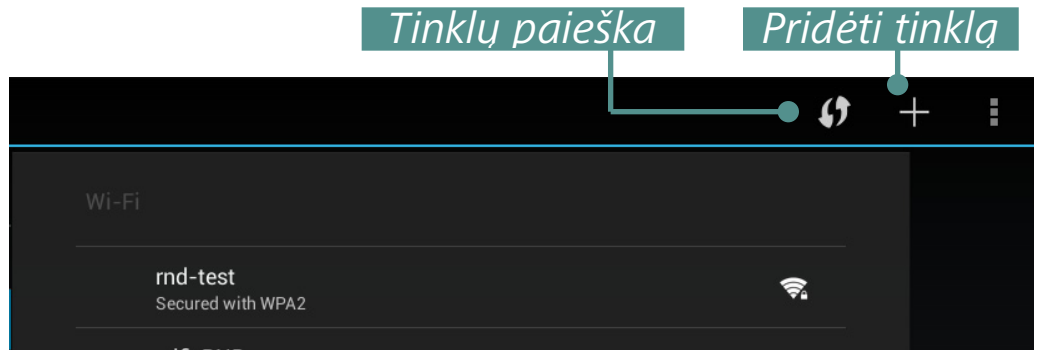

2. Tinklų sąraše palieskite ir laikykite pridėtąjį belaidį tinklą. Atsivėrusiame lange bakstelėkite *Keisti tinklą*. Pasirinkite *Rodyti išplėstines parinktis*.

3. Jei tinklas nenaudoja įgaliotojo serverio, atsivėrusiame meniu *Įgaliotojo serverio nustatymuose* bakstelėkite *Nėra*, kitu atveju atsivėrusiame meniu bakstelėkite *Rankinis įvedimas*.

4. Įveskite jūsų tinklo administratoriaus pateiktus įgaliotojo serverio nustatymus.

5. Bakstelėkite *Išsaugoti*.

6. *IP nustatymuose* bakstelėkite *Statinis* ir įveskite IP adresą, tinklų sietuvą ir sričių vardų serverio (DNS) duomenis.

7. Bakstelėkite *Išsaugoti*.

IŠPLĖSTINĖS PARINKTYS

Išplėstinių parinkčių skyriuje galima įjungti arba išjungti pranešimų apie aptiktus atvirus belaidžius tinklus rodymą. Norėdami atidaryti šį skyrių, pasirinkite *Nustatymai* > *„Wi-Fi“* ir paspauskite programų meniu mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, tada bakstelėkite *Išplėstinis*.

Išplėstinių parinkčių iškvietimo mygtukas

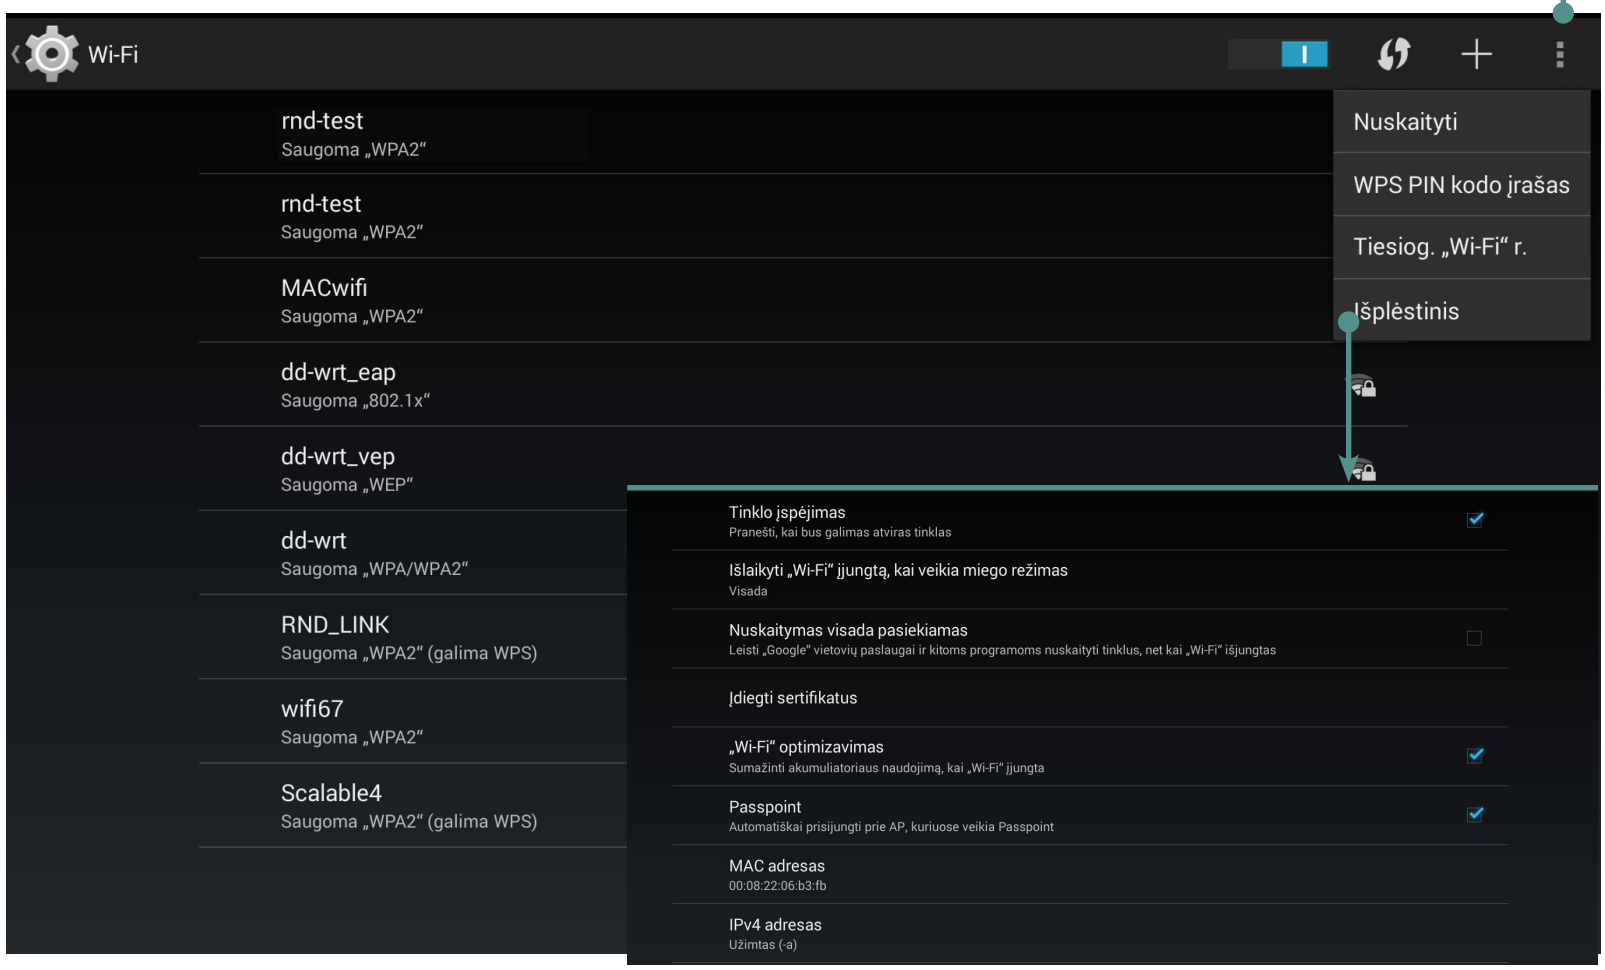

BELAIDŽIO INTERNETO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti belaidžio tinklo režimą, pasirinkite *Nustatymai* > *Belaidis ryšys ir tinklai* bei pastumkite jungiklį į padėtį *Išjungta*.

BLUETOOTH

Norėdami užmegzti „Bluetooth“ ryšį, pažymėkite atitinkamą langelį arba paspauskite maitinimo valdymo valdiklio mygtuką.

„Bluetooth“ ryšys konfigūruojamas skyriuje *„Bluetooth“ nustatymai*, kuriame turėsite nurodyti prietaiso pavadinimą, nustatyti jo aptinkamumą bei laikotarpį. Kitus įrenginius aptiksite paspaudę *Ieškoti įrenginių*. Norėdami prisijungti prie tam tikro įrenginio, spustelėkite jo pavadinimą sąraše.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Norėdami duomenis iš asmeninio kompiuterio perkelti į planšetinį kompiuterį, prijunkite „Micro USB“ laidą.

Prijungus laidą, prietaisas asmeniniame kompiuteryje bus atpažintas kaip USB atmintinė, todėl prietaiso atmintinė ir „Micro SD“ kortelė (jei įdėta į prietaisą) kompiuterio naršyklėje arba kitoje failų tvarkyklėje bus rodomos kaip USB atmintinės.

Dabar galite kopijuoti duomenis į prietaiso vidinę atmintinę arba į „Micro SD“ kortelę.

Norėdami pakeisti USB ryšio kryptį, išplėskite kairiąją pranešimų juostą pagrindiniame ekrane ir pasirinkite *Prijungta kaip USB atmintinė*. Atsivėrusiame lange pasirinkite kitą duomenų perdavimo kryptį.

Perkėlę duomenis, atidarykite pranešimų juostą ir pasirinkę prijungtą USB įrenginį, paspauskite žinutę *Išjungti USB atmintinę* bei atitinkamą mygtuką. Tai atlikę galėsite atjungti „Micro USB“ laidą.

Skyrelyje *Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Duomenų naudojimas* galite nustatyti kitus duomenų perkėlimo parametrus.

ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO PROGRAMAVIMAS

Norėdami taupyti baterijos naudojimą, galite nustatyti automatinį planšetinio kompiuterio išjungimą arba įjungimą.

SPAUSDINIMAS

Prietaisas palaiko „Cloud Print“ funkciją. „Google Cloud Print“ technologijos dėka turint interneto ryšį, iš bet kokio prietaiso, taip pat ir šio planšetinio kompiuterio, galėsite spausdinti bet kokiu spausdintuvu.

INFORMACIJA APIE PROGRAMAS

Norėdami pažiūrėti informaciją apie įdiegtas programas, atverkite programų sąrašą: paspauskite meniu punktą *Nustatymai* > *Įrenginys* > *Programos.* Paspaudę programos pavadinimą, galėsite matyti išsamią informaciją, sustabdyti veikiančias programas ir ištrinti programų duomenis

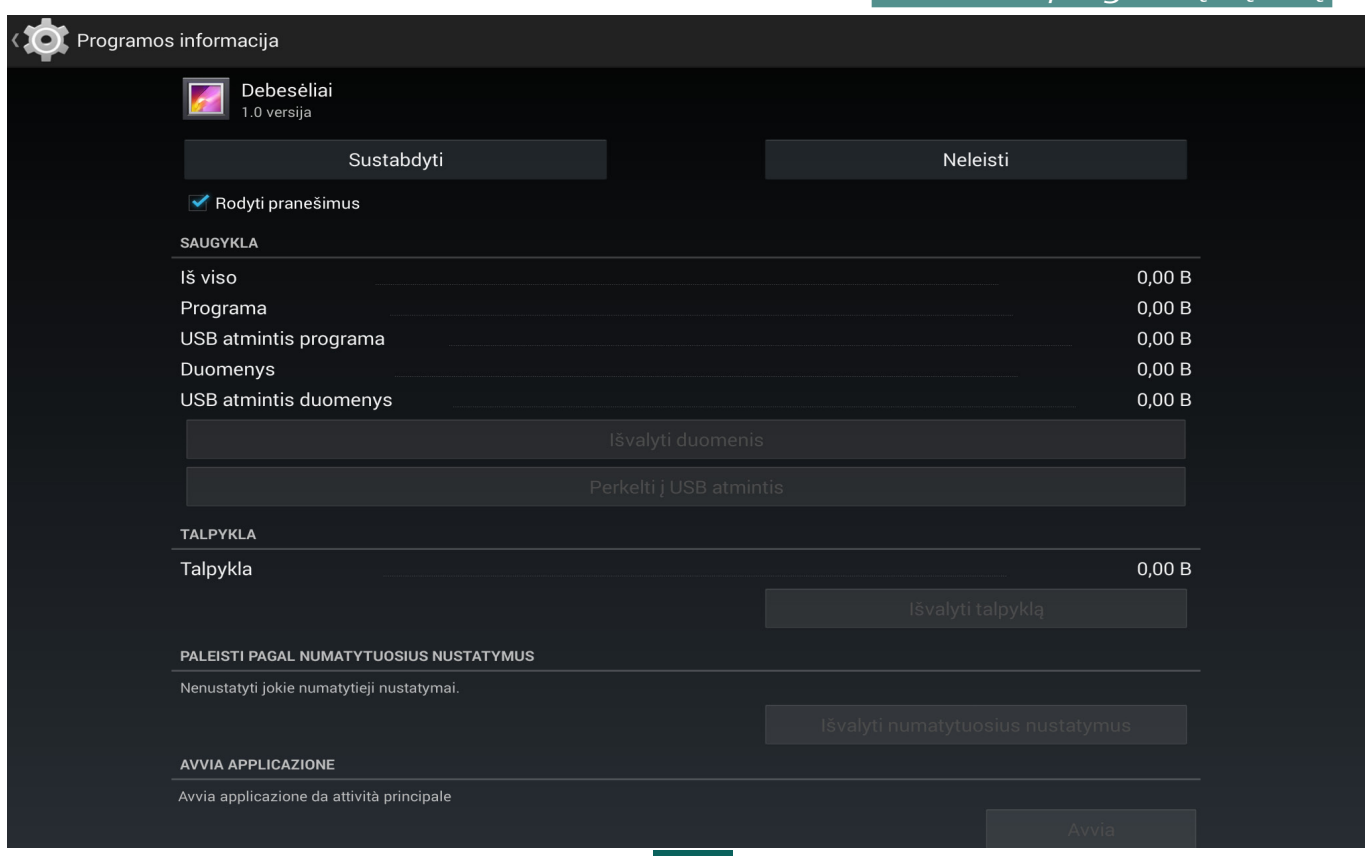

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Šiam prietaisui skirti oficialūs programinės aparatinės įrangos naujiniai skelbiami oficialioje „PocketBook“ interneto svetainėje (www.pocketbook-int.com/us). Rekomenduojama įdiegti oficialius programinės aparatinės įrangos naujinius, nes juose būna pataisų bei papildinių, gerinančių planšetinio kompiuterio naudojimo efektyvumą.

Oficialus programinės aparatinės įrangos naujinių diegimas neturi įtakos garantinėms sąlygoms.

Garantija netaikoma programinei įrangai, įdiegtai iš kitų šaltinių nei oficiali „PocketBook“ interneto svetainė.

Programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti keletu būdų.

DĖMESIO! Prieš diegiant programinės aparatinės įrangos naujinius, prašome įsitikinti, kad prietaisas yra visiškai įkrautas ir kad neišsikraus atnaujinimo proceso metu! Tai gali labai pažeisti prietaiso programinę įrangą.

AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS

Atnaujinant šiuo būdu jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.

1. Pasirinkite skyrelį *Nustatymai > Sistema > Apie įrenginį > Sistemos naujiniai.*
2. Jei norite, kad prietaisas automatiškai ieškotų naujinių, pažymėkite Automatinio naujinimo įjungimas arba išjungimas.
3. Jei norite, kad prietaisas dabar paieškotų naujinių, paspauskite Ieškoti programinės aparatinės įrangos naujinių dabar.

Jei bus pasiekiamų programinės aparatinės įrangos naujinių, prietaisas automatiškai juos atsiųs ir įdiegs.

DĖMESIO! Kartais keletas programų saugoma viename pbi formato pakete. Norėdami įdiegti šias programas po programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, patvirtinkite, kad priimate pbi paketo įdiegimo vedlį (jei jis pasirodys automatiškai) arba Failų tvarkyklėje atverkite diegimo failą (daugiau informacijos apie pbi formato paketus rasite skyrelyje *PBI paketų naudojimas*).

RANKINIS ATNAUJINIMAS

Pirmas būdas

1. Atsiųskite į asmeninį kompiuterį programinės aparatinės įrangos versiją, kurią norite įrašyti (www.pocketbook-int.com/us/support/pocketbook-surfpad)

2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopijuokite programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .upkg) į vidinę atminį arba į išorinę „Micro SD“ kortelę.

3. Atidarykite skyrelį *Nustatymai* > *Apie įrenginį* > *Sistemos naujiniai*.

4. Pasirinkite *SD kortelė*. Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite programinės aparatinės įrangos versiją ir paspauskite **OK**

Antras būdas

1. Atsisiųskite į savo asmeninį kompiuterį programinės aparatinės įrangos versiją, kurią norite įrašyti.

2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopijuokite programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .zip) į vidinę atminį arba į išorinę „Micro SD“ kortelę.

3. Jeigu prietaisas yra įjungtas, išjunkite palaikydami įjungimo mygtuką ir pasirinkę atitinkamą išjungimo meniu parinktį.

4. Paspauskite ir laikykite **Pagarsinimo** mygtuką ir įjunkite prietaisą įjungimo mygtuku.

5. Pasirodys *„Android“ sistemos atkūrimo* meniu („Android“ logotipas). Galite atleisti **Pagarsinimo** mygtuką.

6. **Pagarsinimo ir Patylinimo** mygtukais pasirinkite *Atnaujinti iš SD kortelės* ir paspauskite **Įjungimo / Išjungimo** mygtuką, kuriuo patvirtinsite parinktį.

7. **Pagarsinimo ir Patylinimo** mygtukais pasirinkite programinės aparatinės įrangos failą ir paspauskite **Įjungimo / Išjungimo** mygtuką, kuriuo patvirtinsite parinktį.

8. Prietaisas atliks visus būtinus atnaujinimo veiksmus ir persijungs

PASTABA Norėdami išeiti iš „Android“ sistemos atkūrimo, pasirinkite Perjungti sistemą dabar.

Trečias būdas

1. Atsisiųskite į savo asmeninį kompiuterį programinės aparatinės įrangos versiją, kurią norite įrašyti.

2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopijuokite programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .upkg) į vidinę atminį arba į išorinę „Micro SD“ kortelę.

3. Atidarykite skyrelį *Nustatymai > Atsarginė duomenų kopija ir atkūrimas > Atstatymo režimas*.

4. Prietaisas persijungs, o programinės aparatinės įrangos naujinimas bus tęsiamas kaip **antrajame būde**, nuo **5 punkto.**

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema	Sprendimas
Prietaisas nereaguoja į ekrano lietimą ar mygtukų spaudimą	Perjunkite prietaisą: paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite **Įjungimo / Išjungimo** mygtuką, kol prietaisas išsijungs. Jei įjungimo mygtuką paspaudę laikysite dar 5 sekundes, prietaiso energijos valdymo sistema visiškai persijungs. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką kaip įprastai.
Įjungus prietaisą įsijungia tik pirminis ekranas (neįsijungia atrakinimo ekranas)	• Išjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami įjungimo mygtuką. • Paspauskite ir laikykite **Pagarsinimo** mygtuką ir įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo mygtuką. • Pasirodys *„Android“ sistemos atkūrimo* meniu („Android“ logotipas su šauktuku). Galite atleisti **Pagarsinimo** mygtuką. • **Pagarsinimo ir Patylinimo** mygtukais pasirinkite **Duomenų ištrynimas / Gamyklos duomenų atkūrimas** ir paspauskite **Įjungimo / Išjungimo** mygtuką, kuriuo patvirtinsite pasirinkimą. • asirinkite „taip – ištrinti visus vartotojo duomenis“ ir paspauskite Meniu. • Atidarę priežiūros meniu pasirinkite *Perjungti sistemą* dabar ir paspauskite **Meniu**.

Atitiktis tarptautiniams standartams

Bandomoji įranga turi būti maitinama per USB prievadą iš asmeninio arba nešiojamo kompiuterio derančio riboto maitinimo šaltinio.

Bandomoji įranga turi būti maitinama adapteriu iš derančio riboto maitinimo šaltinio.

Kintanti srovė:

Gamintojas: Shenzhen Dokocam Energy Technology Co., Ltd.

Modelis: STC-D0502000-AF

Vardinė išvesties įtampa: DC 5.0V 2.5A

SVARBU: Dėl neleistinų šio gaminio pakeitimų arba modifikacijų gali sutrikti elektromagnetinio suderinamumo ir belaidžio interneto atitiktis, o jūs nebegalėsite naudotis įrenginiu. Šio gaminio atitiktis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams buvo įrodyta tam tikromis sąlygomis – naudojant derančius periferinius įrenginius bei jungiant sistemos komponentus ekranuotais laidais. Todėl svarbu, kad būtų naudojami derantys periferiniai prietaisai ir ekranuoti laidai tarp sistemos komponentų. Tokiu būdu bus sumažinta rizika kelti trukdžius radijo, televizijos ir kitokiems elektroniniams prietaisams.

CE 0700

Europos Bendrijos atitikties deklaracija

Ši įranga pažymėta simboliu 0700 ir gali būti naudojama Europos Bendrijoje.

Tai reiškia atitiktį R&TTE Direktyvai 1999/5/EB ir, kad įrenginys atitinka reikiamas šių techninių specifikacijų dalis:

EN 300 328 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įrenginiai, veikiantys 2,4 GHz PMM dažnių juostoje ir naudojantys išplėstojo spektro moduliavimo būdus. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimus.

EN 301 489-1 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 1 dalis: bendrieji techniniai reikalavimai.

ETSI EN 301 489-7 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 7 dalis. Skaitmeninės korinės nuotolinių radijo ryšių [telekomunikacijų] sistemų (GSM ir DSC) judriosios, nešiojamosios ir papildomosios įrangos specialiosios sąlygos.

EN 301 489-17 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 17 dalis. Plačiajuosčių 2,4 GHz duomenų perdavimo sistemų bei 5 GHz RLAN įrangos specialiosios sąlygos.

ETSI EN 301 489-24 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 24 dalis. IMT-2000 CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA) judriosios ir nešiojamosios (UE) radijo ryšio ir pagalbinės įrangos specialiosios sąlygos.

ETSI EN 301 511 – Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM). GSM 900 ir GSM 1800 juostų judriųjų stočių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį.

ETSI EN 301 908-1 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT- 2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo įranga (VĮ). 1 dalis. Darnusis IMT-2000 Europos standartas, kurio įvadas ir bendrieji reikalavimai apima Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimus.

EN 60950-1– Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.

EN 62311: 2008 – Elektroninės ir elektrinės įrangos, susijusios su žmogaus apšvitos (0 Hz – 300 GHz) elektromagnetiniuose laukuose apribojimais, įvertinimas.

Žymėjimas simboliu reiškia, kad taikomi naudojimo apribojimai.

Prancūzija: 2,4 GHz Prancūzijos miestų zonose:

Visose miestų zonose belaidžio vietinio LAN tinklo dažniai gali būti naudojami pagal šias sąlygas (tiek visuomeniniam, tiek privačiam naudojimui):

- Naudojant patalpose: didžiausia galia (EIRP*): 100 mW, visame 2400–2483,5 MHz dažnių ruože.
- Naudojant lauke: didžiausia galia (EIRP*) 100 mW taikoma 2400–2454 MHz dažnių ruože, o didžiausia galia (EIRP*) 10 mW taikoma 2454–2483 MHz dažnių ruože.

Sertifikavimo informacija (SAR). Prietaisas atitinka radijo bangų poveikio rekomendacijas.

Jūsų prietaisas siunčia ir gaudo radijo bangas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų tarptautinėse rekomendacijose nurodytų radijo bangų poveikio ribų. Šias rekomendacijas parengė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP, jose nurodytos saugios ribos, skirtos užtikrinti visų žmonių apsaugą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Prietaisams taikomose poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas – specifinė sugerties sparta arba SAR. SAR ribinė vertė, nurodyta ICNIRP rekomendacijose, yra 2 vatai kilogramui (W/kg), skaičiuojant vidurkį 10 g audinio. SAR nustatymo bandymai atlikti standartinėse naudojimo padėtyse, prietaisui spinduliuojant didžiausia leistina galia, visuose bandytuose dažnių ruožuose.

Ši įranga dera su 1999 m. liepos 12 d. Europos Tarybos rekomendacijomis Dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei ribojimo [1999/519/EB].

Techninė priežiūra

Išsamios informacijos apie jūsų šalyje veikiančius aptarnavimo centrus gausite susisiekę šiais telefono numeriais:

Česko	**800-701-307**
Deutschland	**0-800-187-30-03**
France	**0805-080277**
Israel	**1-809-494246**
Polska	**0-0-800-141-0112**
Österreich	**0-800-802-077**
Schweiz	**0-800-898-720**
Slovensko	**0-800-606-676**
USA/Canada	**1-877-910-1520**
Россия	**8-800-100-6990**
Україна	**0-800-304-800**
Казахстан	**8-800-333-35-13**
Беларусь	**8-820-0011-02-62**
საქართველო	**995-706-777-360**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com