

PocketBook

# **InkPad One**

Handleiding

# Inhoud

---

<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN</b> .....	<b>5</b>
<b>UITERLIJK</b> .....	<b>8</b>
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES</b> .....	<b>9</b>
<b>AAN DE SLAG</b> .....	<b>10</b>
Accu opladen .....	10
Apparaatbeheer .....	11
Overzicht beginmenu .....	12
Bewegingen .....	14
Het schermtoetsenbord gebruiken .....	14
Helderheid .....	15
Verbinding maken met internet .....	16
Bluetooth-koppeling configureren .....	17
<b>TOEPASSINGEN</b> .....	<b>19</b>
Bibliotheek .....	19
Notepad .....	19
Hoofdmenu .....	20
Bovenste balk .....	20
Notities maken .....	21
Editor .....	21
Lang indrukken menu .....	23
Tekst .....	23
Notities beheren .....	25
Notities exporteren .....	25
Notities importeren .....	26
Webwinkel .....	26
Browser .....	27
Notitie .....	29
Algemeen .....	31
Datum en tijd .....	31

Rekenmachine .....	31
Galerij .....	31
Fotolijst .....	31
RSS-nieuws .....	32
Muziekspeler .....	32
Audioboeken .....	34
PocketBook x Libby .....	37
Games .....	41
Klondike .....	41
Sudoku .....	42
Schaken .....	42
Scribble .....	42
Kleuren .....	42
Diensten .....	43
Dropbox PocketBook .....	43
Zenden-naar-PocketBook .....	44
<b>BOEKEN LEZEN .....</b>	<b>46</b>
Bewegingen in leesmodus .....	47
Leesmenu .....	48
Pas de Helderheid van Frontlight en SMARTlight in de leesmodus aan . . .	49
Inhoud .....	49
Bladwijzers .....	50
Woordenboek .....	50
Notitie .....	52
Stem .....	53
Instellingen .....	54
Koppelingen volgen .....	57
Bestanden laden .....	57
Bibliotheek .....	59
PocketBook Cloud .....	61
<b>INSTELLINGEN .....</b>	<b>65</b>
Wi-Fi .....	65
Bluetooth .....	65

Mijn accounts .....	65
Pincode .....	67
Bediening .....	68
Toestelinstellingen .....	71
Taal en toetsenbord .....	75
Datum/tijd .....	75
Energie besparen .....	75
Geavanceerde instellingen .....	76
Over het apparaat .....	76
<b>FIRMWARE-UPDATE .....</b>	<b>78</b>
<b>PROBLEEMOPLOSSING .....</b>	<b>80</b>
<b>KLANTONDERSTEUNING .....</b>	<b>81</b>
<b>NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN .....</b>	<b>82</b>

# Veiligheidsmaatregelen


---

Lees deze sectie zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Volg deze instructies om uw veiligheid te garanderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.

## Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik

De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C; stel het apparaat dus niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Leg kabels nooit in de buurt van warmtebronnen. De kabelisolatie kan beschadigen, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden.

Probeer de volgende factoren te vermijden:

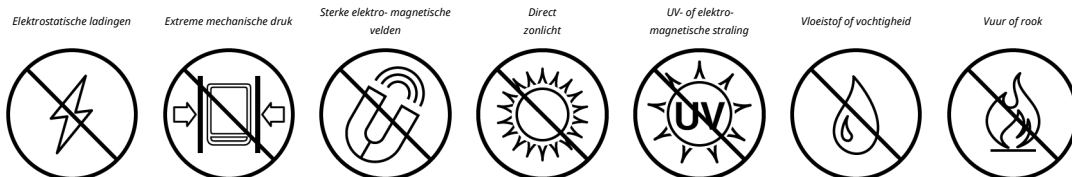

## Onderhoud

- ⊙ Laat het apparaat niet voor langere tijd in een slecht geventileerde ruimte, bijv. in een auto of een afgesloten doos of verpakking.
- ⊙ Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.
- ⊙ Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of beschadigingen kunnen veroorzaken. Voor afdoende bescherming van het scherm bevelen we aan het apparaat in een stevig beschermingshoesje te bewaren.
- ⊙ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- ⊙ Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze niet open.
- ⊙ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde accu, een kapotte lader (gebarsten behuizing, slecht contact, kapotte voedingskabel). Als de accu is beschadigd (gescheurde behuizing, lekkage van elektrolyt, vervorming enz.) dient deze door bevoegd personeel te worden vervangen. Gebruik van zelfgemaakte of aangepaste accu's kan explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
- ⊙ Maak het scherm of de behuizing niet schoon met organische of anorganische oplosmiddelen (bijv. benzeen enz.).

☹ Gebruik een zachte doek om stof van de buitenkant van het apparaat te verwijderen. Verwijder vuil met een paar druppels gedestilleerd water.

Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn acceptabel en vormen geen defect aan het scherm dat in aanmerking komt voor garantie.

Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, werkt de accuniveauindicator wellicht niet als de lader wordt aangesloten. Sluit in dat geval de lader aan, laat het apparaat 1 uur opladen, koppel de lader of USB-kabel vervolgens los en sluit deze weer aan. Het apparaat kan dan weer normaal worden gebruikt.



Voorkom gehoorschade door niet langere perioden achter elkaar naar harde geluiden te luisteren.

Neem vóór afloop van de garantieperiode contact op met het dichtstbijzijnde goedgekeurde servicepunt om te laten beoordelen of het apparaat nog veilig is.

Bezoek voor gedetailleerde informatie over servicepunten in uw regio de officiële website van PocketBook International: <https://pocketbook.ch>.

### **Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid**

Het apparaat ontvangt en zendt radiogolven uit en kan met radioverkeer en elektronische apparatuur interfereren. Als u persoonlijke medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker of gehoorapparaat), neem dan contact op met de fabrikant om te weten te komen of dergelijke medische apparaten wel of niet tegen externe RF-signalen zijn beveiligd.

Gebruik geen draadloze communicatie aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen – dit kan vliegtuigelektronica of medische apparatuur storen.

### **Benutting**



Wanneer u zich op de verkeerde manier van dit apparaat ontdoet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor milieu en volksgezondheid. Volg de voor het apparaat specifieke verwijderingsvoorschriften om dergelijke gevolgen te vermijden. Het recyclen van deze materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Neem voor meer informatie over recyclen contact op met de gemeente van uw woonplaats, uw vuilnisophaalbedrijf, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of een erkend servicepunt.

Weggoeien van elektrische en elektronische componenten (deze richtlijn is van kracht in de EU en andere Europese landen waar sprake is van gescheiden afvalinzameling). Gooi in andere landen accu's in navolging


van de lokale wetgeving weg. Om explosiegevaar te vermijden, dient u zich niet van de accu te ontdoen door deze te verbranden.

**Let op!** Het apparaat kan niet onder water of nat worden gebruikt. Als het apparaat is ondergedompeld, laat u het water eerst wegstromen via de gaten in de hoes. Houd het apparaat vervolgens goed vast, schud het en laat het nog 24 uur drogen. Dompel het apparaat niet onder in zeewater.

# Uiterlijk

---

1. **Aan/Uit-knop** - hiermee kunt u het apparaat in-/uitschakelen.
2. **USB Type-C aansluiting** - om het apparaat via een USB-kabel op een pc of lader aan te sluiten.
3. **Ledlampje.**

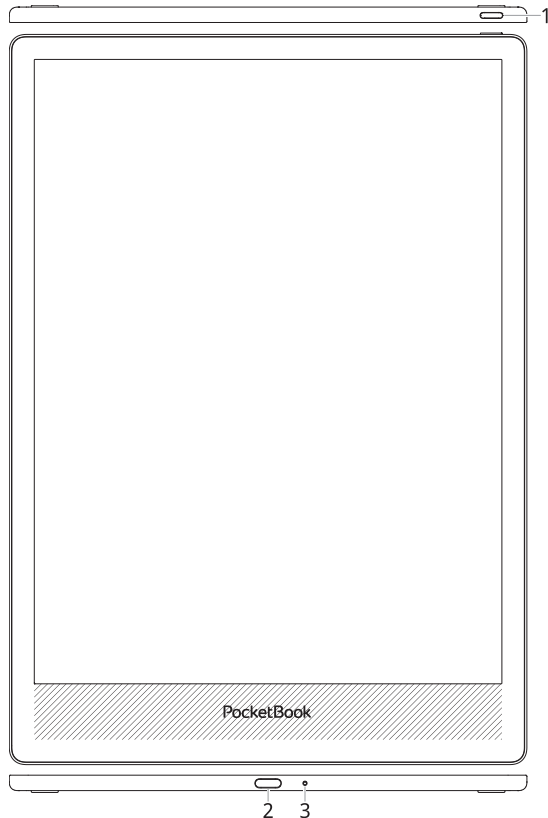

**OPMERKING:** u kunt de toets-toewijzing zelf configureren in *Instellingen > Aanpassen > Toets-toewijzing*. De toewijzing van toetsen voor navigatie en het omslaan van pagina's is afhankelijk van de schermoriëntatie.

# Technische specificaties

---

<b>Scherms</b>	10.3" (26.12 cm) E Ink Mobius™ touch scherm 1404 × 1872, 226 dpi, zwart-wit
<b>SMARTlight</b>	Ja
<b>CPU</b>	Quad Core (4×1.8 GHz)
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Opslag</b>	32 GB *
<b>Besturingssysteem</b>	Linux 4.9.56
<b>Verbindingen</b>	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 5.0
<b>Audio-uitgang</b>	Ingebouwde monoluidspreker (1 W), 3,5 mm audio-aansluiting naar USB Type-C-adaptor of Bluetooth
<b>Accu</b>	Li-Ion Pol, 3700 mAh **
<b>G-sensor</b>	Ja
<b>Cover sensor</b>	Ja
<b>Bestandsindelingen van boeken</b>	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
<b>Bestandsindelingen van afbeeldingen</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Bestandsindelingen van audiobestanden</b>	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC
<b>Formaat audioboek</b>	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
<b>Formaat</b>	244 × 173 × 4.995 mm
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Waterbescherming</b>	IPX8

\* De werkelijke interne opslagruimte kan afwijken, afhankelijk van de software-instellingen op uw apparaat.

\*\* De hierboven genoemde levensduur van de accu kan afwijken, afhankelijk van de gebruiksstand, verbindingen en instellingen.


# Aan de slag

---


In dit hoofdstuk leert u hoe u het apparaat gereedmaakt voor gebruik en leert u de belangrijkste besturingsfuncties kennen.

## ACCU OPLADEN

U kunt de accu opladen met een USB-kabel die op **(1)** een pc is aangesloten of **(2)** met een lader (optioneel) die op een stopcontact is aangesloten.

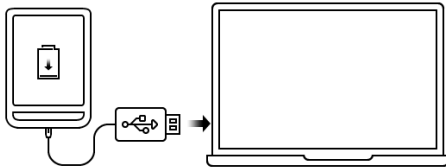

1

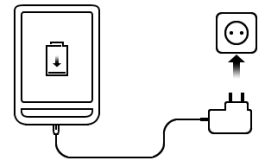









2

Ga als volgt te werk als u de accu de eerste keer wilt opladen:

- Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer of op een lader. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het opladen begint.
- Als de accu volledig is opgeladen kunt u de kabel losmaken van het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.

Als het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel op de pc aansluit, wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een van de volgende twee acties te kiezen – *Pc-verbinding* of *Opladen*. Het opladen begint alleen als de juiste modus is gekozen.


## APPARAATBEHEER

<b>Aanzetten</b>	Druk op de <b>Aan/Uit</b> -knop. Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik, wordt het beginmenu of het laatst geopende boek weergegeven, afhankelijk van de instellingen.
<b>Uitzetten</b>	Houd de <b>Aan/Uit</b> -knop gedurende twee seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
<b>Vergrendeling</b>	U kunt het apparaat op drie manieren vergrendelen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op de <b>Aan/Uit</b>-knop.</li> <li>2. Activeer <i>Taakbeheer</i>. Tik op het icoontje  om uw apparaat te vergrendelen.</li> <li>3. U kunt de automatische toetsvergrendeling en uitschakeling instellen: ga naar <i>Instellingen &gt; Energiebeheer &gt; Apparaat uit na of Apparaat vergrendelen na</i> en geef op na hoeveel tijd van inactiviteit het toetsenbord moet worden vergrendeld of het apparaat moet worden uitgeschakeld.</li> </ol>
<b>Ontgrendelen</b>	Druk op de <b>Aan/Uit</b> -knop.
<b>Opnieuw starten</b>	Als je apparaat vastloopt (niet reageert als je een knop indrukt, op toetsen tikt of het scherm aanraakt), kun je het opnieuw opstarten. Houd de <b>aan-/uitknop</b> 10 tot 12 seconden ingedrukt. Zet het apparaat daarna weer aan zoals je dat altijd doet.
<b>Taakbeheer</b>	U kunt <i>Taakbeheer</i> op twee manieren activeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• door te tikken op het  in de meldingenbalk;</li> <li>• by continuous press on the  <b>Home</b> button.</li> </ul> <i>Taakbeheer</i> geeft snel toegang tot bepaalde besturingsfuncties van het apparaat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• actieve applicaties afsluiten: druk op  naast de applicatie in de lijst.</li> <li>•  Apparaat vergrendelen. Druk op de knop <b>Aan/Uit</b> om te ontgrendelen.</li> <li>•  Draadloze verbindingen weergeven.</li> <li>•  Een momentopname maken.</li> <li>•  Het apparaat uitschakelen.</li> </ul>

## OVERZICHT BEGINMENU

Tik om **Kalender** te openen

Veeg omlaag om een **Meldingenvenster** te openen

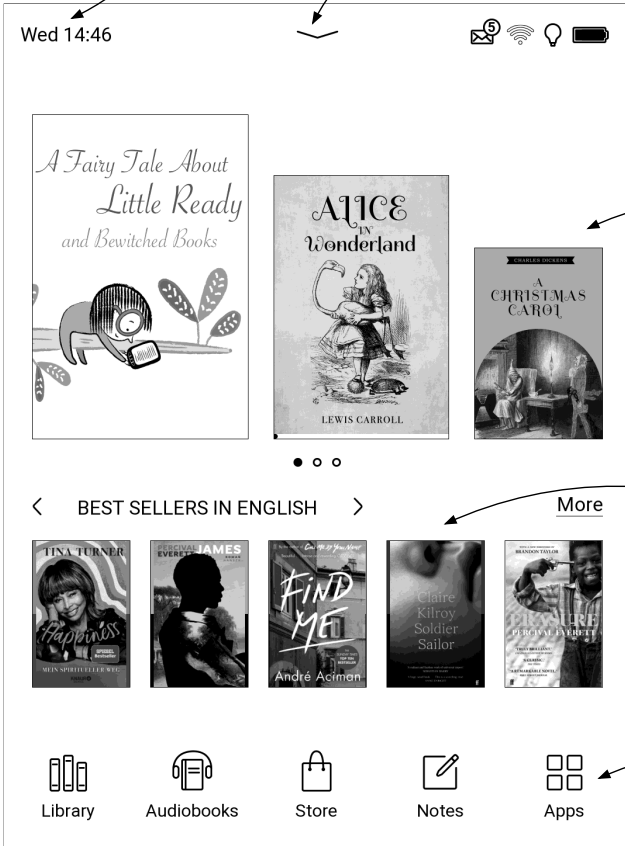


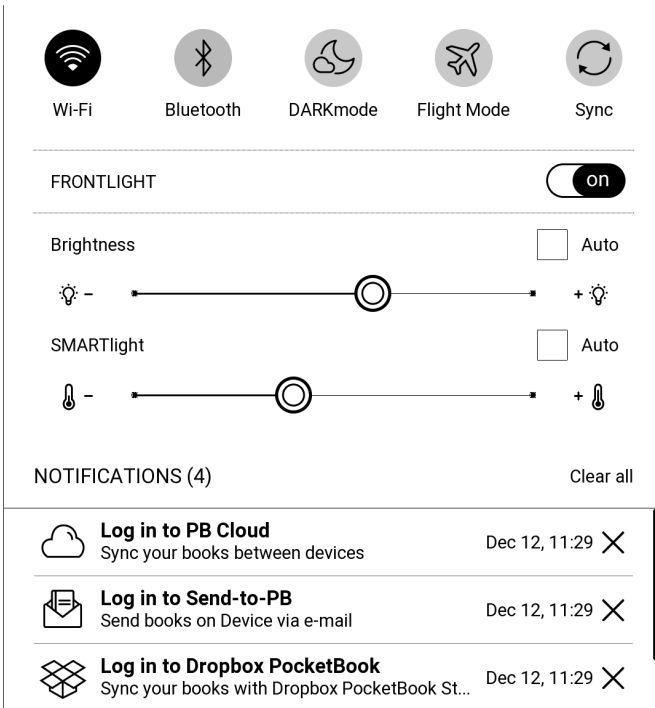
**Startscherm** — lijst met onlangs geopende en nieuw toegevoegde boeken

**Bestsellers**

**Toepassingsvenster**

## Meldingenvenster

Tik of veeg het icoontje  omlaag om een *meldingenvenster* te openen.





Wi-Fi Bluetooth DARKmode Flight Mode Sync

FRONTLIGHT  on

Brightness  Auto

SMARTlight  Auto

NOTIFICATIONS (4) Clear all

-  **Log in to PB Cloud**  
Sync your books between devices Dec 12, 11:29 ✕
-  **Log in to Send-to-PB**  
Send books on Device via e-mail Dec 12, 11:29 ✕
-  **Log in to Dropbox PocketBook**  
Sync your books with Dropbox PocketBook St... Dec 12, 11:29 ✕

**OPMERKING:** U kunt ook een *meldingenvenster* openen door op de **Menu**-knop te drukken.

Via een meldingenvenster heeft u snel toegang tot de configuratie van *Wi-Fi*, *Bluetooth* en *Helderheid*, het *synchroniseren* van netwerkdiensten, *Donkere modus*, *Vliegtuigmodus* van het apparaat.

## BEWEGINGEN

**WAARSCHUWING!** Het aanraakscherm van het apparaat is heel gevoelig en kwetsbaar. Raak het daarom altijd voorzichtig aan en bestuur het apparaat bij voorkeur met bewegingen.

### Tikken

Hiermee opent u een element (boek, bestand, map, toepassing of menuonderdeel).



### Aanraken en vasthouden

Hiermee opent u een contextmenu van een element (indien beschikbaar).



### Vegen

Hiermee slaat u pagina's om van een boek of lijst of verplaatst u een afbeelding: veeg uw vinger over het scherm.



### Snel vegen

Lijsten scrollen: beweeg uw vinger snel over het scherm.



### Schalen



Hiermee verandert u de schaal van een afbeelding: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.




## HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer tekst moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken of om netwerkverbindingsgegevens in te voeren.


Tik op de betreffende toets om een teken te typen. Hou vast op de betreffende toets om een speciaal teken te typen. Selecteer het vereiste speciale teken in de vervolgkeuzelijst.

Tik op  om van het alfabet naar het numerieke toetsenbord te schakelen. Tik op  om van het numerieke toetsenbord naar het symbolisch te schakelen.


Ga om een nieuwe toetsenbordtaal toe te voegen naar *Instellingen > Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling*.

Tik op  om te schakelen naar een andere toetsenbordtaal. De geselecteerde taal wordt weergegeven op de spatiebalk.

Indien nodig kunt u het voorbeeld van de speciale tekens rechtsboven op het toetsenbord inschakelen/uitschakelen. Ga om dit te doen naar *Instellingen > Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling > Weergave sneltoets*.

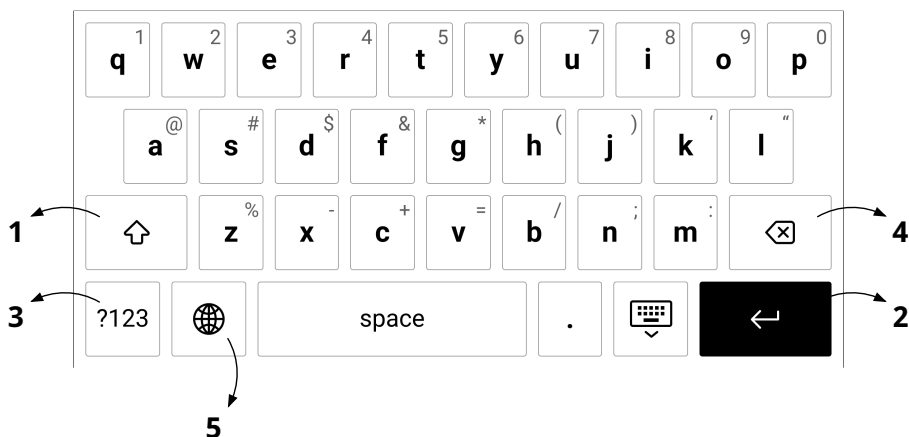


1. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters;
2. Tekst invoeren;
3. Schakelen tussen toetsenbordstanden;
4. Laatst ingevoerde symbool wissen;
5. Invoertaal wijzigen.

Wanneer u een wachtwoord typt (bijv. Wi-Fi-aanmeldgegevens) wordt het pictogram  in een tekstveld weergegeven. Raak dit aan als u de getypte tekens wilt bekijken.

## HELDERHEID

Open de balk Kennisgeving om het controlemenu voor het Voorlicht weer te geven. Het controlemenu voor het Voorlicht bestaat uit twee onderdelen:

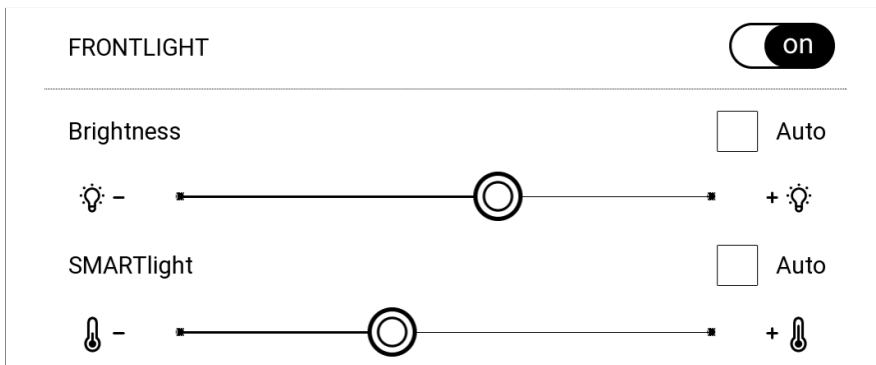

**1. Algemene Helderheidscontrole.** Deze omvat een AAN/UIT-schakelaar om het licht aan en uit te schakelen en een schuifknop voor de helderheid.

**OPMERKING:** Om het voorlicht aan of uit te schakelen zonder de Kennisgevingsbalk te openen, houdt u de Menu-knop een seconde ingedrukt.

## **2. SMARTlight voorlicht temperatuurcontrole.**

Standaard staat deze functie in de automatische modus (de schakelaar staat in de AAN-positie). Dit betekent dat het apparaat de optimale temperatuur bepaalt afhankelijk van de tijd van de dag (van neutraal wit in de ochtend tot warmere tinten in de avond).


Wanneer de automatische modus uit staat (de schakelaar staat in de UIT-positie), is de schuifknop op het scherm geactiveerd en u kunt handmatig de voorlichttemperatuur selecteren.

**OPMERKING:** Het apparaat moet op de juiste tijd staan om te garanderen dat hij correct werkt in de automatische modus. Schakel om de tijdstelling aan te passen "**Automatische tijdsynchronisatie**" in (*Instellingen - "Datum/Tijd"*) of stel de tijd handmatig in.

U kunt de **Helderheid van Frontlight** en de **SMARTlight voorlicht temperatuur** van uw beeld aanpassen door te tikken op de **Helderheid-** en **SMARTlight-**pictogrammen. De helderheid en de kleurtemperatuur worden per tik met één procent verhoogd en verlaagd.

## **VERBINDING MAKEN MET INTERNET**

Het apparaat kan via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met internet. Als u een toepassing opent die een internetverbinding vereist (bijv. *Browser* of *Boekwinkel*) wordt automatisch een Wi-Fi-verbinding gemaakt. Als een bekend netwerk niet beschikbaar is, wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend. Als een netwerk waarmee u verbinding wilt maken is beveiligd, voer dan het netwerk wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

W-Fi-verbinding kan ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld door op de icoon  in het meldingenvenster te klikken. Als een bekend netwerk beschikbaar is, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht, anders wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend.

### Geavanceerde instellingen

Zie voor meer instelmogelijkheden van de Wifi-verbinding *Instellingen > Wi-Fi*, ga naar het geselecteerde netwerk en klik op Meer... onderaan het scherm:

- Je kan wijzig u *Configuratie van IP-adres*:
  - *DHCP*: IP-adres automatisch ophalen (als DHCPserver is geconfigureerd);
  - *Handmatig* (voor ervaren gebruikers): voer netwerkparameters handmatig in met behulp van het schermtoetsenbord.
- Als het netwerk waarmee u wilt verbinden een proxyserver heeft, kunt u de parameters ervan in de sectie *Proxyconfiguratie* opgeven.

### Verbinding met verborgen netwerk

1. Ga in de meldingenbalk naar *Instellingen > Wi-Fi*.
2. Als u een verbinding met een verborgen netwerk wilt instellen, opent u *Verbinding met verborgen netwerk* en voert u met behulp van het schermtoetsenbord in het veld *Netwerkn naam (SSID)* de SSID in.
3. Selecteer het beveiligingstype in de corresponderende lijst:
  - *Geen*: voor een open netwerk;
  - *Eenvoudig (WEP)*: wanneer u deze optie kiest, moet u *WEP Verificatiewijze: Open systeem* of *Gedeelde sleutel* opgeven.
  - *WPA/WPA2 PSK*: u moet een netwerksleutel (maximaal 64 tekens) invoeren.
4. Als u de netwerkconfiguratie wilt controleren en verbinding wilt maken met het netwerk, gaat u terug naar de sectie *Verbinding met verborgen netwerk* en drukt u op *Verbinden*.

## BLUETOOTH-KOPPELING CONFIGUREREN

Met dit type verbinding kunt u draadloze Bluetooth-apparaten (zoals headsets, speakers en autoradio's) geluidsbestanden laten afspelen en de tekst-naar-spraak-functie gebruiken.

U kunt uw Bluetooth-apparaat op twee manieren koppelen aan uw e-book.

**ATTENTIE!** Bij koppeling voor de eerste keer:

- activeer Bluetooth op het berichtenpaneel van uw e-book;
- schakel uw Bluetooth-apparaat over naar de koppelingsstand;
- bij verbinding voor de eerste keer is het mogelijk dat uw Bluetooth-apparaat u om toestemming vraagt om te koppelen. Bevestig deze actie.

### **Optie 1**

Er verschijnt een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten om te koppelen zodra u een geluidsbestand of de tekst-naar-spraak-functie start. Klik in de lijst die wordt weergegeven op de naam van uw headset.

### **Optie 2**

1. Ga naar *Instellingen* -> *Bluetooth* en zet de schakelaar op *ON*.
2. Het systeem geeft automatisch een lijst met apparaten weer die beschikbaar zijn om te koppelen.
3. Zoek de naam van het Bluetooth-apparaat om mee te koppelen en klik erop.
4. Als het betreffende Bluetooth-apparaat niet wordt weergegeven, klikt u op *BT-apparaat zoeken* onder in het scherm.

De volgende keer dat u het apparaat inschakelt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

# Toepassingen


---

In dit gedeelte kunt u de apps bekijken die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Het standaard startscherm bevat vier apps:

- *Bibliotheek*;
- *Audioboeken*;
- *Webwinkel*;
- *Notities*.

Andere apps zijn beschikbaar in het appmenu. Kies het symbooltje  om het appmenu te openen.

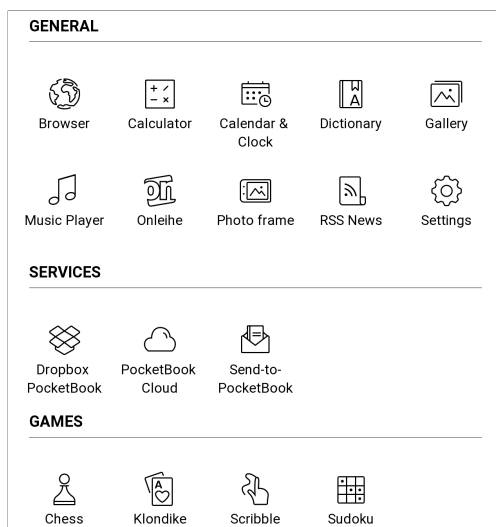

Gebruik het contextmenu om apps in het hoofdmenu te verplaatsen, vervangen of verwijderen.

## **BIBLIOTHEEK**

Bibliotheek is de e-book bestandsmanager, waarmee u kunt groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep kunt wijzigen en zoekopdrachten kunt uitvoeren. Meer over deze app leest u bij [Bibliotheek](#).

## **NOTEPAD**

De *Notepad-app* stelt je in staat om al je notities en belangrijke informatie op één handige plek op te slaan en te organiseren. Je kunt notities typen, schrijven of tekenen op je apparaat – net zoals met pen en papier – terwijl alles netjes en gemakkelijk terug te vinden blijft.

# Hoofdmenu


Het hoofdmenu bevat de volgende elementen:

Thu 15:48 62%


NOTES

All notes ↓ Recent opened ↓


208 NOTES

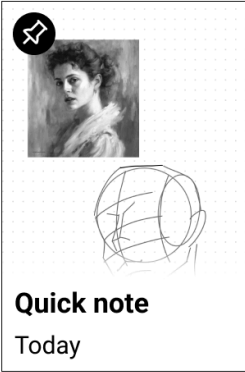


**Quick note**  
Today

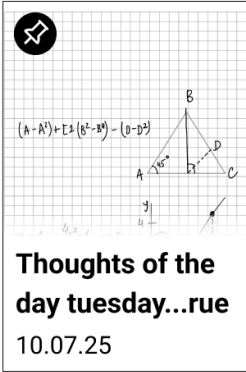


**Thoughts of the day tuesday...rue**  
10.07.25




**General meeting notes**  
12.07.25

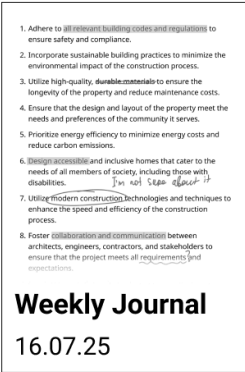

**Weekly Journal**  
16.07.25

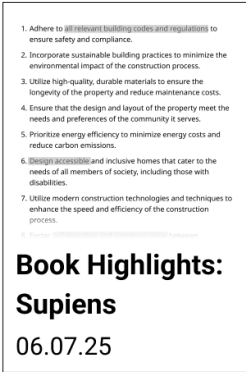


**Book Highlights: Sapiens**  
06.07.25

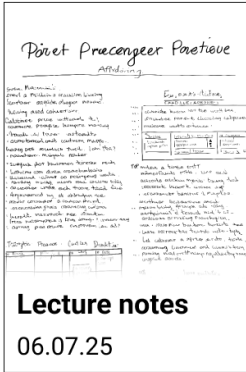



**Lecture notes**  
06.07.25


## Bovenste balk

De bovenste balk bevat:


 - Hiermee keer je terug naar het hoofdmenu van je apparaat en sluit je de app


 - Toont een menu met instellingen en verschillende opties (importeren, inloggen, terug naar hoofdscherm)

 - Hiermee kun je notities doorzoeken

 - Hiermee voeg je een nieuwe notitie toe

## Notities maken

Om een nieuwe notitie te maken, tik op het pictogram . Gebruik in het geopende venster het schermtoetsenbord om de naam van de notitie in te voeren, selecteer de notitie-instellingen en klik op de knop "Maken".

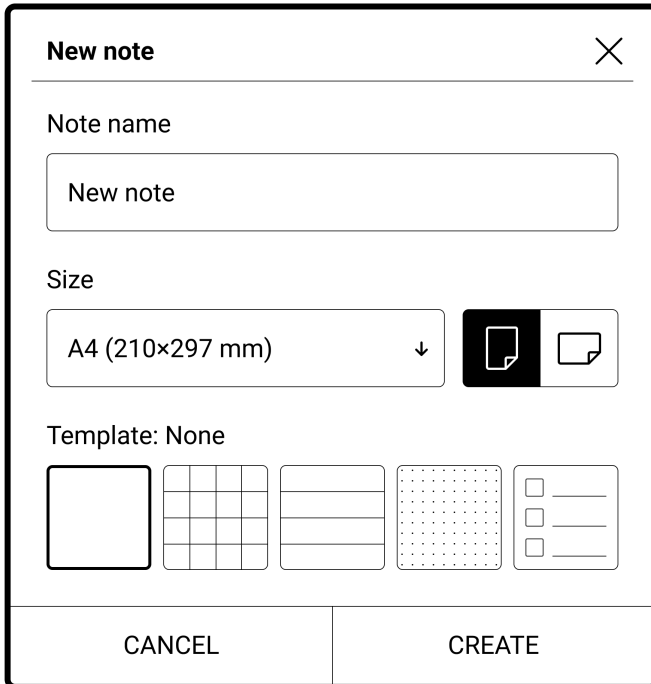



**New note** ✕






Note name

New note

Size

A4 (210×297 mm) ↓  

Template: None


    


CANCEL CREATE


## Editor


De werkbalk van de Notepad-editor bevat de volgende elementen:





 *Handschrift*: Hiermee kun je vrij schrijven en tekenen met gereedschappen zoals pen, marker, penseel of kalligrafiepen in verschillende kleuren en lijndiktes


 *Vormen*: Hiermee kun je vooraf gedefinieerde vormen tekenen, zoals sterren, driehoeken, cirkels, lijnen en vierkanten


 *Gummetje*: Hiermee kun je handgeschreven notities wissen of delen van geselecteerde objecten of afbeeldingen verwijderen

 *Selectie & Lasso*:

 *Selectie*: Selecteert en bewerkt individuele objecten


 *Lasso*: Selecteert en bewerkt een specifiek gebied


 *Kleur & Lijn*:



 *Kleur*: Selecteert en wijzigt de kleur van tekst of objecten

 *Lijn*: Past de lijnstijl, dikte of kleur aan


... "Meer" menu bevat de volgende hulpmiddelen:




 *Typen*: Voer tekst in en bewerk deze met het toetsenbord

 *Afbeelding invoegen*: Voeg afbeeldingen toe aan je notitie

 ,  *Ongedaan maken, Opnieuw*: Maakt je laatste actie ongedaan of herhaalt deze. De optie *Opnieuw* wordt alleen beschikbaar na gebruik van *Ongedaan maken*.

De onderste balk bevat:

 *Schaalmenu*: Hiermee kun je in- of uitzoomen en de documentenschaal aanpassen

   *Paginamenu*: Toont het totaal aantal pagina's en de huidige pagina, met bediening om nieuwe pagina's toe te voegen of tussen pagina's te navigeren

## Lang indrukken menu



Door lang op een pagina, afbeelding of object te tikken, wordt het contextmenu geopend. Hiermee kun je pagina's toevoegen of verwijderen, objecten dupliceren of verwijderen en andere gerelateerde acties uitvoeren.

Het onderste menu biedt de volgende opties:





 *Verwijderen* – Verwijdert de geselecteerde afbeelding of het object

100 x 100 mm *Grootte* – Toont de afmetingen van het geselecteerde object


 ,  *Draaien* – Draait de geselecteerde afbeelding of object horizontaal of verticaal

 *Roteer* – Draait de geselecteerde afbeelding of object


 ,  *Uitlijnen* – Lijnt de geselecteerde afbeelding of object horizontaal of verticaal uit

## Tekst

Om tekst in te voeren, selecteer het tekstpictogram, tik op het gebied waar je tekst wilt plaatsen en gebruik het schermtoetsenbord.

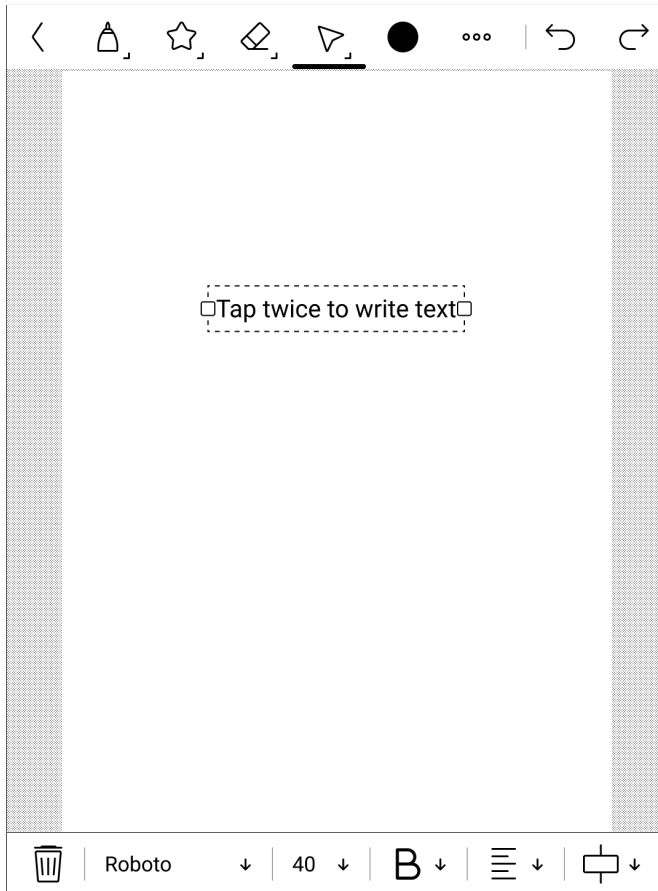


Wanneer een tekstblok wordt toegevoegd of geselecteerd voor bewerking, biedt het onderste menu de volgende opties:



 *Verwijderen* – Verwijdert het geselecteerde tekstobject

Roboto ↓ *Lettertype* – Wijzigt het lettertype van de tekst

40 ↓ *Grootte* – Past de tekstgrootte aan

**B** *Stijl* – Wijzigt de tekststijl (bijvoorbeeld vet of cursief)

 *Tekst uitlijnen* - Lijnt de tekst in het tekstkader uit


 ,  *Uitlijnen* - Lijnt het tekstblok horizontaal of verticaal uit op de pagina

## Notities beheren

Om notities te beheren, open het *Hoofdmenu* door op het pictogram  te tikken en selecteer “*Notities*”.

Een lange tik op een notitie opent het contextmenu, waarmee je een notitie kunt hernoemen, exporteren, per e-mail verzenden, dupliceren, selecteren of verwijderen.

**Notities-menu** laat je notities groeperen, sorteren en de weergave aanpassen.

Tik notities te groeperen, tik op het pictogram  Alle notities ↓ . U kunt notities groeperen op de volgende categorieën:

- *Alle notities*;
- *Op bewerkingsdatum*.


Notities kunnen als volgt worden gesorteerd:

- *Geopend: recentste eerst*;
- *Geopend: oudste eerst*;
- *Bewerkt: recentste eerst*;
- *Bewerkt: oudste eerst*;
- *Op naam: A - Z*;
- *Op naam: Z - A*.

Om de weergave van notities te wijzigen, tik op het pictogram  of  .

## Notities exporteren

*De Notepad-app* maakt het mogelijk notities te exporteren en importeren.

Om een notitie te exporteren, open het contextmenu door lang op de notitie te tikken, tik vervolgens op het pictogram  . Geef het doelpad op en selecteer *Exporteren*. Om meerdere notities te exporteren, kies

“*Selecteren*”, selecteer de gewenste notities en tik vervolgens op “*Actie selecteren*” en “*Exporteren*”.

## Notities importeren

Om een notitie vanuit een bestand te importeren, selecteer de optie "Bestand importeren"  in het menu




. Kies vervolgens in het geopende venster het bestand en volg de instructies.



## WEBWINKEL


De Store-app biedt hoogwaardige content onder licentie via de PocketBook-boekenwinkelportal vanaf uw apparaat. U hebt alleen een actieve internetverbinding nodig om de app te gebruiken.

Voor toegang tot alle functies van de PocketBook-portal, moet u inloggen bij een bestaand account of er een maken. Om een huidig account te autoriseren of om een nieuw account te registreren, voert u de autorisatie in en klikt u op 'Aanmelden/account maken'. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

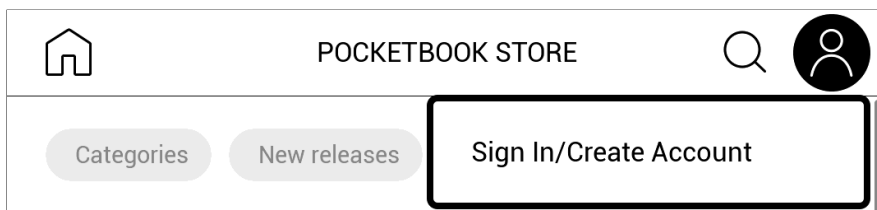

Als de verbinding naar de account goed is ingesteld, hebt u toegang tot alle PocketBook-portalfuncties.

Om het account te beheren, zijn de volgende onderdelen beschikbaar in het persoonlijke account:

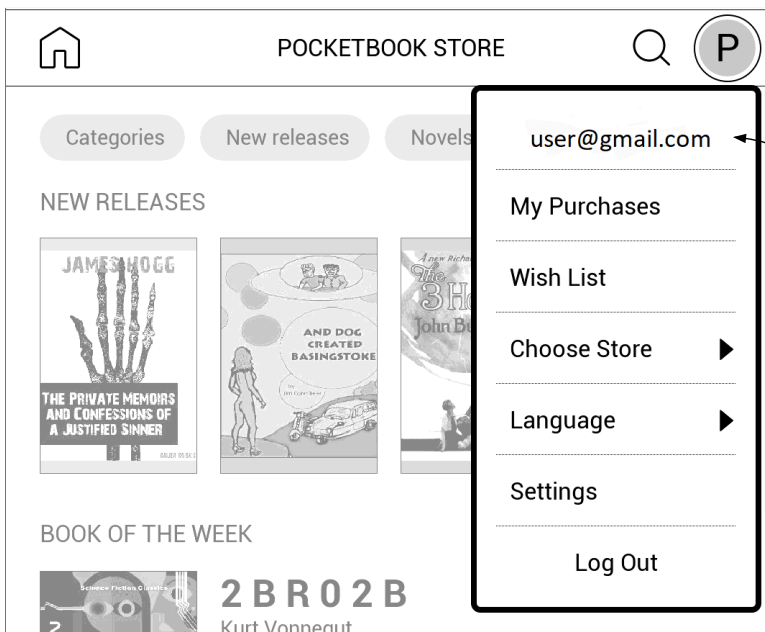

*Persoonlijke ruimte*

- *Mijn aankopen* — een lijst met gekochte goederen.
- *Wensenlijst* — een lijst met gewenste boeken.
- *Boektaal* — selecteer de taal voor de weergegeven boeken.
- *Kies store* — selecteer uit de beschikbare PocketBook-stores.
- *Instellingen* — algemeen instellingenmenu.
- *Uitloggen* — log uit bij het account.

Om het geselecteerde product te kopen, klikt u op *Kopen*. Er verschijnt een venter met een lijst met beschikbare betaalmethoden. Kies er een naar wens en betaal.


Het gekochte bestand verschijnt in het gedeelte "*Mijn aankopen*", waar u het te allen tijde kunt downloaden. Zodra de download is voltooid, wordt het bestand verplaatst naar de map *Bibliotheek > Downloads* en verschijnt op het prikbord met recente evenementen in het hoofdmenu.

## BROWSER

Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina's. Wanneer u de browser start, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Als u een websiteadres wilt invoeren, raakt u de adresbalk aan, typt u een adres met behulp van het schermtoetsenbord dat wordt weergegeven en drukt u op *Enter*. U kunt een koppeling volgen door deze aan

te raken. Als een webpagina niet in het scherm past, kunt u er doorheen scrollen: plaats uw vinger in het scherm en verplaats een pagina. U kunt ook de schaal van een webpagina wijzigen met zoombewegingen (twee vingers naar elkaar toe bewegen of spreiden). Met de hardwareknoppen ◀ / ▶ kunt u een pagina verticaal scrollen: met: ◀ scrollt u omlaag en me ▶ scrollt u omhoog.

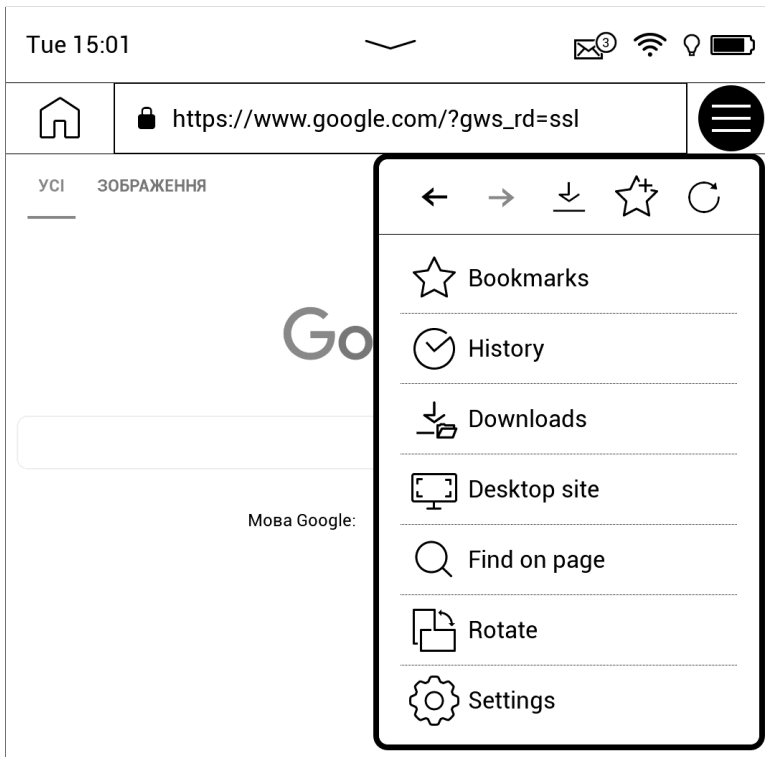


Browser ondersteunt meerdere vensters. U kunt dus een nieuw venster voor het betreffende browsermenu openen en alle geopende vensters bekijken. Bovendien kunt u vanuit het browsermenu een geschiedenis van bezochte websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van weergegeven webpagina's wijzigen, een scherm draaien en de browser configureren met de optie *Instellingen*. Onder *Instellingen* kunt u de geschiedenis en cookies wissen, JavaScript en het laden van afbeeldingen in-/uitschakelen.

Raak het desbetreffende menuonderdeel aan als u de browser wilt afsluiten.

## NOTITIE


In de applicatie Notes zie je overzicht van boeken die aantekeningen bevatten. Ook zie je de aantekeningen die in deze boeken zijn gemaakt. Dit kunnen geselecteerde tekstfragmenten zijn, kanttekeningen, vertalingen opgezocht in een woordenboek en aantekeningen bij deze geselecteerde fragmenten. Je kunt de applicatie ook gebruiken om aantekeningen te exporteren of te importeren.

Als je op het hoofdscherm van de applicatie je vinger op een boek met aantekeningen houdt, verschijnt er een menu en kun je het boek openen, de aantekeningen exporteren of verschillende boeken met aantekeningen selecteren en vervolgens groepecties uitvoeren.

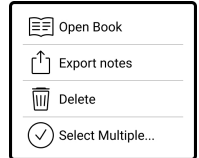


Via het Notes-menu kun je de aantekeningen sorteren en exporteren. Ook kun je de weergave van de aantekeningen aanpassen.

### 1. Filteren

Om de aantekeningen te filteren, kies je .

Aantekeningen kunnen worden gefilterd op de volgende categorieën:



- *Alle notities;*
- *Gemarkeerd;*
- *Opmerkingen;*
- *Schermafbeeldingen;*
- *Potloden;*
- *Vertalingen;*

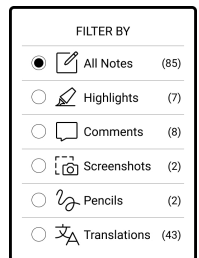

### 2. Sorteren

Afhankelijk van de geselecteerde optie, kunnen boeken met aantekeningen worden gesorteerd op de volgende categorieën:

- *Meest recente eerst;*
- *Titel (A — Z);*
- *Auteur (A — Z);*
- *Op aantal notities.*



Om aantekeningen te sorteren, kies je het pictogram , of tik op het pictogram , en selecteer *Sorteren op*.

In het menu dat verschijnt kunnen aantekeningen op de volgende categorieën worden gesorteerd:

- *Op pagina: 1 → 99;*
- *Op pagina: 99 → 1;*
- *Nieuwste eerst;*
- *Oudste eerst.*

SORT BY	
<input checked="" type="radio"/>	By page: 1 → 99
<input type="radio"/>	By page: 99 → 1
<input type="radio"/>	Newest first
<input type="radio"/>	Oldest first


### 3. Aantekeningen exporteren

Om aantekeningen te exporteren, tik je op het pictogram , en selecteer je een aantekening. Om alle aantekeningen te selecteren, tik je op , en vervolgens op *Aantekeningen exporteren*. Je kunt ook meerdere aantekeningen exporteren door lang op een aantekening te drukken en *Meerdere selecteren > Actie kiezen > Aantekeningen exporteren* in het venster dat verschijnt. Vervolgens geef je naar welke locatie je wilt exporteren en tik je op *Exporteren*. Geëxporteerde aantekeningen verschijnen standaard in de map Bibliotheek in de map Aantekeningen.

Als je op een aantekening tikt en deze ingedrukt houdt, verschijnt een menu, waarin je de volgende opties hebt:

- *Citaat hernoemen;*
- *Bewerk commentaar;*
- *Reacties verwijderen;*
- *Notitie verwijderen;*
- *Meerdere selecteren..*




Rename quote
Edit comment
Delete comment
Delete note
Select Multiple...

In de Notes-app kun je ook de lettergrootte van de aantekeningen aanpassen. Tik op het pictogram , en gebruik de schuifregelaar om de gewenste grootte te kiezen.

Om een opmerking bij een aantekening toe te voegen, houd je je vinger lang op de betreffende aantekening en kies je de gewenste actie in het venster dat verschijnt. Daarin wijzig je de tekst van de opmerking en tik je op *Opslaan*.

## ALGEMEEN


### Datum en tijd

Hiermee opent u de kalender van de huidige maand en de klok. Met navigatie  /  kunt u door een kalender navigeren. Druk op de knop  om naar de huidige maand terug te keren. Meer informatie over de datum- en tijdstelling leest u in het hoofdstuk *Datum/Tijd* van de handleiding.

### Rekenmachine

De grafische rekenmachine ondersteunt diverse wiskundige bewerkingen, zoals verschillende numerieke systemen, trigonometrische, logaritmische en logische bewerkingen en machtsverheffingen.


### Galerij

Hiermee opent u de Bibliotheek in de modus waarin u afbeeldingen kunt weergeven (die naar de map Galerie zijn gedownload). De geopende foto wordt in het volledige scherm weergegeven. Als u een foto als 'Apparaat uit'-logo wilt instellen, wilt *draaien* of *informatie* over de foto wilt weergeven, raakt u de afbeelding in het volledige scherm aan om naar de bewerkingsmodus over te schakelen, en drukt u op het menupictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm. In de bewerkingsmodus kunt u op een foto in-/uitzoomen met zoombewegingen en het geselecteerde gebied als een logo instellen.

### Fotolijst

Met de Fotolijst-toepassing kunt u foto's en afbeeldingen bekijken die naar uw apparaat zijn gedownload in de modus Diavoorstelling.


Om een nieuwe afspeellijst te maken, gaat u naar *Toepassingen > Fotolijst > Nieuwe afspeellijst*, voert u een naam voor de afspeellijst in met behulp van het schermtaetsenbord en kiest u *Doorgaan*. Selecteer de foto's die in deze afspeellijst komen te staan en kies vervolgens *Playlist aanmaken*.

Om nieuwe foto's aan een bestaande afspeellijst toe te voegen, opent u de afspeellijst, tikt u op het pictogram , selecteert u foto's en kiest u *Foto's toevoegen*.

U kunt ook het lange aanraakgebaar op de afspeellijst gebruiken, selecteer *Foto's toevoegen aan playlist* in het contextmenu dat wordt geopend. Via dit menu kunt u de afspeellijst ook een andere naam geven of verwijderen.

Om de diavoorstelling te starten, tikt u op het pictogram  of opent u de afspeellijst en tikt u op *Play*.

Als u foto's uit een afspeellijst wilt verwijderen, opent u de foto met een lang aanraakgebaar op de foto, daarna opent u het contextmenu en selecteert u *Verwijderen*.

U kunt het afspelen van een diavoorstelling instellen door op het pictogram , in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken. Als u dit rechtstreeks in de afspeelmodus van de diavoorstelling wilt doen, kunt u op het midden van het scherm tikken. Er verschijnt een menu waarin u naar de instellingen van de diavoorstelling kunt gaan.

*Verander de afbeelding elke...* — stel de tijd in waarna de volgende foto wordt getoond.

*Creatiedatum afbeelding* — hiermee kunt u de aanmaakdatum weergeven op de weergegeven foto.


*Huidige datum en tijd* — hiermee kunt u de huidige datum en tijd op de weergegeven foto weergeven.

*Willekeurig* — geeft foto's in de afspeellijst in willekeurige volgorde weer.

*Weergavemodus* — hiermee kunt u de methode instellen voor het weergeven van foto's op een volledig scherm, het volledige scherm van het apparaat vullen met de afbeelding of de foto's weergeven op een zwarte achtergrond.

## **RSS-nieuws**

Toepassing voor het toevoegen en lezen van RSS-feeds. Open RSS-setup om RSS-nieuwsfeeds toe te voegen.

Selecteer de optie *RSS-feed toevoegen*. Voer met het schermtoetsenbord het adres van de feed in. Als u de feed wilt verwijderen, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Verwijderen*. U kunt ook op het pictogram *Prullenbak* drukken .

Als u de feed wilt bewerken, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Naam bewerken* of *URL bewerken*. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam of het adres van de RSS-feed te bewerken. Selecteer *Bijwerken* in het toepassingsmenu als u de feed wilt bijwerken. Bijgewerkte inhoud wordt aan het bestand met de extensie .hrss toegevoegd en kan na het bijwerken worden gelezen. De downloadstatus wordt tijdens het bijwerken weergegeven. Na de update kan het bestand offline in de browser worden gelezen.

Als u de meest recente feeds wilt lezen, selecteert u de optie *Het laatste nieuws lezen* in het toepassingsmenu. U kunt de meest recent gedownloadede RSS-feedupdates in de browser openen.

*Nieuwsarchief*: met deze optie kunt u de voor de update opgeslagen RSS-feeds lezen.

## **Muziekspeler**

Muziekspeler voor het afspelen van .mp3-bestanden.

In het *toepassingsmenu* kunt u geluidsbestanden of mappen met geluidsbestanden toevoegen aan de afspeellijst, de volgorde van de nummers wijzigen en de afspeellijst opslaan of wissen.

Open het *contextmenu* door uw vinger op het gewenste nummer te houden om de volgende acties uit te voeren: informatie over het nummer weergeven, aan wachtrij toevoegen of het bestand verwijderen uit de lijst.

---

Information

---

Play now

---


Add to playlist

---

Remove from the device

---

Select

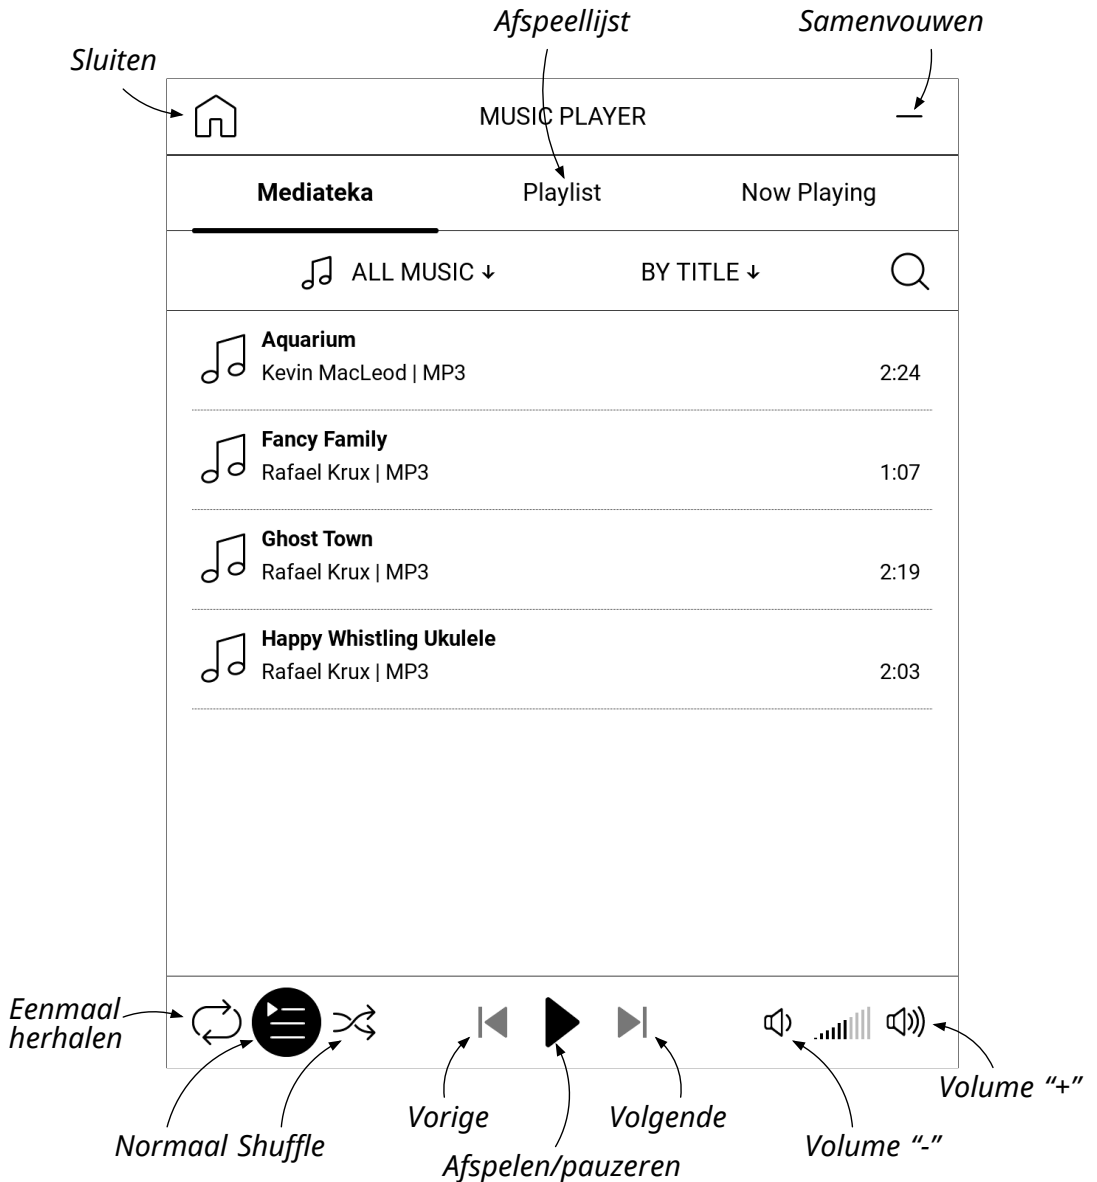


### Audioboeken

Deze applicatie ondersteunt audioboeken met de volgende indelingen: .m4a, .m4b, .ogg en .mp3. Verder worden audioboeken in deze archieven ondersteund: .mp3.zip, .zip. Audioboeken met bestanden in een map kunnen eveneens worden afgespeeld.

Gebruik de betreffende menu-opties om audioboeken aan een playlist toe te voegen of ze eruit te verwijderen, de lijst met boeken te beheren en de lijst te sorteren.




Kies de gewenste afspeelsnelheid en steminstellingen in het menu Bediening.

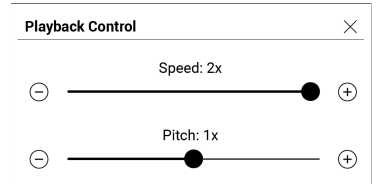

Tue 14:28

THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES

Now Playing   Contents   Bookmarks

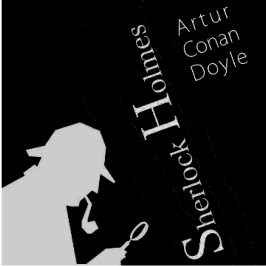

**The Adventures of Sherlock Holmes**

Sir Arthur Conan Doyle

01 - A Scandal in Bohemia

00:04   10:56:03


Boekenlijst

Bladwijzer

Afspelen/pauzeren

Volume "+"

Volume "-"



## PocketBook x Libby


Lietotne PocketBook x Libby nodrošina piekļuvi publiskajām bibliotēkām, ļaujot lietotājiem lasīt e-grāmatas vai klausīties audiogrāmatas no savas vietējās bibliotēkas.

**PIEZĪME:** Lietotnei ir nepieciešams interneta pieslēgums.

Om deze functie te gebruiken, moet u eerst de bibliotheek kiezen. Voer de naam, postcode of stad van uw bibliotheek in om deze te vinden. Gebruik het landfilter om het land van zoeken te wijzigen.

Varat pieteikties bibliotēkā (pieskarieties *"Pieteikties ar manu karti"*), ja esat šīs bibliotēkas abonents un Jums ir bibliotēkas karte.

Vai arī varat priekšskatīt bibliotēkas saturu, nepiesakoties (pieskarieties *"Priekšskatīt bibliotēku"*). Bibliotēkas priekšskatījuma režīmā grāmatas nevar aizņemties.

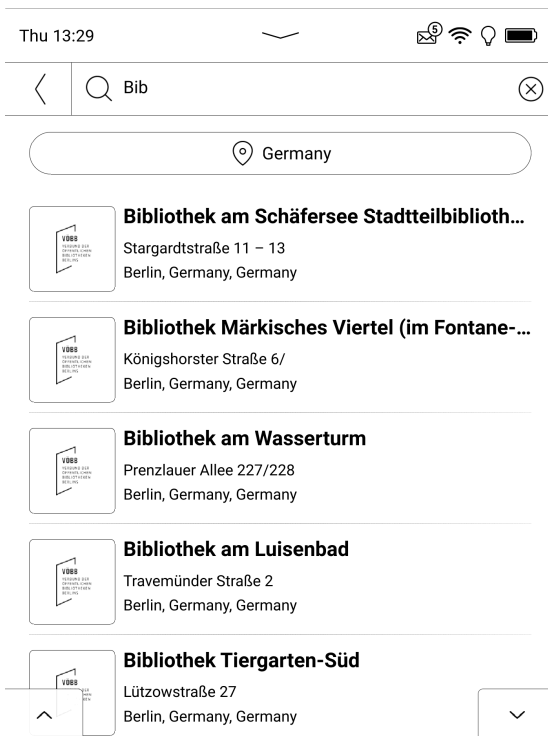

The screenshot shows the app's search interface. At the top, the time is 13:29 on a Thursday. The search bar contains the text 'Bib' and a location filter set to 'Germany'. Below the search bar, a list of library results is displayed, each with a 'VOES' logo icon, the library name, and its address in Berlin, Germany.

Library Name	Address
Bibliothek am Schäfersee Stadtteilbiblioth...	Stargardtstraße 11 – 13 Berlin, Germany, Germany
Bibliothek Märkisches Viertel (im Fontane-...	Königshorster Straße 6/ Berlin, Germany, Germany
Bibliothek am Wasserturm	Prenzlauer Allee 227/228 Berlin, Germany, Germany
Bibliothek am Luisenbad	Travemünder Straße 2 Berlin, Germany, Germany
Bibliothek Tiergarten-Süd	Lützowstraße 27 Berlin, Germany, Germany

Piezīme. Informācija par to, kā iegūt bibliotēkas karti, parasti ir pieejama bibliotēkas tīmekļa vietnē.

Lai pieteiktos savā bibliotēkā, noskenējiet QR kodu ar citu ierīci. Ja rodas problēmas ar QR koda noskenēšanu, varat ievadīt autorizācijas lapā norādīto saiti (un kodu) ārējā pārlūkprogrammā vai izvēlēties pieteikties šajā ierīcē.

---

Thu 13:30


---

BERLINER STADTBIBLIOTHEK

---

**Sign into your library or school**

Scan this QR code on your phone or tablet.



Can't scan the code?

Go to <https://login.overdrive.com/QGR-5085> in a web browser and enter the following code:

**HQWK-VQXV**

or

Sign in on this device

GO BACK

---

Pēc pieteikšanās varat aizņemties grāmatas no šīs bibliotēkas (vai rezervēt tās).

Lai atrastu grāmatu, varat pārlūkot sarakstu, izmantot meklēšanu (pēc nosaukuma, autora, ISBN), kārtot, filtrēt pēc grāmatas formāta.

Daudzām grāmatām ir pieejami paraugi lasīšanai vai klausīšanai.

Thu 13:37

FESTIVAL-SERIE

here Autumn Leaves (Festival-Serie 4) Festival-Serie

ALL TITLES ↓ By Date added ↓

	<b>Where Autumn Leaves (Festival-Serie 4)</b> Ivy Leagh	DOWNLOAD
	<b>Festival-Serie 3</b> Ivy Leagh	PLACE HOLD
	<b>Where Winter Falls</b> Ivy Leagh	PLACE HOLD
	<b>Festival-Serie 2</b> Ivy Leagh	PLACE HOLD
	<b>Festival-Serie 1</b> Ivy Leagh	PLACE HOLD

Ja ir pieejami brīvi eksemplāri, varat grāmatu aizņemt. Pieskarieties pogai “Aizņemt” un mainiet aizņemšanās periodu pēc nepieciešamības. Aizņemtā grāmata parādīsies plauktā. Ja grāmata nav pieejama, nospiediet “Ievietot un turēt”, lai pievienotos gaidīšanas sarakstam. Jūs saņemsiet paziņojumu, kad grāmata būs pieejama. Grāmata tiks automātiski atgriezta aizņemšanās perioda beigās.

Grāmatu var atgriezt agrāk (dodieties uz *Pārvaldīt aizņemšanos > Atgriezt priekšlaicīgi*).


Ja esat pieteicies vairākās bibliotēkās, varat pārslēgties starp tām ekrānā “Manas bibliotēkas”.

Plaukts nodrošina ātru piekļuvi Jūsu pašreizējām grāmatām.

Thu 13:36

EBOOK

Where Autumn Leaves (Festival-Serie 4)



**Where Autumn Leaves  
(Festival-Serie 4)**

[Ivy Leagh](#)

Downloading...0%

MANAGE LOAN

Due 18 Dec, 13:36

DESCRIPTION


chte, ich hätte dich vergessen. Doch mein H

Parasti aizņemtā grāmata tiks lejupielādēta Jūsu ierīcē, kur varēsiet to lasīt, izmantojot iebūvēto lasītāju. Šādas grāmatas parādīsies arī Jūsu ierīces darbvirsma un tās bibliotēkā. Ja lejupielāde nav iespējama, varat lasīt grāmatu tīmekļa skatā, kam nepieciešams interneta pieslēgums.

Aizņemtās audiogrāmatas var klausīties tiešsaistē.

Pašreizējā karte un bibliotēka tiek parādītas bibliotēkas augšējā cilņu joslā. Šeit varat pārslēgties uz šīs bibliotēkas karšu sarakstu.

Via het menu in de rechterbovenhoek kunt u schakelen tussen bibliotheken, naar de bibliotheekkaartlijst gaan, een bibliotheek verwijderen of een nieuwe bibliotheek toevoegen.

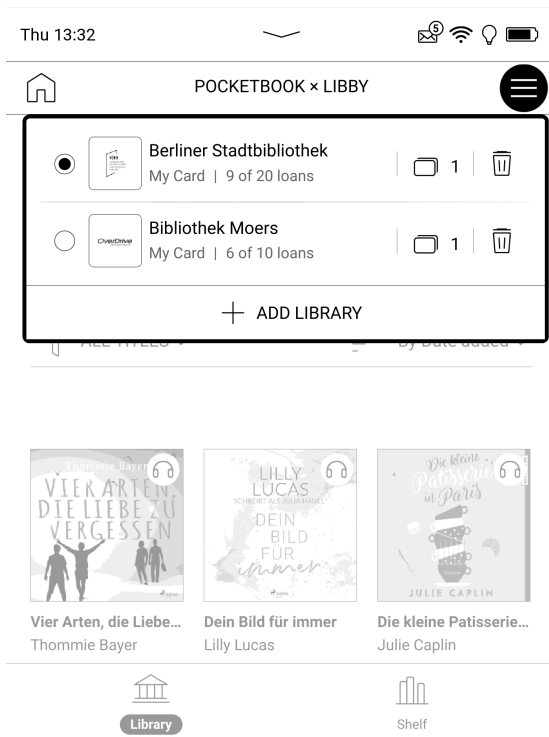

OverDrive konfidencialitātes politika un pieprasījums par personas datu dzēšanu Lietotne PocketBook X Libby mijiedarbojas ar Overdrive platformu, kuru pārvalda OverDrive, Inc.

Indien u geïnteresseerd bent, vindt u hieronder een link naar het privacybeleid van OverDrive, een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens of een link naar de pagina met veelgestelde vragen:

<https://overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

## GAMES



### Klondike

Klassiek patience.

## **Sudoku**

Populaire Japanse puzzel. Druk op een lege cel om deze te selecteren. Daarna kunt u in de geselecteerde cel een cijfer invoeren of labels instellen - cijfers die in aanmerking kunnen komen voor die cel. U kiest de cijfers en labels in het onderste selectievenster.


## **Schaken**


U kunt tegen een vriend of tegen het apparaat spelen. Als u tegen het apparaat speelt, kunt u uit 10 moeilijkheidsniveaus kiezen.

## **Scribble**

Tekentoevoeging. Het tekengereedschap selecteert u in het bedieningspaneel van de applicatie:


 Kleurenpalet — selectiegereedschap kleur voor penseel.

 Tekst: selecteer plaats en afmeting van het tekstvak. Tekst wordt met het schermtoetsenbord ingevoerd;


 Lettertype: wijzig het lettertype en de grootte;


 Potlood: voor het tekenen met dunne lijntjes;

 Gum: voor het uitwissen van lijnen en tekst;

 Terug: maakt de laatste bewerking ongedaan;

 Nieuw: met een nieuwe tekening beginnen;

 Tekening verwijderen.

Raak het pictogram  aan als u een afbeelding wilt opslaan. De huidige tekening wordt in de map *Mijn tekeningen* in de basismap van het apparaat opgeslagen. De toepassing *Scribble* wordt ook gebruikt om grafische notities te bewerken.

## **Kleuren**

Dit is een klassieke kleurenapp waarbij u verschillende kleuren kunt gebruiken om wart-witafbeeldingen te transformeren. Gekleurde afbeeldingen worden automatisch opgeslagen op uw apparaat.

## DIENSTEN

### **Dropbox PocketBook**

Met de toepassing DropBox kunt u bestanden naar uw apparaat downloaden die aan Dropbox zijn toegevoegd vanaf een andere computer of een apparaat waarop de app Dropbox is geïnstalleerd, of vanaf de [Dropbox-website](#).

U hoeft daarvoor niets op uw PocketBook te installeren. U hoeft alleen de service te machtigen.

#### **Aan de slag met**

1. Registreren bij de Dropbox-service ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com));
2. Voer uw accountgegevens van Dropbox (e-mailadres en wachtwoord) op uw PocketBook-apparaat in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Aanmelden* om u aan te melden bij Dropbox. (De WiFi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen);
3. Wanneer u bent geautoriseerd, wordt de synchronisatiemap *Dropbox PocketBook* in de Bibliotheek van het apparaat gemaakt. In uw Dropbox-account wordt de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* weergegeven en na synchronisatie is deze ook toegankelijk vanaf andere apparaten met Dropbox.

**OPMERKING:** : De toepassing op uw apparaat heeft alleen toegang tot bestanden in de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server.

#### **Synchroniseren**

Automatisch:

1. Bestanden die zijn toegevoegd aan de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server en aan de synchronisatiemap op het apparaat, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer de internetverbinding is ingeschakeld.
2. Alle gesynchroniseerde bestanden worden gedownload naar de synchronisatiemap in de Bibliotheek (dit is standaard de map *Dropbox PocketBook*, maar dat kunt u wijzigen via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Synchronisatiemap*).

Handmatig:

1. Als u alle inhoud in synchronisatiemappen wilt synchroniseren, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Nu synchroniseren* in het contextmenu van de synchronisatiemap.
2. Na de synchronisatie zijn alle verkregen bestanden ook beschikbaar in de synchronisatiemap van de Bibliotheek op het apparaat.

## Zenden-naar-PocketBook

Met de toepassing kunt u bestanden verzenden naar het e-mailadres van uw apparaat. Verzonden boeken worden automatisch naar uw apparaat gedownload als Wi-Fi is ingeschakeld.

### Aan de slag met

Ga als volgt te werk als u zich wilt registreren voor de Send-to-PocketBook-service:

1. Start de toepassing:

- via *Toepassingen* > *Send-to-PocketBook*;
- of via *Instellingen* > *Accounts en synchronisatie* > *Send-to-PocketBook*.

**OPMERKING:** De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen.

2. Voer in de wizard uw contact-e-mailadres en het wachtwoord in.

3. Er wordt een e-mailbericht met de activeringskoppeling naar het opgegeven adres gestuurd.

Volg deze koppeling om het e-mailadres van uw apparaat te ontvangen (bijvoorbeeld [gebruikersnaam@pbsync.com](mailto:gebruikersnaam@pbsync.com)).

**OPMERKING:** Het contactadres wordt alleen gebruikt om de toepassing te verifiëren en het serviceadres van het apparaat [gebruikersnaam@pbsync.com](mailto:gebruikersnaam@pbsync.com) wordt gebruikt om boeken naartoe te sturen als u ze naar uw apparaat wilt downloaden. Het emailadres van je apparaat kan zich alleen in het domein @pbsync.com bevinden.

4. Werk de registratiewizard op het apparaat bij nadat u de toepassing hebt geactiveerd. Daarna kunt u over alle toepassingsfuncties beschikken en wordt de downloadmap voor ontvangen boeken, *SendToPb*, in de bibliotheek gemaakt.

### Bestanden verkrijgen

Automatisch:

1. Bestanden die naar het service-e-mailadres van uw apparaat worden verstuurd, worden automatisch gedownload naar de downloadmap in de apparaatbibliotheek, mits er een internetverbinding is. Downloadmap is beschikbaar na verificatie vanuit de volgende locaties:

- *Toepassingen* > *Send-to-PocketBook*;
- *Instellingen* > *Accounts en synchronisatie* > *Sendto-PocketBook* > *Ga naar map* in het contextmenu van de *downloadmap*;
- *Bibliotheek* - *SendToPb*.

2. Standaard is *Send-to-PocketBook* de downloadmap, maar u kunt dit wijzigen tijdens de registratie of via *Instellingen* > *Accounts en synchronisatie* > *Send-to-PocketBook* > *Downloadmap*.

Handmatig:

Als u de inhoud van de downloadmap wilt wijzigen, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en synchronisatie*

> *Sendto-PocketBook* > *Bestanden ontvangen* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Bestanden ontvangen* in het contextmenu van de downloadmap.

Ontvangen bestanden zijn ook beschikbaar in de downloadmap van de bibliotheek van het apparaat.

### **De lijst met vertrouwde afzenders**

Documenten kunnen naar het apparaat worden gedownload als ze afkomstig zijn van een adres dat voorkomt in de 'witte lijst' (lijst met vertrouwde afzenders).

Het adres dat bij de registratie is opgegeven, staat standaard in deze lijst.

Als het e-mailbericht dat naar uw apparaat wordt gestuurd van een onbekend adres komt, ontvangt u een bericht met de vraag of u deze afzender aan de 'witte lijst' wilt toevoegen. Na uw bevestiging kunt u bestanden ontvangen van het adres dat u aan uw apparaat hebt toegevoegd. Zo komt er geen spam op uw apparaat terecht.

# Boeken lezen


---





In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken leest en de software van de reader configureert om zo comfortabel mogelijk te lezen. Het apparaat ondersteunt de volgende boekindelingen: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Als u een boek wilt openen, tikt u op de sectie *Recente boeken* of *Bibliotheek* van de titel. Als u een boek eerder hebt geopend, wordt het geopend op de laatst gelezen pagina. In sommige boekindelingen (bijv. FB2 of ePub, worden de pagina's geteld nadat het boek in de e-readertoepassing is geopend. Dit wordt aangegeven met het teken '...' in plaats van het aantal pagina's in de statusbalk. Tijdens de paginaberekening zijn niet alle functies beschikbaar.

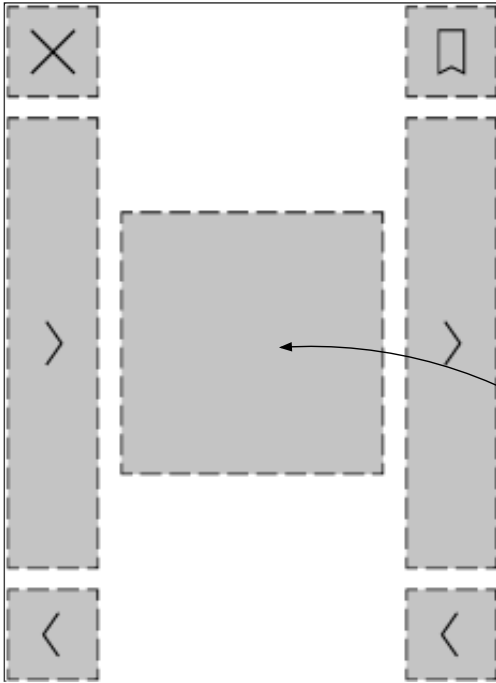Tik op het midden van het scherm of op de knop **Menu** als u het leesmenu wilt openen.


## BEWEGINGEN IN LEESMODUS




-  Boek sluiten;
-  Een bladwijzer maken;
-  verder bladeren;
-  Terug bladeren;

*Wanneer u in het midden van het scherm drukt, wordt het **Leesmenu** geopend*


Pagina's omslaan

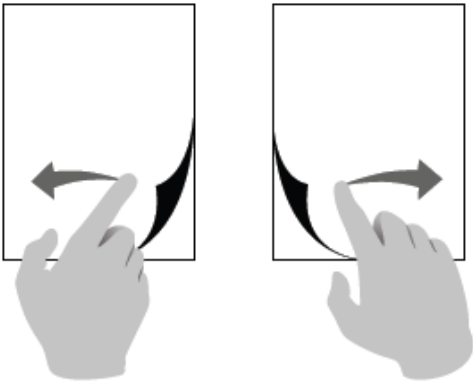

Schalen

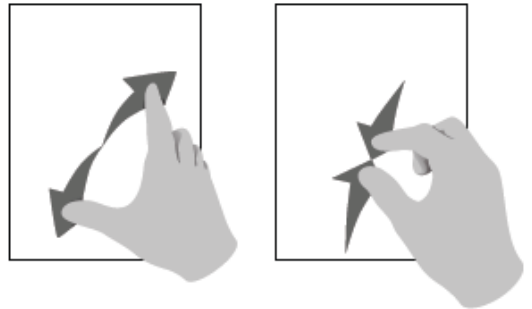

## LEESMENU

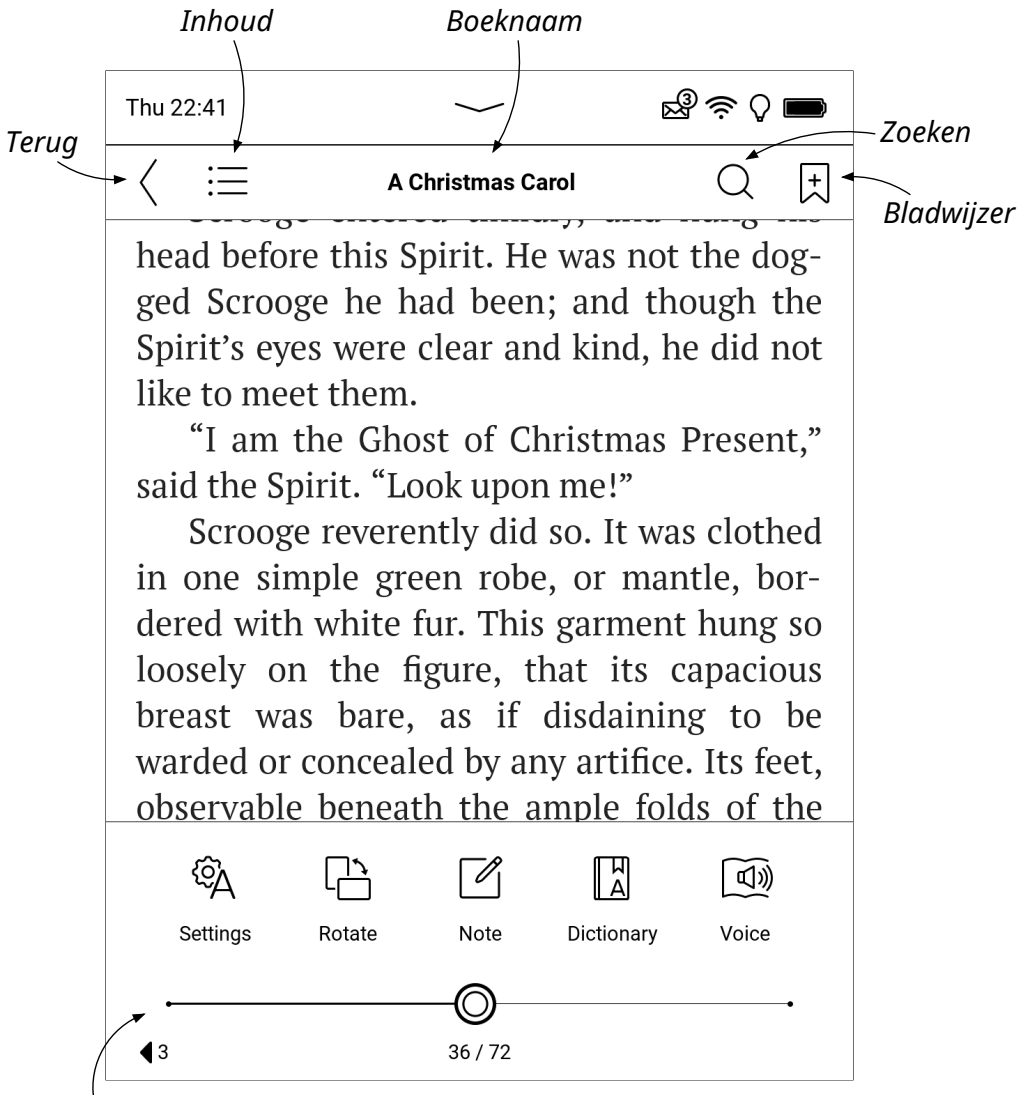


*Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste pagina te gaan of tik op het paginanummer om een andere bladzijde in te voeren*

## PAS DE HELDERHEID VAN FRONTLIGHT EN SMARTLIGHT IN DE LEESMODUS AAN

U kunt de **Helderheid van Frontlight** en de kleurtemperatuur van **SMARTlight** aanpassen met behulp van gebaren.

Om de helderheid of de kleurtemperatuur te veranderen zonder uw boek te verlaten, veegt u enkel met uw vinger over het scherm, zoals getoond in de afbeelding.

Als de automatische aanpassingsmodus van **Helderheid** en **SMARTlight** ingeschakeld is, dan zal het apparaat vragen of u deze wilt uitschakelen en de instellingen handmatig configureren, zonder het lezen te onderbreken.

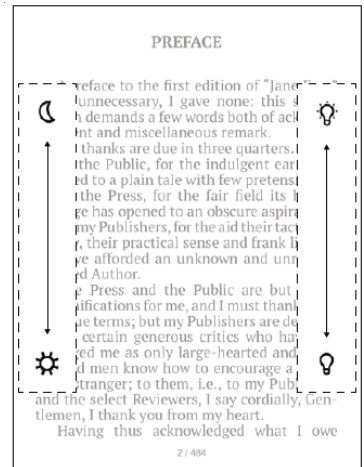

## ☰ INHOUD

Als een boek een inhoudsopgave heeft, kunt u deze openen met de bijbehorende opdracht in het leesmenu.

De inhoudsopgave bevat vier bijlagen:

- *Secties* (de hoofdstukken van een boek);
- *Bladwijzers* (die u tijdens het lezen hebt toegevoegd);
- *Notities* (grafisch of tekst);
- *Boek informatie*.

Als de inhoudsopgave uit meerdere niveaus bestaat, wordt het hoogste niveau gemarkeerd met een plusteken. Raak het aan om het niveau uit te vouwen. Het plusteken verandert in een minteken. Raak het aan om het niveau dicht te vouwen.


Als u het menu van de inhoudsopgave wilt openen, houdt u uw vinger op het scherm of drukt u op de toets

☰. Vanuit dit menu kunt u een item in de inhoudsopgave openen en notities en bladwijzers bewerken of verwijderen. Bovendien kunt u alle items in de inhoudsopgave uitvouwen of dichtvouwen.

## **BLADWIJZERS**


Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan als u een bladwijzer wilt maken. Er wordt een ezelsoor weergegeven. U verwijdert een bladwijzer door dit pictogram aan te raken en de verwijdering te bevestigen.

U kunt bladwijzers ook toevoegen en verwijderen met het relevante item in het leesmenu. Alle bladwijzers worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven.

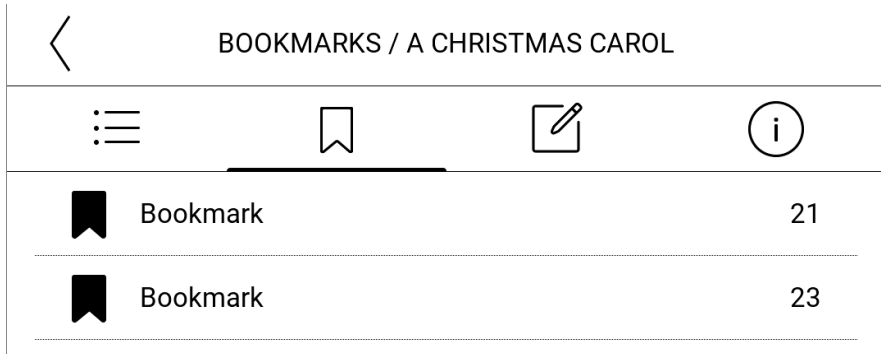

## **WOORDENBOEK**

Raak een woord lang aan om een deelvenster te openen waarin u de vertaling kunt zoeken in een van de geïnstalleerde woordenboeken of om een woord in Google te zoeken. Nadat u de optie Woordenboek hebt geselecteerd, wordt bovendien een venster geopend met de woordenboekvermelding van het geselecteerde woord. U kunt gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen:

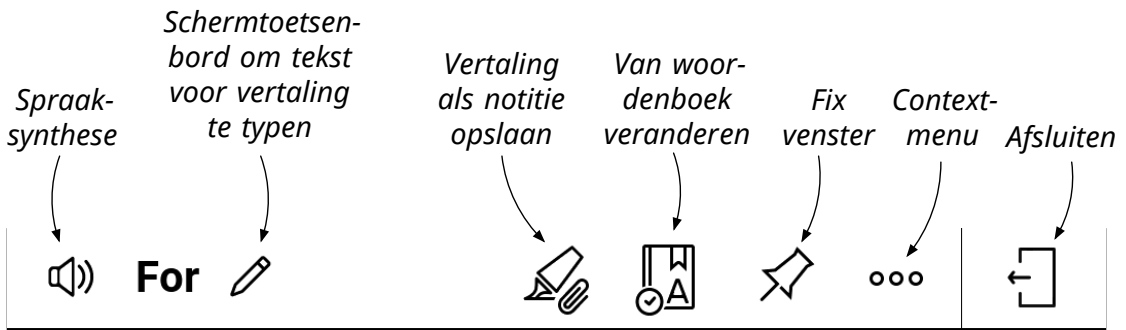


## Noun


One who takes, or that which is said on, the affirmative side; that which is said in favor of some one or something; -- the antithesis of against, and commonly


Doe het volgende om nieuwe woordenboeken te downloaden naar uw apparaat.

1. Klik op het symbool 'Woordenboek wijzigen';
2. Klik in het nieuw geopende venster op 'Nieuwe woordenboeken toevoegen...';
3. Selecteer een woordenboek en klik op *Downloaden*.


Indien gewenst kunnen de vertaling en context van het woord dat in het boek in de woordenboekmodus is geselecteerd, als notitie worden opgeslagen.

Tik daarvoor op het pictogram . De opgeslagen vertaling komt beschikbaar in de Notities in de inhoudsopgave.

Om snel toegang te krijgen tot de bewaarde vertaling kunt u ook het pictogram  gebruiken dat aan de linkerkant van de boekpagina wordt weergegeven.

Met behulp van het contextmenu, dat kan worden geopend door lang het pictogram , in te drukken, is het mogelijk om de vertaling handmatig te wijzigen, de context te bewerken, de bewaarde vertaling of context te verwijderen en deze notitie te verwijderen.

In het woordenboekpaneel is er ook een mogelijkheid om aan te geven hoe de vertaling van een woord als notitie wordt opgeslagen.

Tik hiervoor op het pictogram  op het woordenboekpaneel, ga naar *Vertaling als notitie opslaan*, en kies de gewenste optie in het menu dat wordt geopend om de vertaling en context in notities op te slaan.

**Save translation as a note**

---

Only translated word

---

Translated word and translation


---

Translated word and context

---


Translated word, translation, context

## NOTITIE


Met Notities kunt u favoriete boekfragmenten opslaan en handgeschreven notities in de tekst invoegen. Alle notities worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven. U activeert de notitiemodus door in het leesmenu de optie  *Notitie* te selecteren.

**Creating notes** ✕


---

 Mark text with the marker.


---

 Add comment


---

 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.


---

 Use a pencil to draw directly in the book.

---


 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.


---

 All notes are saved in synopsis of the book.

Wanneer u Notities gaat invoegen, wordt een venster met scherminfo weergegeven. Alle notities zijn zichtbaar vanuit de sectie *Notities* in het *toepassingsvenster*.

Opgeslagen notities kunnen voor het gemak gesorteerd of gefilterd worden in de Notities-afdeling van de inhoudsopgave.

Om notities te sorteren, tik je op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer je de gewenste optie in het contextmenu dat opent.

Om notities te filteren, tik je op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm.


Via het contextmenu dat opent, kunnen notities op parameters worden gefilterd:

- *Alle notities,*
- *Gemarkeerd,*
- *Opmerkingen,*
- *Schermafbeeldingen,*
- *Potloden,*
- *Vertalingen.*

## **STEM**

Text-to-Speech (TTS)-software is ontworpen om tekst om te zetten in spraak.

Om TTS te starten, opent u het leesmenu en selecteert u *Stem*. Het bedieningspaneel van TTS wordt weergegeven

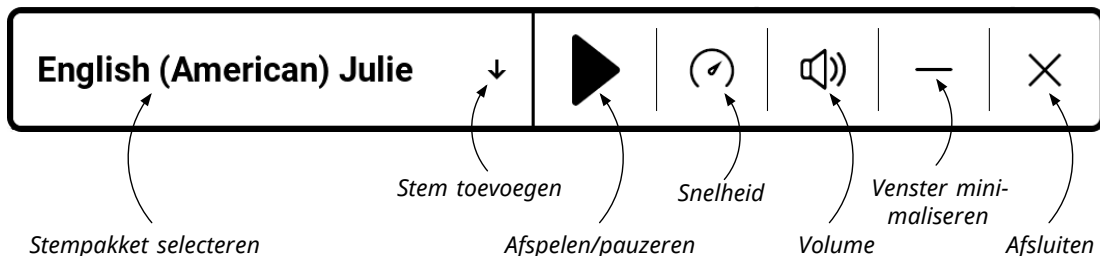

De voortgangsbalk volgt het momenteel gelezen fragment en de pagina's worden automatisch omgeslagen:

In eerste instantie zijn er 1 TTS-pakket geïnstalleerd op het apparaat.

Klik, als u een nieuw TTS-pakket wilt toevoegen, op “voeg spraak toe” in het menu en kies het pakket dat u wilt.

U kunt extra spraakpakketten installeren vanuit hetzelfde menu. Doe hiervoor het volgende:

1. Tik op *Nieuwe stemmen downloaden*;
2. Kies de spraakpakketten die u wilt downloaden;
3. Tik op *Downloaden*.




## INSTELLINGEN

Dit gedeelte bevat informatie over het configureren van uw leesinstellingen voor verschillende boekindelingen. Ook leest u hier welke opties en functies beschikbaar zijn via dit menu.


### **EPUB, FB2, etc.**

Om boeken in *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* en andere tekstindelingen te configureren, opent u het menu Lezen en selecteert u *Instellingen*.

Tabblad *Pagina* - Bepaal hier de regelafstand, de lettergrootte en de breedte van de marges, en schakel de woordafbreking in of uit.

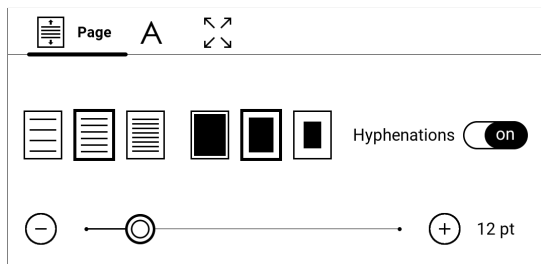


Tabblad *Lettertype* - Op dit tabblad kunt u de lettergrootte en de tekenstijl instellen.

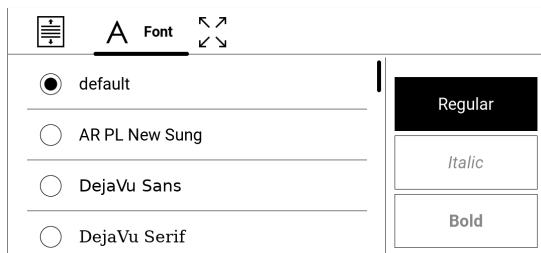

**OPMERKING:** U kunt de lettergrootte wijzigen met de schaalbeweging: beweeg twee vingers naar elkaar toe om de letters kleiner te maken en beweeg ze van elkaar af om de letters groter te maken.

Tabblad *Scherf* - Schakel hier de paginanummering en de statusbalk in en uit, en stel in hoe de pagina's moeten worden genummerd.

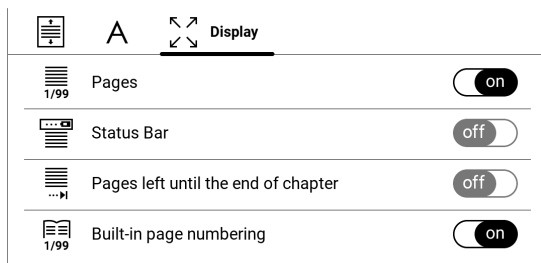

*Oorspronkelijke paginanummering* geeft het aantal pagina's weer in de oorspronkelijke opmaak van het boek. Een pagina kan over meerdere schermen worden verdeeld, afhankelijk van de leesinstellingen.

Als deze functie is uitgeschakeld, geeft de nummering het aantal schermen weer. Als u het boek voor de eerste keer opent of de leesinstellingen heeft gewijzigd, kan de berekening van het aantal schermen enige tijd in beslag nemen. Het aantal pagina's wordt niet herberekend als u het boek de volgende keer opent.

## PDF en DjVu

U kunt alleen de schaal van de gehele pagina wijzigen (behalve in de modus *Opnieuw plaatsen* voor PDF).


Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.

Onder *Modus* in het leesmenu kunt u pagina's zoomen en de weergavemodus selecteren:

1. *Scrolmodus*: Deze modus 'plakt' voortdurend de pagina's aan elkaar. In scrollmodus bewegen boekpagina's op en neer met een veegbeweging;
2. *Volledige pagina*: één pagina wordt geschaald;
3. *Kolommen*: om boeken met kolommen te lezen. Gebruik de navigatieknoppen als u door de pagina wilt navigeren. Wanneer de onderkant van de pagina is bereikt, wordt een pagina omgeslagen;
4. *Opnieuw plaatsen*: in deze modus wordt tekst zo opgemaakt dat deze volledig in het scherm wordt weergegeven. De modus *Opnieuw plaatsen* wordt alleen ondersteund voor PDF-boeken. Sommige tabellen en afbeeldingen kunnen in de modus *Opnieuw plaatsen* niet worden weergegeven;
5. *Kantlijnen bijsnijden*: hiermee kunt u de marges minder breed of hoog maken:
  - *uit*: marges bijsnijden uitschakelen;
  - *Automatisch*: marges worden automatisch bijgesneden;
  - *Handmatig*: verplaatst pijlknoppen om de breedte en hoogte van de marges in te stellen.
6. *Weergave* — de modus voor volledig scherm in- of uitschakelen tijdens het lezen:
  - *Paginanummers* — paginanummering in- of uitschakelen;
  - *Statusbalk* — schakel de weergave van de statusbalk in of uit tijdens het lezen.
  - *Pagina's tot het einde van het hoofdstuk* — toont het aantal pagina's dat nog resteert tot het einde van een paragraaf of hoofdstuk;
  - *Paginaranden* — toont de rand van het deel van de pagina dat op het vorige scherm werd weergegeven door een nauwelijks waarneembare stippellijn.

**OPMERKING:**Dit apparaat kan boeken weergeven via verschillende leesprogramma's. Hou vast op een boek in de Bibliotheek of op het bureaublad om een programma te selecteren. U kunt het programma selecteren in de leesinstellingen. U kunt EPUB-bestanden openen met PB Reader (EPUB2/EPUB3); PDF-bestanden kunnen worden geopend met PB Reader (snel) en PB Reader (universeel). Als u niet tevreden bent over de afspeelkwaliteit, houd u vast op een boek in de Bibliotheek, op het bureaublad of in de leesinstellingen om de afspeelsoftware te wijzigen.

Tabblad *Aanpassen* - Contrast, helderheid en gamma worden automatisch aangepast als u een boek voor de eerste keer

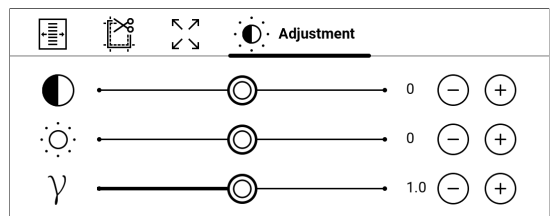

opent. Op dit tabblad kunt u deze instellingen naar wens aanpassen.

In de leesmodus kunt u ook aanraakbewegingen instellen. Ga hiervoor naar *Instellingen > Toestelinstellingen > Gebaren in de leesmodus*.

Meer informatie over bewegingsinstellingen vindt u in het onderdeel [Toestelinstellingen](#).

## KOPPELINGEN VOLGEN

Als u een voetnoot of interne of externe koppeling wilt volgen, raakt u deze aan om de koppelingenmodus te activeren. U verlaat deze modus door de linkerbovenhoek van het scherm aan te raken. Als een koppeling naar een website leidt, wordt deze geopend in de browser van het apparaat. Druk in het browsermenu op *Afsluiten* als u naar de leesmodus wilt terugkeren.

## BESTANDEN LADEN

Sluit het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel aan op de pc.

**OPMERKING:** Het apparaat moet ingeschakeld blijven tijdens de overdracht van bestanden.

U wordt gevraagd een USB-modus te selecteren: *Pc-verbinding* of *Opladen*. Selecteer *Pc-verbinding*. Het besturingssysteem van de computer ziet de opslagruimte van het apparaat als een verwisselbare schijf. Nu kunt u bestanden naar het apparaat kopiëren met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer.

**LET OP!** Kies nadat de bestanden zijn gekopieerd de optie Apparaat veilig verwijderen voordat u de kabel loskoppelt!

### Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)

Registratie op <https://www.adobe.com/> is vereist om beveiligde ebooks te gebruiken (*Aanmelden > Maak een Adobe-account*).

### Downloaden via \*.acsm

1. Ga met uw browser naar <https://www.adobe.com/>.

**OPMERKING:** de huidige browsersversie ondersteunt geen Flash Player.

2. Open *Menu > Producten > Alle producten*.
3. Volg in de alfabetische opgave van producten de koppeling naar *Digital Editions*.
4. Open de koppeling *Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek* onderaan de pagina om naar de bibliotheek te gaan.
5. Kies een boek en klik op *Item downloaden*.
6. Een bestandsdownloadvenster verschijnt op het scherm. De bestandsnaam moet bestaan uit de titel van het boek en de bestandsextensie *.acsm*. Klik op *Opslaan*.
7. Nadat het bestand is opgeslagen op uw pc, wordt een koppeling als *URLLink.acsm* weergegeven.

**OPMERKING:** op dezelfde manier kunt u een beveiligd boek downloaden via een koppeling naar elke andere boekwinkel.

Doe het volgende om een beveiligd (DRM) boek te openen op het apparaat:

1. Kopieer het bestand met de koppeling naar een boek (\*.acsm) naar uw apparaat.
2. Open dit bestand op uw apparaat.
3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te activeren. Voer hiertoe met het schermtouwenbord de inlognaam en het wachtwoord van uw <https://www.adobe.com/> -account in op het *activatieformulier*. Daarna kunt u het boek downloaden.
4. Download het boek. Nadat het downloaden is voltooid, is het gehele boek beschikbaar in de map *Digital Edition*.

Het gedownloade boek is beveiligd (DRM) en kan niet worden geopend door een niet-geregistreerde gebruiker.

### **Boeken downloaden via de pc**

1. Start het programma *Adobe Digital Editions*.

**OPMERKING:** Als u het apparaat voor de eerste keer aansluit op uw pc, geeft *Adobe Digital Editions* de melding dat u het nieuwe apparaat moet activeren. Gebruik hiervoor de registratiegegevens van <https://www.adobe.com/>. Zolang het apparaat niet is geactiveerd, is het onmogelijk om met *Adobe Digital Editions* een boek van pc naar apparaat te kopiëren. De verificatie van *Adobe Digital Edition* kan worden verwijderd in de sectie *Instellingen > Service > De ADEverificatie verwijderen*.

2. Selecteer het pictogram *Ga naar weergave Bibliotheek*.
3. Tik op *Alle items*.
4. Kies een boek en kopieer dit naar uw apparaat.

### **Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten**


U kunt ook bestanden uploaden naar het interne geheugen van het apparaat met persoonlijke accounts van de netwerkdiensten *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* en *Dropbox*.


#### **Variant 1**


- Open *Instellingen > Accounts en synchronisatie*;
- Selecteer de gewenste netwerkdienst (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* of *Dropbox*);
- Selecteer de synchronisatie-optie.

Zie de secties *Zenden-naar-PocketBook*, *PocketBook Cloud*, en *Dropbox PocketBook* voor meer informatie over het werken met netwerkdiensten. Lees meer over het configureren van netwerkdiensten in de sectie *Mijn accounts*.

Bekijk de synchronisatiestatus in het *meldingenvenster*.

Tijdens het uploaden en downloaden van bestand wordt een bewegend icoontje  weergegeven in de statusbalk. Tik op het icoontje om een venster te openen waarin de synchronisatiestatus van alle diensten wordt weergegeven.

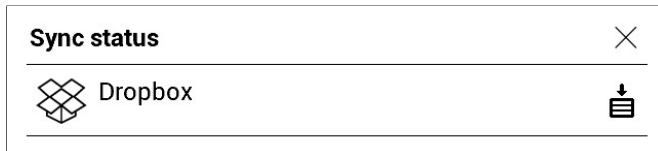

Het icoontje in de statusbalk verandert in  als er zich tijdens het synchroniseren met een van de diensten een fout voordoet. Als alle synchronisatieprocessen zonder fouten zijn voltooid, verdwijnt het icoontje uit de statusbalk.

## BIBLIOTHEEK


Bibliotheek is de verkenner van het e-boek. In het Bibliotheekmenu kunt u filteren, groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep wijzigen en zoekopdrachten ingeven.

### 1. Groeperingscriteria


Afhankelijk van de gekozen criteria worden de boeken gegroepeerd op:

- *Mappen;*
- *Alle boeken;*
- *Genres;*

- *Boekenplank:* maak je eigen boekenplanken op basis van je interesses en voorkeuren;
- *Auteurs;*
- *Reeks;*
- *Bestandsindelingen.*

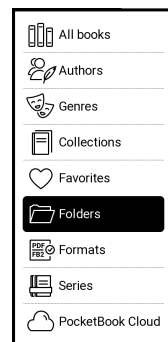

De resultaten van de groeperingen kunnen worden weergegeven als oplopend (A-Z) of aflopend (Z-A).

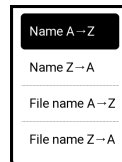

## 2. Sorteercriteria

- *Op datum opening;*
- *Op datum toevoeging;*
- *Op titel;*
- *Op auteur.*



## 3. Weergaven van boekenlijsten

■ ■ *Eenvoudig*: in deze modus wordt het icoontje van de omslag weergegeven.


■ ■ *Gedetailleerd*: in deze modus vindt u extra informatie, zoals auteur, titel, miniatuurweergaven, bestandsindeling en -grootte en leespercentage.

≡ *Lijst* - in deze modus volgende informatie wordt weergegeven:

- Pictogram map of boekformaat;
- Titel van het boek en naam van de auteur (indien bekend);
- Percentage gelezen en status gelezen.

### Contextmenu...

...wordt geopend door lang aan te raken...

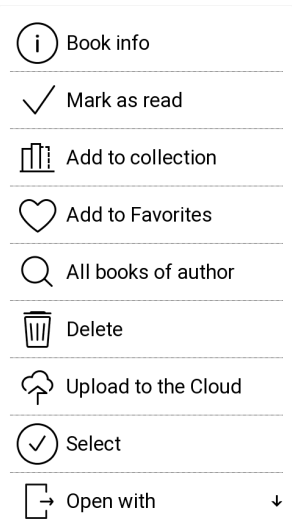


...en hierin vindt u de volgende map- en bestandsbewerkingen:

- *Boekinfo*: korte informatie over boek/map;
- *Aan boekenplank toevoegen*;
- *Bestand*: bestandsopties;
  - *Kopiëren*;
  - *Verplaatsen*;
  - *Verwijderen*;
- *Selecteren*: meerdere bestanden kiezen.

### **PocketBook Cloud**

U kunt uw boeken lezen op verschillende apparaten en er zeker van zijn dat al uw boeken, favorieten, verzamelingen en waar u bent gebleven met lezen worden bewaard. U kunt toegang krijgen tot uw boeken op elk apparaat waarop u ingelogd bent in uw *PocketBook Cloud*.

**OPMERKING:** PocketBook Cloud ondersteunt het opslaan van bestanden in de volgende formaten: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Synchronisatie van de leespositie wordt momenteel echter alleen ondersteund voor de formaten PDF, EPUB, Fb2.

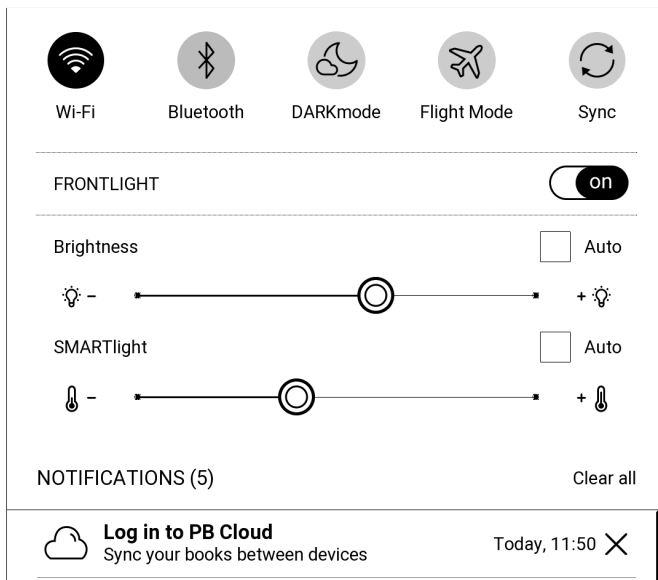

## Hoe kan ik me aanmelden

U kunt u aanmelden bij de *PocketBook Cloud* service via de website, de PocketBook Reader mobiele app (voor Android en IOS) of vanuit uw PocketBook e-ink reader.

Tijdens de eerste setup van uw apparaat zal u worden gevraagd om u aan te melden in uw *PocketBook Cloud* account of, indien mogelijk, wordt u automatisch geregistreerd.

Als u deze stap hebt overgeslagen, verschijnt de suggestie om u aan te melden bij *PocketBook Cloud* account in het mededelingenscherf.


Om u aan te melden:

1. Tik op deze mededeling of ga naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud*.
2. U wordt doorgestuurd naar het inlogformulier, waar u zich kunt aanmelden voor het gebruik van uw boekwinkeraccount of u kunt tikken op de link *Nog geen account? Aanmaken!*
3. Er gaat een lijst van partnerboekwinkels open in uw browser. Om door te gaan tikt u op één van de gesuggereerde boekwinkels om deze te selecteren.
4. U wordt doorgestuurd naar de boekwinkelwebsite van de partner. Ga naar het formulier Aanmelden en volg de instructies om een nieuw account aan te maken.
5. Ga dan terug naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud* en voer de inloggegevens voor het account in die u heeft gebruikt om het account voor de partnerboekwinkel aan te maken en tik op *Inloggen*.

## Synchronisatieproces

De boekenlijst en leespositie worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u:

- Inlogt bij uw *PocketBook Cloud* account,
- een boek opent,
- een boek sluit,
- toevoegt aan *Verzameling* / verwijdert uit *Verzameling*,
- toevoegt aan *Favorieten*/ verwijdert uit *Favorieten*.


Om synchronisatie te forceren tikt u op het synchronisatiepictogram  op het mededelingenscherf.

Als u geen internetverbinding heeft, heeft u alleen toegang tot boeken die reeds op uw apparaat staan. Nadat de internetverbinding is hersteld, worden alle boeken gesynchroniseerd.

Als er een fout optreedt tijdens de synchronisatie, controleer dan uw internetverbinding. Als u internetverbinding correct werkt, probeer dan uw boeken later te synchroniseren.

## Bestandsacties

- *Bestandsopslag*. Een stippelrand rond het boek op de *PocketBook* e-ink reader betekent dat het boek nog niet geladen is in het geheugen van uw apparaat en alleen is opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account.
- *Uploaden van nieuwe boeken*. U kunt nieuwe boeken naar uw *PocketBook Cloud* uploaden via de website, *PocketBook* e-ink reader of de *Android*/*IOS* *PocketBook* reader app. Na synchronisatie worden alle nieuwe boeken automatisch opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account. Boeken worden automatisch geüpload naar uw *PocketBook Cloud* nadat u ze op uw apparaat geopend heeft, of u kunt de optie *Upload naar PB Cloud* in het contextmenu selecteren.

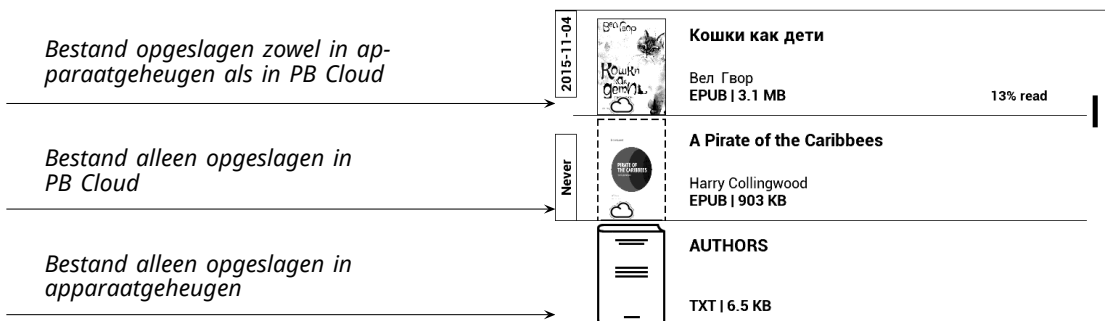

- *Boeken verwijderen*. Gebruik het contextmenu om een boek uit de *PocketBook Cloud* te verwijderen. Uw heeft twee opties: *Verwijderen* (uit het geheugen van het apparaat) en *Verwijderen uit de Cloud*. Het bestand werd opgeslagen in de *PocketBook Cloud* en werd alleen verwijderd uit het geheugen van het

apparaat; het zal opnieuw verschijnen na de volgende synchronisatie. Als het bestand werd verwijderd uit de Cloud, kan dit niet meer worden hersteld.

# Instellingen

---

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van het apparaat configureert voor een zo comfortabel mogelijk gebruik. Selecteer de *Instellingen* in het *Meldingenvenster*, om het apparaat te configureren. Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie verlaat.

## WI-FI

In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding instellen.

*Wifiverbinding*: **aan** of **uit**. Na de activering van de netwerktoegang worden de volgende instellingen weergegeven:

- *Verbinden met een verborgen netwerk*: raadpleeg de sectie *Verbinding maken met internet* in deze handleiding voor meer informatie.
- *Beschikbare netwerken*: een lijst met beschikbare netwerken. Kies een netwerk om de bijbehorende parameters weer te geven: netwerknaam (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

**OPMERKING:** Als in plaats van Beschikbare netwerken de melding Scannen wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het zoeken naar beschikbare netwerken.

## BLUETOOTH

Dit gedeelte is bedoeld voor het instellen van Bluetoothverbindingen en bevat de volgende bedieningsopties:

*Bluetooth (ON/OFF)*. Wordt gebruikt om de functie in- en uit te schakelen.

*Zichtbaar voor alle BT-apparaten in de buurt*. Standaard is het e-book niet zichtbaar voor andere apparaten.

Als u het wil zichtbaar wilt maken voor andere apparaten, zet u de schakelaar op *ON*.

Lees meer over koppelingmethoden in het gedeelte *Bluetooth-koppeling configureren*. Je kunt ook de toetsen van HID-compatibele Bluetoothapparaten (toetsenbord, muis, joystick, statief, selfiestick, enz.) toewijzen om het e-boek op afstand te bedienen. Ga hiervoor naar *Settings > Personalization > Key mapping*, voeg een nieuwe Bluetooth-knop toe en wijs er een actie aan toe, bijvoorbeeld "page forward".

## MIJN ACCOUNTS

**PocketBook-store**: in deze sectie kunt u uw *gebruikersnaam* en *wachtwoord* voor verificatie in de *Webwinkel* invoeren.

**Verzenden-naar-PocketBook**: de volgende opties zijn beschikbaar:

- *PocketBook-account*: het e-mailadres van uw account.
- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in om u te registreren. Als u zich wel hebt geregistreerd, wordt het e-mailadres weergegeven, waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden bij Send-to-PocketBook.
- *Nu bestanden ontvangen*: De inhoud van de downloadmap wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is verbonden met internet.
- *Bestanden automatisch ontvangen*: *Aan* of *Uit*. Bestanden die naar het apparaatadres [gebruiker-snaam@pbsync.com](mailto:gebruiker-snaam@pbsync.com), zijn verzonden, worden automatisch bijgewerkt in de downloadmap, mits er een Wi-Fi-verbinding is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.
- *Downloadmap*: locatie van ontvangen bestanden. De map *Send-to-PocketBook* is standaard ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat.
- *Over de service*: meer informatie over de service.

**Dropbox**: deze sectie bevat de volgende opties:

- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw Dropbox-accountgegevens in om u te registreren. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij Dropbox.
- *Nu synchroniseren*: bestanden in de *synchronisatiemap* en de *Pocketbook*-map op het apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden met internet en aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld.
- *Autosync*: zet automatische synchronisatie *Aan* of *Uit*. De service wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat Dropbox bestanden automatisch synchroniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld. U kunt het automatisch synchroniseren van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.
- *Synccmap*: locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt bestanden ook naar de *synchronisatiemap* verplaatsen als u ze wilt synchroniseren met de map *Dropbox Pocketbook* op de server. De map *Dropbox PocketBook* is standaard op het apparaat ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat.
- *Over de service*: meer informatie over de service.

## Adobe DRM


Als u zich wilt registreren, voert u uw *Aanmelding* (e-mailadres) en *wachtwoord* in. Wanneer u bent geregistreerd, worden uw *aanmelding* en het item *Adobe DRM-autorisatie verwijderen* weergegeven. Na verwijdering zijn alle documenten met DRM-beveiliging niet meer beschikbaar.

## PINCODE

Een *pincode* is een cijfercombinatie die gebruikers zelf kiezen. Omdat ze hiermee hun scherm ontgrendelen, biedt de code extra bescherming tegen ongewenste of ongeoorloofde toegang tot een toestel.

Aan de hand van de onderstaande stappen stel je je pincode in:

- Open *Instellingen* > *Pincode van apparaat* > *Pincode inschakelen*.
- Volg de instructies om een e-mailadres in te stellen dat gebruikt wordt om de pincode te herstellen.
- Bevestig het e-mailadres via de mail die naar het adres dat je hebt opgegeven, gestuurd wordt.
- Vervolgens kun je een pincode instellen op het toestel.

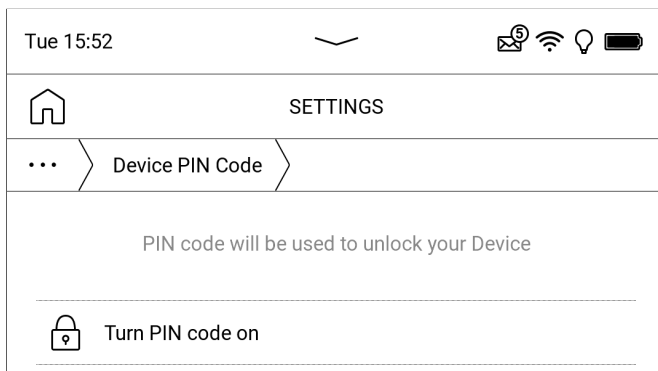

**LET OP:** je kunt zowel je PocketBook Store-account als je persoonlijke e-mailadres gebruiken als je een pincode wilt instellen.

Als je een onjuiste pincode invoert, verschijnt het bericht "*Verkeerde pincode*" op het scherm van het toestel. Voer je drie keer een onjuiste pincode in, dan verschijnt het bericht "*Pincode vergeten?*". Als je daarop klikt, ontvang je een e-mail met een link waarmee je je code kunt herstellen.

### **LET OP:**

1. Om je pincode te herstellen, moet je toegang hebben tot het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor een dergelijke situatie.
2. Heb je geen toegang meer tot dit mailadres, neem dan contact op met ons call center.






**BELANGRIJK!** Als je het call center belt, moet je het serienummer dat je op het apparaat ziet staan vermelden en/of het e-mailadres dat je gebruikt hebt voor het instellen van je pincode.

Om je pincode te wijzigen, ga je naar *Instellingen > Pincode van apparaat > Pincode wijzigen*.

In de instellingen kun je ook aangeven wanneer het toestel om een pincode moet vragen. Om dit te doen, ga je naar *Instellingen > Pincode van apparaat > Om pincode vragen*.

In het menu dat verschijnt, zie je de onderstaande opties:


- Altijd.
- Als het toestel aangezet wordt.
- Als het toestel ontgrendeld wordt.
- Als het toestel aan een pc gekoppeld wordt.
- Als het toestel losgekoppeld wordt van een pc.
- Instellingen.

REQUEST PIN CODE		
	Always	<input checked="" type="checkbox"/>
CUSTOM		
	When Device is turned on	<input checked="" type="checkbox"/>
	When Device is unlocked	<input checked="" type="checkbox"/>
	When connected to PC	<input checked="" type="checkbox"/>
	When disconnected from PC	<input checked="" type="checkbox"/>

Om de pincode uit te schakelen, ga je naar *Instellingen > Pincode van apparaat > Pincode uitschakelen*, Vervolgens klik je op *Uitschakelen* in het venster dat verschijnt.

## **BEDIENING**

De bedieningsfuncties van PocketBook zijn ontwikkeld ter ondersteuning van gebruikers met een visuele beperking. Zij kunnen de tekst van de UI aanpassen aan hun persoonlijke situatie, zodat ze beter en gemakkelijker kunnen lezen. Daarnaast biedt het apparaat de functie Schermlezer die de tekst op het scherm voorleest. Zo kunnen gebruikers navigeren en met hun apparaat werken via gesproken tekst. Deze functies bieden iedereen een inclusieve en onafhankelijke leeservaring.

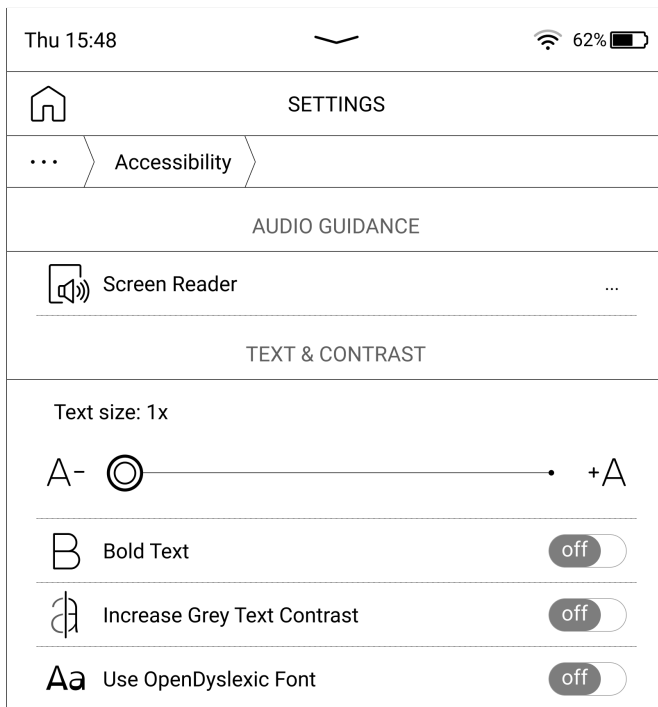

Om bedieningsfuncties in te schakelen ga je naar *Instellingen > Toegankelijkheid* of druk je drie keer op de menuknop. Dit menu bestaat uit twee delen waarin je instellingen snel kunt aanpassen: Audiobegeleiding waar je de functie Schermlezer kunt inschakelen en Tekst en Contrast met instellingen voor de tekst van de UI.

Instellingen voor tekst en contrast:


**Tekstgrootte** - de grootte van de tekst aanpassen voor betere leesbaarheid. Gebruik de schuif of knoppen om de tekst te vergroten of te verkleinen.

**Vetgedrukte tekst** - schakel deze functie in om een tekst te benadrukken.

**Gebruik een lettertype van OpenDyslexic** - schakel deze schakelaar in om een lettertype van OpenDyslexic te gebruiken. Deze zijn speciaal ontworpen voor lezers met dyslexie.

Gå til skjermlesermenyen for å aktivere den og tilpasse hvordan den fungerer:

**Bruk skjermleser** – slå på bryteren for å aktivere skjermleserfunksjonene.

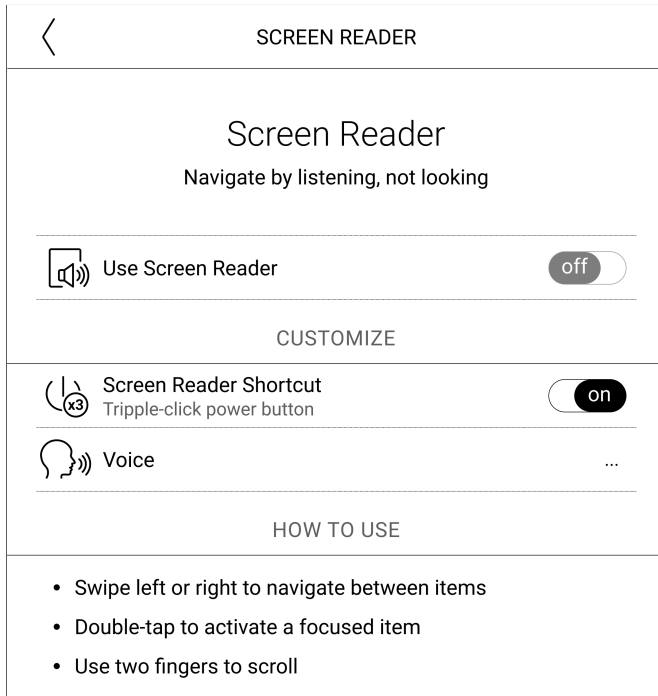

**Snarvei til skjermleseren** – slå på bryteren for å aktivere funksjonen ved å klikke tre ganger på av/på-knappen.

**Stemme** – gå inn i denne menyen for å stille inn talehastighet og volum, og for å endre selve stemmen.

Als je de bediening van je apparaat hebt geactiveerd, kun je er met de volgende bewegingen op navigeren:



*tikken of tikken en slepen* Inzoomen op de plek waarop je tikt;



*tweemaal tikken:* Een item openen of activeren. Werkt op elk gedeelte van het scherm;



*naar rechts swipen* de focus leggen op het volgende item. Voor scrolbare content;



*naar links swipen* de focus leggen op het vorige item. Voor scrollbare content;



*naar boven swipen* de volgende waarde van de schuifregelaarselecteren. Werkt op elk gedeelte van het scherm;



*naar beneden swipen* de vorige waarde van de schuifregelaarselecteren. Werkt op elk gedeelte van het scherm;



*twee keer tikken en ingedrukt houden* het contextmenu openen of sluiten. Werkt op elk gedeelte van het scherm;



*Met twee vingers van links naar rechts swipen* terugkeren naar het vorige scherm of sluit de pop-up;



*met twee vingers omhoog of omlaag swipen* een scrollbaar object scrollen.

## TOESTELINSTELLINGEN


**Scherhverlichting** — deze sectie stelt u in staat voor het Leeslampje en **SMARTlight** uitgebreide instellingen in te voeren.

*Scherhverlichting* – gebruik de **ON/OFF**-schakelaar om het leeslampje aan of uit te zetten.

*Geavanceerde instellingen voor schermverlichting* – u kunt uw eigen instellingenconfiguraties aanmaken en ze beheren.

- *Nieuw schermverlichtingsprofiel* – stelt u in staat uw eigen op maat gemaakte instellingen aan te maken voor automatische aanpassing van het leeslampje.
- *Default (Standaard)* – fabrieksinstellingen voor automatische aanpassing van het leeslampje.

Uw op maat gemaakte instellingen zullen in deze sectie worden weergegeven als u ze aanmaakt. Wanneer een nieuwe instellingenconfiguratie is aangemaakt, zal een grafiek worden weergegeven op het scherm, waar u de helderheid van het leeslampje en de kleurtemperatuur van zijn **SMARTlight** kunt instellen. Om een parameter te definiëren plaatst u de cursor op de gewenste tijd op de grafiek en door de schuifknoppen onder de grafiek te verschuiven definieert u de comfortabele helderheid en de kleurtemperatuur voor elk uur.

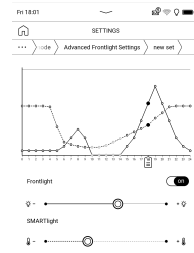


Als u de nieuwe configuratie direct wilt toepassen, verlaat dan de grafiekparameters en bevestig de nieuwe instellingen.

Wanneer op een configuratie wordt gedrukt, verschijnt een contextmenu waarmee u de op maat gemaakte instellingen voor het leeslampje kunt beheren:

- *Activeren;*
- *Bewerken;*
- *Kopiëren;*
- *Naam wijzigen;*
- *Verwijderen.*

**De donkere modus** verandert de achtergrond en de vormgeving van het e-boek in een donkere kleur. Dit kan vermoeide ogen bij het lezen in het donker helpen voorkomen.

Ga om de donkere modus in te schakelen naar *Instellingen > Toestelininstellingen > SMARTlight en donkere modus* of open het meldingenpaneel en klik op het pictogram .






Je kunt in de instellingen ook inschakelen dat illustraties in de Reading-app in de donkere modus als negatief worden weergegeven. Dit kan handig zijn bij het lezen van technische literatuur met tekeningen, diagrammen enz. die meestal een lichte achtergrond hebben.

**Logo's:** zijn de afbeeldingen die je op het scherm van het apparaat ziet als je het aanzet en wanneer het uitstaat.

Om een logo in te stellen dat je ziet als het apparaat **wordt opgestart**, ga je naar *Instellingen > Toestelininstellingen > Logo's>Opstartafbeelding*.


Je ziet dan de volgende opties in het menu dat verschijnt:

- *Standaard.* Daarmee stel je een standaardafbeelding in.
- *Boekomslag.* Daarmee zie je de omslag van het boek dat je als gebruiker aan het lezen bent. Deze verschijnt als screensaver.
- *Huidige pagina.* Als je deze optie kiest, zie je op het apparaat de huidige pagina van het boek dat je aan het lezen bent. Deze verschijnt als screensaver.

- *Door de gebruiker bepaald.* Met deze optie kun je een afbeelding kiezen die je op je apparaat hebt opgeslagen. Deze verschijnt als screensaver. Om een afbeelding in te stellen als screensaver of een andere afbeelding te kiezen, klik je op het  -pictogram, selecteer je vervolgens een afbeelding en klik je tot slot op *Ingesteld*. Via het  -pictogram keer je terug naar het vorige menu.
- *Willekeurig.* Met deze optie kun je tot 10 afbeeldingen kiezen die vervolgens in willekeurige volgorde als screensaver worden gebruikt. Om hier een afbeelding aan toe te voegen, klik je rechts bovenin het  -pictogram, selecteer je de afbeeldingen die je wilt toevoegen en klik je op *Foto's toevoegen*. Met het  -pictogram kun je de weergave van de lijst wijzigen. Via het  -pictogram keer je terug naar het vorige menu.

Om een screensaver in te stellen die verschijnt als het apparaat **uitgezet is**, ga je naar *Instellingen > Toestelinstellingen > Logo's > Screensaver*.

Je ziet dan de volgende opties in het menu dat verschijnt:

- *Standaard.* Daarmee stel je een standaardafbeelding in.
- *Boekomslag.* Daarmee zie je de omslag van het boek dat je als gebruiker aan het lezen bent. Deze verschijnt als screensaver.
- *Door de gebruiker bepaald.* Met deze optie kun je een afbeelding kiezen die je op je apparaat hebt opgeslagen. Deze verschijnt als screensaver. Om een afbeelding in te stellen als screensaver of een andere afbeelding te kiezen, klik je op het  -pictogram, selecteer je vervolgens een afbeelding en klik je tot slot op *Ingesteld*. Via het  -pictogram keer je terug naar het vorige menu.
- *Willekeurig.* Met deze optie kun je tot 10 afbeeldingen kiezen die vervolgens in willekeurige volgorde als screensaver worden gebruikt. Om hier een afbeelding aan toe te voegen, klik je rechts bovenin het  -pictogram, selecteer je de afbeeldingen die je wilt toevoegen en klik je op *Foto's toevoegen*. Met het  -pictogram kun je de weergave van de lijst wijzigen. Via het  -pictogram keer je terug naar het vorige menu.
- *Geen.* Als het apparaat uitstaat, wordt er geen afbeelding weergegeven op het scherm.


**LED-indicatie van aan/uit-knop:** u kunt het ledlampje aan of uit zetten.

Het ledlampje brandt als de apparaatprocessor actief is en gaat uit als de apparaatprocessor overschakelt naar de slaapstand om stroom te besparen.

Bij aansluiting op een oplader of op een pc via een USBpoort, brandt het ledlampje van het apparaat wanneer de batterij wordt opgeladen en gaat het uit wanneer het opladen is voltooid.


## Gebaren in de leesmodus:

*Tikgebaar configureren:* hiermee kunt u aanraakbewegingen aanpassen voor afzonderlijke onderdelen van het scherm in de leesmodus. Tik in het menu dat wordt geopend op de gewenste zone. Selecteer nu de gewenste functie uit het contextmenu.

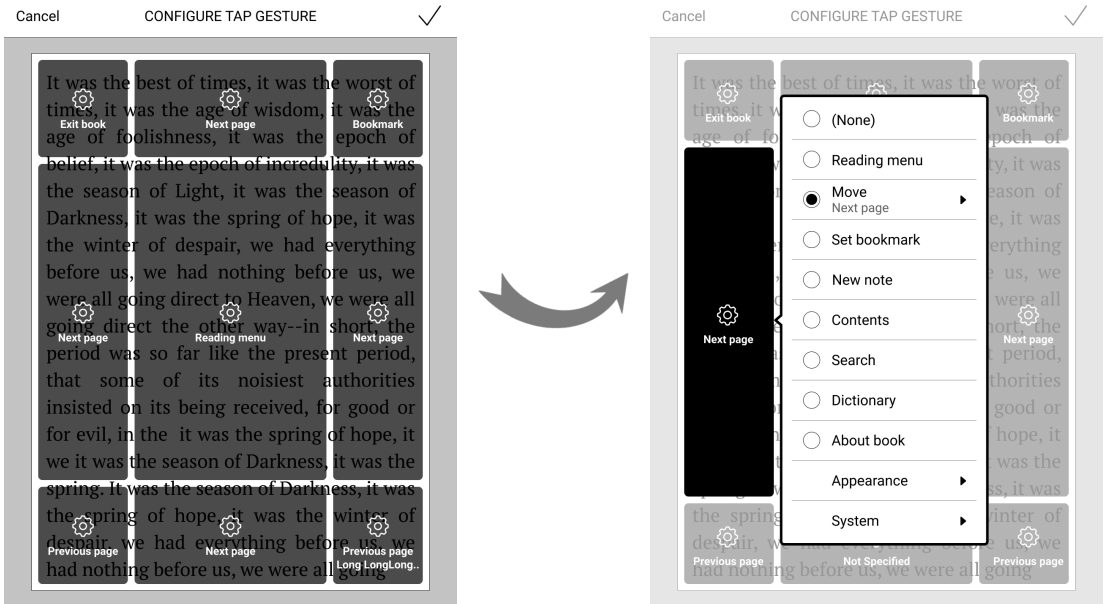

Bevestig uw keuze door op het pictogram ✓ te tikken.

*Vegen in leesmodus:* hiermee kunt u het vegen van rechts naar links aanpassen, van links naar rechts vegen, van onder naar boven vegen en van boven naar beneden vegen. Selecteer het gewenste veegebaar en selecteer in het contextmenu dat wordt geopend de gewenste instelling voor het gebaar in kwestie.

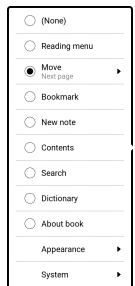

*In de leesmodus slepen:* hiermee kunt u de sleepbeweging aan de linker- en rechterraand van het scherm personaliseren. De volgende opties zijn beschikbaar in de instellingen:

- *Schermverlichting;*
- *SMARTlight;*

- *Volume stem;*
- *Lettergrootte.*

**Openen bij opstarten:** de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een voorblad van het laatst geopende boek instellen door *voorblad* in te stellen.

Open bij het opstarten het laatst geopende boek of het beginmenu.

**OPMERKING!** U kunt vanuit de toepassing Galerie ook uw eigen afbeelding als een logo instellen. Raadpleeg de sectie *Galerie* voor meer informatie.

**Volledig scherm vernieuwen.** Selecteer na hoeveel pagina's het scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item *Altijd* geeft de beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste energie. Een lagere frequentie kan tot gevolg hebben dat er details van vorige pagina's op een scherm blijven staan.

*Toetstoewijzingen.* In deze sectie kunt u hardwaretoetsen opnieuw toewijzen. Als u de functie van een toets wilt wijzigen, selecteert u de toets en de gewenste actie in de lijst.

## **TAAL EN TOETSENBOARD**

**Taal.** Selecteer de interfacetaal van het apparaat.

**Toetsenbordindeling.** In deze sectie kunt u maximaal 3 toetsenbordindelingen toevoegen.

## **DATUM/TIJD**

In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokindeling instellen. U kunt ook *Tijd synchroniseren* of *Autotijdsynchronisatie* instellen als u de tijd/datum van het netwerk wilt gebruiken.

## **ENERGIE BESPAREN**

Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen waarmee u de accu kunt sparen:

- *Batarijpercentage;*
- *Automatische schermvergrendeling:* stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt vergrendeld: uit, 5 min, 10 min.
- *Automatisch uitschakeln:* stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of 60 minuten.

## GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

**USB-modus:** stel in hoe het apparaat standaard een USB-verbinding afhandelt: *Pc-verbinding, Opladen of Vraag tijdens verbinding.*

### **Privacy**

*Configuraties beschermen met wachtwoord:* in deze sectie kunt u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie *Wachtwoord instellen* en voer het wachtwoord in met behulp van het schermtoetsenbord. Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie *Instellingen* gaat uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord verwijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te selecteren. Om verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw wachtwoord gevraagd.

**Fabrieksinstellingen** – hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat en wist u alle gebruikersinstellingen. Andere gegevens (zoals boeken, foto's) gaan niet verloren;

**Demomodus** - hiermee schakelt u over naar de demomodus van het apparaat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u het item *Demomodus* in op Aan.

## OVER HET APPARAAT

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven:

**Model en serienummer** (model, serienummer, hardwareplatform, Wi-Fi MAC-adres).

**Geheugen** (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern geheugen):

*Intern geheugen formatteren:* met deze actie wist u alle gegevens, behalve de systeembestanden.

**WAARSCHUWING!** Als u alle gegevens op het apparaat moet wissen, gebruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne geheugen van het apparaat via uw pc te formatteren.

**Disclaimer** – licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

*Applicaties van derden:* licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

### **Software**

*Softwareversie:* de huidige versie van de firmware wordt weergegeven.

*Software updaten:* het apparaat zoekt als volgt naar updates: intern geheugen en internet.

*Automatische update:* schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.

# Firmware-update

---

**WAARSCHUWING!** Firmware-update is een belangrijke handeling, waarmee de beheerssoftware van het apparaat wordt gewijzigd. In het geval hier een fout wordt gemaakt, kan het besturingsprogramma worden beschadigd en zal reparatie bij het servicepunt nodig zijn. Voer de instructies in onderstaande procedure voor de upgrade nauwgezet uit.

U kunt de firmware op twee manieren bijwerken.

## Automatische update

U start een automatische software-update door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Software-update* te selecteren.

Het apparaat zal eerst de beschikbare updatebronnen als volgt controleren:

- Intern geheugen;
- Internet.

Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

U kunt automatische updates ook activeren door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Auto-update* in te schakelen. In dat geval maakt het apparaat alleen gebruik van een Wi-Fi-verbinding.

## Handmatige installatie van firmware

1. Ga naar de website <https://pocketbook.ch>. Selecteer uw land.
2. Klik in het bovenste menu op de knop *Support*. Selecteer het hardwaremodel van uw apparaat.
3. Download de *Firmware* naar uw pc.
4. Pak de inhoud van het archiefbestand SWUPDATE.BIN uit en kopieer deze naar de basismap van het interne geheugen van het apparaat.
5. Schakel het apparaat uit door op de knop **Aan/Uit** te drukken.
6. Druk tegelijkertijd op de knoppen voor vooruit en achteruit, en hou vast. Sluit uw apparaat vervolgens aan op de computer met een USB-kabel zonder de knoppen voor vooruit/achteruit los te laten!
7. Houd de knoppen **Vooruit/Achteruit** ingedrukt tot het bericht *'Firmware-update...'* op het scherm verschijnt.
8. Volg de instructies op het scherm met afbeeldingen: *sluit USB-kabel aan op het apparaat en druk op menu-toets*.

**OPMERKING:** U kunt de versie van uw Firmware controleren in *Instellingen > Over het apparaat > Software > Softwareversie*.

## Probleemoplossing

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
<i>Geen upgradebestand gevonden</i>	Geen bestand SWUPDATE.BIN op de kaart gevonden. Controleer of het bestand in de basismap van de kaart staat.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van <a href="https://pocketbook.ch">https://pocketbook.ch</a> .
<i>Upgradebestand is beschadigd of bestand is leeg</i>	Bestand SWUPDATE.BIN is beschadigd of er is niet voldoende ruimte beschikbaar op de kaart.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van <a href="https://pocketbook.ch">https://pocketbook.ch</a> .
<i>Bestandsleesfout</i>	Fout kaart.	Probeer een andere kaart.
<i>Fout. Op het apparaat is een andere firmwareversie geïnstalleerd</i>	In het interne geheugen van het apparaat is een firmwarebestand van een oudere versie opgeslagen.	Verwijder de oude versie van het firmwarebestand uit de basismap van het interne geheugen van het apparaat.

# Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan of gaat wel aan maar alleen het logo wordt geladen	Accu is bijna leeg.	Laad de accu op.
Een boek wordt niet geopend - de melding <i>Boek is mogelijk beschadigd of beveiligd</i> verschijnt, of er gebeurt helemaal niets	Het boek is beschadigd.	Als het boek in de online winkel is gekocht, probeer het dan opnieuw te downloaden. Als het boek wel wordt geopend op uw pc maar niet op het apparaat, sla het boek dan op in een andere bestandsindeling (TXT, DOC, PDF).
HTML-boek wordt wel geopend, maar wordt verkeerd weergegeven. Sommige pagina's zijn bijvoorbeeld leeg, een deel van de tekst ontbreekt, enz.	HTML-bestanden bevatten niet-tekstelementen (frames, JAVA-scripts, flash-objecten).	Sla de pagina op in de TXT-indeling.
Het boek wordt geopend, maar er worden symbolen, vraagtekens en dergelijke in plaats van letters weergegeven.	Onjuiste codering.	Schakel naar de leesmodus, selecteer <i>Instellingen</i> en verander de codering.
Geen enkele toets reageert	Soms (bijvoorbeeld wanneer beschadigde of te grote boeken worden gedownload) blijft het apparaat hangen.	Sluit de bevroren toepassing door de toetsen ◀/ ▶ 1 tot 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Na verbinding met pc worden schijven niet in de Verkenner weergegeven.	Het apparaat staat in de acculaadmodus.	Controleer de USB-modus via de sectie <i>Instellingen</i> van het beginmenu. Stel deze optie in op <i>Verbinding met pc of Vraag bij verbinding</i> .
	Geen signaal in verbindingkabel.	Controleer de staat van de USB-kabel en de aansluitingen. Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere poort.
Bladwijzers, instellingen en huidige positie in bestand kunnen niet worden bewaard.	Bestandssysteem is beschadigd.	Sluit het apparaat aan op een pc en controleer de schijven. U gaat verder door op <i>Deze computer</i> te klikken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde schijf te klikken en vervolgens <i>Eigenschappen &gt; Extra &gt; Foutcontrole</i> te kiezen.
	Intern geheugen is vol.	Verwijder boeken, afbeeldingen en/of muziekbestanden die u niet nodig hebt.
Accu loopt te snel leeg.	Automatisch uitschakelen staat uit.	<i>Instellingen &gt; Datum/Tijd</i> in beginmenu. Selecteer de periode voor automatisch uitschakelen in <i>Apparaat uit na...</i>

# Klantondersteuning

---

Gedetailleerde informatie over servicepunten in uw land vindt u via onderstaande contactgegevens:



*Deutschland*

**0-800-187-30-03**

*Česko*

**0-800-183-39-70**

*France*

**800-701-307**

*Österreich*

**0-805-080-277**

*Polska*

**0-800-802-077**

*Switzerland*

**0-800-281-770**

*ישראל*

**0-800-141-01-12**

*Україна*

**4-822-307-92-56**

*Қазақстан*

**0-800-898-720**

**1-809-494-246**

**0-800-805-108**

**8-800-200-69-90**



<https://pocketbook.ch>



[help@pocketbook.ch](mailto:help@pocketbook.ch)

# Naleving van internationale normen

---

**Productnaam:** PocketBook InkPad One



**Modelnummer:** PB1030

**Versie firmware:** 6.11

**Nominaal ingangsvermogen:** 5V/2A

**Fabrikant:** Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Zwitserland. Tel. 0800-187-3003. Gemaakt in China.

## EU-CONFORMITEITSVERKLARING

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Zwitserland) verklaart hierbij dat de radioapparatuur in deze productverpakking in overeenstemming is met de Richtlijn <b>2014/53/EU</b> . De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring van het product in de verpakking is beschikbaar op het volgende internetadres: <a href="https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers">https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers</a>	
--	---	--

## RF-UITGANGSVERMOGEN

### Wifi- & Bluetooth-uitgangsvermogen (dBm):

Dit apparaat is getest en is in overeenstemming met de geldende limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

De frequentie en het maximaal uitgezonden vermogen in de EU zijn als volgt:

2412 - 2472 MHz: **15.61** (WLAN 2.4G);

5180 - 5240 MHz: **9.55** (WLAN 5.2G);

5745 - 5825 MHz: **9.34** (WLAN 5.8G);

2402 - 2480MHz: **7.64** (BR-EDR).

### Wifi 2,4 G Overdrachtssnelheid (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5;

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135.

### Wifi 5,2 G Overdrachtssnelheid (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;


802.11n (20MHz): up to MCS0-7;

802.11n (40MHz): up to MCS0-7;  
802.11ac (20MHz): up to MCS0-8;  
802.11ac (40MHz): up to MCS0-9;  
802.11ac (80MHz): up to MCS0-9.

#### **Wifi 5,8 G Overdrachtssnelheid (Mbps):**

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;  
802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7;  
802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2.

#### **FCC**

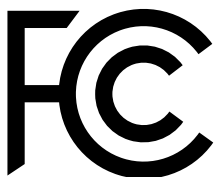

Dit apparaat (**FCC-ID: 2AUWVPB1030**) is in overeenstemming met deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker. Elke wijziging of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken. 15.105 Informatie voor de gebruiker

**Opmerking:** Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, interferentie veroorzaken met radioverbindingen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden nagegaan door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne anders uit of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de aanbieder of een radio- of tv-technicus.

## SAR

De blootstellingsnormen voor draadloze apparaten hanteren een meeteenheid die bekend staat als SAR (Specifieke Absorptiesnelheid). De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC/IC is 1,6 W/kg. De SAR-limiet aanbevolen door de Raad van de Europese Unie is 2,0 W/kg, maar omdat het uitgangsvermogen minder dan 13dBm is, is er volgens de EN 50360 geen SAR-test voor zulke apparaten nodig.

De maximale SAR-waarde van dit apparaat ligt ruim onder de limieten van FCC/IC en de EU. Zie de specifieke metingen in de onderstaande tabel.

FCC / IC	Max SAR-waarde (W/kg)
1.6	1-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>1.430</b> WLAN 5GHz - <b>1.517</b>
EU / ACMA	Max SAR-waarde (W/kg)
2.0	10-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>0.373</b> WLAN 5GHz - <b>0.383</b>
EU / ANFR	Max SAR-waarde (W/kg)
4.0	10-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - <b>0.373</b> WLAN 5GHz - <b>0.383</b>

Dit apparaat werd getest voor typische gebruikshandelingen op het lichaam, met de achterkant van de **PB1030** op 0 mm afstand van het lichaam. Om aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven voldoen, moeten accessoires worden gebruikt die tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de **PB1030** een afstand van 0 mm aanhouden.

**BELANGRIJK:** Niet geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan dit product kunnen de EMC- en draadloze conformiteit ongeldig maken en de bevoegdheid om het product te gebruiken tenietdoen. Dit product is aangetoond aan de eisen voor EMC te voldoen onder omstandigheden die het gebruik van compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen de systeemcomponenten omvatten. Het is belangrijk compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen systeemcomponenten te gebruiken om de mogelijkheid van interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparaten te reduceren.

