

PocketBook

InkPad X Pro

Handleiding

Inhoud

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN	4
VISUEEL UITERLIJK EN BEDIENINGSELEMENTEN	9
TECHNISCHE SPECIFICATIES	10
AAN DE SLAG	11
Batterij opladen	11
Aan/Uit	12
USB-poort voor gegevensoverdracht/opladen	13
Audio-ondersteuning	13
Gebaren	14
Werken met het schermtoetsenbord	15
Verbinding maken met het internet	16
Bluetooth-koppeling	17
HOOFDMENU	19
Topmenu	20
Navigatietoetsen	20
Hoofdbedieningspaneel	20
Statuspaneel	22
Zijmenu	23
Notities	23
Bibliotheek	26
Taken	29
Apps	30
Browser	31

BOEKEN LEZEN	34
Navigatie en pagina omslaan	34
XReader leesmenu	35
Handgeschreven notities	41
Lang tikken menu	42
PB Reader Leesmenu overzicht	43
PB Reader Leesmenu	44
Lang tikken menu	47
PocketBook Cloud	48
Synchronisatieproces	50
INSTELLINGEN	51
Wi-Fi	52
Bluetooth	52
Pen kalibratie	52
Pincode van apparaat	52
Beeldscherm	55
Volume	55
Batterij	55
Taal	56
Datum en tijd	56
Toetsenbord op het scherm	56
Applicatiebeheer	56
Over apparaat	57
FIRMWARE BIJWERKEN	58
KLANTENONDERSTEUNING	59
VOLDOET AAN INTERNATIONALE NORMEN	60

Veiligheidsmaatregelen

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken. Als u deze instructies opvolgt, kunt u uw veiligheid garanderen en de levensduur van het apparaat verlengen.

Voorwaarden voor opslag, vervoer en gebruik


Het bedrijfstemperatuurbereik van het apparaat is 0°C tot 40°C, dus stel het apparaat niet bloot aan te hoge of te lage temperaturen. Laat kabels nooit in de buurt van warmtebronnen liggen. Verwarmde kabels of hun isolatie kunnen vervormen of beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Probeer de volgende schokken te vermijden:

*Elek-
trostatische
ladingen*



*Overmatige
mechanische
druk*



*Sterke elektro-
magnetische
velden*




*UV-elektro-
magnetische
straling*



*Vloeistoffen
of vocht*



*Direct zon-
licht*



*Directe vlam
of rook*



Onderhoud

⊗ Laat het Apparaat niet gedurende lange tijd achter in een slecht geventileerde omgeving, bijv. in een auto of in gesloten dozen/verpakkingen.

⊗ Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.

⊗ Haal de boekenlezer niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.

⊗ Gebruik het Apparaat niet met een beschadigde batterij of oplader (kapotte behuizing, slecht contact, gebroken voedingskabel). Als de batterij beschadigd is (gebarsten behuizing, lekkage van elektrolyt, verkeerde vorm enz. Het gebruik van zelfgemaakte of gewijzigde batterijen kan een explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.

⊙ Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of schade kunnen veroorzaken. Voor een goede bescherming van het scherm raden wij aan het Apparaat op te bergen in een beschermende en/of harde hoes.

⊗ Gebruik geen organische of anorganische oplosmiddelen (bijv. benzoyl enz.) om het scherm/de behuizing schoon te maken.

⊙ Uit de buurt van kinderen houden.

⊙ Gebruik een zachte doek om stof van het oppervlak van het Apparaat te verwijderen. Gebruik een paar druppels gedestilleerd water om vuil te verwijderen.

Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn toegestaan en vormen geen gegarandeerd defect van het scherm.

Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, werkt de batterijlaadindicator mogelijk niet wanneer de oplader is aangesloten. In dat geval sluit u de oplader aan, laat u het apparaat 1 uur opladen, koppelt u het oplaadapparaat of de USB-kabel los en sluit u deze weer aan. Het apparaat kan dan gewoon worden gebruikt.

Neem aan het einde van de garantieperiode contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek naar de veiligheid.

Ga voor gedetailleerde informatie over servicecentra in uw regio naar de officiële website: <http://www.pocketbook.ch>.

Luister niet langdurig naar hoge volumes om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Waarschuwing! Het scherm van het apparaat heeft een kwetsbare basis! Om schade te voorkomen, moet u het apparaat niet laten vallen, buigen of er druk op uitoefenen, geen puntdruk op het schermoppervlak toestaan en geen andere handelingen uitvoeren die de glazen basis kunnen breken of beschadigen. Het scherm heeft ook geen speciale bescherm laag, dus vermijd elk contact tussen het

oppervlak en voorwerpen die sporen of krassen kunnen achterlaten. Om het risico op beschadiging van het apparaat en het scherm te verminderen, is het aanbevolen om het apparaat te bewaren en te vervoeren in een PocketBook beschermhoes.

RF-veiligheid

Het Apparaat ontvangt en zendt radiofrequenties uit en kan interfereren met radiocommunicatie en andere elektronische apparatuur. Als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt (bijvoorbeeld een pacemaker of gehoorapparaat), neem dan contact op met uw arts of de fabrikant om te weten te komen of dergelijke medische apparatuur al dan niet beschermd is tegen externe RF-signalen.

Gebruik geen draadloze communicatie op plaatsen waar dit verboden is, bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig en in ziekenhuizen - dit kan invloed hebben op luchtvaartelektronica of medische apparatuur.



Gebruik


Onjuiste verwijdering van dit apparaat kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Volg de specifieke vereisten voor verwijdering van het apparaat om dergelijke gevolgen te voorkomen. Recycling van deze materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over recycling contact op met de

plaatselijke autoriteiten, uw huisvuilophaaldienst, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of het geautoriseerde servicecentrum.

Verwijdering van elektrische en elektronische onderdelen (de Richtlijn is van toepassing op de EU en andere Europese landen waar afzonderlijke afvalverwijderingssystemen bestaan). In andere landen moeten batterijen worden weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving.

Verbrand de batterij niet om explosiegevaar te voorkomen..

Visueel uiterlijk en bedieningselementen

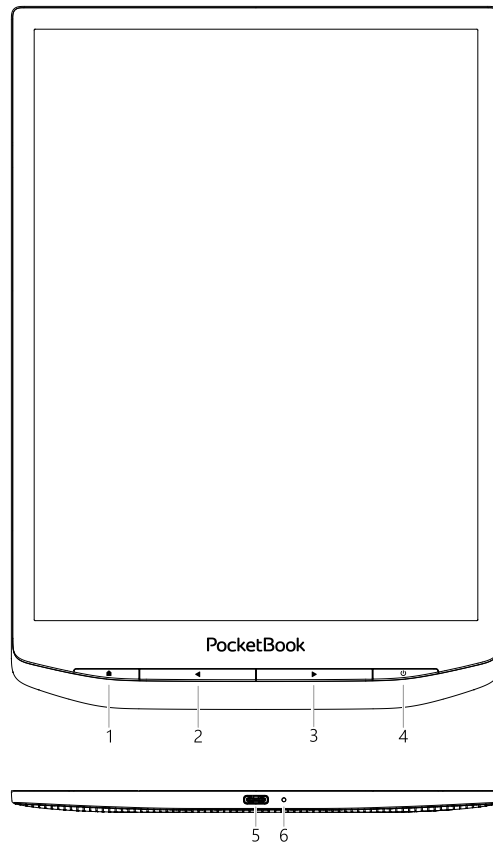

1. **Home** – terug naar het hoofdmenu.
2. **Achteruit** – achteruit bladeren in leesmodus.
3. **Vooruit** – vooruit bladeren in leesmodus.
4. **Aan/Uit | Menu** – apparaat aan/uit zetten. Open contextmenu (indien beschikbaar).
5. **USB Type C-sleuf** – sluit het apparaat aan op een pc of laad het op met een USB-kabel.
6. **LED-indicator** – indicatie van de status van het apparaat.

Technische specificaties

Beeldscherm	10,3 inch (26,12 cm) E Ink Mobius™, 1404 × 1872 (227DPI), 16 grijstinten
Frontverlichting	SMARTlight
Aanraakscherm	Capacitief (multisensor)
Digitizer	Wacom Stylus-ondersteuning
Processor	Quad Core (4×1.8 GHz)
RAM	2 GB
Opslag	32 GB *
Besturingssysteem	Android 8.1
Communicatie	Wi-Fi (2,4GHz), Bluetooth 4.2 (A2DS, AVRCS), USB 2.0 (Type C), OTG
Batterij	Li-Ion Pol, 3200 mAh **
G-sensor	Ja
Sensor beschermhoes	Ja
Boekformaten	TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, DOC, DOCX, AZW, AZW3
Afbeeldingsformaten	PNG, BMP, JPG, JPEG
Audioformaat	MP3, WAV (via USB Type-C adapter en Bluetooth)
Audioboek-indeling	MP3, WAV (via USB Type-C-adapter en Bluetooth)
Afmetingen	249 × 173,4 × 7,7 mm
Gewicht	350 g

* De werkelijke beschikbare interne opslagruimte kan variëren afhankelijk van de softwareconfiguratie van uw apparaat.



** Tot een maand batterijduur (kan variëren afhankelijk van de gebruiksmodus, connectiviteit en instellingen).

Aan de slag

Bedankt voor uw aankoop van de PocketBook InkPad X Pro! Er zijn enkele handelingen nodig om aan de slag te gaan. De schematische diagrammen dienen alleen ter referentie en zijn onderhevig aan het fysieke product!

BATTERIJ OPLADEN

U kunt de batterij opladen via (1) een pc met een USB-kabel of via (2) het elektriciteitsnet met een oplader (optioneel).

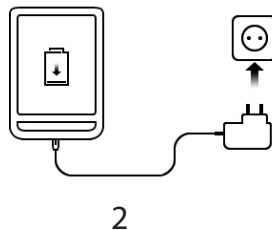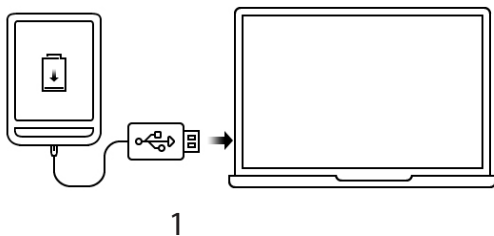

Doe het volgende om de batterij voor de eerste keer op te laden:

- Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op een computer of oplader. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het opladen begint.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kunt u de kabel loskoppelen van het Apparaat, dat klaar is voor gebruik.

AAN/UIT

Inschakelen: Houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat te starten.

Uitschakelen: Houd de Aan/Uit-knop 1 seconde ingedrukt, wacht tot het scherm het dialoogvenster Uitschakelen/herstarten weer geeft en selecteer vervolgens de knop [Uit] om het apparaat uit te schakelen.

Opnieuw opstarten: Houd de Aan/Uit-knop 1 seconde ingedrukt, wacht tot het dialoogvenster Uit/herstart op het scherm verschijnt en selecteer vervolgens de knop [Opnieuw opstarten] om het apparaat opnieuw op te starten.

Slapen/Wakker worden: Automatisch slapen wordt ondersteund, met de optie om uw eigen slaaptijd in te stellen. Druk op de Aan/Uit-knop of houd de aan/uit-knop van de pen ingedrukt om over te schakelen naar slapen/wakker worden.

OPMERKING: Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de pen uit te schakelen. De pen kan automatisch worden ingeschakeld tijdens het opladen in de uitstand. Houd de Aan/Uit-knop 16 seconden ingedrukt om de pen te resetten en aan te zetten in abnormale toestand.

USB-POORT VOOR GEGEVENSOVERDRACHT/OPLADEN

Opladen/gegevensoverdracht: De Type-C USB-gegevenskabel wordt ondersteund voor aansluiting op de computer voor opladen/bestandsoverdracht. Gebruikers die een voedingsadapter gebruiken voor het opladen, moeten een voedingsadapter aanschaffen die CCC-gecertificeerd is en voldoet aan de vereisten van de standaard.

Sluit de 5V-2A voedingsadapter aan op een stopcontact voor opladen via de datakabel [aanbevolen].

TIPS VOOR OPLADEN: Tijdens het opladen licht de indicator op om aan te geven dat hij wordt opgeladen en gaat hij uit wanneer hij is opgeladen. Als de indicator niet oplicht, betekent dit dat hij volledig is opgeladen. Controleer anders of de Type-C USB-kabel goed is aangesloten.

AUDIO-ONDERSTEUNING

Bedrade hoofdtelefoons met Type-C poort worden ondersteund, met ingebouwde tweekanaals luidsprekers. Draadloze hoofdtelefoons kunnen worden aangesloten via de ingebouwde Bluetooth 4.2-module.

UITZONDERINGEN: Als er geen geluid hoorbaar is, tik dan op de statusbalk en controleer of het volume te klein is of de dempingsmodus is ingeschakeld in de balk [Volume].

GEBAREN

LET OP! Het aanraakscherm van het Apparaat is gevoelig en kwetsbaar. Raak het scherm voorzichtig aan wanneer u het Apparaat bedient met bewegingen om schade te voorkomen.

Tik op

Opent een element (boek, bestand, maptoepassing of menu-item).



Aanraken en vasthouden

Opent het contextmenu van een element (indien beschikbaar).



Schuif

Bladert door een boek of lijst; verplaatst een afbeelding: schuif met je vinger over het scherm.



Flick

Bladert door lijsten: beweeg je vinger snel over het scherm.



Schalen

Verandert de schaal van de afbeelding: plaats twee vingers op het scherm en knijp ze samen om uit te zoomen of spreid ze uit om in te zoomen.



WERKEN MET HET SCHERMTOETSENBOARD


Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer het nodig is om tekstinformatie in te voeren, bijvoorbeeld voor zoekopdrachten of netwerkverbindingen.

Om een teken te typen, tikt u op een speciale toets. Om een speciaal teken te typen, drukt u lang op een speciale knop. Selecteer het gewenste speciale teken in de vervolgkeuzelijst.

Als u van het alfabetische naar het numerieke toetsenbord wilt overschakelen, tikt u op . Als u van het numerieke naar het alfabetische toetsenbord wilt overschakelen, tikt u op .

Om een nieuwe toetsenbordtaal toe te voegen, gaat u naar *Instellingen > Toetsenbord op scherm* tik op  en kies *Talen*.

Om over te schakelen naar een andere toetsenbordtaal, tikt u op . De geselecteerde taal wordt weergegeven op de spatiebalk.

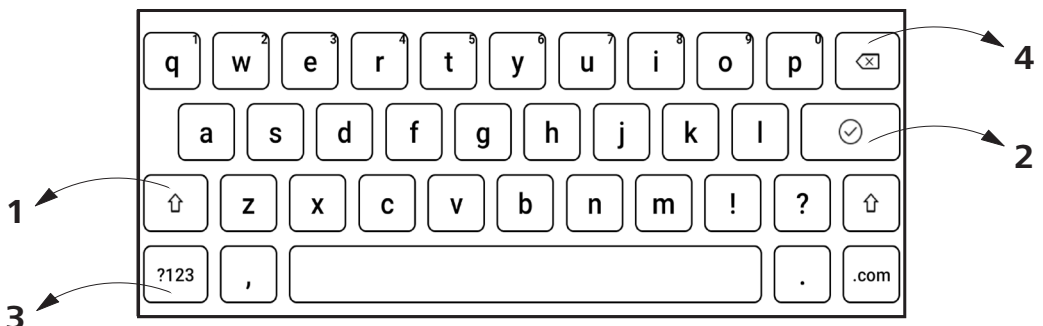

1. Hoofdletter wijzigen;
2. Voer de getypte tekst in;
3. Toetsenbordmodi wijzigen;
4. Het laatst getypte symbool wissen.

VERBINDING MAKEN MET HET INTERNET

Het Apparaat kan met internet worden verbonden via Wi-Fi-netwerken. De Wi-Fi-verbinding kan worden in- of uitgeschakeld door op het pictogram  op het meldingspaneel te klikken. Als er een bekend netwerk beschikbaar is, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als er geen bekend netwerk beschikbaar is, wordt de lijst met beschikbare draadloze verbindingen geopend. Als het netwerk waarmee je verbinding wilt maken beveiligd is, voer dan het netwerkwachtwoord in met het toetsenbord op het scherm.

Geavanceerde instellingen

Als het nodig is om informatie te krijgen over bekende netwerken of om netwerkinstellingen handmatig te configureren, tik dan op het pictogram  op het meldingenpaneel of selecteer *Instellingen* > *Wi-Fi*. De lijst met beschikbare netwerken wordt geopend.

Als je lang op de netwerknaam drukt, wordt een venster geopend met informatie over het netwerk.

Netwerk toevoegen

Een netwerk toevoegen:

1. Selecteer *Instellingen > Wi-Fi*.
2. Tik op de knop *Netwerk toevoegen* en voer de SSID van het netwerk in via het toetsenbord op het scherm in het veld *Netwerkn naam*.
3. Selecteer het beveiligingstype in de bijbehorende lijst:
 - *Geen* – voor een open netwerk;
 - *Eenvoudig (WEP)* – nadat u deze optie hebt geselecteerd, moet u het *WEP-authenticatietype opgeven – Open systeem of Gedeelde sleutel*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – u moet de netwerksleutel invoeren (maximaal 64 symbolen).
4. Indien nodig kunt u de *Proxy-* en *IP-instellingen* wijzigen in de sectie *Geavanceerde opties*.

BLUETOOTH-KOPPELING

Met dit type verbinding kun je draadloze Bluetooth-apparaten (zoals headsets, luidsprekers en autogeluidssystemen) aansluiten om audiobestanden af te spelen en de tekst-naar-spraakfunctie te gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om je Bluetooth-apparaat met je e-boek te koppelen:

1. Ga naar *Instellingen > Bluetooth* en zet de schakelaar op *AAN*.
2. Het systeem zal automatisch een lijst weergeven met apparaten die beschikbaar zijn om te koppelen.
3. Zoek de naam van het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken en klik erop.

De volgende keer dat je het apparaat inschakelt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

LET OP! Wanneer je voor de eerste keer verbinding maakt:


- activeer Bluetooth op het meldingspaneel van je e-boek;
- zet je Bluetooth-apparaat in de koppelstand;
- wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt, kan uw Bluetooth-apparaat toestemming vragen om te koppelen. Bevestig deze actie.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu van het apparaat bestaat uit de volgende hoofdgroepen van elementen:

Zijmenu

Topmenu

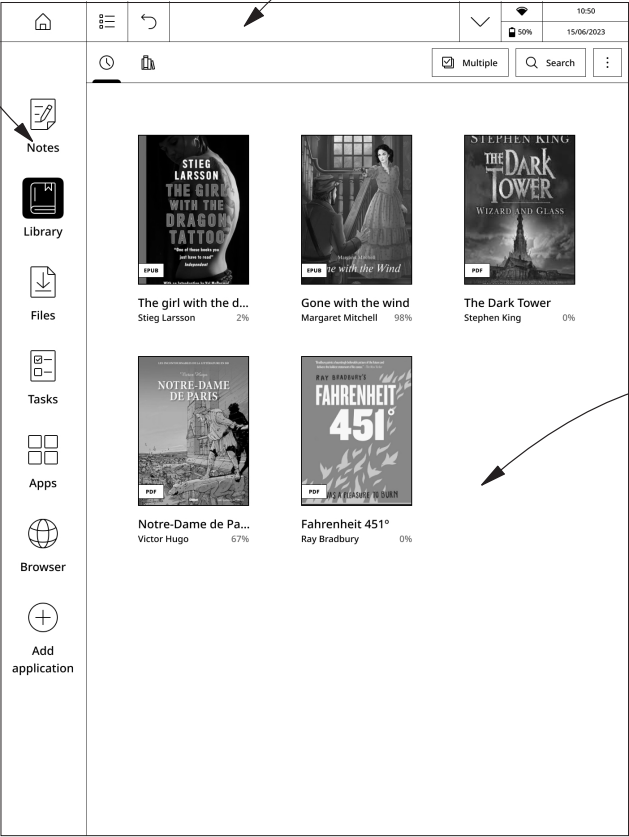

Actieve zone

TOPMENU



Navigatietoetsen


- Home-knop** – hiermee keert u direct terug naar het hoofdmenu vanuit elk deel van de firmware van het apparaat.
- Terugknop** – laatste actie annuleren en één stap teruggaan.
- Taakbeheerknop** – hiermee kun je gestarte applicaties bekijken en beheren.




Navigatietoetsen

Hoofdbedieningspaneel

Druk op de knop om de belangrijkste volgende schakelaars en schuifregelaars weer te geven:

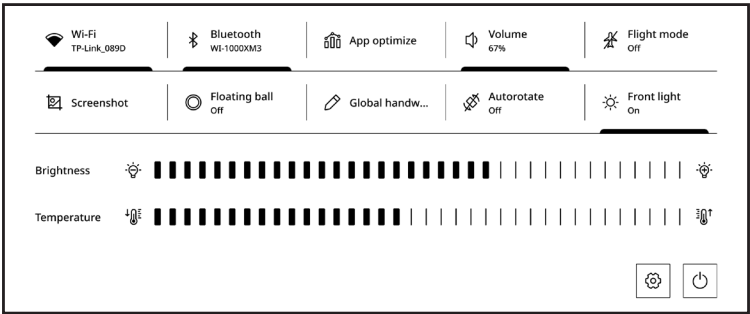

- **Knop Frontlicht** – hiermee kunt u het frontlicht aan- en uitzetten.
- **Volumeknop** – hiermee opent u het volumeregelingspaneel.
- **Wi-Fi-netwerkknop** – hiermee kunt u de Wi-Fi-verbinding AAN en UIT zetten.
- **Bluetooth-knop** – hiermee zet je de Bluetooth-verbinding AAN en UIT.
- **Screenshots knop** – hiermee kun je direct screenshots maken en deze opslaan in het interne geheugen van het apparaat.
- **App optimalisatie** – hiermee kunt u de prestaties van applicaties van derden optimaliseren. Bevat de volgende parameters:

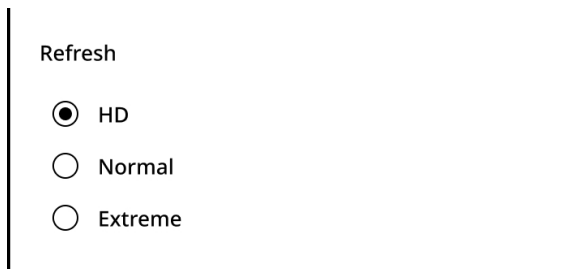

App optimalisatie menu

- **Vernieuwen** – hiermee kunt u de globale E Ink schermverversingsmodus op uw apparaat regelen. Het bestaat uit de volgende elementen:
 - **HD-modus** – biedt de beste beeldkwaliteit, maar kan iets langzamer zijn in vergelijking met andere modi.
 - **Normale modus** – biedt de beste balans tussen beeldkwaliteit en verversingssnelheid van het E Ink-scherm.

- **Extreme modus** – biedt de beste E Ink schermverversingssnelheid, maar kan leiden tot een slechtere beeldkwaliteit.
- **Globale handschriftmodus** – hiermee kun je handgeschreven notities en markeringen invoeren met een stylus zonder vertraging in een toepassing van derden.
- **Instellingen** – opent het instellingenmenu van het apparaat.
- **Schuifregelaar helderheid koplamp** – regelt het helderheidsniveau van het scherm:



- **Schuifregelaar kleurtemperatuur koplamp** – regelt de kleurtemperatuur van het scherm:



Je kunt de helderheid en de kleurtemperatuur van je scherm aanpassen door respectievelijk op de pictogrammen voor **helderheid** en **kleurtemperatuur** van je scherm te tikken. De helderheid en kleurtemperatuur worden per tik met één procent verhoogd/verlaagd.

Statuspaneel

Dit element bevat de volgende elementen:

	10:50
 50%	15/06/2023

Statuspaneel


1. Dag/tijd;
2. Wi-Fi-sigitaalsterkte-indicator;
3. Batterijniveau.

ZIJMENU

Zijbalk bevat de belangrijkste applicatiemenu's in de firmware van het apparaat. U kunt elke toepassing toevoegen aan of verwijderen uit de zijbalk door op het pictogram te tikken en bepaalde toepassingen in het menu te selecteren of te deselecteren. Standaard bevat het de volgende omgevingen:

Notities

De toepassing *Notities* toont een lijst met notities, geselecteerde tekstfragmenten, vertaalnotities gemaakt met behulp van een woordenboek tijdens het lezen en opmerkingen over deze geselecteerde fragmenten. De applicatie kan ook worden gebruikt om geselecteerde notities te exporteren.



Om een nieuwe notitie te maken, klikt u op de knop [+ notitie] in het bovenste deel van het scherm. In het venster dat wordt geopend,

selecteert u het type notitie dat u wilt maken, selecteert u de OCR-taal (indien nodig), kiest u de paginastand en klikt u vervolgens op [Bevestigen].

[illegible]

OPMERKING: je kunt het “**Lang indrukken menu**” op de notitie gebruiken om toegang te krijgen tot de volgende verborgen bedieningselementen:

- **Als screensaver instellen** – de notitie instellen als screensaver.
- **Hernoemen** – de naam van je notitie wijzigen.
- **Verplaatsen** – notities naar gekozen mappen verplaatsen.

- **Exporteren** – de gekozen notities exporteren.
- **Delen** – stuur je bestanden naar andere applicaties, stuur ze per e-mail of deel ze via Bluetooth.
- **Verwijderen** – bestanden en mappen verwijderen.

Tekstherkenning

Met de *OCR-functie* kun je handgeschreven tekst herkennen en converteren naar .PDF- of .txt-formaat.

Om handgeschreven tekst te converteren:

1. Open of maak een handgeschreven notitie en klik vervolgens op het pictogram  in de bovenste balk.
2. Het tekstherkennings- en conversieproces wordt gestart. In het geopende venster kun je de geconverteerde tekst zien.
3. Corrigeer of verander de tekst indien nodig met het toetsenbord op het scherm.
4. Exporteer de tekst in het gewenste formaat door op het pictogram  te klikken. In het venster dat wordt geopend, kunt u de volgende opties selecteren:
 - **Bekijken in bestanden** – om het bestand te openen in de map waar het is opgeslagen.
 - **Notitie delen (alleen beschikbaar voor PDF-indeling)** – om het bestand te delen via Bluetooth, Delen in de omgeving of Bestand per e-mail verzenden.
 - **OK** – om het opslaan van het bestand te bevestigen.

Je kunt het opgeslagen bestand openen in de leesapplicatie.

Standaard worden alle geconverteerde bestanden opgeslagen in de map */ storage / emulated / 0 / Note / OCR*.


Bibliotheek

In deze omgeving kun je al je eBook-bestanden in de interne opslag van het apparaat opslaan en beheren.

Je kunt bestanden zoeken, nieuwe mappen maken, meerdere bestanden selecteren, importeren, sorteren en de weergave wijzigen. Als er te veel boeken meer dan één pagina zijn, tik dan op het paginanummer om snel over te slaan. Wanneer er te veel boeken op de boekenplank staan, kunnen de boeken worden doorzocht met [Zoeken]. Mappen kunnen worden gebruikt om boeken op de boekenplank te beheren.

OPMERKING: je kunt het “**Lang indrukken menu**” op de notitie gebruiken om toegang te krijgen tot de volgende verborgen bedieningselementen:

- **Hernoemen** – de naam van het bestand wijzigen.
- **Delen** – uw bestanden naar andere toepassingen verzenden of delen via Bluetooth.
- **Openen met** – toepassingen selecteren om uw bestanden te openen.
- **Verwijderen** – onnodige bestanden verwijderen uit het apparaatgeheugen.

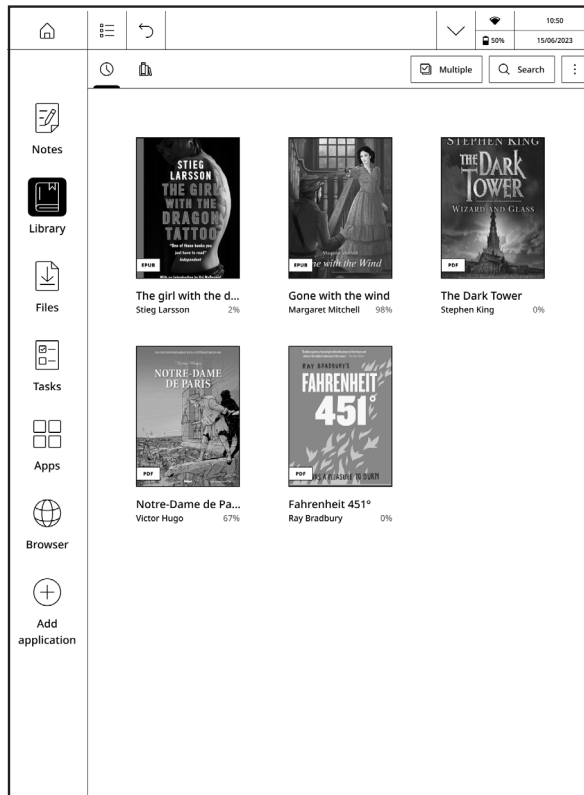


Bibliotheek Menu

Importeren - je kunt boeken toevoegen aan de boekenplank, inclusief het importeren van lokale boeken.

USB transfer: sluit de reader aan op de computer met de Type-C USB kabel, en zoek de [Books] map op de computerschijf of de / internal storage/root directory om e-book bestanden in de map toe te voegen of te verwijderen, met formaten zoals pdf, epub, txt en mobi ondersteund.

Bestanden

In deze omgeving kunt u alle bestanden in het interne geheugen van het toestel doorbladeren en beheren. U kunt bestanden zoeken, nieuwe mappen maken, meerdere bestanden selecteren, importeren en de weergave wijzigen.

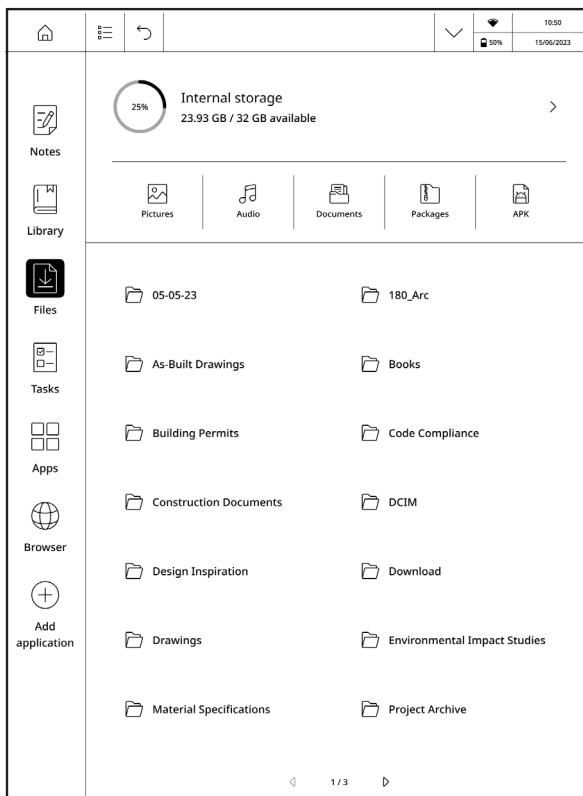

Menu Bestanden opslaan

OPMERKING: je kunt het “**Lang indrukken menu**” op de notitie gebruiken om toegang te krijgen tot de volgende verborgen bedieningselementen:

- **Hernoemen** – de naam van je bestanden en mappen wijzigen.
- **Kopiëren** – uw bestanden en mappen kopiëren.
- **Knippen** – uw bestanden en mappen knippen.
- **Verwijderen** – bestanden en mappen verwijderen.

 Taken

In deze omgeving kun je taken en takenlijsten maken en beheren.

SAVE

↑ TO TOP

 EDIT

 KOPIEEREN

 KNIPPEN

 DELEN

 To do

✓

≡ Done

 WILLET

Lake house "Drop": construction site monitoring

1. Pre-visit preparation

2. Site visit schedule

3. Visual inspection

4. Progress assessment

5. Material and equipment inspection

6. Coordination and communication

7. Documentation and reporting

Handwriting notes

☐

11:00

Inspect the quality and suitability of materials used on-site.

☐

☐

12:30

Verify compliance with approved specifications and industry standards.

☐

Ensure proper storage and handling of materials and equipment.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Menu Taken

Om een taak aan te maken, klik je op het pictogram  Task in de rechterbovenhoek van het scherm.

Maak de taak aan in de bovenste helft van het scherm met behulp van het toetsenbord op het scherm. Je kunt ook handgeschreven notities toevoegen in de onderste helft van het scherm. Klik op het pictogram  om de taak op te slaan.

Om de taak als klaar te markeren, klikt u op het vakje naast de gewenste taak of opent u de taak en klikt u op “Gereed”.

Om te verwijderen, opent u de taak en tikt u op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm.


Apps

Deze omgeving bevat alle native en 3e partij applicaties die geïnstalleerd zijn op je apparaat. Sommige apps kunnen niet worden verwijderd, zoals: webbrowsen, afbeeldingsviewers, muziekspeler etc. Apps van derden kunnen vrij worden geïnstalleerd en verwijderd.

OPMERKING: je kunt het “**Lang indrukken menu**” op de notitie gebruiken om toegang te krijgen tot de volgende verborgen bedieningselementen:

- **Verwijderen:** Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden verwijderd, ingebouwde apps kunnen niet worden verwijderd.

- **App-info bekijken:** handelingen zoals app verwijderen, geforceerd stoppen, app-melding, machtigingen, opslag, verkeersgegevens, batterij, standaard ingeschakeld, geavanceerde instellingen, enz. kunnen worden uitgevoerd.

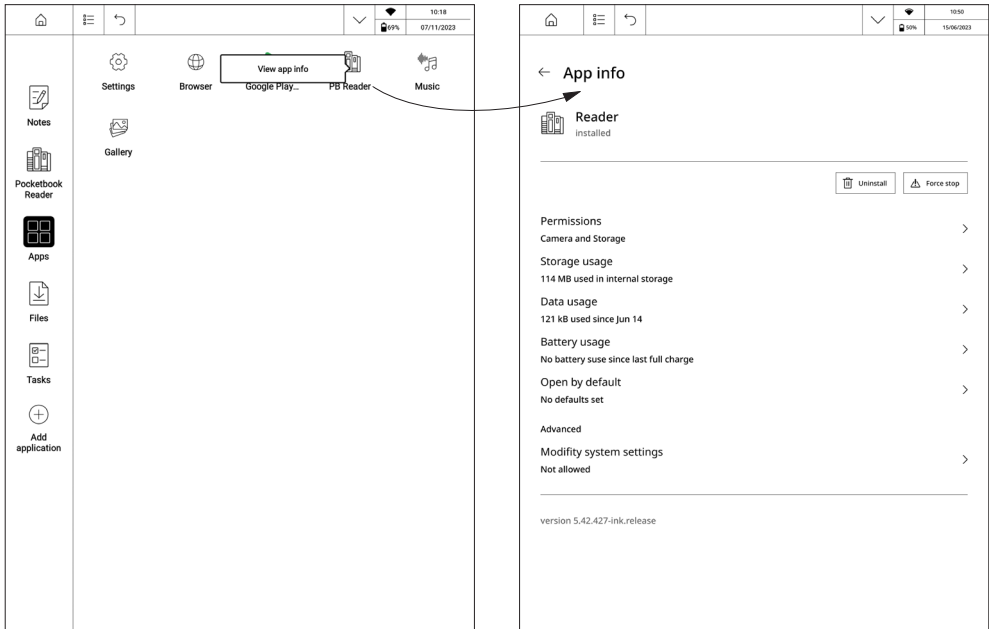


Menu voor lange tikken en beheermenu

Browser

Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina's. Als u Browser start, wordt u voorgesteld om verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Om het adres van een website in te voeren, raak je de adresbalk aan, typ je een adres via het toetsenbord op het scherm en druk je op Enter. Om een link te volgen, raakt u deze gewoon aan. Als een webpagina niet op het scherm past, kun je scrollen: plaats je vinger op het scherm en verplaats een pagina. Je kunt ook de schaal van een webpagina veranderen door te zoomen (knijpen of twee vingers spreiden). Hardwareknoppen ◀/▶ worden gebruikt om verticaal door de pagina te scrollen: ◀ scrollt naar beneden en ▶ scrollt naar boven.

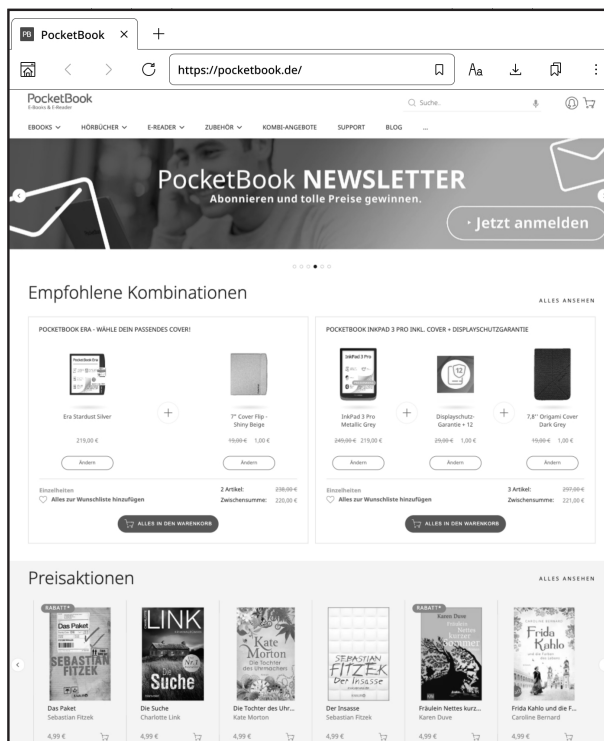

Uiterlijk van browser

In het browsermenu kun je de geschiedenis van bezochte websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van webpagina's aanpassen en de browser configureren via *Instellingen*. Onder Instellingen kun je de geschiedenis en cookies wissen, JavaScript uitschakelen/uitschakelen en afbeeldingen laden.

Om de browser af te sluiten, raakt u het overeenkomstige item in het browsermenu aan.

Boeken lezen

In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken kunt lezen en hoe u de leessoftware kunt configureren om het lezen zo comfortabel mogelijk te maken.


Het apparaat ondersteunt de volgende boekformaten: TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, DOC, DOCX, AZW, AZW3. Om een boek te openen, raakt u het pictogram aan op het beginscherm of in de sectie Boeken. Als u een boek eerder hebt geopend, wordt het geopend op de pagina waar u klaar was met lezen.

Navigatie en pagina omslaan


Voor het omslaan van eBook-pagina's kun je een van de volgende methoden gebruiken:

1. **Veeg naar links/rechts** gebaren met je vingers.
2. **Tik op het links/rechts** gedeelte van het scherm.
3. **Vooruit knop** of **Achteruit knop** onder het scherm van het apparaat.

Pagina draaien

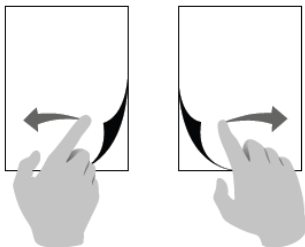

Schalen

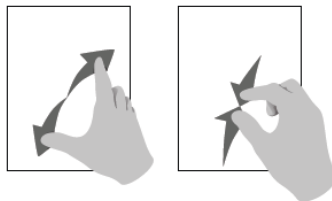


Raak het midden van het scherm aan om het leesmenu te openen. Het scherm van het apparaat ondersteunt ook knijpen om in of uit te zoomen en lang tikken.

XReader leesmenu

Bovenste paneel

Onderste paneel

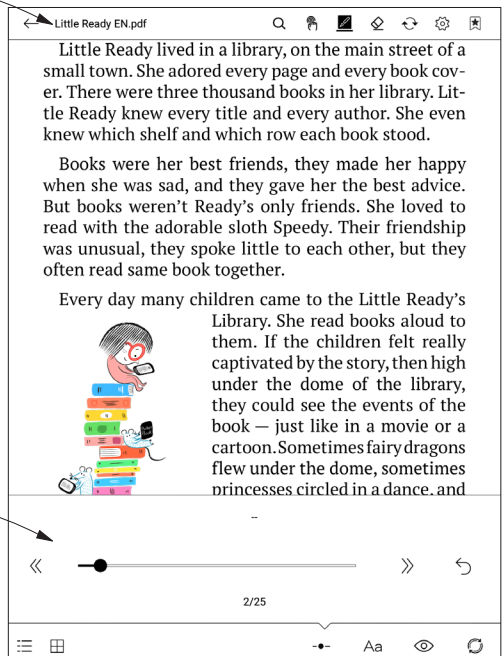

Het bovenste paneel bestaat uit de volgende pictogrammen en elementen:

🔍 Zoeken/Vinden. Tik op de rechterbovenhoek om de overeenkomstige trefwoorden in het boek te vinden.

 Pagina's omslaan met een tikbeweging **uitschakelen/inschakelen**.

 **Lijndikte.** Pas de dikte aan van de lijnen die u met uw Stylus tekent.

 **Gum.** Hiermee kunt u getekende lijnen wissen. U kunt uw geschreven notities ook wissen met de stylus aan de andere kant.

 **Vernieuwen.** Hiermee kunt u het scherm verversen en eventuele restjes of ghostingeffecten verwijderen die zijn achtergebleven na uw interactie met het apparaat.

 **Instellingen.** Hier kun je de volgende leesinstellingen instellen.

- *Menu voor lang drukken* – Laat je kiezen tussen het starten van een woordenboekapplicatie of een menu voor lang drukken wanneer je op een woord in een eBook tikt en het vasthoudt.
- *Zoomen met twee vingers* – In- of uitschakelen van in- en uitzoomen met knijpbewegingen.

 **Bladwijzers toevoegen/verwijderen.** Hiermee kunnen bladwijzers op bepaalde pagina's worden gemaakt of verwijderd.

Het onderste paneel bestaat uit de volgende pictogrammen en elementen:

Schuifbalk voor bladeren. Hiermee kun je snel naar een bepaalde pagina van het boek gaan.



⏪ **Schakelen tussen hoofdstukken.** Hiermee kun je direct tussen hoofdstukken navigeren.

↶ **Terugkeren.** Hiermee ga je terug naar de vorige pagina, zelfs als je de schuifregelaar of hoofdstuuschakelaars hebt gebruikt.


☰ **Inhoud.** Toont de inhoud van het eBook en bladwijzers, hoogtepunten & notities en handgeschreven notities. Je kunt gemaakte notities ook kopiëren en verwijderen in een deel van het menu.

📄 **PDF-preview.** Hiermee kun je een voorbeeldscherm openen voor eBooks in PDF-indeling. Je kunt de lay-out van voorbeeldpagina's wijzigen door op verschillende pictogrammen te tikken ,  en .


Aa **eBook instellingen.** In dit menu kun je instellingen kiezen voor geopende eBook-bestanden. Aantal instellingen en hun type is verschillend voor verschillende eBook formaten:

- Voor AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT formaten kun je kiezen uit **Lettertypefamilie**,

Lettergrootte, Type-instellingen, Tekstcontrast, Afbeeldingscontrast, Auto Flip, Schermrotatie en Codering.

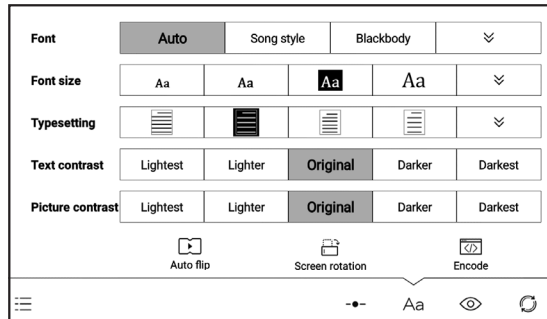

• Voor PDF-indelingen vind je op het tabblad **Tonen In-/Uitzoomen, Pagina-indeling, Rotatie, Bijsnijden, Contrast** en **Watermerk bleken**. In het tabblad **Reflow** van dit instellingenmenu vindt u **Lettergrootte Regelfstand** en **Paginareflow**.

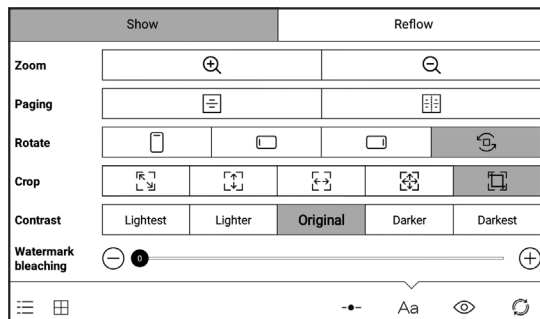

Bijsnijden. Dit item bevat automatische en handmatige bijsnijdgereedschappen:


- , , , zijn automatische bijsnijdgereedschappen (diagonaal, verticaal, horizontaal en alle zijden).

-  is het handmatige bijsnijdgereedschap waarmee je de bijsnijdmarges handmatig kunt instellen:



Handmatig bijsnijden

-  **Gesplitst scherm.** In dit menu kun je je scherm in verschillende modi splitsen:

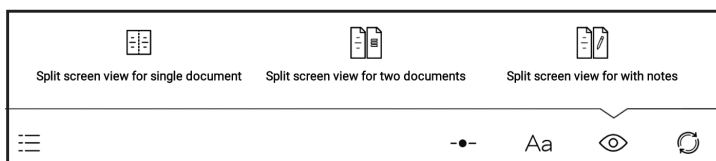


Gesplitst scherm-menu

-  **Dubbel huidig document.** In deze modus kun je verschillende pagina's van hetzelfde boek bekijken.
-  **Dubbele documenten.** In deze modus kun je twee verschillende boeken openen en ze tegelijkertijd lezen.
-  **Dubbele notities.** In deze modus kun je boeken lezen aan de linkerkant van het scherm en handgeschreven notities maken aan de rechterkant.

Om een van de modi **Gesplitst scherm** af te sluiten - tik op het middelste gedeelte van de leespagina van het PDF e-boek en tik op het pictogram ← dat bovenaan verschijnt om af te sluiten.

 **Schermverversing.** Hiermee kunt u **schermverversingsmodi** en **schermverversingssnelheden** kiezen.

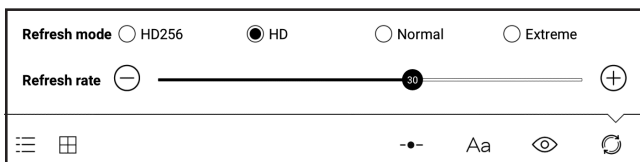


Scherm verversen menu

• **HD256**, **HD**, **Normal** en **Extreme Refresh Modes** bieden verschillende combinaties van E Ink beeldkwaliteit en snelheid. Hoe beter de beeldkwaliteit, hoe langzamer de E Ink schermrespons zal zijn. Voor de beste kwaliteit kiest u de **HD256**-modus en voor de hoogste snelheid de **Extreme**-modus.

- **Verversingssnelheid** – frequenties die u kunt kiezen voor verversen van het volledige scherm. Houd er rekening mee dat E Ink schermen lichte residuen en ghosting kunnen vertonen tijdens het gebruik voor het lezen van eBooks. Dit is een normaal verschijnsel. Om een schoon scherm te krijgen, raden wij aan om het volledige scherm ten minste elke 10-20 pagina's te verversen.


Handgeschreven notities

Je kunt handgeschreven notities maken door ze direct in eBook te tekenen met de Wacom Stylus die bij je apparaat is geleverd.

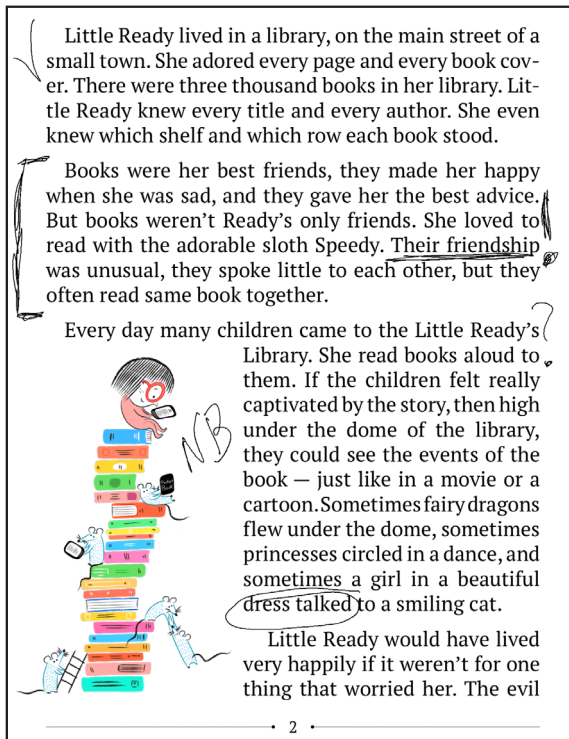


Voorbeeld van handgeschreven notities

Lijndikte en schrijfinstrumenten kunnen worden aangepast in het bovenste paneel van het **leesmenu** door op het **lijndiktepictogram** te tikken:

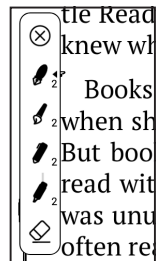

Lang tikken menu

Tik en houd je vinger op een woord of zin tijdens het lezen van het boek om het lange tik menu op te roepen.

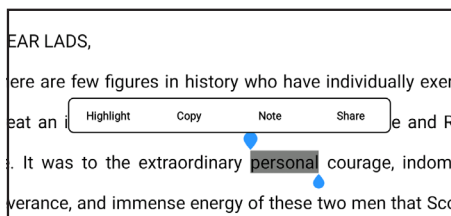


Tik op **Markeren** – om een geselecteerd woord of zinsdeel te markeren.

Tik op **Kopiëren** – om het woord of de zin te kopiëren.

Tik op **Notitie** – om uw notities te typen met het virtuele toetsenbord.

Tik op **Delen** – uw bestanden naar andere toepassingen verzenden of delen via Bluetooth of Dichtbij.

PB Reader Leesmenu overzicht

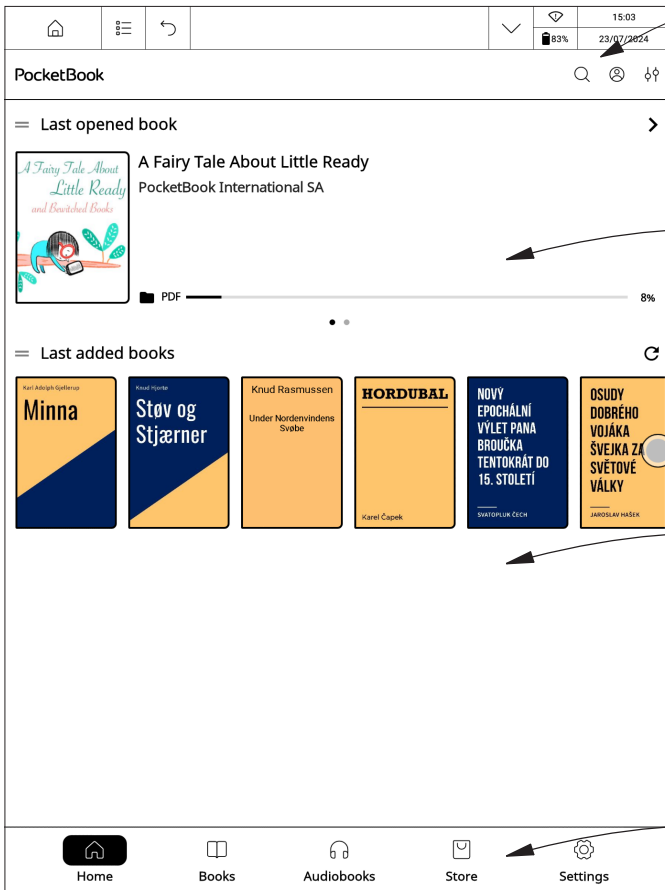

**Bovenste
menupaneel**

**Laatst geopende
boek** - lijst met
recent geopende
boeken


**Laatst toege-
voegde boeken**
- lijst met nieuw toe-
gevoegde boeken

Toepassingsmenu

PB Reader Leesmenu

Bovenste paneel

Onderste paneel

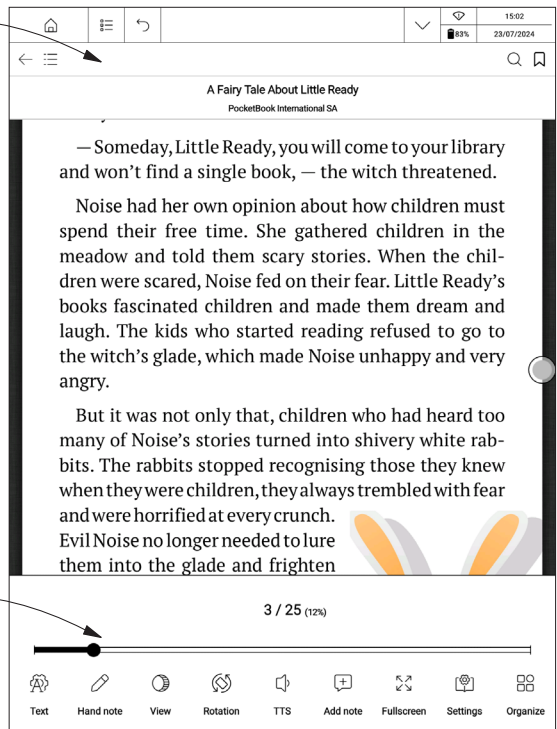

Het bovenste paneel bestaat uit de volgende pictogrammen en elementen:

 **Bladwijzers toevoegen/verwijderen.** Hiermee kunnen bladwijzers op bepaalde pagina's worden gemaakt of verwijderd.


 **Zoeken/Vinden.** Tik op de rechterbovenhoek om de overeenkomstige trefwoorden in het boek te vinden.

☰: **Inhoud.** Toont de inhoud van het eBook, evenals bladwijzers, hoogtepunten & notities en handgeschreven notities.


← Met **Terug** kun je het boek afsluiten.

Het onderste paneel bestaat uit de volgende pictogrammen en elementen:


Schuifbalk voor bladeren. Hiermee kun je snel naar een bepaalde pagina van het boek gaan.

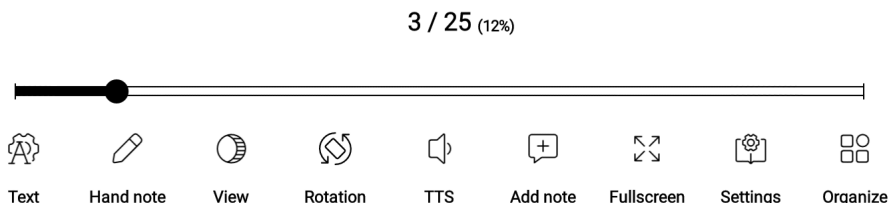

⚙️ **Tekst instellingen.** In dit menu kun je instellingen kiezen voor geopende eBook-bestanden. Aantal instellingen en hun type is verschillend voor verschillende eBook formaten:

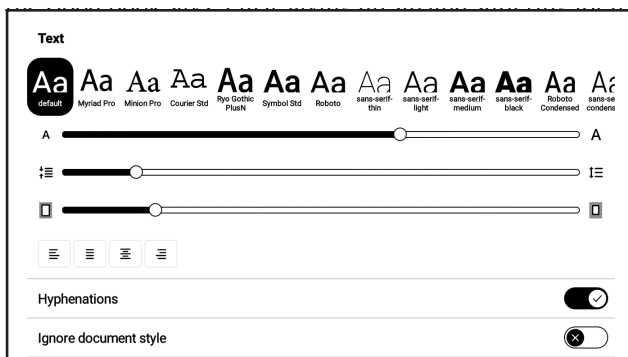

- Voor AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT formaten kun je kiezen uit **Lettertype**, **Lettergrootte**, **Leading**, **Uitlijning**, **afbrekingen aan/uit**, **documentstijl negeren aan/uit**.

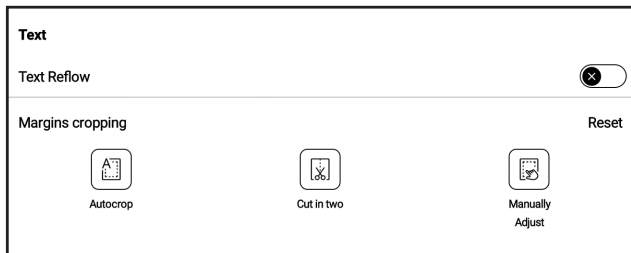

- Voor PDF-indelingen vind je op het tabblad **Tonen Tekstverloop**, **Marges bijsnijden**.

 **Handgeschreven notitie.** Hiermee kunt u handgeschreven notities maken door ze direct in het boek te tekenen met de Wacom Stylus die bij het apparaat is geleverd. Om mogelijke vertragingen bij het schrijven van handgeschreven notities te voorkomen, kunt u Global Handwriting mod inschakelen. Om de notitie te wissen, kiest u het pictogram  in het **Handschrift-paneel**.

 **Weergave.** In dit menu kun je weergaveopties kiezen zoals **Leesmodus (modus Enkele pagina, Boekmodus** - toont 2 pagina's in albumoriëntatie), **Zoomen**, **Nachtlampje** in- of uitschakelen en **Leesvoortgang tonen**.

 **Rotatie.** Je kunt de gekozen schermoriëntatie vergrendelen of ontgrendelen om te lezen.

 **Tekst-naar-spraak.** De functie Tekst-naar-spraak inschakelen (niet ondersteund in PDF-indeling).


 **Notitie toevoegen.** Hiermee kunt u een notitie toevoegen. U kunt ook een lang tikgebaar op een woord gebruiken.

 **Instellingen.** Hier kun je de algemene leesinstellingen voor het gekozen boek instellen.

 **Organiseren.** Hiermee kun je het onderste paneel ordenen.

Lang tikken menu

Tik en houd je vinger op een woord of zin tijdens het lezen van het boek om het lange tik menu op te roepen.

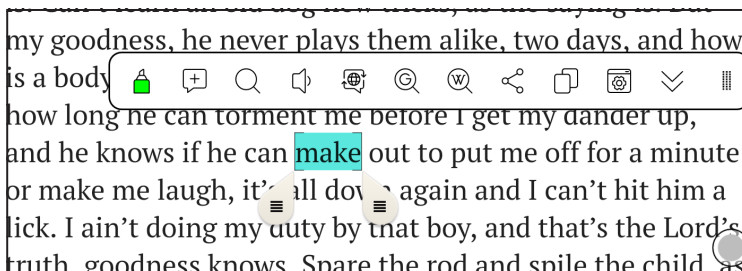

Tik op **Markeren** – om een geselecteerd woord of zinsdeel te markeren.

Tik op **Bladwijzer** – om uw bladwijzer of notitie te typen met het virtuele toetsenbord.

Tik op **Zoeken** – om het corresponderende trefwoord in het boek te vinden.

Tik op **Tekst-naar-Speech** – om de uitspraak van het gekozen woord te horen.

Tik op **Vertalen** – om een geselecteerd woord te vertalen met het ingebouwde Woordenboek.

Tik op **Google Zoeken** – om een Google-pagina op te roepen die gerelateerd is aan het geselecteerde woord.

Tik op **Wikipedia zoeken** – om de Wikipedia-pagina over het gekozen woord op te roepen.

Tik op **Delen** – om het gekozen woord of zinsdeel te delen.


Tik op **Kopiëren** – om het gekozen woord of zinsdeel te kopiëren.

Tik op **Instellingen** – om de globale instellingen te openen en de markeerinstellingen in te stellen.

Tik op **Meer** – om het contextmenu uit te breiden

PocketBook Cloud

Na het inloggen op uw PocketBook Cloud account, krijgt u toegang tot uw eerder gedownloade boeken, favorieten, collecties en opgeslagen leesprocessen.

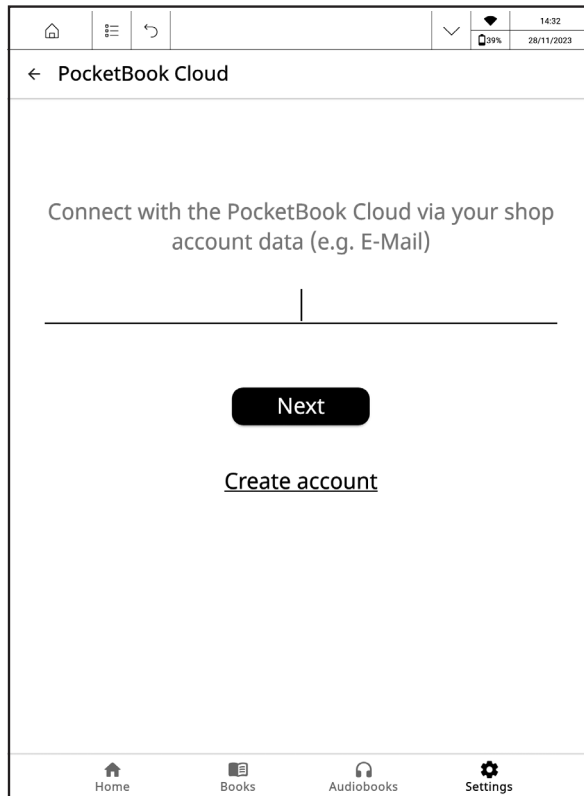

Aanmelden:

1. Tik op pictogram .
2. Je wordt doorgestuurd naar het aanmeldingsformulier, waar je kunt aanmelden met je boekwinkelaccount of je kunt op de link [Account aanmaken tikken](#).
3. Er wordt een lijst met partnerboekhandels geopend in de **Browser** app. Om verder te gaan, kies je een van de voorgestelde boekwinkels door op de naam ervan te tikken.

4. Je wordt doorgestuurd naar de website van de boekwinkel van de partner. Ga naar het aanmeldformulier en volg de instructies om een nieuwe account aan te maken.

5. Ga vervolgens terug en voer de accountgegevens in die je hebt gebruikt om je partneraccount aan te maken en tik op *Aanmelden*.

Synchronisatieproces

Uw boekenlijst en leespositie worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u:

- *inlogt op uw PocketBook Cloud account,*
- *een boek opent,*
- *een boek sluit,*
- *toevoegt aan een verzameling / verwijdert uit een verzameling,*
- *toevoegt aan Favorieten / verwijdert uit Favorieten.*


Als je Apparaat niet verbonden is met internet, heb je alleen toegang tot de boeken die al op je Apparaat staan. Zodra het apparaat met internet is verbonden, worden al uw boeken gesynchroniseerd.

Als er een fout is opgetreden tijdens het synchroniseren, controleer dan je internetverbinding. Als je internetverbinding werkt, probeer dan je boeken later te synchroniseren.

Instellingen

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van het Apparaat kunt configureren voor een zo comfortabel mogelijk gebruik.

Selecteer *Instellingen* op het *Meldingspaneel* of ga naar *Apps > Instellingen* om het Apparaat te configureren. Alle wijzigingen worden toegepast na het verlaten van de sectie.

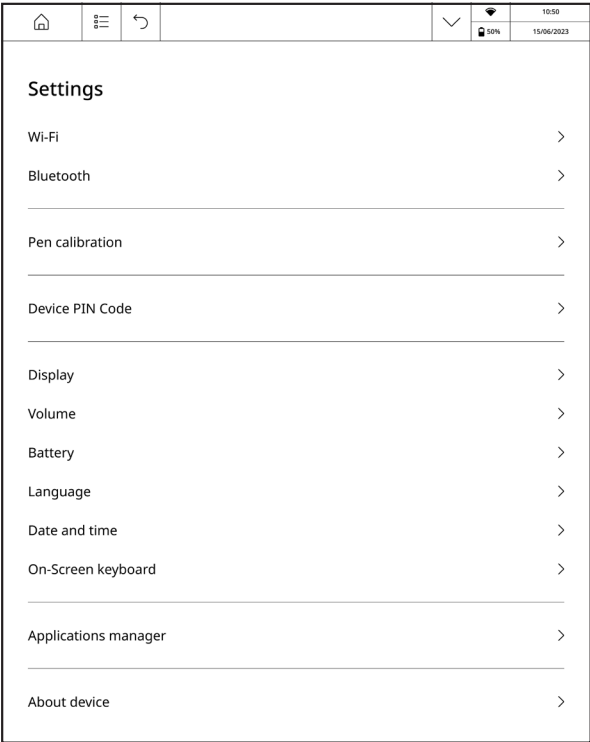

Instellingen uiterlijk

Wi-Fi

In dit gedeelte kun je de lijst met beschikbare netwerken zien en de parameters instellen die nodig zijn voor de netwerkverbinding.

Kies het netwerk en je ziet de parameters van deze verbinding: Netwerkn naam (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

Bluetooth

Tik op [Bluetooth] om de Bluetooth-instellingenpagina te openen, zet de [Bluetooth-verbindingsschakelaar] aan om het Bluetooth-signaal in de buurt te zoeken dat kan worden aangesloten, zoals Bluetooth-luidsprekers/hoofdtelefoons. Tik op zoeken om weer te geven.

Pen kalibratie


Met dit onderdeel kunt u uw styluspen kalibreren.

Pincode van apparaat

Een pincode is een cijfercombinatie die gebruikers zelf kiezen. Omdat ze hiermee hun scherm ontgrendelen, biedt de code extra bescherming tegen ongewenste of ongeoorloofde toegang tot een toestel.

Aan de hand van de onderstaande stappen stel je je pincode in:

- Open *Instellingen* > *Pincode van apparaat* > *Pincode inschakelen*.

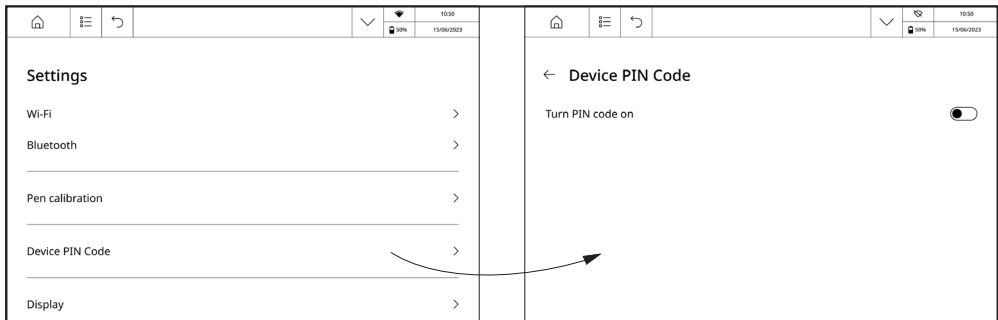


- Volg de instructies om een e-mailadres in te stellen dat gebruikt wordt om de pincode te herstellen.
 - Bevestig het e-mailadres via de mail die naar het adres dat je hebt opgegeven, gestuurd wordt.
 - Vervolgens kun je een pincode instellen op het toestel.
- LET OP:** je kunt zowel je PocketBook Store-account als je persoonlijke e-mailadres gebruiken als je een pincode wilt instellen.

Als je een onjuiste pincode invoert, verschijnt het bericht *“Verkeerde pincode”* op het scherm van het toestel. Voer je drie keer een onjuiste pincode in, dan verschijnt het bericht *“Pincode vergeten?”*. Als je daarop klikt, ontvang je een e-mail met een link waarmee je je code kunt herstellen.


LET OP:

1. Om je pincode te herstellen, moet je toegang hebben tot het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor een dergelijke situatie.
2. Heb je geen toegang meer tot dit mailadres, neem dan contact op met ons call center.

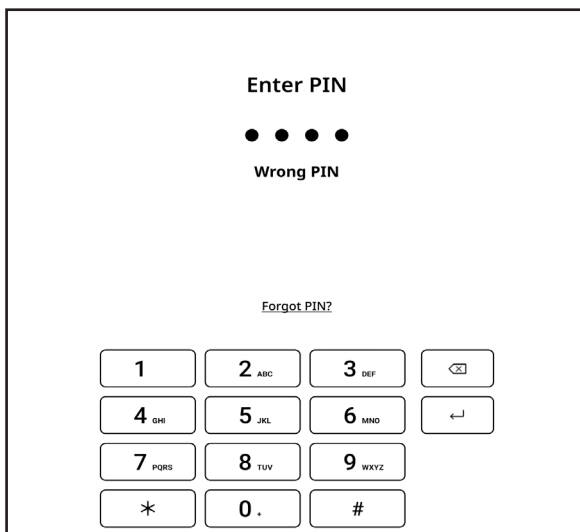

BELANGRIJK! Als je het call center belt, moet je het serienummer dat je op het apparaat ziet staan vermelden en/of het e-mailadres dat je gebruikt hebt voor het instellen van je pincode.

Om je pincode te wijzigen, ga je naar *Instellingen > Pincode van apparaat > Pincode wijzigen*.

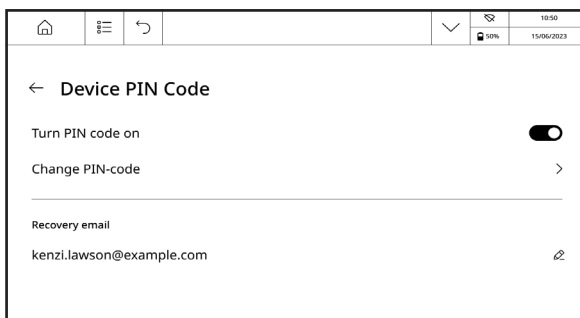

Om de pincode uit te schakelen, ga je naar *Instellingen > Pincode van apparaat > Pincode inschakelen*, Vervolgens klik je op *Uitschakelen* in het venster dat verschijnt.

Beeldscherm

In dit gedeelte kun je de *Floating ball* en het *Reset-slaapscherm inschakelen/uitschakelen*.

De *Floating ball* kan worden gebruikt om snelkoppelingen in te voeren, zoals naar huis, afsluiten, multitaskbeheer, globaal vernieuwen, screenshot, instellingen, opnieuw opstarten of afsluiten, wat handig en eenvoudig is.

Volume

Hiermee kun je het geluidsvolume aanpassen.

Er zijn drie opties beschikbaar om het volume aan te passen:

- *Media volume;*
- *Volume meldingen;*
- *Volume wekker.*

Batterij

Toont het batterijpercentage en informatie over het opladen. Je kunt ook de spaarstand in- en uitschakelen.

Taal

Om de interfacetaal te wijzigen, kies je een taal uit de vooraf geïnstalleerde lijst.

Datum en tijd

U kunt kiezen of u de datum en tijd in 24-uursnotatie wilt instellen, of u de datum en tijd automatisch of handmatig wilt instellen en of u de tijdzone van het apparaat wilt instellen op de tijd in de lokale tijdzone wanneer u overzee bent in de instellingsmodus Datum en tijd.

Toetsenbord op het scherm

In dit gedeelte kunt u het schermtoetsenbord aanpassen.

Applicatiebeheer

Hiermee kunnen native toepassingen en toepassingen van derden worden beheerd. Bestaat uit de volgende elementen:

- *Alle applicaties* – toont alle native applicaties en applicaties van derden die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Door op de applicatie te klikken, wordt informatie over de applicatie geopend.
- *Autorun-instellingen* – hiermee kan de applicatie op de achtergrond worden uitgevoerd.

Over apparaat

Controleer de basisinformatie van het apparaat, zoals opslagcapaciteit, systeemversienummer, productmodel, serienummer van het apparaat enz.

- *Firmware-update* – bij het controleren op updates moet het apparaat verbonden zijn met WI-FI, voldoende opslagcapaciteit hebben en meer dan 30% stroom gebruiken zodra er een updateprompt verschijnt om het systeem bij te werken.

- *Licentieovereenkomst voor eindgebruikers* – gebruikerslicentie en informatie over applicaties die op het apparaat worden gebruikt.

- *Privacykennisgeving* – beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en zet uw privacyrechten uiteen.

- *Factory data reset* – wist alle gegevens op de reader, inclusief account-, systeem- en applicatiegegevens. Fabrieksreset is een onomkeerbare en destructieve handeling, dus wees voorzichtig.

Firmware bijwerken

WAARSCHUWING! Firmware-update is een verantwoordelijke handeling, waarbij de beheerssoftware van het apparaat wordt gewijzigd. In geval van onjuiste uitvoering kan het besturingsprogramma beschadigd raken en moet het worden behandeld in het servicecentrum. Voer de upgradeprocedure uit volgens de onderstaande instructies.

Om de automatische software-update te starten, selecteert u *Instellingen > Over apparaat > Firmware-update > Controleren op update*.

Het apparaat zal beginnen met het controleren van beschikbare updatebronnen in de volgende volgorde:

- Intern geheugen;
- Internet.

Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, zal het Apparaat vragen om verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Als er een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt er een update-informatiescherm. Klik op *Verkrijg update* om de update te installeren. Het downloaden en installeren van de update begint. Wanneer het downloaden is voltooid, start het apparaat opnieuw op om de installatie te voltooien.

Klantenondersteuning

Voor gedetailleerde informatie over servicecentra in uw land kunt u onderstaande contactpersonen gebruiken:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-805-108



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Voldoet aan internationale normen

Deze gebruikershandleiding is geldig vanaf 1 augustus 2023.

Productnaam: InkPad X Pro

Modelnummer: PB1040D

Firmware: 4.1.0

Nominaal ingangsvermogen: 5V/2A

Fabrikant: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Zwitserland. Tel. 0800-187-3003. Gemaakt in China

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Zwitserland) verklaart hierbij dat de radioapparatuur in deze productdoos voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring voor het product in de doos is beschikbaar op het volgende internetadres: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
---	---	---

RF UITGANGSVERMOGEN

WLAN & Bluetooth uitgangsvermogen (dBm):

Dit apparaat is getest en voldoet aan de geldende limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

De frequentie en het maximaal uitgezonden vermogen in de EU zijn als volgt:

2412 - 2472MHz: **14.54** (WLAN 2.4G)

2402 - 2480MHz: **3.14** (BR-EDR), **6,32** (BLE)

WLAN 2.4G Overdrachtssnelheid (Mbps):


802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6

802.11n (20MHz) gebruik 800 ns GI: 65 / 58.5 / 52 / 39 / 26 / 19.5 / 13 / 6.5 (MCS0~MCS7)

802.11n(40MHz) gebruik 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135 Mbps

FCC

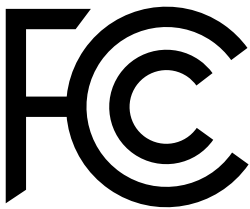

Dit apparaat (**FCC ID: 2AUVWPB1040D**) voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: **(1)** dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en **(2)** dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. 15.105 Informatie voor de gebruiker.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact opnemen met de provider of een radio- of tv-technicus voor hulp.

SAR

De blootstellingsnormen voor draadloze apparaten hanteren een meeteenheid die bekend staat als SAR (Specifieke Absorptiesnelheid). De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC/IC is 1,6 W/kg. De SAR-limiet aanbevolen door de Raad van de Europese Unie is 2,0 W/kg. De maximale SAR-waarde van dit apparaat ligt ruim onder de limieten van FCC/IC en de EU. Zie de specifieke metingen in de onderstaande tabel.

FCC / IC	Max SAR-waarde (W/kg)
1.6	0.158 1-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
EU / ACMA	Max SAR-waarde (W/kg)
2.0	0.331 10-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)

Dit apparaat werd getest voor typische gebruiksomstandigheden op het lichaam, met de achterkant van de PB1040D op 0 mm afstand van het lichaam. Om te blijven voldoen aan de FCC vereisten voor RF-blootstelling, dient u accessoires te gebruiken met een afstand van 0 mm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de PB1040D.

BELANGRIJK: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet zijn goedgekeurd, kunnen de EMC- en draadloze conformiteit ongeldig maken

en uw bevoegdheid om het product te gebruiken tenietdoen. Dit product voldoet aan de EMC-norm onder omstandigheden waarbij randapparatuur en afgeschermd kabels tussen de systeemcomponenten werden gebruikt die aan de norm voldoen. Het is belangrijk dat u randapparatuur gebruikt die aan de vereisten voldoet en afgeschermd kabels tussen systeemcomponenten om de kans op interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparaten te verkleinen.



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**