

HANDLEIDING



PocketBook Verse Lite

Inhoud

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN	6
UITERLIJK.....	12
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	13
AAN DE SLAG.....	14
Accu opladen	14
Apparaatbeheer	16
Overzicht beginmenu	17
Bewegingen	19
Het schermtoetsenbord gebruiken	20
Voorverlichting	23
Verbinding maken met internet	24

TOEPASSINGEN	27
Webwinkel	28
Browser	31
Notitie	33
Algemeen	37
Rekenmachine	37
Datum en tijd	38
Galerij	38
Fotolijst	39
RSS-nieuws	42
Games	43
Klondike	43
Sudoku	43
Schaken	44
Scribble	44
Diensten	45
Dropbox PocketBook	45
Zenden-naar-PocketBook	48

BOEKEN LEZEN	53
Bewegingen in leesmodus	54
Leesmenu	55
Pas de helderheid Frontlight in de leesmodus aan	56
Inhoud	57
Bladwijzers	58
Woordenboek	59
Notitie	62
Instellingen	65
Koppelingen volgen	71
Bestanden laden	72
Bibliotheek	78
PocketBook Cloud	81
 INSTELLINGEN	 88
Wi-Fi	88
Mijn accounts	89
Toestelinstellingen	93

Taal en toetsenbord	99
Datum / Tijd	99
Energie besparen	100
Geavanceerde instellingen	100
Software	102
Over het apparaat	102
FIRMWARE-UPDATE.....	104
PROBLEEMOPLOSSING.....	107
KLANTONDERSTEUNING.....	109
NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN.....	110


Veiligheidsmaatregelen

Lees deze sectie zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Volg deze instructies om uw veiligheid te garanderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.

Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik

De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C; stel het apparaat dus niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Leg kabels nooit in de buurt van warmtebronnen. De kabelisolatie kan beschadigen, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden.

Probeer de volgende factoren te vermijden:



Onderhoud

- ⊗ Laat het apparaat niet voor langere tijd in een slecht geventileerde ruimte, bijv. in een auto of een afgesloten doos of verpakking.
- ⊙ Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.
- ⊗ Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of beschadigingen kunnen veroorzaken. Voor afdoende bescherming van het scherm bevelen we aan het apparaat in een stevig beschermingshoesje te bewaren.
- ⊗ Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze niet open.
- ⊗ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde accu, een kapotte lader (gebarsten behuizing, slecht contact, kapotte

voedingskabel). Als de accu is beschadigd (gescheurde behuizing, lekkage van elektrolyt, vervorming enz.) dient deze door bevoegd personeel te worden vervangen. Gebruik van zelfgemaakte of aangepaste accu's kan explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.

☑ Maak het scherm of de behuizing niet schoon met organische of anorganische oplosmiddelen (bijv. benzeen enz.).

☑ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn acceptabel en vormen geen defect aan het scherm dat in aanmerking komt voor garantie.

Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, werkt de accuniveau-indicator wellicht niet als de lader wordt aangesloten. Sluit in dat geval de lader aan, laat het apparaat 1 uur opladen, koppel de lader of USB-kabel vervolgens los en sluit

deze weer aan. Het apparaat kan dan weer normaal worden gebruikt.

Bezoek voor gedetailleerde informatie over servicepunten in uw regio de officiële website van PocketBook International:
<http://www.pocketbook.ch>.

Waarschuwing

Het scherm van dit apparaat is van breekbaar glas! Om schade te voorkomen, het apparaat niet laten vallen, buigen of er druk op uitoefenen, niet op punten op het schermoppervlak drukken en ook geen andere acties uitvoeren die het glas mogelijk beschadigen of breken. Het scherm heeft daarnaast geen speciale bescherm laag, dus vermijd elk contact met het oppervlak en voorwerpen die er mogelijk markeringen of krassen op achterlaten. Om het risico op beschadiging van het apparaat en het bijbehorende scherm te verlagen, raden we u aan om het te bewaren en vervoeren in een beschermende Pocketbook-hoes.

Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid

Het apparaat ontvangt en zendt radiogolven uit en kan met radioverkeer en elektronische apparatuur interfereren. Als u persoonlijke medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker of gehoorapparaat), neem dan contact op met de fabrikant om te weten te komen of dergelijke medische apparaten wel of niet tegen externe RF-signalen zijn beveiligd.

Gebruik geen draadloze communicatie aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen – dit kan vliegtuigelektronica of medische apparatuur storen.



Benutting

Gooi je apparaat niet bij het gewone afval!




Wanneer u zich op de verkeerde manier van dit apparaat ontdoet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor milieu en volksgezondheid. Volg de voor het apparaat specifieke verwijderingsvoorschriften om dergelijke gevolgen te

vermijden. Het recyclen van deze materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Neem voor meer informatie over recyclen contact op met de gemeente van uw woonplaats, uw vuilnisophaalbedrijf, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of een erkend servicepunt.

Het weggooien van elektronische apparaten, elektrische en elektronische onderdelen en batterijen is onderworpen aan de lokale wetgeving van uw land (bijvoorbeeld in de EU en andere Europese landen waar aparte afvalverwijderingssystemen bestaan). Om uw apparaat op de juiste manier af te voeren, dient u contact op te nemen met de gemeentelijke instantie of de afvalophaaldienst in uw land.

Uiterlijk

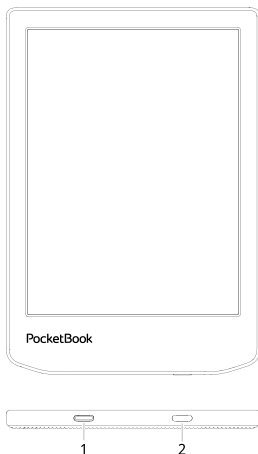

1. USB Type-C aansluiting – om het apparaat via een USB-kabel op een pc of lader aan te sluiten.

2. Aan/Uit | Ledlampje – hiermee kunt u het apparaat in-/uitschakelen.

OPMERKING: u kunt de toetstoewijzing zelf configureren in *Instellingen > Aanpassen > Toetstoewijzing*. De toewijzing van toetsen voor navigatie en het omslaan van pagina's is afhankelijk van de schermoriëntatie.

Technische specificaties

Scherm	6" E-Ink Carta™ capacitief multisensor scherm 758 × 1024, 212 dpi, zwart-wit
Voorverlichting	Ja
CPU	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512 MB
Opslag	8 GB *
Besturingssysteem	Linux® 3.10.65
Verbindingen	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz)
Accu	Li-Ion Polymer, 1000 mAh
Bestandsindelingen van boeken	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Bestandsindelingen van afbeeldingen	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Cover sensor	Ja
Formaat	108 × 156 × 7,6 mm
Gewicht	170 g


* De werkelijke interne opslagruimte kan afwijken, afhankelijk van de software-instellingen op uw apparaat.

Aan de slag

In dit hoofdstuk leert u hoe u het apparaat gereedmaakt voor gebruik en leert u de belangrijkste besturingsfuncties kennen.

ACCU OPLADEN

U kunt de accu opladen met een USB-kabel die op een pc is aangesloten of met een lader (optioneel) die op een stopcontact is aangesloten.

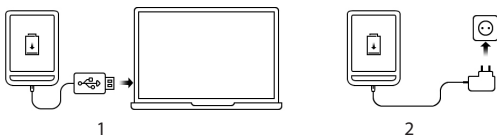

De stroom die de lader levert moet tussen min. 2,5 Watt en max. 5 Watt liggen zoals vereist door de

radio-apparatuur om de maximale laadsnelheid te kunnen bereiken.

Ga als volgt te werk als u de accu de eerste keer wilt opladen:

- Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer of op een lader. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het opladen begint.
- Als de accu volledig is opgeladen kunt u de kabel losmaken van het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.

Als het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel op de pc aansluit, wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een van de volgende twee acties te kiezen – *Pc-verbinding* of *Opladen*. Het opladen begint alleen als de juiste modus is gekozen.


APPARAATBEHEER

Aanzetten	Druk op de Aan/Uit -knop. Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik, wordt het beginmenu of het laatst geopende boek weergegeven, afhankelijk van de instellingen.
Uitzetten	Houd de Aan/Uit -knop gedurende twee seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
Vergrendeling	U kunt het apparaat op drie manieren vergrendelen: 1. Druk op de Aan/Uit-knop. 2. Activeer <i>Taakbeheer</i>. Tik op het icoontje  om uw apparaat te vergrendelen. 3. U kunt de automatische toetsvergrendeling en uitschakeling instellen: ga naar <i>Instellingen > Energiebeheer > Apparaat uit na of Apparaat vergrendelen na</i> en geef op na hoeveel tijd van inactiviteit het toetsenbord moet worden vergrendeld of het apparaat moet worden uitgeschakeld.
Ontgrendelen	Druk op de Aan/Uit -knop.
Opnieuw starten	Als je apparaat vastloopt (niet reageert als je een knop indrukt, op toetsen tikt of het scherm aanraakt), kun je het opnieuw opstarten. Houd de aan-/uitknop 10 tot 12 seconden ingedrukt. Zet het apparaat daarna weer aan zoals je dat altijd doet.
Taakbeheer	U kunt <i>Taakbeheer</i> op twee manieren activeren: • door te tikken op het  in de meldingenbalk; • door herhaaldelijk te drukken op de . Menu-knop <i>Taakbeheer</i> geeft snel toegang tot bepaalde besturingsfuncties van het apparaat: • actieve applicaties afsluiten: druk op X naast de applicatie in de lijst. •  Apparaat vergrendelen. Druk op de knop Aan/Uit om te ontgrendelen. •  Draadloze verbindingen weergeven. •  Een momentopname maken •  Het apparaat uitschakelen

OVERZICHT BEGINMENU

Tik om **Kalender** te openen

Veeg omlaag om een **Meldingenvenster** te openen

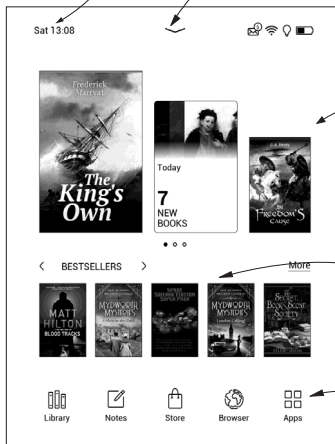


Startscherm — lijst met onlangs geopende en nieuw toegevoegde boeken

Bestsellers

Toepassingsvenster

Meldingenvenster

Tik of veeg het icoontje  omlaag om een *meldingenvenster* te openen.

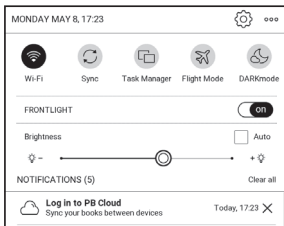

Via een meldingenvenster heeft u snel toegang tot de configuratie van Wi-Fi en Voorverlichting, het synchroniseren van netwerkdiensten, Taakbeheer, Instellingen van het apparaat en *Donkere modus*.

BEWEGINGEN

WAARSCHUWING! Het aanraakscherm van het apparaat is heel gevoelig en kwetsbaar. Raak het daarom altijd voorzichtig aan en bestuur het apparaat bij voorkeur met bewegingen.

Tikken

Hiermee opent u een element (boek, bestand, map, toepassing of menuonderdeel).



Aanraken en vasthouden

Hiermee opent u een contextmenu van een element (indien beschikbaar).



Vegen

Hiermee slaat u pagina's om van een boek of lijst of verplaatst u een afbeelding: veeg uw vinger over het scherm.



Snel vegen

Lijsten scrollen: beweeg uw vinger snel over het scherm.



Schalen

Hiermee verandert u de schaal van een afbeelding: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.



HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer tekst moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken of om netwerkverbindingsgegevens in te voeren.


Tik op de betreffende toets om een teken te typen. Hou vast op de betreffende toets om een speciaal teken te typen. Selecteer het vereiste speciale teken in de vervolgkeuzelijst.

Tik op  om van het alfabet naar het numerieke toetsenbord te schakelen. Tik op  om van het numerieke toetsenbord naar het symbolisch te schakelen.

Ga om een nieuwe toetsenbordtaal toe te voegen naar *Instellingen > Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling*.

Tik op  om te schakelen naar een andere toetsenbordtaal. De geselecteerde taal wordt weergegeven op de spatiebalk.

Indien nodig kunt u het voorbeeld van de speciale tekens rechtsboven op het toetsenbord inschakelen/ uitschakelen. Ga om dit te doen naar *Instellingen > Taal en toetsenbord > Toetsenbordindeling > Weergave sneltoets*.

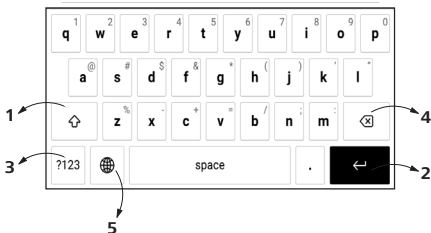


1. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters;
2. Tekst invoeren;
3. Schakelen tussen toetsenbordstanden;
4. Laatst ingevoerde symbool wissen;
5. Invoertaal wijzigen.

Wanneer u een wachtwoord typt (bijv. Wi-Fi-aanmeldgegevens) wordt het pictogram  in een tekstveld weergegeven. Raak dit aan als u de getypte tekens wilt bekijken.

VOORVERLICHTING

U kunt de sterkte van de voorverlichting ook aanpassen met de schuifregelaar in de meldingenbalk.



U kunt de helderheid van **Frontlight** van uw beeld aanpassen door te tikken op de **Frontlight**-pictogrammen. De helderheid en de kleurtemperatuur worden per tik met één procent verhoogd en verlaagd.

VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Het apparaat kan via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met internet. Als u een toepassing opent die een internetverbinding vereist (bijv. *Browser* of *Boekwinkel*) wordt automatisch een Wi-Fi-verbinding gemaakt. Als een bekend netwerk niet beschikbaar is, wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend. Als een netwerk waarmee u verbinding wilt maken is beveiligd, voer dan het netwerkwachtwoord in met het schermtoetsenbord.

W-Fi-verbinding kan ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld door op de icoon  in het meldingenvenster te klikken. Als een bekend netwerk beschikbaar is, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht, anders wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend.

Geavanceerde instellingen

Zie voor meer instelmogelijkheden van de Wifi-verbinding *Instellingen > Wi-Fi*, ga naar het geselecteerde netwerk en klik op Meer... onderaan het scherm:

- Je kan wijzig u *Configuratie van IP-adres*:
 - *DHCP*: IP-adres automatisch ophalen (als DHCP-server is geconfigureerd);
 - *Handmatig* (voor ervaren gebruikers): voer netwerkparameters handmatig in met behulp van het schermtoetsenbord.
- Als het netwerk waarmee u wilt verbinden een proxyserver heeft, kunt u de parameters ervan in de sectie *Proxyconfiguratie* opgeven.

Verbinding met verborgen netwerk

1. Ga in de meldingenbalk naar *Instellingen > Wi-Fi*;
2. Als u een verbinding met een verborgen netwerk wilt instellen, opent u *Verbinding met*

verborgen netwerk en voert u met behulp van het schermtoetsenbord in het veld *Netwerkn naam (SSID)* de SSID in.

3. Selecteer het beveiligingstype in de corresponderende lijst:

- *Geen*: voor een open netwerk;
- *Eenvoudig (WEP)*: wanneer u deze optie kiest, moet u *WEP Verificatiewijze: Open systeem* of *Gedeelde sleutel* opgeven.
- *WPA/WPA2 PSK*: u moet een netwerksleutel (maximaal 64 tekens) invoeren.

4. Als u de netwerkconfiguratie wilt controleren en verbinding wilt maken met het netwerk, gaat u terug naar de sectie *Verbinding met verborgen netwerk* en drukt u op *Verbinden*.

Toepassingen

In dit gedeelte kunt u de apps bekijken die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Het standaard startscherm bevat vier apps:

- *Bibliotheek*;
- *Notities*;
- *Webwinkel*;
- *Browser*.

Andere apps zijn beschikbaar in het appmenu. Kies het symbooltje  om het appmenu te openen.

Gebruik het contextmenu om apps in het hoofdmenu te verplaatsen, vervangen of verwijderen.





BIBLIOTHEEK

Bibliotheek is de e-book bestandsmanager, waarmee u kunt groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep kunt wijzigen en zoekopdrachten kunt uitvoeren. Meer over deze app leest u bij *Bibliotheek*.



WEBWINKEL


De Store-app biedt hoogwaardige content onder licentie via de PocketBook-boekenwinkelportal vanaf uw apparaat. U hebt alleen een actieve internetverbinding nodig om de app te gebruiken.

Voor toegang tot alle functies van de PocketBook-portal, moet u inloggen bij een bestaand account of er een maken. Om een huidig account te autoriseren of om een nieuw account te registreren, voert u de autorisatie in en klikt u op '*Aanmelden/account maken*'. Volg vervolgens de instructies op het scherm.



Als de verbinding naar de account goed is ingesteld, hebt u toegang tot alle PocketBook-portalfuncties

Om het account te beheren, zijn de volgende onderdelen beschikbaar in het persoonlijke account:

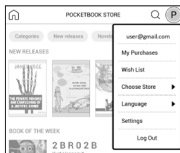

Persoonlijke ruimte

- *Mijn aankopen* — een lijst met gekochte goederen;
- *Wensenlijst* — een lijst met gewenste boeken;

- *Boektaal* — selecteer de taal voor de weergegeven boeken;
- *Kies store* — selecteer uit de beschikbare PocketBook-stores;
- *Instellingen* — algemeen instellingenmenu;
- *Uitloggen* — log uit bij het account.

Om het geselecteerde product te kopen, klikt u op *Kopen*. Er verschijnt een venter met een lijst met beschikbare betaalmethoden. Kies er een naar wens en betaal.

Het gekochte bestand verschijnt in het gedeelte “*Mijn aankopen*”, waar u het te allen tijde kunt downloaden. Zodra de download is voltooid, wordt het bestand verplaatst naar de map *Bibliotheek > Downloads* en verschijnt op het prikbord met recente evenementen in het hoofdmenu.



BROWSER

Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina's. Wanneer u de browser start, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Als u een websiteadres wilt invoeren, raakt u de adresbalk aan, typt u een adres met behulp van het schermtoetsenbord dat wordt weergegeven en drukt u op *Enter*. U kunt een koppeling volgen door deze aan te raken. Als een webpagina niet in het scherm past, kunt u er doorheen scrollen: plaats uw vinger in het scherm en verplaats een pagina. U kunt ook de schaal van een webpagina wijzigen met zoombewegingen (twee vingers naar elkaar toe bewegen of spreiden). Met de hardwareknoppen ◀/▶ kunt u

een pagina verticaal scrollen: met ► scrollt u omlaag
en met ◀ scrollt u omhoog.



Browser ondersteunt meerdere vensters. U kunt dus een nieuw venster voor het betreffende browsermenu openen en alle geopende vensters bekijken. Bovendien kunt u vanuit het browsermenu een geschiedenis van bezochte websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van weergegeven webpagina's wijzigen, een scherm draaien en de browser configureren met de optie *Instellingen*. Onder *Instellingen*

kunt u de geschiedenis en cookies wissen, JavaScript en het laden van afbeeldingen in-/uitschakelen.

Raak het desbetreffende menuonderdeel aan als u de browser wilt afsluiten.



NOTITIE

In de applicatie Notes zie je overzicht van boeken die aantekeningen bevatten. Ook zie je de aantekeningen die in deze boeken zijn gemaakt. Dit kunnen geselecteerde tekstfragmenten zijn, kanttekeningen, vertalingen opgezocht in een woordenboek en aantekeningen bij deze geselecteerde fragmenten. Je kunt de applicatie ook gebruiken om aantekeningen te exporteren of te importeren.

Als je op het hoofdscherm van de applicatie je vinger op een boek met aantekeningen houdt, verschijnt

er een menu en kun je het boek openen, de aantekeningen exporteren of verschillende boeken met aantekeningen selecteren en vervolgens groepacties uitvoeren.


Via het Notes-menu kun je de aantekeningen sorteren en exporteren. Ook kun je de weergave van de aantekeningen aanpassen.

1. Filteren

Om de aantekeningen te filteren, kies je .

Aantekeningen kunnen worden gefilterd op de volgende categorieën:

- *Alle notities;*
- *Gemarkeerd;*
- *Opmerkingen;*
- *Schermafbeeldingen;*
- *Potloden;*
- *Vertalingen.*

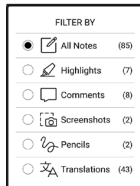

2. Sorteren

Afhankelijk van de geselecteerde optie, kunnen boeken met aantekeningen worden gesorteerd op de volgende categorieën:

- *Meest recente eerst;*
- *Titel (A — Z);*
- *Auteur (A — Z);*
- *Op aantal notities.*

Om aantekeningen te sorteren, kies je het pictogram  of tik op het pictogram  en selecteer *Sorteren op*.

In het menu dat verschijnt kunnen aantekeningen op de volgende categorieën worden gesorteerd:

- *Op pagina: 1→99;*
- *Op pagina: 99→1;*
- *Nieuwste eerst;*
- *Oudste eerst.*

SORT BY

☒ By page: 1 → 99

☐ By page: 99 → 1

☐ Newest first

☐ Oldest first

3. Aantekeningen exporteren

Om aantekeningen te exporteren, tik je op het pictogram  en selecteer je een aantekening. Om alle aantekeningen te selecteren, tik je op  en vervolgens op *Aantekeningen exporteren*. Je kunt ook meerdere aantekeningen exporteren door lang op een aantekening te drukken en *Meerdere selecteren* > *Actie kiezen* > *Aantekeningen exporteren* in het venster dat verschijnt. Vervolgens geef je naar welke locatie je wilt exporteren en tik je op *Exporteren*. Geëxporteerde aantekeningen verschijnen standaard in de map Bibliotheek in de map Aantekeningen.

Als je op een aantekening tikt en deze ingedrukt houdt, verschijnt een menu, waarin je de volgende opties hebt:

- *Citaat hernoemen;*
- *Bewerk commentaar;*
- *Reacties verwijderen;*
- *Notitie verwijderen;*
- *Meerdere selecteren...*



In de Notes-app kun je ook de lettergrootte van de aantekeningen aanpassen. Tik op het pictogram A^+ en gebruik de schuifregelaar om de gewenste grootte te kiezen.

Om een opmerking bij een aantekening toe te voegen, houd je je vinger lang op de betreffende aantekening en kies je de gewenste actie in het venster dat verschijnt. Daarin wijzig je de tekst van de opmerking en tik je op *Opslaan*.

ALGEMEEN



Rekenmachine

De grafische rekenmachine ondersteunt diverse wiskundige bewerkingen, zoals verschillende numerieke systemen, trigonometrische, logaritmische en logische bewerkingen en machtsverheffingen.



Datum en tijd

Hiermee opent u de kalender van de huidige maand en de klok. Met navigatie ▲/▼ kunt u door een kalender navigeren. Druk op de knop ● om naar de huidige maand terug te keren. Meer informatie over de datum- en tijdinstelling leest u in het hoofdstuk Datum/Tijd van de handleiding.



Galerij

Hiermee opent u de Bibliotheek in de modus waarin u afbeeldingen kunt weergeven (die naar de map *Galerie* zijn gedownload). De geopende foto wordt in het volledige scherm weergegeven. Als u een foto als *'Apparaat uit'-logo* wilt instellen, wilt *draaien* of *informatie* over de foto wilt weergeven, raakt u de afbeelding in het volledige scherm aan om naar de bewerkingsmodus over te schakelen, en drukt u op het menupictogram ≡ in de rechterbovenhoek van het scherm. In de bewerkingsmodus kunt

u op een foto in-/uitzoomen met zoombewegingen en het geselecteerde gebied als een logo instellen.



Fotolijst

Met de Fotolijst-toepassing kunt u foto's en afbeeldingen bekijken die naar uw apparaat zijn gedownload in de modus Diavoorstelling.

Om een nieuwe afspeellijst te maken, gaat u naar *Toepassingen > Fotolijst > Nieuwe afspeellijst*, voert u een naam voor de afspeellijst in met behulp van het schermtoetsenbord en kiest u *Doorgaan*. Selecteer de foto's die in deze afspeellijst komen te staan en kies vervolgens *Playlist aanmaken*.

Om nieuwe foto's aan een bestaande afspeellijst toe te voegen, opent u de afspeellijst, tikt u op het pictogram , selecteert u foto's en kiest u *Foto's toevoegen*.

U kunt ook het lange aanraakgebaar op de afspeellijst gebruiken, selecteer *Foto's toevoegen aan playlist* in het contextmenu dat wordt geopend. Via dit menu kunt u de afspeellijst ook een andere naam geven of verwijderen.

Om de diavoorstelling te starten, tikt u op het pictogram  of opent u de afspeellijst en tikt u op *Play*.

Als u foto's uit een afspeellijst wilt verwijderen, opent u de foto met een lang aanraakgebaar op de foto, daarna opent u het contextmenu en selecteert u *Verwijderen*.

U kunt het afspelen van een diavoorstelling instellen door op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken. Als u dit rechtstreeks in de afspeelmodus van de diavoorstelling wilt doen, kunt u op het midden van het scherm tikken. Er verschijnt

een menu waarin u naar de instellingen van de dia-voorstelling kunt gaan.

Verander de afbeelding elke ... — stel de tijd in waarna de volgende foto wordt getoond.

Creatiedatum afbeelding — hiermee kunt u de aanmaakdatum weergeven op de weergegeven foto.

Huidige datum en tijd — hiermee kunt u de huidige datum en tijd op de weergegeven foto weergeven.

Willekeurig — geeft foto's in de afspeellijst in willekeurige volgorde weer.

Weergavemodus — hiermee kunt u de methode instellen voor het weergeven van foto's op een volledig scherm, het volledige scherm van het apparaat vullen met de afbeelding of de foto's weergeven op een zwarte achtergrond.



RSS-nieuws

Toepassing voor het toevoegen en lezen van RSS-feeds. Open RSS-setup om RSS-nieuwsfeeds toe te voegen. Selecteer de optie *RSS-feed toevoegen*. Voer met het schermtoetsenbord het adres van de feed in. Als u de feed wilt verwijderen, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Verwijderen*. U kunt ook op het pictogram *Prullenbak* drukken .

Als u de feed wilt bewerken, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Naam bewerken* of *URL bewerken*. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam of het adres van de RSS-feed te bewerken. Selecteer *Bijwerken* in het toepassingsmenu als u de feed wilt bijwerken. Bijgewerkte inhoud wordt aan het bestand met de extensie .hrss toegevoegd en kan na het bijwerken worden gelezen. De downloadstatus wordt tijdens het bijwerken weergegeven. Na de update kan het bestand offline in de browser worden gelezen.

Als u de meest recente feeds wilt lezen, selecteert u de optie *Het laatste nieuws lezen* in het toepassingsmenu. U kunt de meest recent gedownloade RSS-feedupdates in de browser openen.

Nieuwsarchief: met deze optie kunt u de voor de update opgeslagen RSS-feeds lezen.

GAMES



Klondike

Klassiek patience.



Sudoku

Populaire Japanse puzzel. Druk op een lege cel om deze te selecteren. Daarna kunt u in de geselecteerde cel een cijfer invoeren of labels instellen - cijfers die in aanmerking kunnen komen voor die cel. U kiest de cijfers en labels in het onderste selectievenster.



Schaken

U kunt tegen een vriend of tegen het apparaat spelen. Als u tegen het apparaat speelt, kunt u uit 10 moeilijkheidsniveaus kiezen.



Scribble

Tekentoepassing. Het tekengereedschap selecteert u in het bedieningspaneel van de applicatie:

 Tekst: selecteer plaats en afmeting van het tekstvak. Tekst wordt met het schermtoetsenbord ingevoerd;

 Lettertype: wijzig het lettertype en de grootte;

 Potlood: voor het tekenen met dunne lijntjes;

 Gum: voor het uitwissen van lijnen en tekst;

 Terug: maakt de laatste bewerking ongedaan;

 Nieuw: met een nieuwe tekening beginnen;;

 Tekening verwijderen.

Raak het pictogram  aan als u een afbeelding wilt opslaan. De huidige tekening wordt in de map *Mijn tekeningen* in de basismap van het apparaat opgeslagen. De toepassing *Scribble* wordt ook gebruikt om grafische notities te bewerken.

DIENSTEN



Dropbox PocketBook

Met de toepassing DropBox kunt u bestanden naar uw apparaat downloaden die aan Dropbox zijn toegevoegd vanaf een andere computer of een apparaat waarop de app Dropbox is geïnstalleerd, of vanaf de [Dropbox-website](#). U hoeft daarvoor niets op uw PocketBook te installeren. U hoeft alleen de service te machtigen.

Aan de slag met

1. Registreren bij de Dropbox-service (www.dropbox.com);

2. Voer uw accountgegevens van Dropbox (e-mailadres en wachtwoord) op uw PocketBook-apparaat in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Aanmelden* om u aan te melden bij Dropbox. (De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen);

3. Wanneer u bent geautoriseerd, wordt de synchronisatiemap *Dropbox PocketBook* in de Bibliotheek van het apparaat gemaakt. In uw Dropbox-account wordt de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* weergegeven en na synchronisatie is deze ook toegankelijk vanaf andere apparaten met Dropbox.

OPMERKING: De toepassing op uw apparaat heeft alleen toegang tot bestanden in de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server.

Synchroniseren

Automatisch:

1. Bestanden die zijn toegevoegd aan de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server en aan de synchronisatiemap op het apparaat, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer de internetverbinding is ingeschakeld.

2. Alle gesynchroniseerde bestanden worden gedownload naar de synchronisatiemap in de Bibliotheek (dit is standaard de map *Dropbox PocketBook*, maar dat kunt u wijzigen via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Synchronisatiemap*).

Handmatig:

1. Als u alle inhoud in synchronisatiemapen wilt synchroniseren, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren* of kiest u in *Bibliotheek* de

optie *Nu synchroniseren* in het contextmenu van de synchronisatiemap.

2. Na de synchronisatie zijn alle verkregen bestanden ook beschikbaar in de synchronisatiemap van de Bibliotheek op het apparaat.



Zenden-naar-PocketBook

Met de toepassing kunt u bestanden verzenden naar het e-mailadres van uw apparaat. Verzonden boeken worden automatisch naar uw apparaat gedownload als Wi-Fi is ingeschakeld.

Aan de slag met

1. Ga als volgt te werk als u zich wilt registreren voor de Send-to-PocketBook-service:

- Start de toepassing:
 - via *Toepassingen > Send-to-PocketBook*,

- of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook*.

OPMERKING: De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen.

- Voer in de wizard uw contact-e-mailadres en het wachtwoord in.
- Er wordt een e-mailbericht met de activeringskoppeling naar het opgegeven adres gestuurd. Volg deze koppeling om het e-mailadres van uw apparaat te ontvangen (bijvoorbeeld gebruikersnaam@pbsync.com).

OPMERKING: Het contactadres wordt alleen gebruikt om de toepassing te verifiëren en het serviceadres van het apparaat gebruikersnaam@pbsync.com wordt gebruikt om boeken naartoe te sturen als u ze naar uw apparaat wilt

downloaden. Het emailadres van je apparaat kan zich alleen in het domein @pbsync.com bevinden.

2. Werk de registratiewizard op het apparaat bij nadat u de toepassing hebt geactiveerd. Daarna kunt u over alle toepassingsfuncties beschikken en wordt de downloadmap voor ontvangen boeken, *Send-ToPb*, in de bibliotheek gemaakt.

Bestanden verkrijgen

Automatisch:

1. Bestanden die naar het service-e-mailadres van uw apparaat worden verstuurd, worden automatisch gedownload naar de downloadmap in de apparaatbibliotheek, mits er een internetverbinding is. Downloadmap is beschikbaar na verificatie vanuit de volgende locaties:

- *Toepassingen > Send-to-PocketBook;*

- *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Ga naar map* in het contextmenu van de *downloadmap*;

- *Bibliotheek - SendToPb.*

2. Standaard is *Send-to-PocketBook* de *downloadmap*, maar u kunt dit wijzigen tijdens de registratie of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Downloadmap*.

Handmatig:

Als u de inhoud van de *downloadmap* wilt wijzigen, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Bestanden ontvangen* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Bestanden ontvangen* in het contextmenu van de *downloadmap*.

Ontvangen bestanden zijn ook beschikbaar in de *downloadmap* van de bibliotheek van het apparaat.

De lijst met vertrouwde afzenders

Documenten kunnen naar het apparaat worden gedownload als ze afkomstig zijn van een adres dat voorkomt in de 'witte lijst' (lijst met vertrouwde afzenders).

Het adres dat bij de registratie is opgegeven, staat standaard in deze lijst.


Als het e-mailbericht dat naar uw apparaat wordt gestuurd van een onbekend adres komt, ontvangt u een bericht met de vraag of u deze afzender aan de 'witte lijst' wilt toevoegen. Na uw bevestiging kunt u bestanden ontvangen van het adres dat u aan uw apparaat hebt toegevoegd. Zo komt er geen spam op uw apparaat terecht.

Boeken lezen

In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken leest en de software van de reader configureert om zo comfortabel mogelijk te lezen. Het apparaat ondersteunt de volgende boekindelingen: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Als u een boek wilt openen, tikt u op de sectie *Recente boeken* of *Bibliotheek* van de titel. Als u een boek eerder hebt geopend, wordt het geopend op de laatst gelezen pagina. In sommige boekindelingen (bijv. FB2 of ePub, worden de pagina's geteld nadat het boek in de e-readertoepassing is geopend. Dit wordt aangegeven met het teken '...' in plaats van het aantal pagina's in de statusbalk. Tijdens de paginaberekening zijn niet alle functies beschikbaar.

BEWEGINGEN IN LEESMODUS

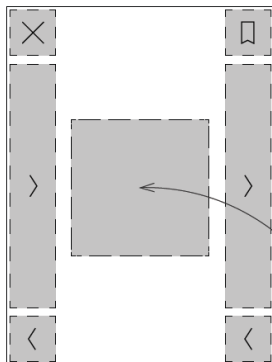


-  *Boek sluiten;*
-  *Een bladwijzer maken;*
-  *Verder bladeren;*
-  *Terug bladeren;*

Wanneer u in het midden van het scherm drukt, wordt het **Leesmenu** geopend


Pagina's omslaan



Schalen



LEESMENU

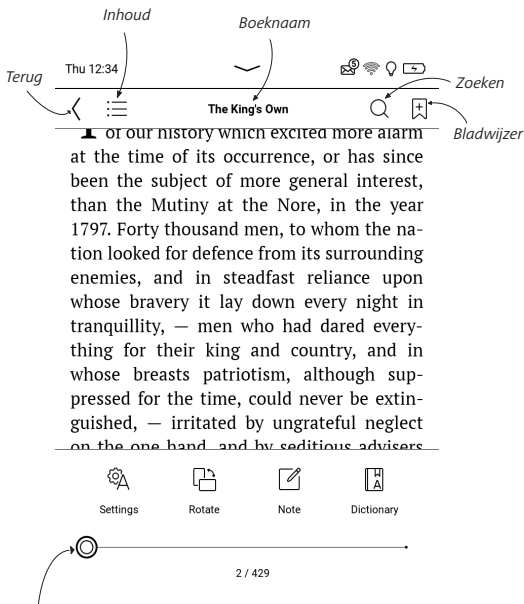


Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste pagina te gaan of tik op het paginanummer om een andere bladzijde in te voeren

Pas de helderheid Frontlight in de leesmodus aan

U kunt de helderheid van Frontlight aanpassen met behulp van gebaren.

Om de helderheid te veranderen zonder uw boek te verlaten, veegt u enkel met uw vinger over het scherm, zoals getoond in de afbeelding.

Als de automatische aanpassingsmodus van Frontlight ingeschakeld is, dan zal het apparaat vragen of u deze wilt uitschakelen en de instellingen handmatig configureren, zonder het lezen te onderbreken.

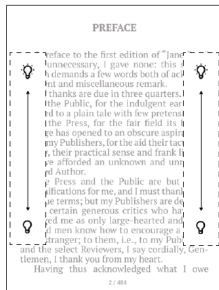

☰ INHOUD

Als een boek een inhoudsopgave heeft, kunt u deze openen met de bijbehorende opdracht in het leesmenu.

De inhoudsopgave bevat vier bijlagen:

- *Secties* (de hoofdstukken van een boek);
- *Bladwijzers* (die u tijdens het lezen hebt toegevoegd);
- *Notities* (grafisch of tekst);
- *Boek informatie*.

Als de inhoudsopgave uit meerdere niveaus bestaat, wordt het hoogste niveau gemarkeerd met een plus-teken. Raak het aan om het niveau uit te vouwen. Het plusteken verandert in een minteken. Raak het aan om het niveau dicht te vouwen.

Als u het menu van de inhoudsopgave wilt openen, houdt u uw vinger op het scherm of drukt u op de toets . Vanuit dit menu kunt u een item in de inhoudsopgave openen en notities en bladwijzers bewerken of verwijderen. Bovendien kunt u alle items in de inhoudsopgave uitvouwen of dichtvouwen.



BLADWIJZERS

Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan als u een bladwijzer wilt maken. Er wordt een ezelsoor weergegeven. U verwijdert een bladwijzer door dit pictogram aan te raken en de verwijdering te bevestigen.


U kunt bladwijzers ook toevoegen en verwijderen met het relevante item in het leesmenu. Alle bladwijzers worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven.

			BOOKMARKS / ЛЮЛЕКА МИ ЗАМИРИСА		
					
					
			Bookmark		
			2		
			Bookmark		
			6		



WOORDENBOEK

Raak een woord lang aan om een deelvenster te openen waarin u de vertaling kunt zoeken in een van de geïnstalleerde woordenboeken of om een woord in Google te zoeken. Nadat u de optie Woordenboek hebt geselecteerd, wordt bovendien een venster geopend met de woordenboekvermelding van het geselecteerde woord. U kunt gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen:

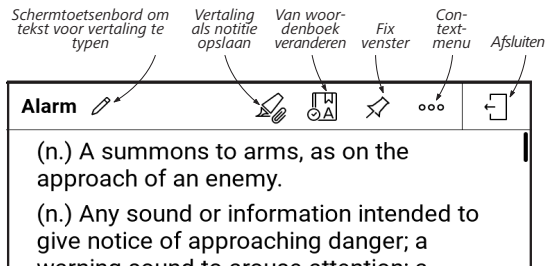

Doe het volgende om nieuwe woordenboeken te downloaden naar uw apparaat:

1. Klik op het symbool 'Woordenboek wijzigen'.
2. Klik in het nieuw geopende venster op 'Nieuwe woordenboeken toevoegen...'.
3. Selecteer een woordenboek en klik op *Downloaden*.

Indien gewenst kunnen de vertaling en context van het woord dat in het boek in de woordenboekmodus is geselecteerd, als notitie worden opgeslagen.

Tik daarvoor op het pictogram  . De opgeslagen vertaling komt beschikbaar in de Notities in de inhoudsopgave.

Om snel toegang te krijgen tot de bewaarde vertaling kunt u ook het pictogram  gebruiken dat aan de linkerkant van de boekpagina wordt weergegeven.

Met behulp van het contextmenu, dat kan worden geopend door lang het pictogram  in te drukken, is het mogelijk om de vertaling handmatig te wijzigen, de context te bewerken, de bewaarde vertaling of context te verwijderen en deze notitie te verwijderen.

In het woordenboekpaneel is er ook een mogelijkheid om aan te geven hoe de vertaling van een woord als notitie wordt opgeslagen.

Tik hiervoor op het pictogram  op het woordenboekpaneel, ga naar *Vertaling als notitie opslaan*, en kies de gewenste optie in het menu dat wordt geopend om de vertaling en context in notities op te slaan.

Save translation as a note

☐ Only translated word

☒ Translated word and translation

☐ Translated word and context

☐ Translated word, translation, context




NOTITIE

Met Notities kunt u favoriete boekfragmenten opslaan en handgeschreven notities in de tekst invoegen. Alle notities worden in de inhoudsopgave van

het boek weergegeven. U activeert de notitiemodus door in het leesmenu de optie  *Notitie* te selecteren.

Wanneer u Notities gaat invoegen, wordt een venster met scherminfo weergegeven.

Alle notities zijn zichtbaar vanuit de sectie *Notities* in het *toepassingsvenster*.

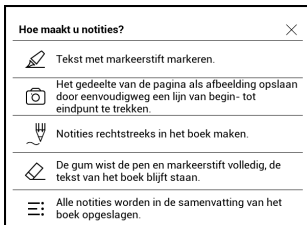

Opgeslagen notities kunnen voor het gemak gesorteerd of gefilterd worden in de Notities-afdeling van de inhoudsopgave.

Om notities te sorteren, tik je op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer je de gewenste optie in het contextmenu dat opent.

Om notities te filteren, tik je op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm.

Via het contextmenu dat opent, kunnen notities op parameters worden gefilterd:

- *Alle notities,*
- *Gemarkeerd,*
- *Opmerkingen,*
- *Schermafbeeldingen,*
- *Potloden,*
- *Vertalingen.*


A INSTELLINGEN

Dit gedeelte bevat informatie over het configureren van uw leesinstellingen voor verschillende boekindelingen. Ook leest u hier welke opties en functies beschikbaar zijn via dit menu.

EPUB, FB2, etc.

Om boeken in *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* en andere tekstindelingen te configureren, opent u het menu *Lezen* en selecteert u *Instellingen*.

Tabblad *Pagina* - Bepaal hier de regelafstand, de lettergrootte en de breedte van de marges, en schakel de woordafbreking in of uit.




Tabblad *Lettertype* - Op dit tabblad kunt u de lettergrootte en de tekenstijl instellen.



OPMERKING: U kunt de lettergrootte wijzigen met de schaalbeweging: beweeg twee vingers naar elkaar toe om de letters kleiner te maken en beweeg ze van elkaar af om de letters groter te maken.

Tabblad *Scherf* - Schakel hier de paginanummering en de statusbalk in en uit, en stel in hoe de pagina's moeten worden genummerd.



Oorspronkelijke paginanummering geeft het aantal pagina's weer in de oorspronkelijke opmaak van het

boek. Een pagina kan over meerdere schermen worden verdeeld, afhankelijk van de leesinstellingen.

Als deze functie is uitgeschakeld, geeft de nummering het aantal schermen weer. Als u het boek voor de eerste keer opent of de leesinstellingen heeft gewijzigd, kan de berekening van het aantal schermen enige tijd in beslag nemen. Het aantal pagina's wordt niet herberekend als u het boek de volgende keer opent.

PDF en DjVu

U kunt alleen de schaal van de gehele pagina wijzigen (behalve in de modus *Opnieuw plaatsen* voor PDF).

Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.

Onder *Modus* in het leesmenu kunt u pagina's zoomen en de weergavemodus selecteren:

1. *Scrolmodus*: Deze modus 'plakt' voortdurend de pagina's aan elkaar. In scrollmodus bewegen boekpagina's op en neer met een veegbeweging;

2. *Volledige pagina*: één pagina wordt geschaald;

3. *Kolommen*: om boeken met kolommen te lezen. Gebruik de navigatieknoppen als u door de pagina wilt navigeren. Wanneer de onderkant van de pagina is bereikt, wordt een pagina omgeslagen;

4. *Opnieuw plaatsen*: in deze modus wordt tekst zo opgemaakt dat deze volledig in het scherm wordt weergegeven. De modus *Opnieuw plaatsen* wordt alleen ondersteund voor PDF-boeken. Sommige tabellen en afbeeldingen kunnen in de modus *Opnieuw plaatsen* niet worden weergegeven;

5. *Kantlijnen bijsnijden*: hiermee kunt u de marges minder breed of hoog maken:


- *uit*: marges bijsnijden uitschakelen;
- *Automatisch*: marges worden automatisch bijgesneden
- *Handmatig*: verplaats pijlknoppen om de breedte en hoogte van de marges in te stellen.

6. *Weergave* — de modus voor volledig scherm in- of uitschakelen tijdens het lezen:

- *Paginanummers* — paginanummering in- of uitschakelen;
- *Statusbalk* — schakel de weergave van de statusbalk in of uit tijdens het lezen.
- *Pagina's tot het einde van het hoofdstuk* — toont het aantal pagina's dat nog resteert tot het einde van een paragraaf of hoofdstuk.
- *Paginaranden* — toont de rand van het deel van de pagina dat op het vorige scherm werd weergegeven door een nauwelijks waarneembare stippellijn.

OPMERKING: Dit apparaat kan boeken weergeven via verschillende leesprogramma's. Hou vast op een boek in de Bibliotheek of op het bureaublad om een programma te selecteren. U kunt het programma selecteren in de leesinstellingen. U kunt EPUB-bestanden openen met PB Reader (EPUB2/EPUB3); PDF-bestanden kunnen worden geopend met PB Reader (snel) en PB Reader (universeel). Als u niet tevreden bent over de afspeelkwaliteit, houd u vast op een boek in de Bibliotheek, op het bureaublad of in de leesinstellingen om de afspeelsoftware te wijzigen.

Tabblad *Aanpassen* - Contrast, helderheid en gamma worden automatisch aangepast als u een boek voor de eerste keer opent. Op dit tabblad kunt u deze instellingen naar wens aanpassen.



In de leesmodus kunt u ook aanraakbewegingen instellen.

Ga hiervoor naar *Instellingen > Toestelinstellingen > Gebaren in de leesmodus*.

Meer informatie over bewegingsinstellingen vindt u in het onderdeel *Toestelinstellingen*.

KOPPELINGEN VOLGEN

Als u een voetnoot of interne of externe koppeling wilt volgen, raakt u deze aan om de koppelingenmodus te activeren. U verlaat deze modus door de linkerbovenhoek van het scherm aan te raken. Als een koppeling naar een website leidt, wordt deze geopend in de browser van het apparaat. Druk in het browsermenu op *Afsluiten* als u naar de leesmodus wilt terugkeren.

BESTANDEN LADEN

Sluit het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel aan op de pc.

OPMERKING: Het apparaat moet ingeschakeld blijven tijdens de overdracht van bestanden.

U wordt gevraagd een USB-modus te selecteren: *Pc-verbinding* of *Opladen*. Selecteer *Pc-verbinding*. Het besturingssysteem van de computer ziet de opslagruimte van het apparaat als een verwisselbare schijf. Nu kunt u bestanden naar het apparaat kopiëren met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer.

LET OP! Kies nadat de bestanden zijn gekopieerd de optie Apparaat veilig verwijderen voordat u de kabel loskoppelt.

Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)

Registratie op www.adobe.com is vereist om beveiligde e-books te gebruiken (*Aanmelden > Maak een Adobe-account*).

Downloaden via *.acsm

1. Ga met uw browser naar www.adobe.com;

OPMERKING: de huidige browserversie ondersteunt geen Flash Player.

2. Open *Menu > Producten > Alle producten*;

3. Volg in de alfabetische opgave van producten de koppeling naar *Digital Editions*.

4. Open de koppeling *Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek* onderaan de pagina om naar de bibliotheek te gaan;

5. Kies een boek en klik op *Item downloaden*.

6. Een bestandsdownloadvenster verschijnt op het scherm. De bestandsnaam moet bestaan uit de

titel van het boek en de bestandsextensie *.acsm*. Klik op *Opslaan*.

7. Nadat het bestand is opgeslagen op uw pc, wordt een koppeling als URLLink.acsm weergegeven.

OPMERKING: op dezelfde manier kunt u een beveiligd boek downloaden via een koppeling naar elke andere boekwinkel.

Doe het volgende om een beveiligd (DRM) boek te openen op het apparaat:

1. Kopieer het bestand met de koppeling naar een boek (*.acsm) naar uw apparaat.

2. Open dit bestand op uw apparaat.

3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te activeren. Voer hiertoe met het schermtoetsenbord de inlognaam en het wachtwoord van uw www.adobe.com -account in op het *activatieformulier*. Daarna kunt u het boek downloaden.

4. Download het boek. Nadat het downloaden is voltooid, is het gehele boek beschikbaar in de map *Digital Edition*.

Het gedownloade boek is beveiligd (DRM) en kan niet worden geopend door een niet-geregistreerde gebruiker.

Boeken downloaden via de pc

1. Start het programma *Adobe Digital Editions*.

OPMERKING: Als u het apparaat voor de eerste keer aansluit op uw pc, geeft *Adobe Digital Editions* de melding dat u het nieuwe apparaat moet activeren. Gebruik hiervoor de registratiegegevens van www.adobe.com. Zolang het apparaat niet is geactiveerd, is het onmogelijk om met *Adobe Digital Editions* een boek van pc naar apparaat te kopiëren. De verificatie van *Adobe Digital Edition* kan worden verwijderd in de sectie *Instellingen > Service > De ADE-verificatie verwijderen*.

2. Selecteer het pictogram *Ga naar weergave Bibliotheek*.

3. Tik op *Alle items*.

4. Kies een boek en kopieer dit naar uw apparaat.

Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten

U kunt ook bestanden uploaden naar het interne geheugen van het apparaat met persoonlijke accounts van de netwerkdiensten *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* en *Dropbox*.


Variant 1

- Open *Instellingen* > *Accounts en synchronisatie*;
- Selecteer de gewenste netwerkdienst (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* of *Dropbox*);
- Selecteer de synchronisatie-optie.

Zie de secties [Zenden-naar-PocketBook](#), [PocketBook Cloud](#) en [Dropbox PocketBook](#) voor meer informatie over het werken met netwerkdiensten. Lees meer over het configureren van netwerkdiensten in de sectie [Mijn accounts](#).

Bekijk de synchronisatiestatus in het *meldingenvenster*.

Tijdens het uploaden en downloaden van bestand wordt een bewegend icoontje  weergegeven in de statusbalk. Tik op het icoontje om een venster te openen waarin de synchronisatiestatus van alle diensten wordt weergegeven.



Het icoontje in de statusbalk verandert in  als er zich tijdens het synchroniseren met een van de diensten een fout voordoet. Als alle synchronisatieprocessen zonder fouten zijn voltooid, verdwijnt het icoontje uit de statusbalk.


BIBLIOTHEEK

Bibliotheek is de verkenner van het e-boek. In het Bibliotheek-menu kunt u filteren, groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep wijzigen en zoekopdrachten ingeven.

1. Groeperingscriteria

Afhankelijk van de gekozen criteria worden de boeken gegroepeerd op:

- *Mappen;*
- *Alle boeken;*
- *Genres;*
- *Auteurs;*

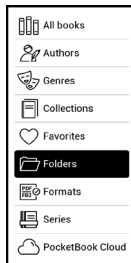

- *Boekenplank*: maak je eigen boekenplanken op basis van je interesses en voorkeuren;
- *Reeks*;
- *Bestandsindelingen*.

De resultaten van de groeperingen kunnen worden weergegeven als oplopend (A-Z) of aflopend (Z-A).

Name A → Z
Name Z → A
File name A → Z
File name Z → A

2. Sorteercriteria

- *Op datum opening*;
- *Op datum toevoeging*;
- *Op titel*;
- *Op auteur*.

By opening date
By addition date
By title
By author

3. Weergaven van boekenlijsten

■ ■ *Eenvoudig*: in deze modus wordt het icoontje van de omslag weergegeven.


■ *Gedetailleerd*: in deze modus vindt u extra informatie, zoals auteur, titel, miniatuurweergaven, bestandsindeling en -grootte en leespercentage.

≡ *Lijst* - in deze modus volgende informatie wordt weergegeven:

- Pictogram map of boekformaat;
- Titel van het boek en naam van de auteur (indien bekend);
- Percentage gelezen en status gelezen.

Contextmenu...

...wordt geopend door lang aan te raken...

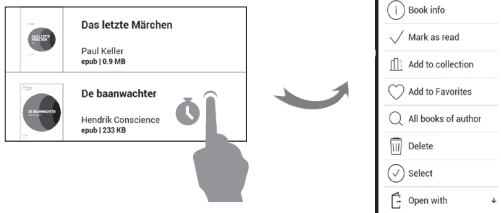

...en hierin vindt u de volgende map- en bestandsbewerkingen:


- *Boekinfo*: korte informatie over boek/map;
- *Aan boekenplank toevoegen*;
- *Bestand*: bestandsopties:
 - *Kopiëren*;
 - *Verplaatsen*;
 - *Verwijderen*;
- *Selecteren*: meerdere bestanden kiezen.

PocketBook Cloud

U kunt uw boeken lezen op verschillende apparaten en er zeker van zijn dat al uw boeken, favorieten, verzamelingen en waar u bent gebleven met lezen worden bewaard. U kunt toegang krijgen tot uw boeken op elk apparaat waarop u ingelogd bent in uw *PocketBook Cloud*.

OPMERKING: PocketBook Cloud ondersteunt het opslaan van bestanden in de volgende formaten: ACSM, CBR, CBZ,

CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Synchronisatie van de leespositie wordt momenteel echter alleen ondersteund voor de formaten PDF, EPUB, Fb2.

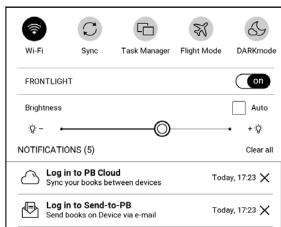

Hoe kan ik me aanmelden

U kunt u aanmelden bij de *PocketBook Cloud* service via de website, de PocketBook Reader mobiele app (voor Android en IOS) of vanuit uw PocketBook e-ink reader.

Tijdens de eerste setup van uw apparaat zal u worden gevraagd om u aan te melden in uw *PocketBook*

Cloud account of, indien mogelijk, wordt u automatisch geregistreerd.

Als u deze stap hebt overgeslagen, verschijnt de suggestie om u aan te melden bij *PocketBook Cloud* account in het mededelingenscherm.

Om u aan te melden:

1. Tik op deze mededeling of ga naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud*.

2. U wordt doorgestuurd naar het inlogformulier, waar u zich kunt aanmelden voor het gebruik van uw boekwinkeraccount of u kunt tikken op de link *Nog geen account? Aanmaken!*

3. Er gaat een lijst van partnerboekwinkels open in uw browser. Om door te gaan tikt u op één van de gesuggereerde boekwinkels om deze te selecteren.

4. U wordt doorgestuurd naar de boekwinkelwebsite van de partner. Ga naar het formulier

Aanmelden en volg de instructies om een nieuw account aan te maken.

5. Ga dan terug naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud* en voer de inloggegevens voor het account in die u heeft gebruikt om het account voor de partnerboekwinkel aan te maken en tik op *Inloggen*.

Synchronisatieproces

De boekenlijst en leespositie worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u:

- *Inlogt bij uw PocketBook Cloud account,*
- *een boek opent,*
- *een boek sluit,*
- *toevoegt aan Verzameling / verwijdert uit Verzameling,*
- *toevoegt aan Favorieten/ verwijdert uit Favorieten.*

Om synchronisatie te forceren tikt u op het synchronisatiepictogram  op het mededelingenscherf.

Als u geen internetverbinding heeft, heeft u alleen toegang tot boeken die reeds op uw apparaat staan. Nadat de internetverbinding is hersteld, worden alle boeken gesynchroniseerd.

Als er een fout optreedt tijdens de synchronisatie, controleer dan uw internetverbinding. Als u internetverbinding correct werkt, probeer dan uw boeken later te synchroniseren.

Bestandsacties

- *Bestandsopslag.* Een stippelrand rond het boek op de PocketBook e-ink reader betekent dat het boek nog niet geladen is in het geheugen van uw apparaat en alleen is opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account.

- *Uploaden van nieuwe boeken.* U kunt nieuwe boeken naar uw *PocketBook Cloud* uploaden via de website, PocketBook e-ink reader of de Android/IOS PocketBook reader app. Na synchronisatie worden alle nieuwe boeken automatisch opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account. Boeken worden automatisch geüpload naar uw *PocketBook Cloud* nadat u ze op uw apparaat geopend heeft, of u kunt de optie *Upload naar PB Cloud* in het contextmenu selecteren.

Bestand opgeslagen zowel in apparaatgeheugen als in PB Cloud

Bestand alleen opgeslagen in PB Cloud

Bestand alleen opgeslagen in apparaatgeheugen



- *Boeken verwijderen.* Gebruik het contextmenu om een boek uit de *PocketBook Cloud* te verwijderen. Uw heeft twee opties: *Verwijderen* (uit het

geheugen van het apparaat) en *Verwijderen uit de Cloud*. Het bestand werd opgeslagen in de *Pocket-Book Cloud* en werd alleen verwijderd uit het geheugen van het apparaat; het zal opnieuw verschijnen na de volgende synchronisatie. Als het bestand werd verwijderd uit de Cloud, kan dit niet meer worden hersteld.

Instellingen

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van het apparaat configureert voor een zo comfortabel mogelijk gebruik. Selecteer de *Instellingen* in het *Meldingenvenster* om het apparaat te configureren. Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie verlaat.

WI-FI

In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding instellen.

Netwerктоegang: **aan** of **uit**. Na de activering van de netwerктоegang worden de volgende instellingen weergegeven:

- *Verbinding met verborgen netwerk*: raadpleeg de sectie *Verbinding maken met internet* in deze handleiding voor meer informatie.

- *Beschikbare netwerken*: een lijst met beschikbare netwerken. Kies een netwerk om de bijbehorende parameters weer te geven: netwerknaam (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

OPMERKING: Als in plaats van *Beschikbare netwerken* de melding Scannen wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het zoeken naar beschikbare netwerken.



MIJN ACCOUNTS

PocketBook Store. iU kunt uw PocketBook Store-account gebruiken voor aanmelding bij een van de PocketBook-services.

Send-to-PocketBook: de volgende opties zijn beschikbaar:

- *PocketBook-account*: het e-mailadres van uw account.
- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in om u te registreren. Als u zich wel hebt geregistreerd, wordt het e-mailadres weergegeven, waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden bij Send-to-PocketBook.
- *Nu bestanden ontvangen*: De inhoud van de *downloadmap* wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is verbonden met internet.
- *Bestanden automatisch ontvangen*: *Aan* of *Uit*. Bestanden die naar het apparaatadres gebruikersnaam@pbsync.com zijn verzonden, worden automatisch bijgewerkt in de *downloadmap*, mits er een Wi-Fi-verbinding is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Downloadmap*: locatie van ontvangen bestanden. De map *Send-to-PocketBook* is standaard ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat.
- *Over de service*: meer informatie over de service.

Dropbox: deze sectie bevat de volgende opties:

- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw Dropbox-accountgegevens in om u te registreren. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij Dropbox.
- *Nu synchroniseren*: bestanden in de *synchronisatiemap* en de Pocketbook-map op het apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden met internet en aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld

- *Autosync*: zet automatische synchronisatie *Aan* of *Uit*. De service wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat Dropbox bestanden automatisch synchroniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld. U kunt het automatisch synchroniseren van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Syncmap*: locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt bestanden ook naar de *synchronisatiemap* verplaatsen als u ze wilt synchroniseren met de map *Dropbox Pocketbook* op de server. De map *Dropbox PocketBook* is standaard op het apparaat ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat.

- *Over de service*: meer informatie over de service.

Adobe DRM

Als u zich wilt registreren, voert u uw *Aanmelding* (e-mailadres) en *wachtwoord* in. Wanneer u bent geregistreerd, worden uw aanmelding en het item *Adobe DRM-autorisatie verwijderen* weergegeven. Na verwijdering zijn alle documenten met DRM-beveiliging niet meer beschikbaar.



TOESTELINSTELLINGEN

Logo's: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt opgestart. Logo's worden opgeslagen in de map *systeem/logo* in het interne geheugen. Kopieer hier de afbeelding naartoe die u wilt zien tijdens het opstarten.

LET OP! De map *System* is standaard verborgen. Wijzig de parameters op uw computer als u deze wilt weergeven.

De donkere modus verandert de achtergrond en de vormgeving van het e-boek in een donkere kleur. Dit kan vermoeide ogen bij het lezen in het donker helpen voorkomen.

Ga om de donkere modus in te schakelen naar *Instellingen > Toestelinstellingen > Voorverlichting en donkere modus* of open het meldingenpaneel en klik op het pictogram .

Je kunt in de instellingen ook inschakelen dat illustraties in de Reading-app in de donkere modus als negatief worden weergegeven. Dit kan handig zijn bij het lezen van technische literatuur met tekeningen, diagrammen enz. die meestal een lichte achtergrond hebben.

LED-indicatie van aan/uit-knop: u kunt het ledlampje aan of uit zetten.


Het ledlampje brandt als de apparaatprocessor actief is en gaat uit als de apparaatprocessor overschakelt naar de slaapstand om stroom te besparen.

Bij aansluiting op een oplader of op een pc via een USB-poort, brandt het ledlampje van het apparaat wanneer de batterij wordt opgeladen en gaat het uit wanneer het opladen is voltooid.

Gebaren in de leesmodus:

Tikgebaar configureren: hiermee kunt u aanraakbewegingen aanpassen voor afzonderlijke onderdelen van het scherm in de leesmodus. Tik in het menu dat wordt geopend op de gewenste zone. Selecteer nu de gewenste functie uit het contextmenu.

Bevestig uw keuze door op het pictogram ✓ te tikken.

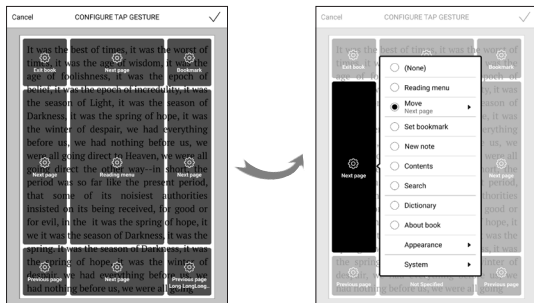

Vegen in leesmodus: hiermee kunt u het vegen van rechts naar links aanpassen, van links naar rechts vegen, van onder naar boven vegen en van boven naar beneden vegen.

Selecteer het gewenste veegebaar en selecteer in het contextmenu dat wordt geopend de gewenste instelling voor het gebaar in kwestie.



In de leesmodus slepen: hiermee kunt u de sleepbeweging aan de linker- en rechterrاند van het scherm personaliseren.

De volgende opties zijn beschikbaar in de instellingen:

- *Schermmverlichting;*
- *Volume stem;*
- *Lettergrootte.*

Openen bij opstarten: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een voorblad van het laatst geopende boek instellen door *voorblad* in te stellen.

Open bij het opstarten het laatst geopende boek of het beginmenu.

OPMERKING: U kunt vanuit de toepassing *Galerie* ook uw eigen afbeelding als een logo instellen. Raadpleeg de sectie *Galerie* voor meer informatie.

Volledig scherm vernieuwen. Selecteer na hoeveel pagina's het scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item *Altijd* geeft de beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste energie. Een lagere frequentie kan tot gevolg hebben dat er details van vorige pagina's op een scherm blijven staan.

Toetstoewijzingen. In deze sectie kunt u hardwaretoetsen opnieuw toewijzen. Als u de functie van een toets wilt wijzigen, selecteert u de toets en de gewenste actie in de lijst.

Met *Gebruikersprofielen* kunt u maximaal 6 gebruikersprofielen configureren (5 daarvan worden in het interne geheugen opgeslagen en 1). Elk profiel bevat de status van afzonderlijke boeken, laatst geopende boeken, bladwijzers, notities, favorieten en vooraf geconfigureerde netwerkverbindingen.

Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, opent u het corresponderende item. U wordt gevraagd

een bestemming in te stellen (lokaal geheugen) en de naam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Daarna worden de hierboven genoemde parameters in dit profiel opgeslagen. U kunt een profiel activeren door het te openen. In het contextmenu van het profiel kunt u de avatar wijzigen, de naam van het profiel wijzigen of het profiel verwijderen.



TAAL EN TOETSENBORD

Taal. Selecteer de interfacetaal van het apparaat.

Toetsenbordindeling. In deze sectie kunt u maximaal 3 toetsenbordindelingen toevoegen.



DATUM / TIJD

In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokindeling instellen. U kunt ook *Tijd synchroniseren* of

Auto-tijdsynchronisatie instellen als u de tijd/datum van het netwerk wilt gebruiken.

ENERGIE BESPAREN

Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen waarmee u de accu kunt sparen:

- *Batarijpercentage*;
- *Automatische schermvergrendeling*: stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt vergrendeld: uit, 5 min, 10 min.
- *Automatisch uitschakeln*: stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of 60 minuten.



GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

USB-modus: stel in hoe het apparaat standaard een USB-verbinding afhandelt: *Pc-verbinding*, *Opladen* of *Vraag tijdens verbinding*.

Privacy

Configuraties beschermen met wachtwoord: in deze sectie kunt u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie *Wachtwoord instellen* en voer het wachtwoord in met behulp van het schermtoetsenbord. Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie *Instellingen* gaat uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord verwijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te selecteren. Om verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw wachtwoord gevraagd.

Fabrieksinstellingen: hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat en wist u alle gebruikersinstellingen. Andere gegevens (zoals boeken, foto's) gaan niet verloren.

Demomodus: hiermee schakelt u over naar de demomodus van het apparaat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u het item *Demomodus* in op Aan.



SOFTWARE

Softwareversie: de huidige versie van de firmware wordt weergegeven;

Software updaten: het apparaat zoekt als volgt naar updates: intern geheugen en internet.

Automatische update: schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.



OVER HET APPARAAT

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven:

Model en serienummer (model, serienummer, hardwareplatform, Wi-Fi MAC-adres),

Geheugen (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern geheugen) :

Intern geheugen formatteren: met deze actie wist u alle gegevens, behalve de systeembestanden.

WAARSCHUWING! Als u alle gegevens op het apparaat moet wissen, gebruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne geheugen van het apparaat via uw pc te formatteren.

Disclaimer : licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

Applicaties van derden: licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

Firmware-update

WAARSCHUWING! Firmware-update is een belangrijke handeling, waarmee de beheerssoftware van het apparaat wordt gewijzigd. In het geval hier een fout wordt gemaakt, kan het besturingsprogramma worden beschadigd en zal reparatie bij het servicepunt nodig zijn. Voer de instructies in onderstaande procedure voor de upgrade nauwgezet uit.

U kunt de firmware op twee manieren bijwerken.

Automatische update

U start een automatische software-update door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Software-update* te selecteren.

Het apparaat zal eerst de beschikbare updatebronnen als volgt controleren:

- Intern geheugen;
- Internet.

Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

U kunt automatische updates ook activeren door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Auto-update* in te schakelen. In dat geval maakt het apparaat alleen gebruik van een Wi-Fi-verbinding.

Handmatige update

1. Ga naar de website www.pocketbook.ch. Selecteer uw land.
2. Klik in het bovenste menu op de knop *Support*. Selecteer het hardwaremodel van uw apparaat.
3. Download de *Firmware* naar uw pc.
4. Pak de inhoud van het archiefbestand SWUP-DATE.BIN uit en kopieer deze naar de basismap van het interne geheugen van het apparaat.

5. Schakel het apparaat uit door op de knop **Aan/Uit** te drukken.

6. Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt.

7. Schakel het apparaat in door op de knop **Aan/Uit te drukken**. Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt tot het bericht *Firmware bijwerken...* in het scherm wordt weergegeven.

8. Volg de instructies op het scherm met afbeeldingen: *sluit USB-kabel aan op het apparaat en druk op menu-toets*

OPMERKING: U kunt de versie van uw Firmware controleren in *Beginmenu > Instellingen > Over het apparaat > Software > Firmwareversie*

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan of gaat wel aan maar alleen het logo wordt geladen	Accu is bijna leeg	Laad de accu op
Een boek wordt niet geopend - de melding <i>Boek is mogelijk beschadigd of beveiligd</i> verschijnt, of er gebeurt helemaal niets.	Het boek is beschadigd	Als het boek in de online winkel is gekocht, probeer het dan opnieuw te downloaden. Als het boek wel wordt geopend op uw pc maar niet op het apparaat, sla het boek dan op in een andere bestandsindeling (TXT, DOC, PDF).
HTML-boek wordt wel geopend, maar wordt verkeerd weergegeven. Sommige pagina's zijn bijvoorbeeld leeg, een deel van de tekst ontbreekt, enz.	HTML-bestanden bevatten niet-tekstelementen (frames, JAVA-scripts, flash-objecten).	Sla de pagina op in de TXT-indeling.
Het boek wordt geopend, maar er worden symbolen, vraagtekens en dergelijke in plaats van letters weergegeven.	Onjuiste codering.	Schakel naar de leesmodus, selecteer <i>Instellingen</i> en verander de codering.
Geen enkele toets reageert.	Soms (bijvoorbeeld wanneer beschadigde of te grote boeken worden gedownload) blijft het apparaat hangen.	Sluit de bevroren toepassing door de toetsen ◀ / ▶ 1 tot 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Na verbinding met pc worden schijven niet in de Verkenner weergegeven.	Het apparaat staat in de acculaadmodus.	Controleer de USB-modus via de sectie <i>Instellingen</i> van het beginmenu. Stel deze optie in op <i>Verbinding met pc</i> of <i>Vraag bij verbinding</i> .
	Geen signaal in verbindingskabel.	Controleer de staat van de USB-kabel en de aansluitingen. Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere poort
Bladwijzers, instellingen en huidige positie in bestand kunnen niet worden bewaard	Bestandssysteem is beschadigd	Sluit het apparaat aan op een pc en controleer de schijven. U gaat verder door op <i>Deze computer</i> te klikken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde schijf te klikken en vervolgens <i>Eigenschappen > Extra > Foutcontrole</i> te kiezen.
	Intern geheugen is vol.	Verwijder boeken, afbeeldingen en/of muziekbestanden die u niet nodig hebt.
Accu loopt te snel leeg.	Automatisch uitschakelen staat uit.	<i>Instellingen > Datum/Tijd</i> in beginmenu. Selecteer de periode voor automatisch uitschakelen in <i>Apparaat uit na...</i>

Klantondersteuning

Gedetailleerde informatie over servicepunten in uw land vindt u via onderstaande contactgegevens:



<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03 0-800-183-39-70
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Österreich</i>	0-800-802-077 0-800-281-770
<i>Polska</i>	0-800-141-01-12 4-822-307-92-56
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>ישראל</i>	1-809-494-246
<i>Україна</i>	0-800-805-108



www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

Naleving van internationale normen

Productnaam: Verse Lite

Modelnummer: PB619

Versie firmware: 6.8

Nominaal ingangsvermogen: 5V/1A

Fabrikant: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Zwitserland. Tel. 0800-187-3003. Gemaakt in China.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Zwitserland) verklaart hierbij dat de radioapparatuur in deze productverpakking in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring van het product in de verpakking is beschikbaar op het volgende internetadres: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
---	---	--

RF-UITGANGSVERMOGEN

Wifi- & Bluetooth-uitgangsvermogen (dBm):

Dit apparaat is getest en is in overeenstemming met de geldende limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

De frequentie en het maximaal uitgezonden vermogen in de EU zijn als volgt:

2412 - 2462MHz: 15.3 (WLAN 2.4G)

Wifi 2,4 G Overdrachtssnelheid (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65 / 58.5 / 52 / 39 / 26 / 19.5 / 13 / 6.5 (MCS0~MCS7)

FCC



Dit apparaat (**FCC-ID: 2AUVWPB619**) is in overeenstemming met deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee

voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker. Elke wijziging of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken. 15.105 Informatie voor de gebruiker.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, interferentie veroorzaken met radioverbindingen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden nagegaan door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne anders uit of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de aanbieder of een radio- of tv-technicus.

SAR

De blootstellingsnormen voor draadloze apparaten hanteren een meeteenheid die bekend staat als SAR (Specifieke Absorptiesnelheid). De SAR-limiet die is ingesteld door de

FCC/IC is 1,6 W/kg. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg. De SAR-limiet die door de ANFR (lid DAS) wordt vereist, is 4,0 W/kg. De maximale SAR-waarde van dit apparaat ligt ruim onder de grenswaarden van FCC/IC en de EU, met specifieke metingen in de onderstaande tabel.

FCC / IC	Max SAR-waarde (W/kg)
1.6	0,552/0,646 1-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
EU / ACMA	Max SAR-waarde (W/kg)
2.0	0,245 10-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)
EU / ANFR	Max SAR-waarde (W/kg)
4,0	0,245 10-g Lichaam (Scheidingsafstand van 0 mm)

Dit apparaat werd getest voor typische gebruikshandelingen op het lichaam, met de achterkant van de **PB619** op 0 mm afstand van het lichaam. Om aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven voldoen, moeten accessoires

worden gebruikt die tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de **PB619** een afstand van 0 mm aanhouden.

BELANGRIJK: Niet geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan dit product kunnen de EMC- en draadloze conformiteit ongeldig maken en de bevoegdheid om het product te gebruiken tenietdoen. Dit product is aangetoond aan de eisen voor EMC te voldoen onder omstandigheden die het gebruik van compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen de systeemcomponenten omvatten. Het is belangrijk compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen systeemcomponenten te gebruiken om de mogelijkheid van interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparaten te reduceren.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE