

PocketBook™

Touch™

Ръководство за потребителя



*Натиснете тук
за отваряне*

Съдържание

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
ВЪНШЕН ВИД.....	9
Изглед отпред	9
Страничен изглед	10
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА	12
Зареждане на батерията	12
Управление на захранването	13
зарежда файлове	15
Управление с ръка	16
Работа с екранна клавиатура	17
Свързване към интернет	19
Поставяне на микро SD карта	22

ГЛАВНО МЕНЮ	23
Последни събития	25
Библиотека	27
Книжарница	31
Бележки	31
Речник	31
Музика	32
Приложения	34
Търсене	45
Лента на състоянието	46
Управление на задачи	46
Инсталиране на разширения	48
ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ	49
Управление с ръка в режим на четене	50
Социални мрежи и ReadRate	53
Прелистване на страници	58
Съдържание	58
Отваряне на страница	59
Отметки	61

Отваряне на връзки	62
Търсене	62
Мащабиране	63
Речник	66
Бележки	67
Ориентация на екрана	69
Синтез на реч	69
Затваряне на книга	70

НАСТРОЙКИ	71
------------------------	-----------

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕР.....	86
-------------------------------------	-----------

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.....	91
---	-----------

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ	93
----------------------------------	-----------

СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ.....	94
---	-----------

Мерки за безопасност

Преди да започнете работа, моля прочетете внимателно този раздел. Това ще Ви помогне да осигурите правилната работа на устройството и да удължите периода му на работа.

Условия за съхранение, транспортиране и използване

Работната температура на устройството е от 0°C до +40°C, не го излагайте на прекалено високи или прекалено ниски температури. Не оставяйте кабелите в близост до източник на топлина, това може да доведе до повреда на изолацията, а от там до пожар или токов удар.

Старайте се да избягвате следните въздействия:

- Пряка слънчева светлина
- Източници на открит пламък или дим
- Течности или влага
- Силни електромагнитни полета, електростатични заряди и източници на ултравиолетово излъчване

- Силен механичен натиск на екрана, портовете и бутоните на устройството.
- Не оставяйте устройството за дълго в лошо вентилирани помещения, като например затворен автомобил.
- Не хвърляйте и не се опитвайте да огънете устройството.
- Пазете екрана от предмети, които могат да го одраскат или повредят. Препоръчително е използването на предпазен калъф.

Съхранявайте устройството на недостъпни за деца места.



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Обслужване

Не се опитвайте да разглобявате и модифицирате устройството.

Не използвайте устройството, ако са повредени батерията, зарядното (повреден корпус, кабел или контакт) или SD картата.

При повреда на батерията (спукан корпус, потекъл електролит, променена форма) трябва да я замените в центровете за сервизно обслужване. Използването на самоделни или модифицирани батерии може да доведе до необратими повреди на устройството.

Не използвайте органични или неорганични разтворители, например бензол, за почистване на корпуса или екрана. За отстраняване на замърсявания използвайте мека тъкан и няколко капки дестилирана вода. Наличието на петна по екрана или няколко дефектни пиксела се явява допустима норма и не се счита за гаранционен дефект на екрана.

Подробна информация касаеща сервизното обслужване във вашия регион, можете да получите от официалния сайт на PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com/support/>


Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да повлияе на радиокомуникациите и друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, свържете се с Вашия лекар или производителя, за да научите дали тези медицински устройства са защитени срещу външни радиочестотни сигнали.

Не използвайте безжична комуникация на места, където е забранено, напр. на борда на самолет и в болници – това може да наруши работата на бордовото електронно оборудване в самолета или на медицинско оборудване.

Утилизация



Неправилната утилизация може да доведе до замърсяване на околната среда и да увреди здравето на  хората. За да избегнете това е необходимо да изпълните специалните изисквания за утилизация на устройството.

Преработката на материалите на устройството може да спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация за преработката на устройството можете да се обърнете към органите за градско управление, службите за събиране на битови отпадъци, магазина, от където сте купили устройството или авторизирания сервизен център.

Утилизация на електрическо и електронно оборудване (тази директива се прилага в страните от Евро съюза и други страни, където действа система за разделно събиране на боклука.).


В другите страни утилизирайте батерията в съответствие с местното законодателство.

Не унищожавайте батерията, чрез изгаряне – взривоопасно!

Външен вид


ИЗГЛЕД ОТПРЕД

1. **Начало** – връщане към главното меню
2. **Назад** – прелистване назад
3. LED индикатор – показва зареждане на устройството, като свети в зелено; изключва се, когато батерията е заредена. По време на използване на устройството, зелената светлина показва консумация на енергия (опресняване на екрана, възпроизвеждане на музика, Wi-Fi връзка и др.)

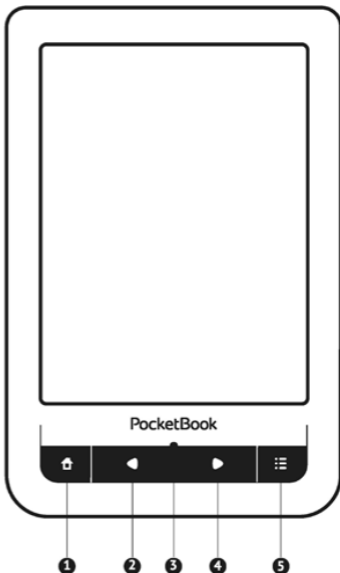

4. **Напред** – прелистване на страница напред
5. **Меню** – отваряне на контекстно меню (ако е налично)

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД

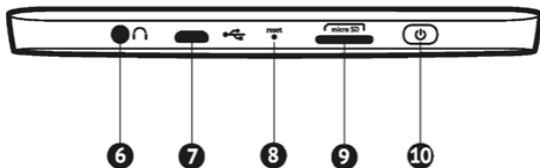

6. 3,5 мм аудио жак
7. Micro-USB порт – свързване на устройството към компютър или зарядно устройство с помощта на USB кабел
8. **Нулиране** – рестартиране на устройството
9. Слот за MicroSD карта – за инсталиране на външна MicroSD/SDHC карта (до 32 GB)
10. **Вкл/Изкл (бутон за захранването)** – продължителното му натискане включва/изключва устройството.

Технически характеристики

Дисплей	6" E Ink Pearl™ капацитивен мулти-тъч дисплей, 600×800, 166 dpi, ч/б
Процесор	800 MHz
Оперативна памет	128 MB
Вградена памет	2 GB *
Операционна система	Linux®
Комуникации	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0
Слот за памет	MicroSD/SDHC
Батарея	Литиево-полимерна, 1100 мАч, 3.7 В **
Аудио изход	Разъем для наушников 3.5 мм
Формати за книг	PDF, EPUB (включително с DRM-защита), TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR
Формати за изображения	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Размер	175×114,5×9,5 мм
Тегло	195 г

* Реалния размер на паметта, достъпна за потребителя, зависи от софтуерната версия и количеството на заредените програми.

** Времето за работа на батерията с едно зареждане зависи от режима на използване и избраните настройки.

Започване на работа

В този раздел ще разберете как да подготвите устройството за работа, както и за основните му функции за управление.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

За да удължите срока на работа на батерията се препоръчва първото зареждане да трае 8 до 12 часа. Можете да я заредите през компютър, чрез USB кабела, или от електрическата мрежа, посредством зарядно устройство (продава се отделно).

За да заредите устройството за първи път направете следното:

- Свържете устройството с компютъра или зарядното чрез USB-кабела.
- Индикатора ще свети постоянно, когато започне зареждането.

- Когато батерията е напълно заредена индикатора ще загасне. Сега можете да откачите кабела и да заопчнете да използвате устройството.

Ако устройството е включено, когато свържете кабела към компютър, ще се появи диалогов прозорец за избор на действие – *Връзка с компютър* или *Зареждане*.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона **Вкл/Изкл**, докато се появи логото при стартиране. Когато устройството е готово за работа, изображението се променя в главното меню или последната отворена книга, в зависимост от настройките (*Настройки > Отваряне при стартиране*).

За да изключите устройството, натиснете продължително бутона **Вкл/Изкл**, докато устройството се изключи.

В допълнение можете да зададете автоматично заключване на клавиатурата или изключване на захранването: отидете на *Настройки > Часовник > Заключване на клавиатурата след* или съответно *Изключване след* и задайте време на престой преди заключване на клавиатурата или изключване на захранването.

Ако Вашето устройство „замръзва“ (не отговаря на натискане на клавиши или докосване на екрана и не изпълнява никакви действия в продължение на 2-3 минути), можете да го рестартирате, като натиснете бутона **Нулиране** на страничния панел с някакъв тънък предмет (напр. разгънат кламер).

ВНИМАНИЕ! За да се избегне повреда на кутията на устройството, не използвайте остри предмети, като игли, за натискането на бутона **Нулиране**! Не използвайте тази функция често, защото това се отразява на електронните компоненти на устройството.

ЗАРЕЖДА ФАЙЛОВЕ

Connect the Device to the PC using micro-USB cable.

NOTE The Device should be kept on while transferring files.

You will be prompted to select USB mode: *PC Link* or *Charge* either. Select *PC Link*. Computer's operating system will detect Device's storage as a removable disk (if SD card installed – as two ones). Now you can copy files to the Device or SD card using Explorer or other file manager.

ATTENTION After copying files safely remove the Device before disconnecting the cable!

УПРАВЛЕНИЕ С РЪКА

ВНИМАНИЕ! Сензорният екран на устройството е достатъчно чувствителен и е крехък детайл. За да се избегне повредата му, моля, докосвайте го внимателно, докато управлявате устройството с ръка.

Натискане

Отваря елемент (книга, файл, папка, приложение или елемент от меню).



Докосване и задържане

Отваря контекстно меню на елемент (ако е налично).



Плъзгане

Прелиства страници на книга или списък; движи изображение: плъзнете пръста си по екрана.



Леко потупване

Прелиства списъци: движете бързо пръста си по екрана.



Мащабиране


Променя мащаба на изображението: поставете два пръста върху екрана и ги съберете за намаляване или разтворете за увеличаване.




РАБОТА С ЕКРАННА КЛАВИАТУРА

Екранната клавиатура се използва, когато е необходимо да въведете текстова информация, например за търсене или идентификационни данни за мрежова връзка.

За да въведете символ, натиснете клавиш. За да превключите на друг език за въвеждане, натиснете бутона за текущ език. За да добавите езика към подредбата на екранната клавиатура, отидете на *Настройки > Клавиатура*.

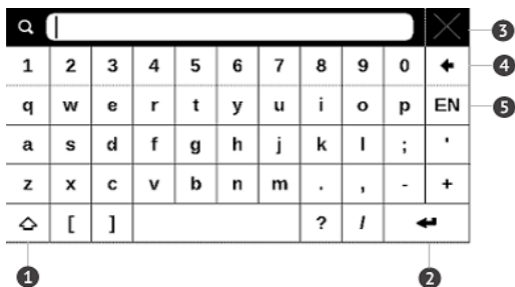

1. Смяна на регистъра;
2. Въвеждане на текста;
3. Затваряне на екранната клавиатура;
4. Изтриване на последния въведен символ;
5. Промяна на входния еик.

Докато въвеждате парола (напр. идентификационни данни за Wi-Fi), иконата  ще се появи в текстовото поле. Докоснете я, за да видите въведените символи.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ

Устройството може да бъде свързано към интернет с помощта на Wi-Fi мрежи. Ако отворите приложение, което изисква достъп до интернет (напр. *браузър*, *PocketNews*), устройството показва списък на наличните Wi-Fi връзки. Ако мрежата, която изберете, е защитена, ще Ви бъде предложено да въведете мрежов ключ с помощта на екранната клавиатура.

Можете предварително да конфигурирате връзка и да я настроите като предпочитана. За да продължите, изпълнете следващите стъпки:

1. Отидете на *Настройки > Свързване > Wi-Fi връзки*
2. Изберете слот за запълване. Празните слотове са именувани като *<Връзка #>*
3. Натиснете *Мрежово име (SSID)* и изберете една от наличните мрежи или въведете нейния SSID от екранната клавиатура. По подразбиране полето *Име*

на връзката ще стане същото като *Мрежово име (SSID)*. Ако искате да промените името на връзката (например Дом или Офис), въведете го, както бихте искали да се покаже на екрана на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Полето *Име на връзката* определя само името на връзката, показано на екрана. За правилна комуникация, *Мрежовото име (SSID)* трябва да бъде същото като предаваното по мрежата

4. Изберете тип защита в съответния списък:

- *Няма* – за отворена мрежа;
- *Обикновен (WEP)* – след като изберете тази опция, ще трябва да зададете *WEP тип удостоверяване* – *Отворена система* или *Споделен ключ*. Устройството не може да разпознае типа удостоверяване автоматично;
- *WPA/WPA2 Enterprise* – ще трябва да зададете потребителско име, парола и домейн (ако е необходимо);

- *WPA/WPA2 PSK* – ще трябва да въведете мрежов ключ (до 64 символа).

5. В съответния раздел изберете времето на престой преди прекъсване на връзката.

6. По подразбиране *Мрежовите настройки* са зададени като *DHCP* (определени от мрежата). Ако е необходимо ръчно да конфигурирате мрежовите настройки, отидете на *Мрежови настройки*, променете *Конфигурация на IP адреса* на *Ръчно* и въведете конфигурацията на мрежата от екранната клавиатура.

7. Ако мрежата, с която трябва да се свържете, има прокси сървър, можете да зададете параметрите му в раздела *Конфигурация на прокси*.

8. За да проверите конфигурацията на мрежата, натиснете *Проба на връзката*.

Можете да изберете една от предварително конфигурираните връзки да се използва по подразбиране. За да продължите, изберете *Връзка по подразбиране* и изберете връзка от списъка.

ПОСТАВЯНЕ НА МИКРО SD КАРТА


Устройството вече разполага с 2 GB вградена памет, но Вие можете да я увеличите с помощта на микро SD карта. Поставете я в слота, както е показано на фигурата, и леко я натиснете, докато се закрепи.





За да извадите картата, леко натиснете ръба ѝ, докато се освободи, и я издърпайте.

Главно меню

В тази глава ще научите за основните елементи на потребителския интерфейс на устройството.

След включване на устройството, на екрана ще се появи главното меню (ако е зададена съответната опция *Настройки > Отваряне при стартиране*). За връщане към главното меню от всяко приложение, натиснете клавиша 

ЗАБЕЛЕЖКА: Връщане към главното меню с натискане на бутона  не затваря приложение или книга, те все още работят във фонов режим. Можете да се върнете към приложение чрез отваряне на списъка със задачи в лентата на състоянието, с докосване на иконата .


Главното меню се състои от раздел *Последни събития* и панел на приложението. Когато панелът на приложението е свит, има показани два бутона за бърз достъп: *Библиотека* и *Книжарница*.

Преглед на главното меню

Последни събития е списък на последните отворени и изтеглени книги

Филтриране на събития

Събития на приятели в ReadRate

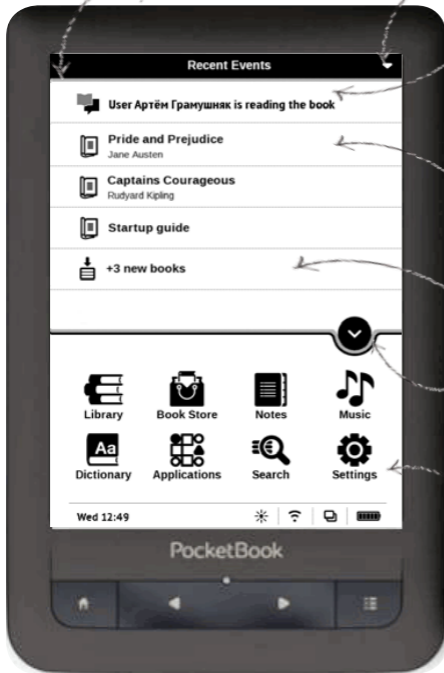

Последно четена книга

Последно изтеглени

*Свиване
Панел на
приложението*

*Панел на
приложението*


ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

Този раздел показва последните действия на устройството, а именно последно отваряни, наскоро заредени книги и събития на Ваши приятели в ReadRate и препоръки (вижте подробности в *Социални мрежи и ReadRate*). Можете да конфигурирате филтрирането чрез натискане на знака ▼ в горния десен ъгъл на екрана:

<input checked="" type="radio"/> All events	}	<i>Филтриране</i>
<input type="radio"/> Only added books		
<input type="radio"/> Only opened books		
<input checked="" type="checkbox"/> News of friends on ReadRate	}	<i>Отметнете новините, които искате да получавате</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Recommendations from friends on ReadRate		
<input checked="" type="checkbox"/> Recommendations from ReadRate		

След като докоснете заглавието на наскоро отваряна книгата, тя ще се отвори на страницата, която сте прочели преди. След докосване на съобщение за последно добавени книги, ще се отвори *Библиотека*, показваща добавените книги. Книгите ще бъдат групирани по дата на създаване.

Преглед на библиотеката

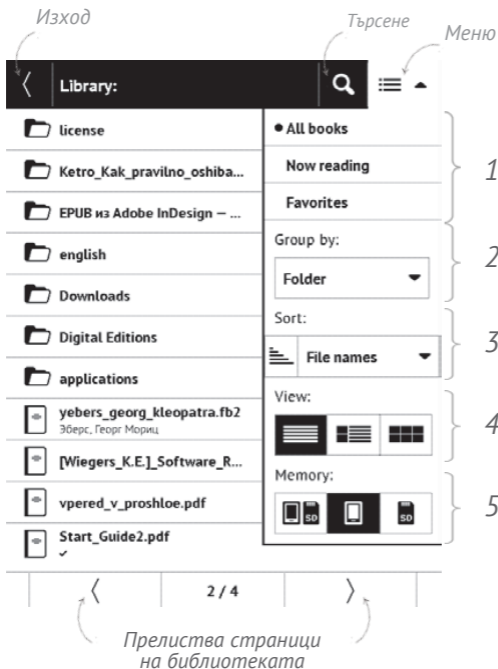

 **БИБЛИОТЕКА**


Библиотеката е диспечер на файлове на е-книги. Менюто на библиотеката дава възможност за филтриране, групиране, сортиране, промяна на външния вид на раздела и търсене.

1 Критерии за филтриране



- *Всички книги* – показват се всички книги от избрана памет за съхраняване;
- *В момента чета* – книги, които са отворени и четени (повече от една страница);
- *Любими* – книги, избрани от потребителя с помощта на контекстното меню.

2 Критерии за групиране



В зависимост от избрания начин на групиране, следващите параметри са показани като заглавия на папки:

- *Папка* – реално име на папка



- *Автор* – в горната част на екрана е добавена азбука

- *Поредица*
- *Жанр*
- *Формат*
- *Дата на създаване.*

3 Критерии за сортиране

- *Имена на файлове*
- *Заглавия на книги*
- *Последно отворени*
- *Дата на създаване*
- *Поредица*
- *Автор.*



Сортирането може да бъде във възходящ  или низходящ  ред.

4 Изгледи на списъците с книги



☰ *Обикновен* – в този режим се показва следната информация:

- Икона на папка
- Заглавие на книгата и името на автора (ако е известно)
- Икона на местоположение (ако файлът се намира в картата с памет)
- Процент прочетено и статус *Прочетено* ✓.




☰ *Подробен* – в този режим има добавени миниатюри, информация за формата и размера на файла, процент прочетено и икони на статус: ✓ Прочетено, ♥ Любима.

☰ *Миниатюри* – в този режим са показани подвързия, книга и име на автора (ако е известно) и икона *Любима* ♥.

5 Съхраняване


– в зависимост от външния вид има три опции:



-  *Вътрешна + карта с памет*
-  *Вътрешна памет*
-  *Карта с памет.*

Контекстно меню...

...отваря се чрез продължително докосване...

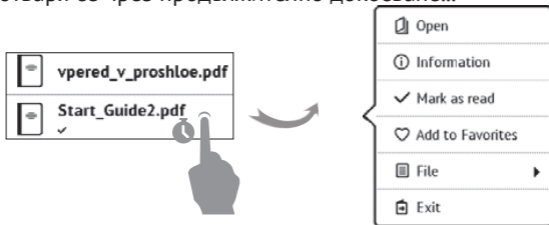

...и позволява да се продължи със следващите операции с файлове и папки:

- *Отваряне* (ако елементът може да се отвори с алтернативна програма за четене – *Отваряне с...*)
- *Файл* – операции с файлове:
 - *Преименувай*
 - *Премести в папка*
 - *Изтрий*
- *Добави в/Изтрий от Любими*
- *Маркирай като прочетена/непрочетена*
- *Информация* – кратка информация за книга/папка
- *Изход* – изход от библиотеката.



КНИЖАРНИЦА

Приложението *Книжарница* предоставя бързо и удобно изтегляне на лицензирано съдържание от портала Book Store на Вашето устройство. Интернет връзката трябва да бъде активна.





БЕЛЕЖКИ

В този раздел можете да видите всички бележки, направени по време на четене. След като изберете бележка, ще се отвори съдържанието на книгата, където е била направена. Моля, прочетете повече за създаване и редактиране на бележки в раздела *Четене* > *Бележки* на това ръководство.



РЕЧНИК

Въведете дума от екранната клавиатура и приложението ще намери превода ѝ. За да смените речника, натиснете

бутона  или докоснете иконата  в горния десен ъгъл и изберете речника от списъка.

МУЗИКА

Музикален плейър за възпроизвеждане на .mp3 медийни файлове.

В *Менюто на приложението* можете да добавите аудио файлове и папки с аудио към списъка за изпълнение, да пренаредите писти и да запишете или изтриете списъка. С помощта на контекстното меню, отваряно с продължително натискане на пистата, можете да изпълните следните операции: да прегледате информация за писта, да добавите в опашка или да изтриете файла от списъка.


Менюто на
приложението

Прогрес бар

плейлиста

намалявам

затварям

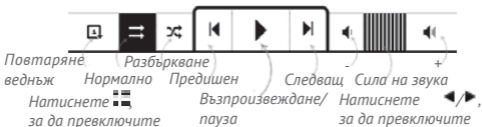

 **ПРИЛОЖЕНИЯ**

Този раздел съдържа игри и допълнителен софтуер. За изход от приложение натиснете клавиша ◀ или съответния елемент от менюто ☰.

Калкулатор


Инженерният калкулатор поддържа широк набор от математически операции, като например различни числови системи, тригонометрични, логаритмични, експоненциални и логически операции.

Шахмат

Можете да играете с приятел или с устройството. Ако играете срещу устройството, можете да изберете 10 нива на трудност.

Календар и часовник

Отваря календара на текущия месец и часовник. Навигация ◀/▶ дава възможност за превключване


на календара. Бутонът  Ви връща към текущия месец. Прочетете за настройка на дата и час в главата *Настройки > Часовник* на ръководството.

Клондайк

Класически пасианс.

PocketNews

Приложение за добавяне и четене на RSS канали. За да добавите RSS новини, отворете настройките на RSS. Изберете опцията *Добавяне на RSS канал*. Въведете адреса на канала с помощта на екранната клавиатура.

За да изтриете канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете команда *Изтриване* или натиснете иконата *Кошче* .

За да редактирате канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете команда *Редактиране*.

Редактирайте адреса на канала с помощта на екранната клавиатура.

За да актуализирате канал, изберете *Актуализация* в менюто на приложението. Актуализираното съдържание се добавя към файла с разширение .hrss и файлът ще бъде достъпен за четене след актуализирането. По време на актуализирането се показва състоянието на изтеглянето на новини. След актуализирането файлът е достъпен за четене оф-лайн, като се използва браузър.


За да прочетете последните новини, изберете опцията *Прочети последните новини* в менюто на приложението. Най-новите изтеглени RSS новини се отварят в браузър.


Архив новини: като изберете тази опция, можете да изберете да прочетете предварително запаметените актуализирани RSS канали.


Scribble

Приложение за рисуване. За да използвате това приложение, Вашият сензорен екран трябва да бъде прецизно калибриран. Трябва да рисувате по екрана, като стилусът се държи перпендикулярно на повърхността на екрана.


За да изберете инструмент за рисуване, използвайте контролния панел на приложението:


 Текст: изберете мястото и размера на текстовото поле. Текстът се въвежда от екранната клавиатура


 Молив: инструмент за чертане на тънки линии


 Маркер: инструмент за чертане на дебели линии


 Гума: инструмент за изтриване на линии и текст


 Назад: отменяне на последната операция

 Текуща рисунка/общ брой рисунки: промяна на текущата рисунка

 Нова: започване на нова рисунка

 Изтриване на рисунка

 Изход от приложението.

За да запишете картина, докоснете иконата . Текущата картина ще бъде запазена в папката *Моите картини* в главната папка на устройството. В допълнение, приложението *Scribble* се използва за редактиране на графични бележки.


Судоку

Натиснете върху празна клетка, за да я изберете. След това можете да въведете в избраната клетка цифрата, за която мислите, че трябва да се намира в клетката, или да зададете етикети – цифри, които според Вас може да са в клетката. Цифрите и етикетите трябва да се избират от долния панел за избор.

Браузър

Това е приложение за преглеждане на уеб страници. Като стартирате браузъра, Ви се предлага да се свържете с една от наличните безжични мрежи.

За да въведете адрес на уеб сайт, докоснете адресната лента, въведете адрес от появилата се екранна клавиатура и натиснете *Enter*. За да отворите връзка, просто я докоснете. Ако уеб страница не се побира на екрана, можете да я превъртите: поставете пръста си върху екрана и движете страницата. Също така можете да промените мащаба на уеб страница с помощта на плъзгане за мащабиране (събиране или разтваряне на два пръста). Хардуерните бутони ◀/▶ се използват за вертикално превъртане на страница: ▶ превърта надолу и съответно ◀ превърта нагоре.

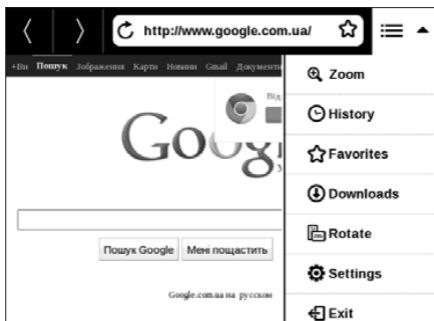


Браузърът поддържа множество прозорци, така че можете да отворите нов прозорец за съответния раздел на менюто на брауъра и да прегледате всички отворени прозорци. Също така от менюто на брауъра можете да видите история на посетените уеб сайтове, изтеглени файлове, любими, да регулирате мащаба за показване на уеб страници, да завъртите екрана и да конфигурирате брауъра от раздела *Настройки*. От *Настройки* можете да изтриете историята и бисквитките, да забраните/разрешите JavaScript и зареждане на изображения.

За изход от брауъра докоснете съответния елемент в менюто на брауъра.

Фотографии

Отваря библиотеката в режим на преглеждане на изображения (изтеглени в папката *Photo*). Отворената фотография се показва в режим на цял екран. За да зададете фотография като *Лого при старт* или *Лого*

при изключване, за да я *Завъртите* или прегледате *Информация* за нея, докоснете изображението на цял екран, за да превключите в режим на редактиране, и натиснете знака  от менюто в горния десен ъгъл на екрана. В режим на редактиране можете да увеличавате фотография с плъзгане за мащабиране и да зададете избраната област като лого.

Книжарница

Приложението *Книжарница* предоставя бързо и удобно изтегляне на лицензирано съдържание от портала магазина на Вашето устройство. Интернет връзката трябва да бъде активна.

PocketBook Sync

Услугата *PocketBook Sync* ви позволява да изтеглите всички книги, избрани от магазина, директно на вашето устройство (или дори на няколко устройства).

PocketBook Sync е удобна, тъй като можете да избирате файлове от магазина предварително и след това да ги изтеглите на вашето устройство в удобно за вас време.

Употреба

ЗАБЕЛЕЖКА: За правилна работа на *PocketBook Sync*, датата и часът на устройството трябва да бъдат настроени правилно
(*Настройки > Часовник*)

За да ползвате *PocketBook Sync*, е необходимо да изпълните няколко прости стъпки:

Регистрация

1. Регистрирайте се в портала *Book Store*.
(Например, в портала www.bookland.com е необходимо да добавите вашето устройство към вашия акаунт, като въведете серийния му номер на в сайта).

2. Оторизиране в *PocketBook Sync*. Направете следното:

- стартирайте приложението PocketBook Sync и изберете „*Оторизиране*“ или „*Вход*“ в Настройки на PocketBook Sync (*Настройки – Акаунти и синхронизация – PocketBook Sync*). Ако не е активирана Wi-Fi връзка, устройството ще генерира заявка за свързване).
- изберете магазина, където сте регистрирани, от списъка на доставчиците на съдържание и въведете данните на вашия акаунт.

Избиране и изпращане на съдържание към вашето устройство

Изберете книгите в магазина и ги изпратете към устройството (Например, в BookLand www.bookland.com е необходимо да изберете съдържание в раздел „Елементи“ и да натиснете „Изпрати в PocketBook“).

Изтегляне на съдържание на устройството

Включете Wi-Fi връзката на вашето устройство или изберете „*Актуализирай*“ в приложение PocketBook

Sync (ако не е била активирана Wi-Fi връзка, устройството ще генерира заявка за свързване).

Ако е избрана *Автоматична връзка* в настройките на PocketBook Sync, Wi-Fi ще се активира автоматично на всеки половин час за проверка за нови връзки (ако устройството не е изключено / не е в режим на очакване). Списъкът за изтегляне ще бъде автоматично зареден в опашката след успешно настроена връзка.


Ако е избрана опция *Автоматично изтегляне* в настройките на PocketBook Sync, изтеглянето ще стартира автоматично. Ако и избрана опция „*По заявка*“ в настройките на PocketBook Sync, списъкът от заглавията, подготвени за изтегляне на устройството, ще бъде показан в раздел *В опашка*. Нужно е да изберете един, няколко или всички елементи в първия списък и да изберете „*Изтегли*“ (можете също да изтриете връзките, като изберете „*Изтрий*“).


Ще виждате файловете, които се изтеглят, и тези, които са изтеглени, в раздел „Изтегляния“. Изтеглените файлове се преместват в „Папка Изтеглени“, местоположението на която се определя в настройките на PocketBook Sync (папка „Изтеглени“ по подразбиране).

ТЪРСЕНЕ

След като изберете този елемент, ще се отвори екранната клавиатура, така че ще можете да въведете заявка за търсене – част от името на файл, заглавие на книга или име на автор. След въвеждане на заявката ще се отвори *Библиотека*, показваща резултати от търсенето.


ЛЕНТА НА СЪСТОЯНИЕТО


Лентата на състоянието се намира в долната част на екрана и показва накратко системна информация. В режим на четене лентата на състоянието показва текущата страница и общия брой страници. За да превключите към системната лента на състоянието, натиснете иконата .

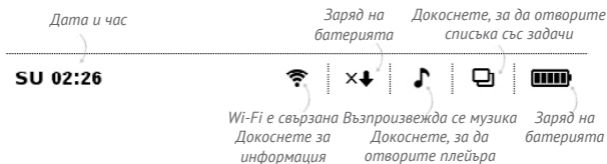



УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ




Софтуерът на устройството поддържа многозадачен режим и можете бързо да превключвате между стартираните приложения по няколко начина:



- като докоснете иконата на лентата на състоянието ;

- като извикате диспечера на задачи чрез продължително натискане на бутона **Начало** .

Освен да превключвате между задачите, можете да затваряте принудително стартирани приложения: натиснете **X** срещу приложение в списъка . Можете също бързо да получите достъп до някои функции за управление на устройството:

-  **Заклучване на устройството.** За да го отключите, докоснете иконата за заключване или натиснете бутона **Вкл/Изкл**

-  Отваряне на списъка с безжични връзки
-  Отваряне на музикален плейър
-  Изключване на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Връщане към главното меню с натискане на бутона  не затваря приложение, то все още работи във фонов режим. Поради това например процентът прочетено, показван в *Библиотека*, не се променя, след като излезете от книгата с натискане на . За да затворите приложението

напълно, докоснете горния ляв ъгъл на екрана, натиснете продължително бутона ◀ или съответния елемент от менюто на приложението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЯ

Можете да инсталирате допълнителни пакети за синтез на реч (налични за изтегляне на уеб сайта на [RocketBook](#) в раздела *Поддръжка*) и речници (можете да закупите речници в [BookLand](#)).

1. Копирайте файла с разширение (с разширение .rbi) във вътрешната памет на устройството.
2. Изключете устройството от компютъра.
3. Зареденият файл ще се появи в *Последни събития*.
4. Стартирайте копирания файл с разширение като приложение и потвърдете инсталирането.

Четене на книги

В тази глава ще научите как да четете електронни книги и да конфигурирате софтуера на четеца за най-удобно четене. Устройството поддържа следните формати книги: PDF, EPUB (включително защитени с DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVu, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY).


За да отворите книга, докоснете заглавието ѝ в раздела *Последно отворени* или *Библиотека*. Ако сте отваряли книга преди, тя ще се отвори на последната страница, която сте прочели. При някои формати книги (напр. fb2 или ePub), след отварянето на книга приложението за четене ще брои страниците – това е показано със знак „...“, вместо брой страници в лентата на състоянието. По време на пресмятане на страниците някои функции няма да бъдат налични.

За да извикате менюто за четене, докоснете центъра на екрана.



Натискането в центъра на екрана извиква менюто за четене. Има два изгледа на менюто за четене - *Графичен* и *Текстов* (определяте го в *Настройки > Външен вид > Вид меню за четене* на устройството)

Графичен вид на менюто за четене

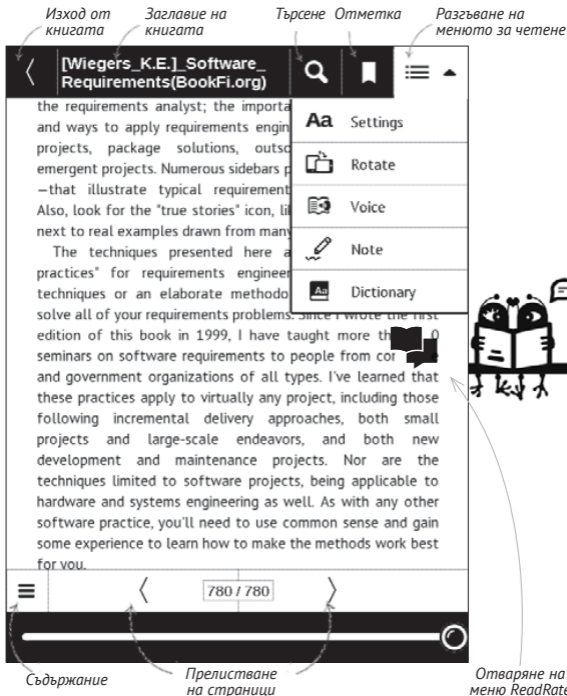


Текстов вид на менюто за четене

Newly added to this second edition are chapters on the role of the requirements analyst; the importance of business rules; and ways to apply requirements engineering to maintenance projects, package solutions, outsourced projects, and emergent projects. Numerous sidebars present stories—all true—that illustrate typical requirements-related experiences.

Also, look next to re

The te practices” techniques solve all o edition of seminars d and gover these prac following projects developme techniques hardware


software practice, you'll need to use common sense and gain some experience to learn how to make the methods work best for you.

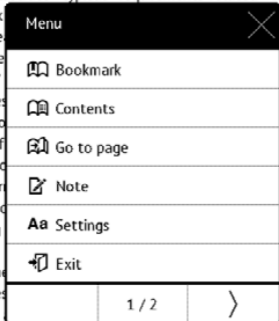


СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И READRATE

Сега ще можете да се възползвате от социалните мрежи на Вашия PocketBook: да споделяте цитати от книги, да добавяте коментари, да разказвате какво четете или сте прочели, какво харесвате или не харесвате. ReadRate също така Ви дава възможност да гледате събития на приятели и да получавате информация за най-популярните книги.


Стеррет (S. G. Sterret) называет основе имитационной игры» (Original Imitation Game), чтобы роль игрока А исполнял компьютер, заданной компьютером является притвориться игроком С. Успешность выполнения игры определяется на основе сравнения исходов игры, когда игрок А — мужчина. Если, по итогам беседы игрок после проведения игры не признает Стеррет (S. G. Sterret) называет основе имитационной игры» (Original Imitation Game), чтобы роль игрока А исполнял компьютер, заданной компьютером является притвориться игроком С. Успешность выполнения

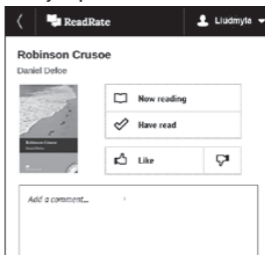


Трябва Ви интернет връзка, за да изпращате събития до социалните мрежи. За да отворите менюто на ReadRate, докоснете иконата  в менюто за четене.

В момента чета, Прочетено, Харесвам, Не харесвам

1. Докоснете една от опциите (*В момента чета, Прочетено, Харесвам* или *Не харесвам*).
2. Въведете данни (имейл и парола) за един от акаунтите си: в социални мрежи или магазина Book Store.

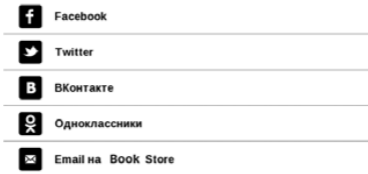

3. В резултат на това там ще бъде създаден ReadRate профил, с който можете да свържете акаунти за други социални мрежи. След оторизация се появява прозорецът:

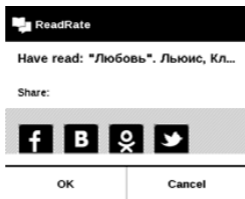





4. Изберете социалните мрежи, където искате да изпращате новини: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – иконите на избраните мрежи ще се повдигнат.



5. Ако избраната социална мрежа не е свързана с ReadRate профила, ще Ви бъде предложено да ги свържете.


6. Потвърдете избора си с натискане на **OK**.


Всички действия се показват по подразбиране във Вашия ReadRate профил и в реда за новини на избраните социални мрежи.

След активиране на статус *В момента чета*, *Прочетено*, *Харесвам* или *Не харесвам*, иконите им се оцветяват – , ,  и .

Сподели цитат

За да споделите цитат от книга:

1. След продължително докосване на екрана, в отворената книга, се появява плъзгач за избор на текст.
2. Изберете цитат и натиснете иконата *Сподели*  .
3. След това сценарият **В момента чета, Прочетено, Харесвам, Не харесвам** се изпълнява, като се започне от **елемент 2**.



4. Всички действия на приятелите Ви в ReadRate са показани в *Последни събития* на устройството:



5. Можете да *изтриете* или *отворите* събитие. Когато го отворите, ще бъдат показани всички нови действия на приятелите в ReadRate.

За сега

□ [Sergey Leshchenko](#) *чита* книгата [Peter Pan](#)

By J. M. Barrie [James Matthew Barrie]

◆ [Артем Грамушняк](#) *нравят* книгата

[Sharing UX](#)

» [Артем Грамушняк](#) *процитира* книгата

[Sharing UX](#): «A comment is generally a verbal

За да изтриете информацията за ReadRate от акаунтите си в социалните мрежи, отидете на *Настройки > Акаунти и синхронизация > ReadRate > Изтриване на оторизацията за ReadRate* на Вашия PocketBook.

Ако искате да изключите временно функционалността на ReadRate, задайте *Изкл* в *Настройки Акаунти и синхронизация > ReadRate > Статус на ReadRate*. След тази операция всички опции на ReadRate стават скрити и неактивни.

ПРЕЛИСТВАНЕ НА СТРАНИЦИ

За да прелистите страници, използвайте плъзгащ жест или клавишите ◀/▶ на устройството.



СЪДЪРЖАНИЕ


Ако книгата има съдържание, можете да го отворите, като изберете съответния елемент от менюто за четене.

Разделът на съдържанието съдържа три допълнения:

- *Раздели* (заглавия на главите на книгата);
- *Отметки* (направени по време на четене);
- *Бележки* (графики или текст).

Ако няма съдържание, отметки или бележки, допълнението е празно. Ако съдържанието има повече от едно ниво, по-високото ниво ще бъде маркирано със знак „+“

– докоснете го, за да се разгъне. Знакът „+“ ще се промени на „–“ – докоснете го, за да се свие.

За да отворите менюто на съдържанието, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или натиснете клавиша  Като използвате менюто можете да отворите елемент от съдържанието, да редактирате или да изтриете бележки и отметки.

В допълнение можете да разгънете или свиете всички елементи на съдържанието.

ОТВАРЯНЕ НА СТРАНИЦА

Можете да отидете на определена страница по няколко начина:

- като използвате лентата за превъртане в менюто за четене (*графичен*);
- като изберете елемента *Отваряне на страница* на менюто за четене (*текстов*). Това отваря диалогов

прозорец, където ще можете да въведете номера на страницата или да превъртите докъдето искате да отидете и да видите миниатюри на последно отворените страници;

- като натиснете номера на текущата страница в лентата на състоянието.

За да изберете страница, докоснете и преместете плъзгача наляво или надясно, или докоснете приблизителното място на лентата за превъртане, където искате да отидете. Като отпуснете пръста си, на фона ще се отвори преглед на страница. Бутоните „<“ и „>“ са предназначени за по-прецизна навигация – съответно една страница назад/напред. Също така можете да натиснете брояча на страници и да въведете номера на страницата от екранната клавиатура. За да отидете на страница, натиснете съответния бутон. Ако излезете от менюто чрез натискане на кръстчето, ще останете на страницата, на която сте били преди.

Заглавието на главата се показва под лентата за превъртане.

В раздела *Последно отворени* се показват миниатюри на последните четири отворени страници.

ОТМЕТКИ

За да създадете отметка, докоснете горния десен ъгъл на екрана. Ще се появи показалец. За да изтриете отметка, докоснете отново този показалец и потвърдете изтриването.

Също така можете да добавите/премахнете отметки, като изберете съответния елемент от менюто за четене.

Всички отметки се показват в съдържанието на книгата.

ОТВАРЯНЕ НА ВРЪЗКИ

За да отворите бележка под линия, вътрешна или външна връзка, докоснете, за да влезете в режим „връзки“. За да излезете от този режим, докоснете горния ляв ъгъл на екрана.

Ако връзка води до уеб сайт, той ще се отвори с вграден в устройството браузър. За връщане към четене, натиснете *Изход* в менюто на браузъра.

ТЪРСЕНЕ

За търсене на текст в книга отворете раздела *Търсене* на менюто за четене. След въвеждане на заявка от екранната клавиатура, намерените резултати ще бъдат маркирани. За придвижване между резултатите от търсенето, докоснете бутоните със стрелки в долния десен ъгъл на екрана.

МАЩАБИРАНЕ

Книги в текстов формат

При книги в текстов формат (ePub, FB2, DOC и т.н.) можете да промените размера на шрифта с помощта на жеста за мащабиране: съберете два пръста, за да намалите размера на шрифта, и ги разтворете, за да го увеличите. Също така можете да промените размера на шрифта с плъзгане в дясната страна на екрана: нагоре за увеличаване и надолу за намаляване.


Разделът „Настройки“ на менюто на четеща предоставя още опции за конфигуриране на софтуера за четеща: шрифт, размер на шрифта, разстояние между символите, ширина на полетата на страница, сричкопренасяне (включване/изключване), кодиране, режим на опресняване (*Най-добро качество* или *Висока скорост*).

PDF и DjVu

Можете да промените само мащаба на цялата страница (освен режим *Комплектоване* за PDF). Съберете два пръста за намаляване или ги разтворете за увеличаване; или плъзнете пръст нагоре по дясната страна на екрана за увеличаване или съответно надолу – за намаляване.

В раздела *Мащабиране* на менюто за четене можете да изберете режим на преглеждане:

- *Нормален* – мащабиране на една страница;
- *Колони* – за четене на книги с колони. За да навигирате в страницата, използвайте бутоните за навигация. Страницата ще се прелисти след като стигнете до долния край на листа;
- *Комплектоване* – в този режим текстът се форматира, за да се покаже изцяло на екрана. Режимът „Комплектоване“ се поддържа само за книги във формат PDF. Някои таблици и изображения не могат да бъдат показани в режим *Комплектоване*;

- *Подходяща ширина* – мащабиране на страница до ширината на екрана;
- *Изрязване на полета* – позволява да се намали широчината или височината на полетата. В раздела *Режим* на менюто за четене натиснете , за да разширите менюто *Изрязване на полета*.
 - *автоматично* – полетата ще се изрязват автоматично;
 - *ръчно* – използвайте бутоните със стрелки, за да зададете ширината и височината на полетата. След избирането на област за изрязване, определете настройките за изрязване: за всички страници, нечетни страници, четни страници или само текущата страница. Потвърдете избора си с щракване върху *Изрежи полета*.

Ако изрязването на полета е приложено за текущата страница, намаленото показване на подпис се променя от *Изрязване на полета (автоматично)* или *Изрязване на полета (ръчно)*. За отказ от изрязване на полета премахнете отметката от квадратчето.

РЕЧНИК

Натиснете и задръжте дума, за да отворите панел, който Ви дава възможност да търсите превод с помощта на някой от инсталираните речници или да намерите дума в Google. След като изберете речник се отваря прозорец с речникова статия за избраната дума. Налични са следните инструменти:

Webster's 1913 Dictionary

Fortune

(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life.

Back to word translation

Фиксирай този прозорец в горната/долната част на екрана

Екранна клавиатура за въвеждане на текст за превод

Смяна на речника

Преглед на подобни думи/Обратно към превод на дума


БЕЛЕЖКИ

Бележките Ви дават възможност да записвате любими фрагменти от книги и да правите ръкописни записи директно в текста. Всички бележки ще бъдат показани в съдържанието на книгата. За да влезете в режим на бележки, изберете раздела *Бележка* на менюто за четене.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ръкописните бележки не са налични за книги с формат DjVu.


След като влезете в „Бележки“ ще се появи прозорец с пояснение.


Инструменти:


 *Маркер* – използвайте, за да маркирате текст: докоснете началото на фрагмента и плъзнете до края. Ако изберете област, която вече съдържа маркер, те ще се обединят. Продължително докосване отваря контекстно


меню, където можете да добавите коментар или да изтриете маркер. Ако за избрания фрагмент вече има коментар, ще можете да го редактирате, като изберете опцията *Прегледай коментар*.


 *Молив* – използвайте, за да рисувате бележки в текста.

 *Гума* – изтрива маркери и моливи. Плъзнете стилуса по областта с бележка, за да я изтриете.

 *Снимка на екрана* – записва избрания текстов фрагмент като изображение.

 *Съдържание* – отваря съдържанието на книгата.

 *Помощ* – отваря прозорец с инструкции за използването на инструментите.

 Затваря режима на бележки.

Всички бележки се виждат от главното меню (раздел *Бележки*).

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЕКРАНА

За да промените ориентацията на екрана, изберете раздела *Завъртане* на менюто за четене и изберете желаната ориентация.

СИНТЕЗ НА РЕЧ

Софтуерът Text-to-Speech (TTS) е предназначен за трансформиране на текст в реч.

За да стартирате TTS, отворете менюто за четене и изберете „Глас“. Ще се появи контролният панел на TTS:



Избор на гласов пакет

Възпроизвеждане/пауза

Сила на звука

Изход

Индикатор на напредъка показва фрагмента, който се чете в момента, страниците се прелистват автоматично, докато слушате.


Първоначално на устройството има инсталирани 4 TTS пакета.

ЗАТВАРЯНЕ НА КНИГА

За да затворите книга, докоснете горния ляв ъгъл или изберете съответния елемент от менюто за четене.

Настройки

В тази глава ще научите как да конфигурирате интерфейса и функциите на софтуера на устройството за най-удобно използване. Изберете раздела *Настройки* от главното меню, за да конфигурирате устройството. Всички промени ще бъдат приложени след излизане от раздела.

Ако срещнете някакви проблеми с новите настройки, ще можете да стартирате устройството в безопасен режим с фабричните настройки. За да стартирате в безопасен режим, натиснете и задръжте клавиша  по време на включване на устройството.

Регистрация

Този елемент от менюто се показва, само ако устройството не е регистрирано в www.bookland.com. Устройството ще се регистрира автоматично по време на първата интернет връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на регистрацията се изпраща само серийният номер на устройството.

За устройството

Ще бъде показана следната информация за устройството: модел, сериен номер, хардуерен тип, версия на софтуера, оперативна памет, E-ink параметри, Wi-Fi MAC адрес, обща и свободна памет във вътрешната памет и на SD картата.

След като натиснете бутона *Още...*, ще бъде показана информация за софтуера.

Език

Изберете езика на интерфейса на устройството.

Клавиатура

В този раздел можете да добавите до 3 клавиатурни подредби.

Профили на потребителя

Тук можете да конфигурирате до 6 потребителски профила (5 може да се съхраняват във вътрешната памет и 1 - на MicroSD карта). Всеки профил съхранява статуса на отделните книги, последните отваряни книги, отметки, бележки, любими и предварително конфигурирани мрежови връзки.

За да добавите нов профил, отворете съответния елемент. Ще Ви бъде предложено да зададете местоназначение (локална памет или SD карта) и да въведете името от екранната клавиатура. След това текущите параметри, посочени по-горе, ще се съхранят в този профил.

За да активирате профил, отворете го. В контекстното меню на профила можете да промените аватара, да дублирате профил в нов (на SD карта или във вътрешната памет), да преименувате или изтриете профил.

Външен вид

Тук можете да изберете параметри за външния вид:

- *Тема* – зададена е по подразбиране. Ако искате да използвате друга тема, изтеглете файл във формат .pbt в папката *system/themes*;
- *Шрифт на интерфейса*. Ако искате да използвате свой собствен шрифт, копирайте файловете му в папката *system/fonts* във вътрешната памет;
- *Лого при старт* – изображение, показано по време на стартиране на устройството. Логата се съхраняват в папката *system/logo* във вътрешната памет, така че можете да копирате изображението, което искате да бъде показано по време на стартиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също да зададете свое изображение като лого от приложението *Photo*. Прочетете за това в раздела [Фотографии](#).

- *Лого при изключване* – изображението ще бъде показано, когато устройството е изключено. Можете да

зададете корица на последната отворена книга, като зададете *Подвързия*;

- *Показване на текста* – добро качество или висока скорост;

- *Опресняване на страници* – изберете броя прелистени страници, преди екранът да се актуализира напълно. *Винаги* осигурява най-доброто качество, но има най-голяма консумация на енергия. По-ниска честота може да причини артефакти от предишни страници на екрана;

- *Предупреждение за голям файл* – ако тази настройка е включена, устройството ще показва съобщение, когато се опитате да отворите файл, по-голям от 25 MB;

- *Вид меню за четене* – Можете да изберете един от вариантите на менюто за четене – *Графичен* или *Текстов*. Вижте още за менюто за четене в раздела *Четене*;

- *Лента на състоянието в режим на четене* – можете да конфигурирате долния панел в режима

на четене според желанието си, като активирате информационните блокове: *Текуща страница*, *Дата и час*, *Заглавие на книга*, *Заряд на батерията*, *Многозадачен*, *PocketBook Sync*, *Wi-Fi*, *Музика*;

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете не повече от четири блока.

- *LED индикация* – можете да изключите LED индикацията като изберете *Изкл* в този раздел.

Клавишна конфигурация

В този раздел можете да пренаредите хардуерните клавиши. За да промените действието на клавиш, изберете го от списъка и изберете действие от списъка.

Часовник

В този раздел можете да зададете дата, час, часова зона и формат на часовника. Елементът *Актуализирай часовника* определя колко често часовникът в лентата на състоянието ще се актуализира по време на четене:

при прелистване, винаги или забранен изобщо. Също така можете да настроите време на престой преди заключване на клавиатурата и автоматично изключване на захранването. Можете също да *Синхронизирате часа* или да зададете *Автоматично синхронизиране на часа*, за да се използват час/дата от мрежата.

Отваряне при стартиране

Тук можете да зададете отваряне на последната отворена книга или главното меню.

Възможност за свързване

В този раздел можете да зададете параметри, необходими за мрежови и USB връзки.

- *Име на устройство* – задава името на устройството за други мрежови устройства
- *Достъп до мрежа* – определя дали мрежовата връзка е включена, изключена или пита потребителя, когато това е необходимо (напр. за браузър)

- *Връзка по подразбиране* – връзката ще се използва по подразбиране

- *Wi-Fi връзки* – настройки на Wi-Fi връзки. Прочетете още за мрежови връзки в раздела *Свързване към интернет* на това ръководство

- *USB режим* – определя как устройството обработва USB връзка по подразбиране: *Връзка с компютър, зареждане или питане на потребителя*

- *Wi-Fi област* – устройството поддържа 13 Wi-Fi честотни канала. Но различните страни прилагат свои собствени разпоредби за допустимите Wi-Fi честотни канали:

- *САЩ/Канада* – според документ на FCC (Федералната комисия по комуникациите) канали 12 и 13 са „невидими“, така че някои Wi-Fi мрежи може да не са налични;

- *Други страни* – според документ на ETSI (Европейски институт за телекомуникационни стандарти) се поддържат 12-ти и 13-ти честотни

каналы, които са забранени в някои страни, например САЩ и Канада.

Акаунти и синхронизация

- **PocketBook Sync** – в услугата PocketBook Sync съществуват следните настройки:

- *Статус на PocketBook Sync*: Вкл. или Изкл. Услугата се включва автоматично при авторизиране. Ако няма да използвате услугата продължително време, можете да я изключите, за да оптимизирате работата на устройството.

- *Установяване на връзка*: Автоматично (връзка ще бъде установявана автоматично на всеки половин час за проверка за нови връзки (ако Устройството не е изключено/ не е в режим на очакване)) или Ръчно (връзката се установява при актуализиране на списъка за изтегляне или при избиране на мрежова връзка).

- *Изтегляне през Wi-Fi*: При заявка (необходимо е да обработите списъка преди

изтегляне) или Автоматично (всички нови файлове се изтеглят автоматично).

- *Папка Изтегляне*: The file location. Папката „Изтегляния“ е зададена по подразбиране. Можете да изберете друга папка или да създадете нова във вътрешната памет на устройството или на външна SD карта.

- *Вход/Изход*: ако не сте се оторизирали в приложението, страницата със списък на книги ще се появи за избор и оторизация. Ако сте се оторизирали, можете да излезете от PocketBook Sync

- *Информация за услугата* – по-подробно за услугата

- **ReadRate** – В този раздел можете да *Изтриете оторизацията за ReadRate*. След отстраняване, всички файлове за събития от ReadRate са изтрети. Прочетете повече за ReadRate в раздела *Социални мрежи и ReadRate*.

- **Adobe DRM** – *Изтриване на ADE оторизация.*

След отстраняване, всички DRM-защитени документи ще бъдат недостъпни.

Синтез на говор

В този раздел можете да зададете параметри за TTS:

- *Език и глас* – изберете TTS пакет;
- *Скорост на говор*;
- *Тон.*

Поддръжка

Този раздел Ви дава възможност да конфигурирате системните параметри:

- *Актуализиране на софтуера* – устройството ще търси актуализации в следния ред: вътрешна памет, microSD карта (ако е поставена) и интернет;

- *Изтриване на пакети* – изтрива речници.

Проверете елементите за деинсталиране, натиснете

Назад, за да излезете от раздела и потвърдете изтриването в диалоговия прозорец;

- *Конфигуриране на речници* – в този раздел можете да премахнете отметката на речници, които не искате да се показват в списъка по време на превод или в приложението *Dictionary*;

- *Форматиране на вътрешната памет* – това действие ще изтрие **ВСИЧКИ** данни, освен системните файлове;

ВНИМАНИЕ! Ако трябва да изтриете всички данни на устройството, използвайте само тази функция, не се опитвайте да форматирате вътрешната памет на устройството чрез компютър.

- *Форматиране на SD карта* – това действие ще изтрие **ВСИЧКИ** данни на външната MicroSD карта;

- *Резервно копие на конфигурацията на SD* – това действие ще създаде папка за *резервно копие* на външната MicroSD карта и ще запише там системните настройки. Ще Ви бъде предложено да въведете името на файла от екранната клавиатура;

- *Възстановяване на конфигурацията* – изберете конфигурационния файл от списък, за да я възстановите;
- *Фабрични настройки* – състоянието на устройството ще се върне до фабричните настройки, като потребителските настройки се изтрият. Други данни (напр. книги, фотографии) няма да бъдат загубени;
- *Интервал на актуализиране* – задайте интервала за автоматична проверка за актуализации
- *Диагностика и използване* – Софтуерът осигурява данни на RocketBook за някои действия, извършени от потребителя на устройството, за по-нататъшното подобряване на устройството и услугите за потребителите. Не се записват серийният номер или друга информация за идентифициране на потребителя. Можете да забраните тази опция за събиране на статистически данни в раздела *Диагностика и използване*.

Библиотека

Този раздел е предназначен за оптимизиране на базата данни на библиотеката.

- *Актуализиране на данни на библиотеката* – задайте параметри за актуализирането на данни на библиотеката:

- *Изкл* – базата данни няма да се актуализира;
- *Веднъж* – базата данни ще се актуализира след излизане от раздела *Конфигурация*, параметърът ще бъде променен на *Изкл* след актуализирането;

- *Автоматично* – базата данни ще се актуализира след всяко отваряне на библиотеката и копиране/изтриване на книги (включително промяна на MicroSD картата).

- *Оптимизиране на базата данни* – изтрива стари записи на бази данни. За да стартирате оптимизирането, задайте параметър *Веднъж* и излезте от *Настройки*. Параметърът ще бъде променен на *Изкл* след оптимизирането.

Защита на конфигурациите с парола

В този раздел можете да защитите настройките си с парола. Изберете раздела *Задаване на парола* и въведете парола от екранната клавиатура. Сега всеки път, когато се опитвате да влезете в раздела *Настройки*, ще бъдете помолени да въведете паролата. Можете да изтриете или промените паролата, като изберете съответния елемент. За да продължите, ще бъдете помолени да въведете паролата още веднъж.

Актуализация на фърмуер

Официални актуализации на фърмуера на устройството са публикувани на официалния уеб сайт на PocketBook (www.pocketbook-int.com). Препоръчва се инсталиране на актуализации на официалния фърмуер, защото те съдържат поправки и допълнения за подобряване на ефективността на устройството. Официалните актуализации на фърмуера не влияят на гаранционните условия. Гаранцията не покрива софтуер, инсталиран от други източници, с изключение на официалния уеб сайт на PocketBook.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Актуализацията на фърмуер е отговорно действие, по време на което софтуерът за управление на устройството ще се промени. В случай на неправилно изпълнение, програмата за управление може да се повреди и ще изисква посещение на сервизен център. Моля, изпълнете процедурата за актуализация в съответствие с инструкциите по-долу.

Има два начина за актуализация на фърмуера.

Автоматична актуализация

За да стартирате автоматична актуализация на софтуера, изберете *Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуера*.

Устройството ще започне да проверява за налични източници за актуализация в следния ред: MicroSD карта, вътрешна памет, интернет.

Ако не е зададена интернет връзка по подразбиране, устройството ще поиска да се свърже с една от наличните безжични мрежи.

Също така можете да зададете период на автоматична проверка за актуализации (*Настройки > Поддръжка > Интервал на актуализиране*). В този случай устройството ще използва само Wi-Fi връзка.

Ръчна актуализация

1. Отворете сайта www.pocketbook-int.com.

Изберете Вашата страна

2. Щракнете върху бутона *Поддръжка* на главното меню. Изберете хардуерния модел на Вашето устройство

3. Изтеглете фърмуера на компютъра си

4. Разархивирайте съдържанието на архива, файла SWUPDATE.BIN2, и го копирайте в главната папка на MicroSD картата или вътрешната памет на устройството

5. Изключете устройството, като натиснете бутона

Вкл/Изкл

6. Включете устройството, като натиснете бутона

Вкл/Изкл

7. По време на стартиране натиснете и задръжте двата бутона ◀ и ▶ едновременно, докато на екрана се покаже съобщението *Актуализация на фърмуера...*

8. Следвайте инструкциите на екрана в картинки: *Свържете USB кабела към устройството и натиснете клавиша за менюто.*

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да проверите версията на фърмуера в *Главно меню > Конфигурация > За устройството*. Ако файлът с фърмуера се намира в главната папка на устройството, той ще има по-висок приоритет в сравнение с файла, съхраняван на SD картата, по време на процеса на актуализиране.

Отстраняване на неизправности

Съобщение за грешка	Причина	Начин за отстраняване
<i>Не е намерен файлът за актуализация</i>	Файлът SWUPDATE.BIN не може да бъде намерен на MicroSD картата. Проверете дали файлът е в главната папка на картата.	Опитайте да форматирате Вашата MicroSD карта (направете резервни копия на цялото си съдържание преди форматирането) и копирайте файла в основната директория на празната карта. Ако тази грешка остане, използвайте друга карта.
<i>Файлът за актуализация е повреден или е празен</i>	Файлът SWUPDATE.BIN е повреден или няма свободно място на MicroSD картата.	Изтрийте някои файлове от картата и копирайте файла SWUPDATE.BIN още веднъж. Повторете изтеглянето от www.rocketbook-int.com . Ако тази грешка се повтори, използвайте друга карта.
<i>Грешка при четене на файл</i>	Грешка в MicroSD карта	Опитайте да използвате друга MicroSD карта
<i>Грешка. На устройството е инсталирана различна версия на фърмуера</i>	Файл с по-стара версия на фърмуера се съхранява във вътрешната памет на устройството.	Изтрийте старата версия на файла с фърмуер от главната папка на вътрешната памет на устройството

Възможни неизправности и тяхното отстраняване

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не се включва или зарежда само логото	Разредена батерия	Заредете батерията
Книгата не се отваря – появява се съобщение <i>Възможно е книгата да е повредена или защитена</i> или нищо не се случва	Файла с книгата е повреден	Ако книгата е свалена от интернет сайт, опитайте да я свалите отново. Ако файла се отваря на компютъра, но не се отваря на устройството, опитайте да запазите книгата в друг формат (ТХТ, DOC, PDF)
Книга в html формат, се отваря, но не се изобразява правилно. Например, изобразяват се празни страници, част от текста липсва и т.н.	HTML-файла съдържа не текстови елементи (фреймове, JAVA-скриптове, флаш-елементи)	Запазете страницата в ТХТ формат
Книгата се отваря, но вместо кирилица на екрана се появяват различни символи, въпросителни знаци и т.н.	Неправилна кодировка на документа	В режим на четене изберете точка <i>Настройки</i> и променете кодируката на текста.

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не реагира при натискане на бутоните	В някои случаи (например, при зареждане на повредени или доста големи книги) е възможно устройството да «забие».	Затворете принудително забиващото приложение, задържайки бутона Назад 1–2 секунди. Ако това не помогне, натиснете Reset бутона на долния панел на устройството.
При връзка с компютър в Windows не се появяват дисковете на устройството	Устройството е в режим за зареждане на батерията	Проверете USB режима в точка <i>Настройки</i> от главното меню. Задайте режим <i>Връзка с PC</i> или <i>Питай при свързване</i>
	По кабела не минава сигнал	Проверете дали не е повреден USB-кабела и дали е добре поставен в порта. Пробвайте да го поставите в друг порт.
Не се запазват бележки, настройки и състоянието на файла.	Повредена файлова система	Свържете устройството с компютъра и направете проверка на дисковете на устройството. Отворете прозореца <i>My Computer</i> , натиснете десния бутон на мишката върху избрания диск и от менюто изберете <i>Properties - service - Scan disk</i>
	Вградената памет е препълнена.	Изтрийте ненужните файлове
Батерията се изтощава бързо	Функцията за автоматично изключване е неактивна.	Отворете раздел <i>Настройка > Часовник</i> . В точка <i>Автоматично изключване след</i> и изберете времето след което да се изключи устройството.

Сервизно обслужвание

Повече подробности касаещи сервизното обслужване във вашата страна можете да получите на следните места:



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Съответствие с международни стандарти

Име на модел


PocketBook 622

Име на продукт

PocketBook Touch

Захранването трябва да се подава през USB порт от съвместим ограничен източник на захранване от персонален или преносим компютър.

Захранването трябва да се подава чрез адаптер от съвместим ограничен източник на захранване.

CE 0984 

Номинално изходно напрежение:

DC 5V 1A

Това оборудване е маркирано със символа 0984 и може да се използва в цялата Европейска общност.

С настоящето се указва съвместимост с R&TTE директива 1999/5/ЕО и със съответните части на следните технически спецификации:

EN 300 328 V1.7.1	Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM); Широколентови предавателни системи; Съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи ширококолентови модулационни методи; Хармонизиран стандарт EN, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
EN 301 489-1 V1.8.1	Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM); Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и услуги; Част 1: Общи технически изисквания
EN 301 489-17 V2.1.1	Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM); Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и услуги; Част 17: Специфични условия за ширококолентови системи за предаване на 2,4 GHz и за висококачествени съоръжения за RLAN локални радиомрежи на 5 GHz
EN60950-1:2006 +A11:2009	Устройства за обработка на информация – Безопасност – Част 1: Общи изисквания
EN 62311: 2008	Оценяване на електронни и електрически съоръжения по отношение на ограничения за излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета (0 Hz – 300 GHz)

Франция – 2,4 GHz за континентална Франция.

Във всички континентални департаменти безжични LAN честоти може да се използват при следните условия, за публично или частно ползване:

- Вътрешни помещения: максимална мощност (EIRP*) 100 mW за цялата честотна лента 2400 – 2483,5 MHz
- Използване на открито: максимална мощност (EIRP*) 100 mW за честотната лента 2400 – 2454 MHz и максимална мощност (EIRP*) 10 mW за честотната лента 2454 – 2483 MHz.

ВАЖНО: Неоторизирани промени или модификации на този продукт могат да доведат до анулиране на съответствието с EMC и за безжична връзка и до загубване на правото да работите с продукта. Този продукт е показал EMC съответствие при условия, които включват използването на съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата. Важно е да използвате съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата, за да се намали възможността за причиняване на смущения на радиоприемници, телевизори и други електронни устройства.

Сертификационна информация (SAR)

Устройството отговаря на указанията за облъчване с радиовълни.

Вашето устройство е радиопредавател и приемник. То е проектирано да не надвишава граничните стойности за облъчване с радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за облъчване от устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 вата/кг (W/kg), усреднено за 10 грама тъкан. Изпитванията за SAR се извършват, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност във

всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на работещо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само мощността, необходима за достигане до мрежата.

Най-висока стойност на SAR според ICNIRP

Ограничение на ЕС за 10 г SAR	Най-висока стойност на 10 г SAR
2 W/kg	0,678 W/kg

Това оборудване отговаря на препоръките на Европейския съвет от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета [1999/519/EO].

Проектиран от Obreey Products. Сглобен в PRC

Съдържа Reader® Mobile технология на Adobe Systems
Incorporated



Includes ADOBE®
READER® MOBILE