

PocketBook™

Touch Lux™

Manuel d'utilisation



*Touchez pour
ouvrir*

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
------------------------------------	----------

APPARENCE.....	10
-----------------------	-----------

Vue arrière	10
-------------	----

Vue latérale	11
--------------	----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	12
--	-----------

PREMIERS PAS	13
---------------------------	-----------

Chargement de la batterie	13
---------------------------	----

Gestion de l'alimentation	14
---------------------------	----

Chargement de fichiers	16
------------------------	----

Gestes	17
--------	----

Utilisation du clavier virtuel	19
--------------------------------	----

Éclairage de façade	20
---------------------	----

Connexion à Internet	20
----------------------	----

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD	24
MENU PRINCIPAL	25
Évènements récents	27
Bibliothèque	27
eBook Store	33
Notes	33
Dictionnaire	34
Applications	34
Recherche	43
Barre d'état	43
Gestion de tâches	44
Installation d'extensions	45
LECTURE DE LIVRES.....	46
GESTES EN MODE LECTURE	47
Tourner les pages	49
Sommaire	49
Marque-pages	50

Suivre des liens	51
Accéder à une page	51
Recherche	53
Mise à l'échelle	53
Dictionnaire	56
Notes	57
Orientation de l'écran	59
Synthèse vocale	59
Fermer un livre	60

CONFIGURATION61

Éclairage de façade	61
Paramètres personnels	62
Réseau	64
Date/heure	65
Langues/Languages	65
Comptes et synchronisation	66
Paramètres supplémentaires	68
Économie de batterie	75

MISE À JOUR DU FIRMWARE.....	77
DÉPANNAGE	82
ASSISTANCE CLIENTÈLE.....	84
CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES	85

Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veuillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veillez à éviter les conditions suivantes :

- exposition directe à la lumière du soleil
- exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air, etc.)

- exposition aux liquides ou à l'humidité (n'utilisez pas l'appareil dans la rue, sous la pluie, à proximité de sources d'eau, etc. si l'humidité est trop présente)
 - pénétration de liquides et d'humidité
 - exposition à des champs magnétiques de forte intensité, décharges électrostatiques et sources artificielles de rayonnement ultraviolet électromagnétique
 - pression mécanique excessive sur l'écran, la connectique et les touches de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

Maintenance

Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque. Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : <http://www.pocketbook-int.com>.

Sécurité RF


L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.



Mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays  européens où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !

Apparence

VUE ARRIÈRE


1. **Accueil** : retour au menu principal

2. **Précédent** : revenir en arrière d'une page


3. **Témoin à DEL** : indique la charge de l'appareil. Lorsque celui-ci est en charge, il apparaît en orange, et lorsque la batterie est chargée, il s'éteint. Lorsque l'appareil est utilisé, le voyant vert signale une consommation énergétique (actualisation de l'écran, lecture de musique, connexion Wi-Fi, etc.)

4. **Suivant** : avancer d'une page

5. **Menu** : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer/désactiver de *Éclairage de façade*, maintenez enfoncé le bouton **Menu** pendant une seconde

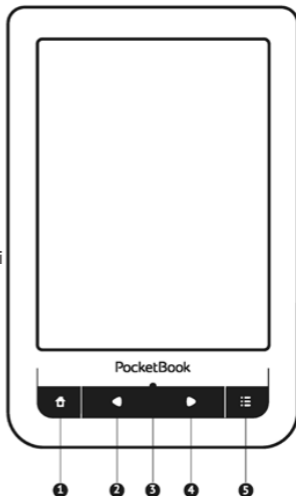

VUE LATÉRALE

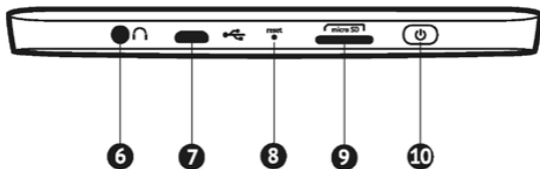

6. Prise audio 3,5 mm
7. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
8. **Réinitialiser** : redémarre l'appareil
9. Fente pour carte MicroSD : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go)
10. **Marche/Arrêt** : une pression continue permet d'allumer/éteindre l'appareil.

Caractéristiques techniques

Affichage	Écran capacitif multipoint E Ink Pearl™ HD, 6 pouces, 1024×758, noir et blanc
Éclairage de façade	oui
Processeur	800 MHz
RAM	128 Mo
Mémoire de stockage interne	*4 Go
Système d'exploitation	Linux®
Communications	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s, port Micro-USB)
Fente pour cartes mémoire	microSD/SDHC jusqu'à 32 Go
Sortie audio	Prise casque 3,5 mm
Formats des livres	PDF, EPUB (y compris les fichiers Adobe protégés par DRM), FB2, TXT, DjVu, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC (MOBI), DOCX
Formats d'images	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Format audio	MP3
Batterie	**Li-Polymère 3,7 V, 1000 mAh, 8000 pages
Dimensions	175×114,5×9,5 mm
Poids	198 g

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configuration logicielle de votre appareil.

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages.

Premiers pas

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'appareil et vous découvrirez ses principales fonctionnalités de commande.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger l'appareil éteint pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation. Vous pouvez charger la batterie sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, procédez comme suit :

- 1.** Branchez l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide du câble USB. Le témoin s'allumera en orange dès le début de la charge.

2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Vous pouvez à présent débrancher l'appareil et l'allumer pour sa première utilisation.

REMARQUE Le témoin peut être désactivé dans la section *Paramètres > Économie de batterie > Indication par DEL*.

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de choisir entre *Connexion à un ordinateur* et *Charge* apparaîtra.

GESTION DE L'ALIMENTATION

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo de démarrage apparaisse. Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, une image ou le dernier livre ouvert se charge dans le menu principal, selon les paramètres (*Paramètres > Paramètres personnels > Ouvrir au démarrage*).

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. De plus, vous pouvez configurer le verrouillage automatique des touches ou la mise hors tension : rendez-vous dans *Paramètres > Paramètres supplémentaires > Système > Verrouiller l'appareil après* ou *Paramètres > Économie de batterie > Éteindre après*, puis définissez le temps d'activité avant le verrouillage de l'appareil ou sa mise hors tension. Lorsque l'appareil est verrouillé, un écran de verrouillage apparaît. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton

Marche/Arrêt.

Si votre appareil ne répond pas aux pressions de touches ou aux touchers de l'écran et si aucune action n'est effectuée sous 2 à 3 minutes, vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton **Réinitialiser** situé sur le flanc de l'appareil, en vous servant d'un objet fin comme un trombone.

ATTENTION ! N'utilisez pas d'objets tranchants tels que des épingles pour appuyer sur le bouton **Réinitialiser** sans quoi vous pourriez endommager la coque ! N'utilisez pas cette fonctionnalité trop souvent, car elle affecte les composants électroniques de l'appareil.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.

REMARQUE : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : *Connexion à l'ordinateur* ou *Charge*. Sélectionnez *Liaison ordinateur*. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier

des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

ATTENTION : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil avant de débrancher le câble !

GESTES

ATTENTION ! L'écran tactile de l'appareil est relativement fragile et de conception délicate. Pour éviter de l'endommager, veillez à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

Toucher

Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu).



Toucher et maintenir

Ouvre le menu contextuel d'un élément (le cas échéant).



Glisser

Tourne les pages d'un livre ou d'une liste ; déplace une image : faites glisser votre doigt sur l'écran.



À-coup

Fait défiler les listes / faites rapidement glisser votre doigt sur l'écran.




Mise à l'échelle

Modifie l'échelle de l'image : placez deux doigts sur l'écran puis rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière ou bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.




UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel sert à saisir du texte lorsque cela est nécessaire, par exemple, pour les informations d'une recherche ou l'authentification d'une connexion réseau. Pour passer à une langue de saisie différente, appuyez sur le bouton de langue actuel. Pour ajouter la langue à la disposition des touches du clavier virtuel, rendez-vous dans *Paramètres > Langues/Languages > Dispositions de clavier*.

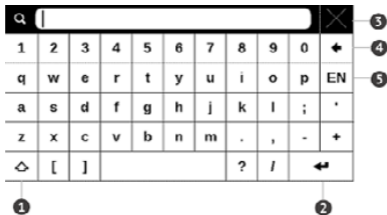

1. Modifier la casse
2. Saisir le texte
3. Fermer le clavier virtuel
4. Effacer le dernier symbole saisi
5. Modifier la langue de saisie.

Pour saisir un symbole, appuyez sur une touche.

Lorsque vous saisissez un mot de passe (ex. : informations d'authentification Wi-Fi), l'icône  apparaît dans un champ de texte. Touchez-la pour afficher les symboles saisis.

ÉCLAIRAGE DE FAÇADE

Pour activer/désactiver de l'éclairage , maintenez enfoncé le bouton **Menu** pendant une seconde. Pour ouvrir la fenêtre de l'éclairage de façade, touchez l'icône * de la barre d'état. À l'aide du curseur, définissez le niveau d'éclairage qui vous convient dans la fenêtre qui s'ouvre.

CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant

un accès Internet (ex. : *Navigateur, PocketNews*), l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et définir une connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez dans *Paramètres > Réseau > Accès réseau*
2. Sélectionnez *Activé* pour la case à cocher *Accès réseau*. D'autres paramètres apparaissent alors : Connexion automatique, Connexion à un réseau caché et une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

REMARQUE : Si aucun réseau n'est disponible ou si la force du signal est faible, les réseaux disponibles ne s'affichent pas et sont remplacés par *Recherche* (recherche de réseaux disponibles)

3. Pour configurer une connexion avec un réseau caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez

son SSID à l'aide du clavier virtuel dans le champ *Nom du réseau (SSID)*.

4. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste correspondante :

- *Aucune* : réseau libre d'accès.
- *Simple (WEP)* : après avoir sélectionné cette option, il vous faut indiquer le *Type d'authentification WEP* : *Système ouvert* ou *Clé partagée*. L'appareil ne peut pas détecter automatiquement le type d'authentification.

- *WPA/WPA2 Entreprise* : il vous faudra indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine (si nécessaire).

- *WPA/WPA2 PSK* : il vous faudra saisir une clé réseau (jusqu'à 64 symboles).

5. Ouvrez *Paramètres avancés*. Sélectionnez le temps d'inactivité avant déconnexion dans la section correspondante.

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau manuellement, allez dans *Paramètres avancés*, puis modifiez la *Configuration de l'adresse IP* :

- *DHCP* : obtenir l'adresse IP automatiquement (si le serveur DHCP est configuré)
- *Manuel* (pour utilisateurs expérimentés) : saisir les paramètres réseau manuellement à l'aide du clavier virtuel

7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses paramètres dans la section *Configuration du proxy*

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous connecter à un réseau, revenez à la section *Connexion à un réseau caché* et appuyez sur *Connecter*.

REMARQUE : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-Fi n'est pas disponible. L'appareil peut être connecté à un point d'accès Wi-Fi en appliquant un filtre d'adresses MAC.


INSÉRER UNE CARTE MICRO SD



L'appareil est doté de 4 Go de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire à l'aide d'une carte Micro SD. Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.



Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

Menu principal

Dans ce chapitre, vous découvrirez les éléments de base de l'interface utilisateur de l'appareil. Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à l'écran (si l'option correspondante de *Paramètres* > *Paramètres personnels* > *Ouvrir au démarrage* a été correctement réglée). Pour revenir au menu principal à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la touche .

REMARQUE : si vous revenez au menu principal en appuyant sur le bouton , le livre ou l'application en cours d'utilisation ne sera pas fermé et restera en arrière-plan. Vous pouvez revenir dans l'application ou le livre en ouvrant la liste des tâches, c'est-à-dire en touchant l'icône  de la barre d'état.

Le menu principal contient la section *Évènements récents* ainsi que le volet d'applications. Lorsque le panneau d'application est réduit, deux boutons d'accès rapide sont affichés : *Bibliothèque* et *eBook Store*.

Aperçu du menu principal

Évènements récents est une liste de livres ouverts et téléchargés récemment



ÉVÈNEMENTS RÉCENTS

Cette section affiche les dernières actions effectuées sur l'appareil, à savoir : dernier livre ouvert, livres récemment téléchargé. Après avoir touché un message sur les livres récemment ajoutés, la *Bibliothèque* s'ouvre en affichant les livres ajoutés. Les livres seront regroupés par date de création.

BIBLIOTHÈQUE


La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres électroniques. Pour ouvrir un livre, touchez son titre. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer une recherche.

1 Critères de filtrage

- *Tous les livres* : tous les livres de l'espace de stockage sélectionné s'affichent

• All books
Now reading
Favorites

Aperçu de la bibliothèque

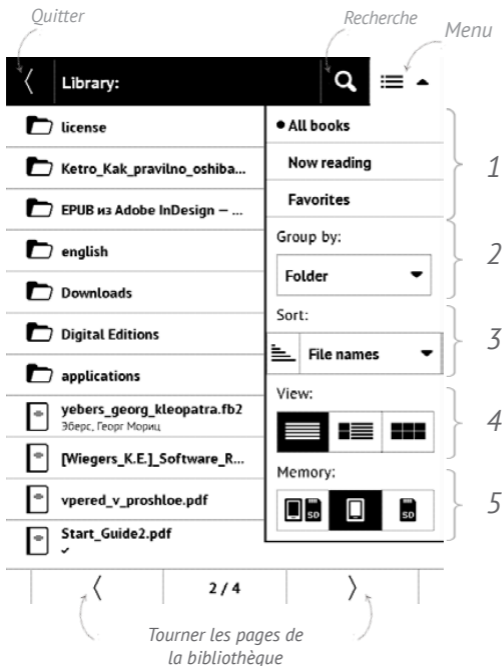

- *En cours de lecture* : les livres qui ont été ouverts et dont plus d'une page a été lue
- *Favoris*.

2 Critère de regroupement

Group by:
Folder ▼

Selon la méthode de regroupement sélectionnée, les paramètres suivants s'affichent en tant que noms de dossiers :

- *Dossier* : véritable nom du dossier
- *Auteur* : un alphanumérique est ajouté en haut de l'écran
- *Série*
- *Genre*
- *Format*
- *Date de création*.

3 Critères de recherche

- *Noms des fichiers*
- *Titres des livres*
- *Dernier ouvert*


Sort:
 File names ▼


- *Date de création*
- *Série*
- *Auteur.*




Le tri peut se faire dans l'ordre croissant  ou dans l'ordre décroissant .

4 Vues de la liste des livres



 *Simple* : dans ce mode, les informations suivantes sont affichées :

- Icône de dossier ou de format de fichier
- Titre du livre et le nom de l'auteur (s'il est connu)
- Icône de localisation (si le fichier se trouve sur une carte mémoire)
- le pourcentage de lecture et *lire*  état




 *Détaillée* : Dans ce mode, des vignettes, des informations sur le format et la taille du fichier, le pourcentage de lecture et les icônes d'état ont été ajoutés :  *Lire*,  *Favori*.

☐ *Miniatures* : dans ce mode, les couverture de livres, le livre et le nom de l'auteur (s'il est connu) et l'icône *Favoris* ♥ sont affichés.





5 Stockage

L'apparence varie selon trois options, cela dépend du stockage :

-  Interne + carte mémoire
-  Interne
-  Carte mémoire.

Menu contextuel...

...est ouvert en restant appuyé dessus...

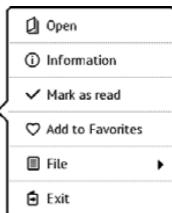

...et permet de passer au fichier suivant et d'effectuer des opérations sur les dossiers :

- *Ouvrir* (si l'élément peut être ouvert avec un autre programme de lecture : *Ouvrir avec...*)
 - *Informations* : court récapitulatif d'un livre/dossier.
 - *Marquer comme lu / non lu*
 - *Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris*
 - *Fichier* : opérations sur le fichier
 - *Renommer...*
 - *Déplacer vers un dossier*
 - *Supprimer*
 - *Rechercher* – permet de recherche de livres rapide selon les critères suivants : tous les livres de l'auteur, par auteur ou par titre ou tous les livres de la série
- *Quitter* – quitter la bibliothèque



EBOOK STORE



L'application *eBook Store* permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail *eBook Store* disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.





NOTES

Dans cette section, vous pouvez consulter toutes les notes prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné une note, le sommaire du livre dans lequel elle a été prise s'ouvre. Pour en savoir davantage sur la création et la modification des notes, rendez-vous dans la section [*Notes*](#) de ce manuel.

Dictionnaire

Saisissez un mot avec le clavier virtuel, et l'application trouvera sa traduction. Pour changer de dictionnaire, appuyez sur le bouton  ou touchez l'icône  du coin supérieur droit, puis sélectionnez un dictionnaire dans la liste.

Applications

Cette section contient des jeux et autres logiciels. Pour quitter une application, appuyez sur la touche  ou sur l'élément du menu correspondant .

PocketBook News

Application permettant d'ajouter et de lire des flux RSS. Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configuration RSS. Sélectionnez l'option *Ajouter un flux RSS*. Saisissez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Supprimer*.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Modifier*. Modifiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.




Pour actualiser, sélectionnez *Mise à jour* dans le menu de l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier portant l'extension .hrss. Le fichier peut ensuite être lu ou mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.


Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option *Lire les dernières actualités* dans le menu de l'application. Les dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent dans le navigateur.

Archive d'actualités : en sélectionnant cette option, vous pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment mis à jour.

Navigateur

Il s'agit d'une application permettant d'afficher des pages web. Lorsque vous lancez le *Navigateur*, vous êtes invité à vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Pour saisir une adresse de site web, touchez la barre d'adresse, écrivez une adresse avec le clavier virtuel qui apparaît, puis appuyez sur *Entrée*. Pour suivre un lien, il vous suffit de le toucher. Si une page web sort de l'écran, vous pouvez la faire défiler : placez un doigt sur l'écran et faites-le bouger sur la page. De plus, vous pouvez changer l'échelle d'une page web en faisant les gestes correspondant au zoom (rapprocher ou écartier deux doigts). Les boutons physiques  servent à faire défiler une page verticalement :  permet de faire défiler vers le bas et  vers le haut.

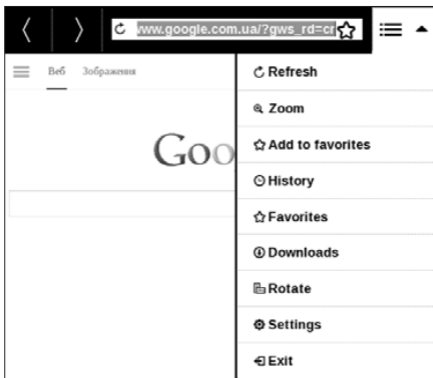



Le navigateur prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. Ainsi, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour la section correspondante de menu du navigateur et afficher toutes les fenêtres ouvertes. De plus, à partir du menu du navigateur, vous pouvez consulter l'historique des sites web visités, actualiser une page, régler l'échelle des pages web affichées, et configurer le navigateur dans la section *Paramètres*.


Via *Paramètres*, vous pouvez effacer l'historique et les cookies, mais aussi activer/désactiver JavaScript et les images chargées.


Scribble


Application de dessin. Pour utiliser cette application, votre écran tactile doit être calibré avec précision. Pour sélectionner l'outil de dessin, servez-vous du volet de commande de l'appareil :



 Texte : sélectionnez la position et la taille de la zone de texte. Le texte s'écrit à l'aide du clavier virtuel

 Crayon : un outil permettant de dessiner de fines lignes

 Marqueur : un outil permettant de dessiner des lignes épaisses

 Gomme : un outil permettant d'effacer des lignes et du texte

 Annuler : annule la dernière opération

  Dessin en cours / nombre total de dessins : change le dessin en cours


 Nouveau : permet de commencer un nouveau dessin




Supprimer le dessin



Quitter l'application.

Pour enregistrer une image, touchez l'icône . L'image actuelle sera enregistrée dans le dossier *Mes images* du dossier racine de l'appareil. De plus, l'application *Scribble* sert également à éditer les notes graphiques.

Photo

Ouvre la bibliothèque en mode Visionnage d'images (téléchargées vers le dossier *Photo*). La photo ouverte s'affiche en mode Plein écran. Pour définir une photo en tant que *Logo de démarrage* ou *Logo de mise hors tension*, pour *Pivoter* ou afficher les *Informations* à son sujet, touchez l'image en Plein écran pour passer au mode Édition et appuyez sur l'icône de menu  en haut à droite de l'écran. En mode Édition, vous pouvez effectuer un zoom sur une photo en faisant les gestes correspondants au zoom et définir la zone sélectionnée en tant que logo.

eBook Store

L'application *eBook Store* permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail *eBook Store* disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Dropbox PocketBook

L'application Dropbox vous permet de télécharger des fichiers ajoutés à Dropbox sur votre appareil. Ces fichiers peuvent être ajoutés depuis n'importe quel ordinateur ou appareil sur lequel l'application Dropbox est installée, ou depuis le site web de Dropbox. Qui plus est, vous n'avez rien à installer sur votre PocketBook, il vous suffit d'autoriser le service.

Comment commencer à utiliser Dropbox

1. Inscrivez-vous au service Dropbox (www.dropbox.com)

2. Saisissez vos informations de compte Dropbox (adresse électronique et mot de passe) sur votre appareil

PocketBook, dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Connexion* pour autoriser Dropbox. (La connexion Wi-Fi doit être activée ; si ce n'est pas le cas, il vous sera demandé de l'activer)

3. Une fois que vous aurez correctement autorisé le service, le dossier de synchronisation « *Dropbox PocketBook* » sera créé dans la Bibliothèque de l'appareil. Le répertoire « *Application > PocketBook reader* » apparaîtra sur votre compte Dropbox, et après la synchronisation, il sera accessible à partir des autres appareils disposant de Dropbox.

L'APPLICATION de votre appareil n'aura accès qu'aux fichiers du dossier « *PocketBook reader* »

Comment synchroniser

Automatiquement :

1. les fichiers ajoutés au répertoire « *Application > PocketBook reader* » et au dossier de synchronisation de

vos appareils seront automatiquement synchronisés lorsque la connexion Internet sera activée.

2. Tous les fichiers synchronisés seront téléchargés dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque (« *Dropbox PocketBook* » est le dossier de synchronisation par défaut, mais vous pouvez le changer dans « *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Dossier de synchronisation* »)

Manuellement :


1. pour synchroniser tout le contenu de tous les dossiers de synchronisation, dans *Paramètres*, choisissez « *Comptes et synchronisation > Dropbox > Synchroniser des fichiers* », ou dans la *Bibliothèque*, choisissez l'option « *Synchroniser des fichiers* » dans le menu contextuel du dossier de synchronisation.

2. Après la synchronisation, tous les fichiers obtenus seront également disponibles dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque de l'appareil.

 **RECHERCHE**

Une fois cet élément sélectionné, le clavier virtuel s'ouvre pour que vous puissiez saisir votre recherche : une partie du nom du fichier, titre de livre ou nom d'auteur. Une fois la recherche validée, la *Bibliothèque* s'ouvre en affichant les résultats de la recherche.

BARRE D'ÉTAT

La barre d'état se situe au bas de l'écran et affiche un résumé des informations système. En mode Lecture, la barre d'état affiche la page actuelle et le nombre total de pages. Pour passer à une barre d'état du système, appuyez sur l'icône  |

Jour de la semaine et heure

SU 02:26

Éclairage de façade






Wi-Fi connecté *Touchez ici* *Charge de*
pour afficher des informations *la batterie*


Touchez ici pour ouvrir la liste des tâches

GESTION DE TÂCHES



Le logiciel de l'appareil prend en charge le multitâche, vous pouvez ainsi rapidement passer d'une application en cours d'exécution à une autre de plusieurs manières différentes :

- en touchant l'icône  de la barre d'état
- en ouvrant le gestionnaire des tâches par pression prolongée sur le bouton **Accueil** .



En plus de pouvoir passer d'une tâche à l'autre, vous pouvez forcer la fermeture des applications en cours d'exécution : pour ce faire, touchez l'icône  située en face du nom d'une tâche. En plus de gérer les tâches, vous pouvez également accéder rapidement à certaines fonctionnalités de contrôle de l'appareil :

-  Verrouiller le clavier. Pour déverrouiller, touchez l'icône en forme de clé ou appuyez sur le bouton

Marche/Arrêt

-  Ouvrir la liste des connexions sans fil
-  Ouvrir le lecteur de musique

-  Éteindre l'appareil.

REMARQUE : si vous revenez au menu principal en appuyant sur le bouton , cela ne ferme pas l'application, son exécution continue en arrière-plan. Cela a par exemple pour effet de laisser affiché le même pourcentage de lecture dans la *Bibliothèque* une fois que vous quittez le livre en appuyant sur .

INSTALLATION D'EXTENSIONS

Vous pouvez installer des packages de synthèse vocale supplémentaires (disponibles en téléchargement sur le site web de PocketBook, dans la section *Assistance*) et des dictionnaires (vous pouvez en acheter sur Librairie).

1. Copiez le fichier dont l'extension est .pbi dans la mémoire interne de l'appareil
2. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur
3. Le fichier chargé apparaît dans *Évènements récents*
4. Lancez le fichier d'extension copié comme une application et confirmez l'installation.

Lecture de livres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres électroniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la lecture soit la plus agréable possible. L'appareil prend en charge les formats de livres suivants : FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC (MOBY), CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM) et TCR.


Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section *Dernier ouvert* ou *Bibliothèque*. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire. Avec certains formats de livres (ex. : ePub), l'application de lecture compte les pages d'un livre après l'avoir ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe ... au lieu d'un nombre de pages dans la barre d'état. Pendant le calcul des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

Pour faire apparaître le menu de lecture, touchez le centre de l'écran.



Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de lecture.

Menu de lecture

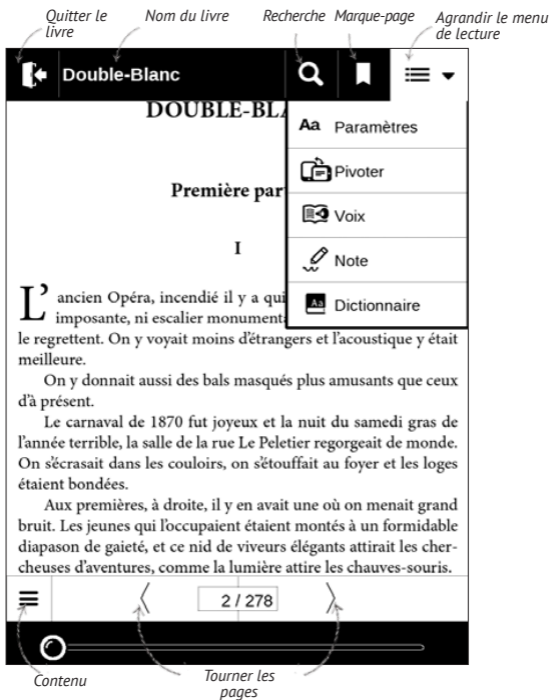

TOURNER LES PAGES

Pour tourner les pages, utilisez des mouvements de glisse ou les touches ◀/▶ de l'appareil.



SOMMAIRE


Si un livre comporte un sommaire, vous pouvez l'ouvrir en sélectionnant l'élément du menu de lecture correspondant.

La section Contenu contient trois encadrés :

- *Sections* (les noms des chapitres du livre) ;
- *Marque-pages* (créés pendant la lecture) ;
- *Remarques* (graphiques ou textuelles).

S'il n'y a pas de contenu, de marque-pages ou de remarques, l'encadré est vide. Si le sommaire s'étend sur

plus d'un niveau, les entrées de niveau supérieur seront indiquées par le signe +. Touchez-les pour agrandir la zone. Le signe - sert à réduire cette zone.

Pour ouvrir le menu de contenu, touchez l'écran et maintenez cette position, ou bien appuyez sur la touche . Grâce au menu, vous pouvez ouvrir une entrée de contenu, éditer ou supprimer des notes et des marque-pages.

De plus, vous pouvez développer ou réduire toutes les entrées du sommaire.

MARQUE-PAGES

Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur droit de l'écran. Une marque de corne apparaîtra. Pour supprimer un marque-page, touchez cette marque une nouvelle fois et confirmez la suppression.

Vous pouvez également ajouter/supprimer des marque-pages en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

Tous les marque-pages s'affichent dans le contenu du livre.

SUIVRE DES LIENS

Pour suivre une annotation en bas de page ou un lien externe, touchez-le/lapour passer en mode Liens. Pour quitter ce mode, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

Si un lien mène à un site web, celui-ci s'ouvre avec le navigateur intégré à l'appareil. Pour reprendre la lecture, appuyez sur *Quitter* dans le menu du navigateur.


ACCÉDER À UNE PAGE

Vous pouvez vous rendre à une page spécifique de différentes manières :

- en déplaçant le curseur de la barre de progression dans le menu Lecture. Les boutons < et > servent à rendre la navigation plus précise, signifiant respectivement Page précédente/suivante ;
- en appuyant sur le curseur qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de la page que vous voulez ouvrir ;
- en appuyant sur le numéro de page actuel dans le menu Lecture, qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de page ;
- en appuyant sur le numéro de page actuel dans la barre d'état, qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de page ou de les faire défiler jusqu'à atteindre l'endroit souhaité et afficher les vignettes des pages ouvertes récemment. Le nom du chapitre est affiché sous la barre de défilement.

Dans les sections *Dernier ouvert* sont affichées les miniatures correspondant aux quatre pages ouvertes en dernier.

RECHERCHE

Pour rechercher du texte dans un livre, touchez la section du menu de lecture  *Recherche*. Une fois votre recherche validée à l'aide du clavier virtuel, les résultats trouvés apparaissent en surbrillance. Pour vous déplacer parmi les résultats de la recherche, touchez les boutons fléchés situés dans le coin inférieur droit de l'écran.

MISE À L'ÉCHELLE

Livres au format texte

Dans les livres au format texte (ePub (ouverts par FB-reader), FB2, DOC, etc.), vous pouvez modifier la taille de la police en vous servant du geste de mise à l'échelle : rapprochez deux doigts pour réduire la taille de la police et écartez-les pour l'augmenter. Vous pouvez également changer la taille de la police via la partie droite de l'écran : vers le haut pour augmenter et vers le bas pour réduire.

La section Paramètres du menu de lecture propose d'autres options de configuration du logiciel de lecture : police, taille de police, espacement, largeur des marges de page, traits d'union (*activés/désactivés*), codage, mode d'actualisation (*Meilleure qualité* ou *Vitesse élevée*).

PDF et DjVu

Vous ne pouvez que modifier l'échelle de la page complète (sauf en mode *Reformater* pour les fichiers PDF).

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière ou écartez-les pour faire un zoom avant, ou bien faites glisser un doigt vers le haut de la partie droite de l'écran pour faire un zoom avant, et vers le bas pour un zoom arrière.


Dans la section Zoom du menu de lecture, vous pouvez sélectionner le mode de zoom :

- *Normal* : mise à l'échelle d'une page

- *Colonnes* : pour lire des livres en colonnes. Pour naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. La page se tournera dès le bas de la feuille atteint

- *Reformater* : dans ce mode, le texte est formaté pour s'afficher entièrement à l'écran. Seuls les livres au format PDF prennent en charge le mode Reformater. Dans ce mode, quelques tableaux et les images ne peuvent pas être affichés.

- *Adapter à la largeur* : mise à l'échelle de la page en fonction de largeur de l'écran.

- *Rognage des marges* – vous permet de réduire les marges en hauteur ou en largeur. Dans la section *Mode* du menu Lecture, appuyez sur la touche  pour développer le menu Rogner une marge :

- *automatique* : les marges seront rognées automatiquement

- *manuel* : déplacez les boutons fléchés pour définir la largeur et la hauteur des marges. Après avoir défini la zone à rogner, définissez les paramètres de rognage : pour

toutes les pages, pages impaires, pages paires ou page en cours uniquement. Confirmez votre choix en cliquant sur *Rogner les marges*.

Si vous appliquez le rognage de marge à la page actuelle, alors la signature de la vue minimisée se transforme en *Rognage de marge (auto)* ou *Rognage de marge (manuel)*. Pour désactiver le rognage des marges, cochez la case *désactivé*.

DICTIONNAIRE

Touchez un mot et maintenez votre doigt dessus pour ouvrir un panneau vous permettant de rechercher une traduction à l'aide de l'un des dictionnaires installés ou pour trouver un mot dans Google.

Une fois l'élément Dictionnaire sélectionné, une fenêtre comportant l'entrée de dictionnaire correspondant au mot sélectionné apparaît. Les outils suivants sont disponibles :

Webster's 1913 Dictionary

Fortune

(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life.

Back to word translation

Afficher la liste de mots/ Revenir à la traduction du mot

Placez cette fenêtre en haut/au bas de l'écran

Affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir le mot à traduire


Changer de dictionnaire


NOTES


Les notes vous permettent d'enregistrer vos passages de livre préférés, et d'insérer des annotations écrites directement dans le texte. Toutes les notes s'afficheront dans le sommaire du livre. Pour passer en mode Notes, sélectionnez la section du menu de lecture *Note*.


Lorsque vous accédez aux *Notes*, une fenêtre d'information apparaît.

Outils :


 *Marqueur* : utilisez-le pour mettre du texte en surbrillance : touchez le début du passage, et faites glisser votre doigt jusqu'à la fin de celui-ci. Si vous sélectionnez une zone contenant déjà un marqueur, les deux fusionneront. Un long toucher fait apparaître le menu contextuel qui vous permet d'ajouter un commentaire texte ou de supprimer un marqueur. Si la sélection comporte déjà un commentaire, vous pouvez le modifier en sélectionnant l'option *Afficher le commentaire*.

 *Crayon* : utilisez-le pour prendre des notes dans le texte.

 *Gomme* : efface les marqueurs et crayons. Faites glisser votre stylet sur la zone comportant une note pour l'effacer.

 *Capture d'écran* : permet d'enregistrer un passage de texte sélectionné sous forme d'image.

 *Sommaire* : ouvre le sommaire du livre.

 *Aide* : ouvre une fenêtre comportant des instructions pour l'utilisation des outils.

 Fermer le mode Notes.


Toutes les notes sont visibles depuis le menu principal (section *Notes*).

ORIENTATION DE L'ÉCRAN

Pour changer l'orientation de l'écran, sélectionnez la section *Pivoter* du menu de lecture puis sélectionnez l'orientation souhaitée.

SYNTHÈSE VOCALE

Le logiciel de synthèse vocale (TTS) a été conçu pour transformer le texte écrit en texte oral. Pour lancer TTS, ouvrez le menu de lecture et sélectionnez Voix. Le volet des commandes TTS apparaît :




La barre de progression indique la lecture en cours d'un passage. Les pages se tournent automatiquement durant l'écoute. De base, 3 packages TTS sont installés sur l'appareil.

FERMER UN LIVRE

Pour fermer un livre, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

Configuration

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface et les fonctionnalités logicielles de l'appareil pour garantir un confort d'utilisation optimal. Sélectionnez la section *Paramètres* du menu principal pour configurer l'appareil. Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux paramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans échec avec les réglages d'usine par défaut. Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'appareil.

ÉCLAIRAGE DE FAÇADE

Vous pouvez activer / désactiver l'éclairage avant et configurer son éclat.

PARAMÈTRES PERSONNELS

Ouvrir au démarrage dernier livre ouvert ou le menu principal.

Logo de démarrage : l'image affichée pendant le démarrage de l'appareil. Les logos sont stockés dans le dossier de la mémoire interne *system/logo*. Ainsi, vous pouvez y copier une image que vous souhaitez voir apparaître pendant le démarrage

ATTENTION ! Le dossier *system* est masqué par défaut. Veuillez modifier ses paramètres sur l'ordinateur pour le rendre visible.

Logo de mise hors tension : l'image sera affichée lorsque l'appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du dernier livre ouvert en paramétrant la *couverture du livre*

REMARQUE : vous pouvez également définir votre propre image en tant que logo dans l'application *Photo*. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans la section *Photo*.

Police. Si vous souhaitez utiliser votre propre police, copiez les fichiers de police dans le dossier *system/fonts* de la mémoire interne

Thème – est défini par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre thème, téléchargez un fichier au format .pbt dans le dossier *system/themes*;

Programmation des touches. Dans cette section, vous pouvez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, sélectionnez-la dans la liste puis sélectionnez une action dans la liste.

RÉSEAU

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres requis pour les connexions réseau.

Accès réseau : activé ou désactivé. Une fois l'accès réseau activé, les paramètres suivants apparaissent :

- *Connexion automatique* activée ou désactivée.
- *Connexion à un réseau caché* : obtenez plus d'informations dans la section *Connexion à Internet* de ce manuel
- *Réseaux disponibles* : une liste de réseaux disponibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle principale et DNS.

REMARQUE : Si Recherche s'affiche à la place de *Réseaux disponibles*, l'Appareil recherche des réseaux disponibles.

DATE/HEURE

Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'horloge. Vous pouvez également *Synchroniser l'heure* ou régler la *Synchronisation automatique de l'heure* pour utiliser l'heure/la date réseau.

LANGUES/LANGUAGES

Langue/Language Sélectionnez la langue d'interface de l'appareil.

Dispositions de clavier Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispositions de clavier.

Synthèse vocale

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres de TTS :

- *Langue et voix* : sélectionnez le package TTS

Configurer les dictionnaires : dans cette section, vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou dans l'application *Dictionnaire*

COMPTES ET SYNCHRONISATION

eBook Store – si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte *eBook Store* pour autoriser le service

Dropbox – Les paramètres suivants sont disponibles pour le service Dropbox:

- *Connexion/Quitter*: si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Dropbox pour autoriser le service. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de Dropbox.

- *Synchroniser maintenant*: Les fichiers du *Dossier de synchronisation* et du répertoire de l'appareil Pocketbook seront synchronisés. Avant de synchroniser des fichiers,

veuillez vérifier que votre appareil est connecté à Internet et qu'il est associé au compte Dropbox approprié

- *Synchronisation automatique*: Activer ou désactiver la synchronisation automatique. Le service s'active automatiquement lorsqu'il est autorisé, donc Dropbox synchronisera automatiquement les fichiers si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la synchronisation automatique pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de synchronisation*: emplacement des fichiers synchronisés. Vous pouvez également déplacer des fichiers vers le *Dossier de synchronisation* si vous souhaitez les synchroniser avec le répertoire *Pocketbook reader*. Le dossier *Dropbox PocketBook* est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe

- *Infos sur le service*

Adobe DRM – Pour autoriser, entrez votre *Identifiant* (adresse e-mail) et *Mot de passe*. Lorsque vous y êtes autorisé, votre identifiant et votre point *Supprimer l'autorisation d'Adobe DRM* sont affichés. Une fois tous les documents DRM protégés, ils seront inaccessibles.

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

Profils d'utilisateurs

Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 profils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre individuellement le statut des livres, les derniers livres ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément correspondant. Vous serez invité à définir la destination (mémoire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du

clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres sus-mentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer ou supprimer un profil.

Systeme

Formater la mémoire interne : cette action effacera **toutes** les données exceptées les fichiers système.

ATTENTION ! Si vous souhaitez effacer toutes les données de l'appareil, utilisez cette fonctionnalité. Ne tentez pas de formater l'appareil via un ordinateur.

Formater la carte SD : cette action effacera **toutes** les données de la carte microSD externe

Sauvegarde et restauration

- *Rétablir l'état* : l'appareil sera réinitialisé avec ses paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres d'utilisateur. Les autres données (ex. : livres, photos) ne seront pas perdues
- *Sauvegarder la configuration sur carte SD* : cette action créera un dossier de *sauvegarde* sur une carte microSD externe et y enregistrera les paramètres système. vous serez invité à saisir le nom du fichier à l'aide du clavier virtuel
- *Restaurer la configuration* : sélectionnez le fichier de configuration à restaurer dans la liste

Bibliothèque

Cette section est destinée à optimiser la base de données de la bibliothèque.

- *Mise à jour des données de la biblioth_que* : réglez les paramètres de mise à jour de la base de données de la bibliothèque :

- *Désactivé* : la base de données ne sera pas mise à jour
- *Une fois* : la base de données sera mise à jour lorsque vous quitterez la section *Configuration*, le paramètre redeviendra *Désactivé* une fois la mise à jour effectuée
- *Automatiquement* : la base de données sera mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque et à chaque copie/suppression de livres (y compris par le changement de carte microSD).
- *Optimiser la base de données* : supprime les entrées anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimisation, réglez le paramètre sur *Une fois* et quittez *Configuration*. Le paramètre sera réglé sur *Désactivé* après l'optimisation.

Verrouiller l'Appareil après : définissez la période d'inactivité après laquelle l'Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 10 min.

Suppression des packages : permet de supprimer des dictionnaires. Vérifiez les éléments à désinstaller, appuyez sur **Précédent** pour quitter la section et confirmez la suppression dans la boîte de dialogue

Mode USB : définissez la manière dont l'appareil gère une connexion USB par défaut : *Connexion à un ordinateur*, *charge* ou *demander à l'utilisateur*

Confidentialité

Protéger les configurations par un mot de passe : dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres à l'aide d'un mot de passe. Sélectionnez *Définir le mot de passe* puis saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaieriez d'accéder à la section *Configuration*, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant l'élément correspondant. Pour pouvoir poursuivre, le mot de passe vous sera demandé une nouvelle fois.

Diagnostic et utilisation : le logiciel fournit des données à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par un utilisateur sur le Périphérique, afin d'améliorer le Périphérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro de série et les autres informations permettant d'identifier un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez désactiver cette option de collecte de statistiques dans la section *Diagnostic et utilisation*.

Rendu texte

bonne qualité ou vitesse élevée

Mise à jour complète de la page

sélectionnez le nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actualise complètement. *Toujours* offre la meilleure qualité, mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts issus des pages précédentes sur l'écran

M'avertir si le fichier est trop volumineux

si ce paramètre est activé, l'appareil affichera une notification lorsque vous essaieriez d'ouvrir un fichier supérieur à 25 Mo

Configuration du panneau du mode Lecture – vous pouvez configurer le panneau inférieur dans le mode Lecture en fonction de vos goûts, en activant les blocs d'informations : *page actuelle, heure et date, titre du livre, charge de batterie, multitâche, Wi-Fi, Éclairage de façade* ;

REMARQUE : vous pouvez définir quatre blocs au maximum.

Mode Démonstration

active le mode Démonstration de l'Appareil. Pour l'activer, cochez *Activé* pour l'élément *Mode Démonstration*.

ÉCONOMIE DE BATTERIE

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à sauver la charge de la batterie :

- *Niveau de batterie*,
- *Indication par DEL* : vous pouvez désactiver le témoin en sélectionnant *Désactivé* dans cette section.

Éteindre après : Vous pouvez définir le temps d'inactivité avant la mise hors tension automatique: 10, 20, 30 ou 60 min.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Les informations suivantes concernant l'Appareil sont affichées :

Modèle de l'Appareil (modèle, numéro de série, plateforme matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

Mémoire (mémoire de fonctionnement, mémoire interne totale et disponible et carte MicroSD)

Logiciel

- *Version du logiciel*,
- *Mise à jour du logiciel* : l'appareil recherchera des mises à jour dans l'ordre suivant : mémoire interne, carte microSD (si insérée) et Internet.
- *Mise à jour automatique* : activer / désactiver de recherche automatique de mises à jour

Informations légales – licence et des informations sur les applications tierces, utilisés sur l'appareil.

Mise à jour du firmware

Des mises à jour officielles du firmware de l'appareil sont publiées sur le site web officiel de PocketBook (www.pocketbook-int.com). Il est recommandé d'installer les mises à jour officielles du firmware car elles contiennent des correctifs et ajouts améliorant l'efficacité de l'appareil.

Les mises à jour officielles du firmware ne modifient pas les conditions de garantie.

La garantie ne couvre pas les logiciels installés depuis des sources autres que le site web officiel de PocketBook.

ATTENTION ! La mise à jour du firmware n'est pas une opération anodine. Pendant celle-ci, le logiciel de gestion de l'appareil sera modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle peut être endommagé et devra être pris en charge par un centre de maintenance. Effectuez la procédure de mise à niveau en tenant compte des instructions ci-dessus.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

Mise à jour automatique

Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour du logiciel*.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à jour disponibles dans l'ordre suivant :

- carte microSD
- mémoire interne
- Internet.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, l'appareil vous demandera de vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir vérifier les mises à jour automatiques (voir *Paramètres > À propos de l'appareil >*

Logiciel > Mise à jour automatique). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la connexion Wi-Fi.



Mise à jour manuelle

1. Ouvrez le site www.pocketbook-int.com. Sélectionnez votre pays
2. Cliquez sur le bouton *Assistance* du menu situé en haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil
3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur
4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le fichier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de la carte microSD ou dans la mémoire interne de l'appareil.
5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton

Marche/Arrêt

6. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton

Marche/Arrêt

7. Pendant le démarrage, appuyez sur les boutons  et  simultanément et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le message *Mise à jour du firmware...* s'affiche à l'écran

8. Suivez les instructions en images à l'écran : connectez le câble USB à l'appareil et appuyez sur la touche de menu

REMARQUE : vous pouvez vérifier la version de votre firmware dans *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Version du logiciel*. Si le fichier du firmware se trouve dans le dossier racine de l'appareil, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké sur la carte SD pendant le processus de mise à jour.

Dépannage

Message d'erreur	Raison	Méthode de correction
<i>Aucune image de mise à niveau trouvée</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est introuvable sur la carte microSD. Assurez-vous que le fichier est présent dans le dossier racine de la carte.	Essayez de formater votre carte microSD (faites une sauvegarde de son contenu avant de la formater) puis copiez le fichier à la racine de la carte formatée. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>L'image de mise à niveau est corrompue ou vide</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est endommagé ou il n'y a pas d'espace disponible sur la carte microSD.	Supprimez quelques fichiers de votre carte et copiez à nouveau le fichier SWUPDATE.BIN dessus. Recommencez le téléchargement sur www.pocketbook-int.com . Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>Erreur de lecture du fichier</i>	Erreur de carte microSD	Essayez d'utiliser une autre carte microSD
<i>Erreur. Une version différente du firmware est installée sur l'appareil</i>	Un fichier du firmware d'une version précédente est stocké dans la mémoire interne de l'appareil.	Supprimez l'ancienne version du firmware du dossier racine de la mémoire interne de l'appareil

Dépannage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais seul le logo se charge	La batterie est faible	Chargez la batterie
Un livre ne s'ouvre pas et le message <i>Le livre est probablement endommagé ou protégé</i> apparaît, ou rien ne se passe	Le livre est endommagé ou protégé par DRM	Si le livre a été téléchargé via la boutique en ligne, essayez de le charger à nouveau. Si le fichier s'ouvre sur votre ordinateur mais pas sur l'appareil, enregistrez le livre dans un autre format.
Le livre HTML s'ouvre mais ne s'affiche pas correctement. Par exemple, des pages sont vides, une partie du texte manque, etc.	Les fichiers HTML contiennent des éléments non textuels (cadres, JavaScripts, éléments Flash)	Enregistrez la page au format TXT
Le livre s'ouvre mais divers symboles (points d'interrogation, etc.) s'affichent à la place des lettres	Codage incorrect	Passez en mode Lecture, sélectionnez <i>Paramètres</i> et modifiez le codage
Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur une touche	Parfois (ex. : lorsque vous téléchargez des livres endommagés ou trop volumineux), l'appareil se fige	Fermez l'application figée en appuyant sur la touche Retour pendant 1 à 2 secondes. Si cela ne change rien, appuyez sur Réinitialiser à l'arrière de l'appareil pour le recharger.

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
Une fois connecté à un ordinateur, les disques ne s'affichent pas dans l'explorateur	Votre appareil est en mode Recharge de batterie	Vérifiez le mode USB via l'élément <i>Paramètres</i> du menu principal. Choisissez <i>Connexion à un ordinateur</i> ou <i>Demander à la connexion</i>
	Aucun signal dans le câble de connexion	Vérifiez l'état du câble USB et qu'il est bien connecté au connecteur USB. Essayez de le connecter à un autre port
Les marque-pages, les paramètres et la position actuelle ne peuvent être enregistrés	Système de fichiers endommagé	Connectez l'appareil à un ordinateur et vérifiez les disques. Pour ce faire, ouvrez <i>Ordinateur</i> , cliquez sur le disque souhaité à l'aide du bouton droit puis sélectionnez <i>Propriétés</i> > <i>Service</i> > <i>Vérifier le disque</i>
	La mémoire interne est pleine	Supprimez des livres, images et/ou fichiers audio dont vous n'avez pas besoin
La batterie se décharge trop vite	Mise hors tension automatique désactivée	<i>Paramètres</i> > <i>Économie de batterie</i> dans le menu principal. Sélectionnez le temps avant mise hors tension automatique dans <i>Mise hors tension automatique dans...</i>

Assistance clientèle

Pour plus de détails sur les centres de maintenance de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Conformité aux normes internationales

Nom du modèle

PocketBook 623


Nom du produit

PocketBook Touch Lux

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

Tension nominale en sortie : 5 V, 1 A CC

CE0984 

Cet équipement comporte le symbole 0984 et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Utilisation en intérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour l'intégralité de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz
- Utilisation en extérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz et puissance maximale (EIRP*) de 10 mW pour la bande 2 454-2 483 MHz.

IMPORTANT : modifier ce produit n'est pas autorisé, cela peut entraîner l'annulation de la conformité aux normes EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que rendre votre droit d'utiliser le produit caduque. Ce produit s'est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions impliquant l'utilisation de périphériques conformes et une connexion des composants système par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et que vous reliez les composants système à l'aide de câbles blindés pour limiter les risques d'interférences avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.

Informations de certification (SAR)

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le

plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale car celui-ci est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau.

La plus haute valeur SAR en vertu de l'ICNIRP

Limite SAR de l'UE pour 10 g	Valeur la plus haute de SAR pour 10 g
2 W/kg	0,217 W/kg

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].

Conçu par Obreey Products. Assemblé en PRC

Contient la technologie mobile Reader® développée par Adobe
Systems Incorporated



Includes ADOBE®
READER® MOBILE