

PocketBook

# Touch Lux 4

Ръководство на потребителя

# Съдържание

---

<b>МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....</b>	<b>5</b>
<b>ВЪНШЕН ВИД.....</b>	<b>11</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>12</b>
<b>ПЪРВИ СЪПКИ.....</b>	<b>13</b>
Зареждане на батерията	13
Управление на устройството	15
Изглед на главното меню	16
Управление с пръсти	17
Работа с екранна клавиатура	19
Подсветка	20
Свързване с интернет	20
Инсталиране на разширения	23
Поставяне на микро sd карта	23
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>25</b>

<b>Библиотека</b>	<b>26</b>
<b>BOOK STORE</b>	<b>26</b>
<b>Браузър</b>	<b>29</b>
<b>СТАНДАРТНИ</b>	<b>30</b>
<b>Калкулатор</b>	<b>30</b>
<b>Календар и часовник</b>	<b>31</b>
<b>Scribble</b>	<b>31</b>
<b>Галерия</b>	<b>32</b>
<b>Игри</b>	<b>33</b>
<b>Клондайк</b>	<b>33</b>
<b>Судоку</b>	<b>33</b>
<b>Шах</b>	<b>33</b>
<b>ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>34</b>
<b>RSS Новини</b>	<b>34</b>
<b>Dropbox PocketBook</b>	<b>35</b>
<b>Send-to-PocketBook</b>	<b>38</b>
<b>ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ .....</b>	<b>42</b>
<b>Управление с ръка в режим на четене</b>	<b>43</b>
<b>Меню за четене</b>	<b>44</b>

Регулирайте подсветка в р. на четене	45
Социални мрежи и readrate	46
Съдържание	51
Отметки	53
Речник	53
Бележки	54
Настройки за четене	55
Следване на връзки	60
Зареждане на файлове	61
Библиотека	67
<b>PocketBook Cloud</b>	<b>70</b>
<b>НАСТРОЙКИ .....</b>	<b>76</b>
Wi-fi	76
Акаунти и синхронизация	77
Лични настройки	82
Езици (languages)	84
Дата/час	84
Пестене на батерия	85

---

Техническо обслужване	85
Софтуер	88
За устройството	89
<b>АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕР.....</b>	<b>90</b>
<b>ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ .....</b>	<b>94</b>
<b>ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ .....</b>	<b>96</b>
<b>СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ..</b>	<b>97</b>

# Мерки за безопасност

---

Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете внимателно този раздел. Следването на настоящите инструкции ще ви помогне да осигурите вашата безопасност и да удължите срока на експлоатация на устройството.

Условия за съхранение, транспортиране и използване

Работната температура на устройството е от 0°C до 40°C, така че не го излагайте на прекалено високи или ниски температури. Никога не оставяйте кабели в близост до източници на топлина. Възможно е нагрятите кабели или тяхната изолация да се деформират или повредят, а това може да доведе до пожар или токов удар.

Опитайте се да избягвате следните въздействия:

Електро-  
статични  
заряди



Прекален  
механичен  
натиск



Силни елек-  
тромагнитни  
полета



Пряка  
слънчева  
светлина



UV електро-  
магнитно  
излъчване



Течности  
или влага



Открит пламък  
или дим



## Техническо обслужване

- ⊗ Не оставяйте устройството за дълго време в помещения с лоша вентилация, например в автомобил или плътно затворена кутии/опаковки.
  
- ⊗ Не изпускайте и не се опитвайте да огънете устройството.
  
- ⊙ Пазете екрана от предмети, които могат да го надраскат или повредят. За да се осигури подходяща защита на екрана, препоръчваме устройството да се съхранява в предпазен и/или твърд калъф.
  
- ⊗ Съхранявайте на места, недостъпни за деца.
  
- ⊗ Не разглобявайте или модифицирайте четеца за книги.
  
- ⊗ Не използвайте устройството при повредена батерия или зарядно устройство (счупен корпус, лош контакт, прекъснат захранващ кабел). Ако батерията е повредена (спукан корпус, изтичане на електролит, променена форма и т.н), тя трябва

да бъде заменена от упълномощени служители. Използването на самоделни или видоизменени батерии може да предизвика експлозия и/или повреда на устройството.

⊗ Не използвайте органични или неорганични разтворители (напр. бензоил и др.) за почистване на екрана/корпуса.

☑ Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха от повърхността на устройството. Поставете няколко капки дестилирана вода, за да отстраните замърсяванията.

Наличието на не повече от пет дефектни пиксела на екрана е приемливо и не представлява гаранционен дефект на екрана.

Ако устройството не е било използвано дълго време, индикаторът за зареждане на батерията може да не работи, когато се свърже зарядно устройство. В този случай свържете зарядното устройство, оставете устройството да се зарежда в продължение на 1 час, а след това изключете и включете



отново зарядното устройство или USB кабела. Устройството може да се използва както обикновено.

Преди срокът на гаранция на продукта да изтече, моля, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз за диагностика дали устройството може да се използва безопасно.

За подробна информация относно сервизните центрове във вашия регион, моля, посетете официалния сайт на *PocketBook International*: [http:// www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com).

### **Предупреждение**

Екранът на устройството е с основа от крехко стъкло! За да предотвратите повреда, внимавайте да не изпускате, огъвате или притискате устройството, да не допускате натиск върху точка от повърхността на екрана, както и други действия, които може да счупят или повредят стъклената основа. Също така екранът няма специален защитен слой, ето защо, моля, не допускайте контакт между повърхността му и предмети, които може да оставят следи или драскотини по нея. За да

намалите риска от повреждане на устройството и екрана, препоръчваме да го съхранявате и транспортирате в защитен калъф на Pocketbook.

## Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да предизвика смущения на радиовръзките или на друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, консултирайте се с вашия лекар или с производителя, за да разберете дали тези медицински изделия са защитени от външни радиочестотни сигнали.

Не използвайте безжична комуникация на места, където е забранено, например на борда на самолет и в болници — това може да наруши работата на електронните прибори в самолета или на медицинското оборудване.



### Оползотворяване

Неправилното изхвърляне на това устройство може

да окаже негативно въздействие върху околната

среда и общественото здраве. За да избегнете подобни последици, следвайте специалните указания за изхвърляне на устройството. Преработването на тези материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За повече информация относно въпроси, свързани с преработката, моля, обърнете се към местните общински органи, вашата национална служба по събиране на отпадъците, магазина, от който сте закупили устройството или оторизиран сервизен център.

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (директивата се прилага по отношение на ЕС и други европейски страни, където съществуват системи за разделно изхвърляне на отпадъци). В другите страни изхвърляйте батериите в съответствие с местното законодателство.


Не унищожавайте батерията чрез изгаряне, за да избегнете опасността от експлозия!

# Външен вид

- 1. Начало** – връщане към главното меню.
- 2. Назад** – прелистване назад.
- 3. Напред** – прелистване на страница напред.
- 4. Меню** – отваряне на контекстно меню (ако е налично).  
Продължителното натискане включва/изключва подсветката (Вижте раздел [Подсветка](#)).

- 5. Micro-USB конектор.**
- 6. Слот за MicroSD карта** – за инсталиране на външна MicroSD/SDHC карта (до 32 GB).

- 7. Вкл/Изкл (бутон за захранването)** — продължителното му натискане включва/изключва устройството.

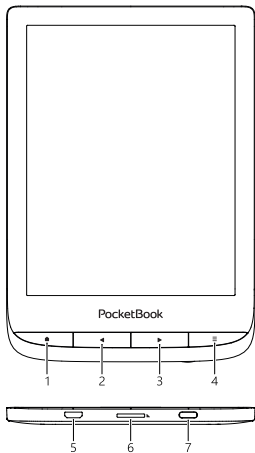

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настроите функциите на бутоните в раздел *Настройки* > *Назначаване на бутоните*. Назначаването на навигационните бутони и тези за прелистване зависи от позицията на екрана.

# Технически характеристики

---

<b>Дисплей</b>	6" E Ink Carta™, капацитивен мулти-тъч дисплей, 1024x758, 212 dpi, ч/б
<b>Подсветка</b>	Да
<b>Процесор</b>	1000MHz
<b>Оперативна памет</b>	512 MB
<b>Вградена памет</b>	8 GB *
<b>Cover sensor</b>	Да
<b>Операционна система</b>	Linux® 3.0.35
<b>Коммуникации</b>	Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n)
<b>Батарея</b>	Li-Ion Polymer, 1500 мАч
<b>Формати за книг</b>	PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, CBR, CBZ, ACSM.
<b>Формати за изображения</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Размер</b>	161,3 × 108 × 8 мм
<b>Тегло</b>	155 г

\* Действителният размер на свободната вътрешна памет може да варира в зависимост от конфигурацията на софтуера на вашето устройство

\*\* Срокът на използване на батерията и гореспоменатите стойности могат да варират в зависимост от режима на експлоатация, свързаността и настройките.

# Първи стъпки


---

В този раздел ще разберете как да подготвите устройството за работа, както и за основните му функции за управление.


## ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

За да удължите срока на работа на батерията, се препоръчва първото зареждане на устройството да продължи от *8 до 12 часа*.

Можете да зареждате батерията от **(1)** компютър с помощта на USB кабел или от **(2)**.



1







2

- Свържете устройството към компютър или зарядно устройство с USB кабел. Устройството ще се включи веднага след като зареждането започне.
- Когато батерията е напълно заредена, можете да изключите кабела от устройството, което е готово за използване.

Ако устройството е включено, когато свържете кабела към компютър, ще се покаже диалогов прозорец, за да изберете действия - *връзка към компютър* или *заредане*. Зареждането започва само ако е избран подходящият режим

## УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО


<b>Включване</b>	Натиснете бутона <b>Вкл./Изкл.</b> Когато устройството е готово за работа, ще се появи главното меню или последната отворена книга, в зависимост от настройките.
<b>Изключване</b>	Натиснете и задръжте бутон <b>Вкл./Изкл.</b> за две секунди, докато устройството се изключи.
<b>Заклучване</b>	<p>Можете да заключите устройството си по три начина:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натиснете бутона <b>Вкл./Изкл.</b>;</li> <li>2. Извикайте <i>Диспечера на задачите</i>. Натиснете иконата , за да блокирате вашето Устройство;</li> <li>3. Можете да зададете автоматично заключване на клавиатурата или изключване на захранването: идете на <i>Настройки &gt; Спестяване на енергия &gt; Изключване на захранването след</i> или <i>Заклучване на устройството след</i> и задайте време на престой преди изключване на захранването или заключване на устройството.</li> </ol>
<b>Отключване</b>	Натиснете бутона <b>Вкл./Изкл.</b>
<b>Рестартиране</b>	Ако вашето устройство „забива“ (не отговаря на натискане на клавиши или докосване на екрана), трябва да дадете време на устройството (до 30 секунди), за да обработи командите. Ако това не помогне, можете да го рестартирате.
<b>Диспечер на задачите</b>	<p>Можете да извикате <i>Диспечера на задачите</i> по два начина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• чрез докосване на иконата  в лентата за уведомятия;</li> <li>• чрез непрекъснато натискане на бутона <b>Начало</b> .</li> </ul> <p>Диспечерът на задачите дава бърз достъп до някои функции за управление на устройството:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затваряне на работещи приложения: натиснете  срещу дадено приложение в списъка;</li> <li>• Заклучване на устройството. За да отключите, натиснете бутона <b>Вкл./Изкл.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отваряне на списъка с безжични връзки</li> <li>• Снимка на екрана.</li> <li>• Изключване на устройството.</li> </ul> </li> </ul>



## ИЗГЛЕД НА ГЛАВНОТО МЕНЮ

Натиснете, за да отворите **Календар**

Плъзнете надолу, за да отворите **Панел за уведомления**

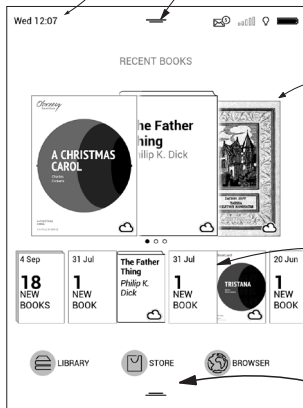


„Последни книги“ е списък на последно отворените книги

Последно изтеглени книги

Плъзнете нагоре, за да отворите **панела на приложениято**

### Панел за уведомления

Докоснете или плъзнете надолу иконата , за да отворите **Панел за уведомления**.



Панелът за уведомления дава лесен достъп до конфигурацията на *Wi-Fi* и *Подсветка*, *Синхронизирайте с мрежовите услуги*, *Диспечер на задачите*, *Настройки на устройството* и *Търсене*. Новини на ReadRate също се показват на него.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да видите новините на ReadRate, моля, първо да разрешите услугата. Идете на *Настройки > Акаунти и синхронизация > ReadRate* и Влезте в услугата.

## УПРАВЛЕНИЕ С ПРЪСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Сензорният екран на устройството е достатъчно чувствителен и чуплив детайл. За да се избегне повредата му, моля, докосвайте го внимателно, докато управлявате устройството с ръка.

## Натискане

Отваря елемент (книга, файл, папка, приложение или елемент от меню).



## Натискане и задръжане

Отваря контекстно меню на даден елемент (ако е налично).



## Плъзгане

Прелиства страници на книга или списък; движи изображение: плъзнете пръста си по екрана.



## Леко потупване

Прелиства списъци: движете бързо пръста си по екрана.



## Мащабиране

Промяна на мащаба на изображението: поставете два пръста върху екрана и ги




съберете за намаляване или разтворете за увеличаване.

## РАБОТА С ЕКРАННА КЛАВИАТУРА


Екранната клавиатура се използва, когато е необходимо да въведете текстова информация, например за търсене или идентификационни данни за мрежова връзка. За да въведете символ, натиснете клавиш.

За да превключите на друг език за въвеждане, натиснете бутона за текущ език. За да добавите езика към подредбата на екранната клавиатура, идете на *Настройки > Езици > Подредби на клавиатурата*.

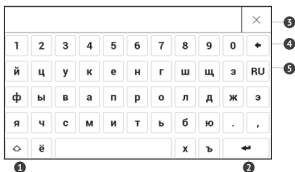

1. Смяна на регистъра;
2. Въвеждане на текста;
3. Затваряне на екранната клавиатура;
4. Изтриване на последния въведен символ;

## 5. Промяна на езика за въвеждане.

Докато въвеждате парола (напр. идентификационни данни за Wi-Fi), иконата  ще се появи в текстовото поле. Натиснете я, за да видите въведените символи.

## ПОДСВЕТКА


Освен това можете да настроите нивото на подсветката, като използвате плъзгача в лентата за известия.



## СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ

Устройството може да бъде свързано с интернет с помощта на Wi-Fi мрежи. Когато отворите приложение, което изисква интернет връзка (например *Браузър* или *Книжарница*), автоматично се създава Wi-Fi връзка. Ако няма налична известна връзка, се отваря списъкът

с налични безжични връзки. Ако мрежата, към която искате да се свържете, е защитена, въведете паролата с помощта на екранната клавиатура.

Също така Wi-Fi връзката може да бъде активирана/деактивирана като щракнете върху иконата  в панела с уведомления. Ако е налична известна мрежа, връзката се създава автоматично, в противен случай се отваря списък на наличните мрежи.

## Разширени настройки

За по-подробни настройки на Wi-Fi връзката изберете *Настройки > Wi-Fi*, отидете до избраната мрежа и щракнете върху *Още...* в долната част на екрана:

- Вие може променете *Конфигурацията на IP адреса*.
  - *DHCP* — автоматично получаване на IP адрес (ако е конфигуриран DHCP сървър);
  - *Ръчно* (за опитни потребители) — въведете ръчно параметрите на мрежата от екранната клавиатура.

- Ако мрежата, с която трябва да се свържете, има прокси сървър, можете да зададете параметрите му в раздел *Конфигурация на прокси*.

## **Връзка със скрита мрежа**

1. Идете на *Настройки > Wi-Fi*;
2. За да конфигурирате връзка със скрита мрежа, отворете *Връзка със скрита мрежа* и въведете нейното SSID от екранната клавиатура в полето *Име на мрежа (SSID)* .
3. Изберете типа защита в съответния списък:
  - *Няма* - за отворена мрежа;
  - *Обикновен (WEP)* - след като изберете тази опция, ще трябва да зададете WEP тип удостоверение - *Отворена система* или *Споделен ключ*.
  - *WPA/WPA2 PSK* - ще трябва да въведете мрежов ключ (до 64 символа).
4. За да проверите мрежовата конфигурация и да се свържете с мрежа, върнете се към раздел *Връзка със скрита мрежа* и натиснете *Свързване*.

## ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЯ

Можете да инсталирате допълнителни речници (можете да закупите речници в Book Store).


1. Копирайте файла с разширение (с разширение .rbi) във вътрешната памет на устройството.
2. Изключете устройството от компютъра.
3. Зареденият файл ще се появи в *Последни събития*.
4. Стартирайте копирания файл с разширение като приложение и потвърдете инсталирането.

## ПОСТАВЯНЕ НА МИКРО SD КАРТА

Устройството вече разполага с 8 GB вътрешна памет, но вие можете да я увеличите с помощта на микро SD карта (до 32 GB). Поставете я в слота, както е показано на фигурата, и леко натиснете, докато карта бъде фиксирана.



**ВНИМАНИЕ!** Изключете устройството, преди да поставите или извадите microSD картата.

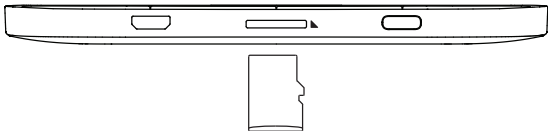

За да извадите картата, леко я натиснете в края, докато се размести и я изтеглете


**ВНИМАНИЕ!** Ако вашата SD карта заседне, не се опитвайте да я извадите сами, а незабавно се обадете на отдела за обслужване на клиенти.


# Приложения

---

В тази глава ще научите за приложенията, които са предварително инсталирани на вашето устройство. Има три приложения, които е изведени в главното меню:

- *Библиотека;*
- *BookStore;*
- *Настройки.*

Останалата част от приложенията са достъпни в лентата с приложенията. За да я извикате, докоснете иконата  в главното меню.

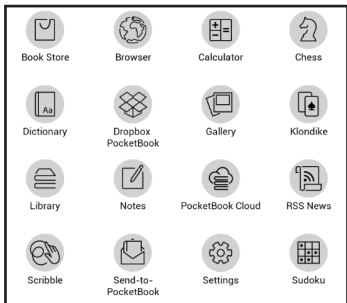



## БИБЛИОТЕКА

Библиотеката е диспечер на файлове на електронните книги, който дава възможност за групиране, сортиране, промяна на външния вид на раздела и търсене. Прочетете повече за това приложение в *[Библиотека](#)*.



## BOOK STORE

Приложението *Book Store* предоставя бързо и удобно изтегляне на лицензирано съдържание от портала *Book Store* (<http://www.bookland.com>) на вашето устройство. Интернет връзката трябва да бъде активна.

Ако вече сте регистрирани в портала <http://www.bookland.com>, натиснете *Аз вече имам акаунт в BookLand* и проверете дали потребителското име и паролата са въведени правилно в настройките на *Book Store*.

Въведете вашите данни в *Book Store* в раздел *Настройки* > *Акаунти и синхронизация* на вашето устройство.

Ако връзката с даден акаунт е настроена правилно, можете да получите достъп до всички функции на портала.

Натиснете *Лично пространство*, за да увеличите възможностите си за работа с личен акаунт:



- *Увеличете баланса* - презаредете баланса на сайта BookLand директно на устройството чрез PayPal;
- *История на покупките* - списъкът на стоките, закупени в магазина;
- *Моите карти* - използваните банкови карти;
- *Изход*.





Изберете книгата и натиснете *Купуване*, за да закупите продуктите. Изберете формата на книгата за изтегляне и натиснете *Купуване* и изтегляне на страница *Вашата покупка*. Закупеният файл се премества в папката *Библиотека > Изтегляния* и се показва на стената за *Последни събития* от Главното меню.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако няма пари по вашия баланс, то ще ви бъде предложено да увеличите баланса на сайта на BookLand директно на устройството чрез PayPal.




## БРАУЗЪР

Това е приложение за преглеждане на уеб страници. Като стартирате браузъра, ви се предлага да се свържете с някоя от наличните безжични мрежи.

За да въведете адрес на уеб сайт, докоснете адресната лента, въведете адрес от появилата се екранна клавиатура и натиснете *Enter*. За да отворите връзка, просто я докоснете. Ако уеб страница не се побира на екрана, можете да я превъртите: поставете пръста си върху екрана и движете страницата. Също така можете да промените мащаба на уеб страница с помощта на плъзгане за мащабиране (събиране или разтваряне на два пръста). Хардуерните бутони   се използват за вертикално превъртане на страница:  превърта надолу и съответно  превърта нагоре.

Така от менюто на браузъра можете да видите история на посетените уеб сайтове, изтеглени файлове,

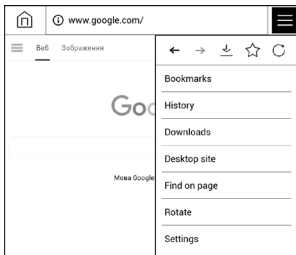

любими, да регулирате мащаба за показване на уеб страници, да завъртите екрана и да конфигурирате браузъра от раздела *Настройки*. От *Настройки* можете да изтриете историята и бисквитките, да забраните/разрешите JavaScript и зареждане на изображения.

## СТАНДАРТНИ



### Калкулатор

Инженерният калкулатор поддържа широк набор от математически операции, като например различни числови системи, тригонометрични, логаритмични, експоненциални и логически операции.




## Календар и часовник


Отваря календара на текущия месец и часовника. Навигация ▲/▼ възможност за прелистване на календара. Бутонът ● ви връща към текущия месец. Прочетете за настройка на дата и час в раздел Дата/час на ръководството.





## Scribble

Приложение за рисуване. За да изберете инструмента за рисуване, използвайте контролния панел на приложението:


 Текст: изберете мястото и размера на текстовото поле. Текстът се въвежда от екранната клавиатура.

 Шрифт: промяна на шрифта и неговия размер.

 Молив: инструмент за чертане на тънки линии.

 Маркер: инструмент за чертане на дебели линии.

 Гума: инструмент за изтриване на линии и текст.

 Назад: отмяна на последната операция.

◀ 1/1 ▶ Текуща рисунка/общ брой рисунки: промяна на текущата рисунка.

 Нова: започване на нова рисунка.






Изтриване на рисунка.




Изход от приложението.

За да запишете картина, докоснете иконата . Текущата картина ще бъде запазена в папката *Moote картини* в главната папка на устройството. Освен това приложението *Scribble* се използва за редактиране на графични бележки.



## Галерия

Отваря библиотека в режим на преглед на изображения (изтеглена в папка Галерия). Отворената снимка се показва в режим на цял екран. За да зададете снимка като Лого за изключване на захранването, да Завъртите или прегледате Информация за това, докоснете изображението на цял екран, за да превключите в режима за редактиране и натиснете знака , в менюто в горния десен ъгъл на екрана. В режим на редактиране можете да увеличите снимка с жестове за мащабиране и да настроите избраната част като лого.

## ИГРИ



### Клондайк

Класически пасианс.



### Судоку

Популярен японски пъзел. Натиснете върху празна клетка, за да я изберете. След това можете да въведете в избраната клетка цифрата, която мислите, че трябва да се намира там, или да зададете етикети — цифри, които според вас може да са в клетката. Цифрите и етикетите трябва да се избират от долния панел за избор.



### Шах


Можете да играете с приятел или с устройството. Ако играете срещу устройството, можете да изберете 10 нива на трудност.

## ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



### RSS Новини

Приложение за добавяне и четене на RSS канали. За да добавите RSS новини, отворете настройките на RSS. Изберете опцията *Добавяне* на RSS канал. Въведете адреса на канала с помощта на екранната клавиатура.

За да изтриете канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете команда *Изтриване* или натиснете иконата *Кошче* .

За да редактирате канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете командата *Редактиране на име* или *Редактиране на URL*. Редактирайте името на RSS канала с помощта на екранната клавиатура.

За да актуализирате канал, изберете *Актуализация* в менюто на приложението. Актуализираното съдържание се добавя към файла с разширение *.hrss* и файлът ще бъде достъпен за четене след актуализирането.

По време на актуализирането се показва състоянието на изтеглянето на новини. След актуализирането, файлът е достъпен за четене офлайн, като се използва браузъра.

За да прочетете последните новини, изберете опцията Прочетете последните новини в менюто на приложението. Най-новите изтеглени *RSS новини* се отварят в браузър.

*Архив Новини*: като изберете тази опция, можете да изберете да прочетете предварително запаметените актуализирани RSS канали.



## **Dropbox PocketBook**

Приложението *DropBox* позволява да изтеглите файловете, добавени в *Dropbox* от някой компютър или някое устройство с инсталирано приложение Dropbox или от уеб сайта на [Dropbox](#), на вашето устройство. И не е нужно да инсталирате нищо на вашия Pocket-Book, достатъчно е да оторизирате услугата.

## Как да стартирате, като използвате

1. Регистрирайте се в услугата *Dropbox* ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com));

2. Въведете данните за профила си в *Dropbox* (имейл адрес и парола) на вашето устройство *PocketBook* в раздел *Настройки > Акаунти и синхронизация > Dropbox > Вход*, за да оторизирате *Dropbox*. (Wi-Fi връзката трябва да бъде включена, в противен случай ще се наложи да я включите);

3. След успешното оторизиране, в раздел *Библиотека* на устройството ще бъде създадена папка за синхронизиране на *Dropbox PocketBook*. Директорията *Приложение > Dropbox PocketBook* ще се появи във вашия акаунт в *Dropbox*, а след синхронизацията ще бъде достъпна от други устройства с *Dropbox*.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Приложението на вашето устройство ще има те достъп само до файлове в папка *Приложение > Dropbox PocketBook* на сървъра.

## Как да синхронизирате

Автоматично:

**1.** Файлове, добавени към директорията *Приложение > Dropbox PocketBook*, на сървъра, както и в папката за синхронизация на вашето устройство, ще се синхронизират автоматично, когато интернет връзката бъде включена.

**2.** Всички синхронизирани файлове ще бъдат изтеглени в папката за синхронизиране в *Библиотека* (по подразбиране *Dropbox PocketBook* е папката за синхронизиране, но можете да я промените от *Настройки > Акаунти и синхронизация > Dropbox > Папка за синхронизации*).

Ръчно:

**1.** За да синхронизирате цялото съдържание в папките за синхронизиране, в *Настройки* изберете *Акаунти и синхронизация > Dropbox > Синхронизиране на файловете сега*, или в раздел *Библиотека* изберете *Синхронизиране на файловете сега* в контекстното меню на папката за синхронизиране.



## Send-to-PocketBook

Приложението позволява да изпращате файлове на имейл адреса на вашето устройство. Изпратените книги ще бъдат автоматично изтеглени на вашето устройство, ако е включен Wi-Fi.

### Как да стартирате, като използвате

**1.** Регистрирайте се за услугата Send-to-PocketBook, като тази цел направите следното:

- Стартирайте приложението:
  - от раздела *Приложения > Send-to-PocketBook*;
  - или от *Настройки > Акаунти и синхронизация > Send-to-PocketBook*.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Wi-Fi връзката трябва да бъде включена, в противен случай ще се наложи да я включите.

- В отворения съветник въведете имейл адрес за контакти и парола.
- Имейлът с линк за активиране ще бъде изпратен на посочения адрес. Следвайте тази връзка, за да

получавате имейл адреса на вашето устройство (на пример username@pbsync.com).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Адресът на имейла за контакти ще се използва само за разрешаване на приложението, а адресът на услугата на устройството user-name@pbsync.com се използва, за да се изпращат книги на него, ако желаете да бъдат изтеглени на вашето устройство.

**2.** След активиране, актуализирайте съветника за регистрация на устройството. След това всички функции на приложенията ще бъдат достъпни за вас, а в библиотеката ще бъде създадена папката за изтегляне на получените книги — *Send-to-PocketBook*.

## Как да получите файлове

Автоматично:

**1.** Файлове, изпратени до имейл адреса на услугата на вашето устройство, ще бъдат автоматично изтеглени в папката за сваляне в библиотеката на устройството,



когато интернет връзката бъде включена. Папката за изтегляне е достъпна след разрешение от местата:

- *Приложения > Send-to-PocketBook;*
- *Настройки > Акаунти и синхронизация > Send-to-PocketBook > Идете в папката за контекстното меню на папка Изтегляне;*
- *Библиотека > Send-to-PocketBook.*

2. По подразбиране *Send-to-PocketBook* е папката за изтегляне, но вие можете да я промените в процеса на регистрацията или в раздел *Настройки > Акаунти и синхронизация > Send-to-Pocket-Book > Папка за изтегляния.*

Ръчно:

За да актуализирате съдържание в папката за изтеглянията, в раздел *Настройки* изберете *Акаунти и синхронизация > Send-to-Pocket-Book > Получаване на файловете сега*, или в раздел *Библиотека* изберете *Получаване на файловете сега* в контекстното меню на папката за изтеглянията.

Получените файлове ще бъдат на достъпни в папката за сваляне в *Библиотеката* на устройството.

### **Списъкът на доверени податели**

Документите могат да бъдат изтеглени на устройството, ако те се изпращат от адреса, съдържащ се в „белия списък“ (списък на доверените подателите). Адресът, определен по време на регистрацията, се съдържа в списъка по подразбиране.

Ако писмото се изпраща на вашето устройство от неизвестен адрес, ще получите писмо с предложение да добавите подател на „белия списък“. След потвърждение ще получите файлове от адреса, добавен на вашето устройство. По този начин на устройството няма да се качва спам.

## Четене на книги


---





В тази глава ще разберете как да четете електронни книги и да конфигурирате софтуера на четеца за най-удобно четене. Устройството поддържа следните формати за книги: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DJVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, CBR, CBZ, ACSM.

За да отворите книга, докоснете иконата ѝ в раздел *Последни книги* или *Библиотека*. Ако сте отваряли някоя книга преди, тя ще се отвори на последната страница, която сте прочели. При някои формати за книги (напр. fb2 или ePub), след отварянето, приложението за четене на книги ще брои страниците – това е показано със знак ..., вместо брой страници в лентата на състоянието. По време на пресмятането на страниците, някои функции няма да бъдат налични.

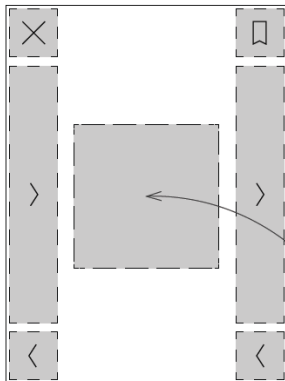За да извикате менюто за четене, докоснете центъра на екрана или бутон **Меню**.


## УПРАВЛЕНИЕ С РЪКА В РЕЖИМ НА ЧЕТЕНЕЕ




-  Затваряне на книга;
-  Поставяне на отметка;
-  Прелистване на страниците напред;
-  Прелистване на страниците назад

Натискането в центъра на екрана извиква **Меню за четене**


### Прелистване на страници

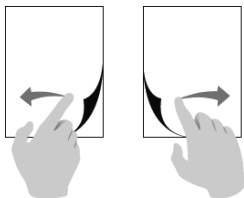

### Мащабиране

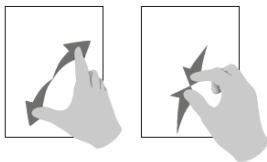

## МЕНЮ ЗА ЧЕТЕНЕ

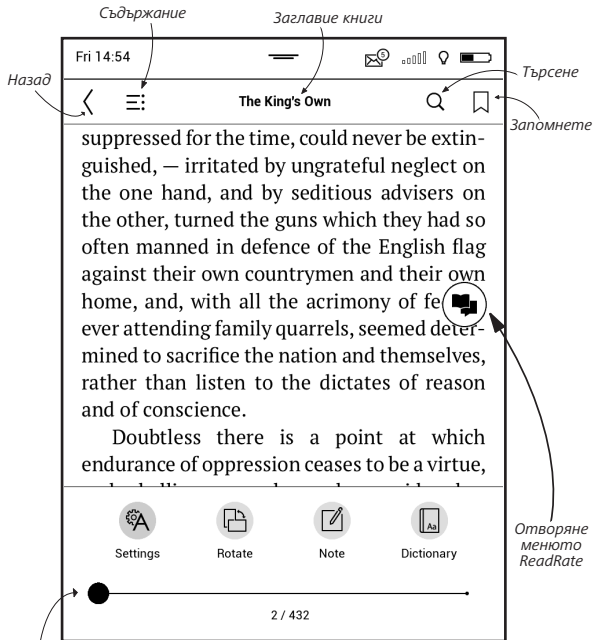


Дръпнете плъзгача, за да прелистите страниците или докоснете номера на страницата, за да въведете номера на необходимата страница

## Регулирайте Подсветка в режим на четене

Можете да регулирате яркостта на **Подсветка** с помощта на жестове.

За да промените яркостта, без да затваряте книгата, просто плъзнете пръста си по екрана, както е показано на илюстрацията.

Ако режимът за автоматично регулиране на **Подсветка** е активиран, устройството ще ви попита дали искате да го деактивирате и да конфигурирате настройките ръчно, без да прекъсвате четенето.

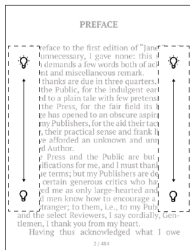

## СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И READRATE

Вече ще можете да се възползвате от социалните мрежи от вашия PocketBook: да споделяте цитати от книги, да добавяте коментари, да разказвате какво четете или сте прочели, какво харесвате или не харесвате. ReadRate също така ви дава възможност да гледате събития на приятели и да получавате информация за най-популярните книги.

Стеррет (S. G. Stegert) казва за основна имитационна игра (Original imitat... казва, че ролята на играча А изпълнява... м, задачата на компютъра е привлечение... тону играча С. Успешност изпълнение... жетел на основе сравнения исходов игры, когда... исходов, когда игрок А — мужчина. Если... ий беседа игрок после проведения и... Стеррет (S. G. Stegert) казва за основна имитационна игра (Original imitat... казва, че ролята на играча А изпълнява... м, задачата на компютъра е привлечение... тону играча С. Успешност изпълнение...



1984  
Оруэл Джордж, Orwell George

СЕЙЧАС ЧИТАЮ

ПРОЧИТАНА


ПЛАНИРУЮ ПРОЧИТАТЬ

РЕКОМЕНДОВАТЬ

Добавить комментарий...

Оценить книгу

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Вие се нуждаете от интернет връзка, за да изпращате събития до социални мрежи. За да отворите менюто на ReadRate, докоснете  иконата в *менюто за четене*.

## Статус на четене и оценка на книга

1. Докоснете някоя от опциите (*В момента чета, Прочетено, Планирам да прочета, Препоръчвам или Оценяване със звезди от 1 до 5*).

2. Въведете данни (имейл и парола) за някой от профилите си: в социални мрежи или в магазина Book Store.



Facebook



Twitter



ВКонтакте



Однокласники



LinkedIn




Google+



Email на Bookland

3. В резултат на това там ще бъде създаден ReadRate профил, с който можете да свържете акаунти за други социални мрежи *След оторизация* се появява прозорецът:



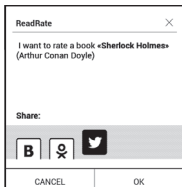




4. Изберете социалните мрежи, където искате да изпращате новини: *Vkontakte*, *Odnoklassniki*, *Twitter* - иконите на избраните мрежи ще се повдигнат.



5. Ако избраната социална мрежа не е свързана с профила в ReadRate, ще ви бъде предложено да ги свържете.


6. Потвърдете избора си с натискане на **OK**.

Всички действия се показват по подразбиране във вашия *ReadRate* профил и в реда за новините на избраните социални мрежи.

След активиране на статусите *В момента чета*, *Прочетено* или *Планирам да прочета*, иконите им се оцветяват — , , и .

## Препоръчвам


1. Докоснете опцията *Препоръчвам*.
2. След това се изпълнява сценария **Статус на четене и оценка на книга**, като се започне от **елемент 2**.

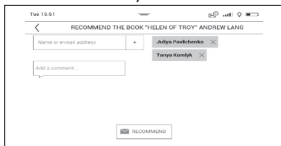


3. Изберете приятел от списък или въведете имейл адрес на потребител, за да му/й изпратите препоръка.
4. Въведете коментар и потвърдете изпращането, като натиснете *Препоръчвам*.


## Споделяне на цитат

За да споделите цитат от книга:

1. След продължително докосване на екрана, воторената книга, се появява плъзгач за избор на текст.
2. Изберете цитат и натиснете иконата *Споделяне* .
3. След това се появява сценарият **Статус на четене и оценка на книга**, като се започне от **елемент 2**.



4. Всички действия на приятелите ви в ReadRate се показват в Панела за уведомления на вашето устройство:



5. Вие можете да *Изтриете* или *Отворите събитието*. Когато го отворите, ще бъдат показани всички нови действия на приятелите в ReadRate.

**За сега**

☐ [Sergey Leshchenko](#) чете книга **Peter Pan**

By J. M. Barrie [James Matthew Barrie]

♣ [Артем Грамушняк](#) харесва книга

**Sharing UX**

” [Артем Грамушняк](#) процитира книга

**Sharing UX**: «A comment is generally a verbal

За да изтриете информацията за ReadRate от акаунтите си в социалните мрежи, идете на *Настройки > Акаунти и синхронизация > ReadRate > Изтриване на оторизацията* за ReadRate на вашия PocketBook.

Ако искате да изключите временно функционалността на ReadRate, задайте *Изкл.* в *Настройки > Акаунти и синхронизация > ReadRate > Статус на ReadRate*. След тази операция всички опции на ReadRate стават скрити и неактивни.

## ☰: СЪДЪРЖАНИЕ

Ако книгата има съдържание, можете да го отворите, като изберете съответния елемент от менюто за четене.

Разделът на съдържанието съдържа три притурки:

- *Раздели* (заглавия на главите на книгата);
- *Отметки* (направени при четенето);
- *Бележки* (графични или текстови).


Ако съдържанието има повече от едно ниво, въвеждането на по-високо ниво ще бъдат маркирано със знак „+“ - докоснете го, за да се разгъне. Знакът „+“ ще се промени на „-“ – докоснете го, за да се свие.

За да отворите менюто на съдържанието, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или натиснете клавиша **Меню**. Като използвате менюто, можете да отворите елемент от съдържанието, да редактирате или да триете бележки и отметки.

Освен това можете да разгънете или свиете всички елементи на съдържанието.

## ОТМЕТКИ

За да създадете отметка, докоснете горния десен ъгъл на екрана. Ще се появи показалец. За да изтриете дадена отметка, докоснете отново този показалец и потвърдете изтриването.

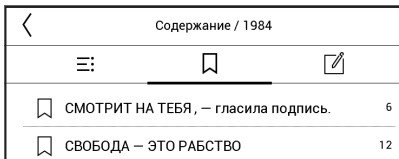

Също така можете да добавяте/премахвате отметки, като изберете съответния елемент от менюто за четене. Всички отметки се показват в съдържанието на книгата.

## РЕЧНИК

Натиснете и задръжте дадена дума, за да отворите панел, който ви дава възможност да търсите превод с


помощта на някой от инсталираните речници или да намерите дума в Google. След като изберете *Речник* се отваря прозорец с речникова статия за избраната дума. Налични са следните инструменти:

Екранна клавиатура за въвеждане на текст за превод


Смяна на речника


Фиксира прозореца

Изход

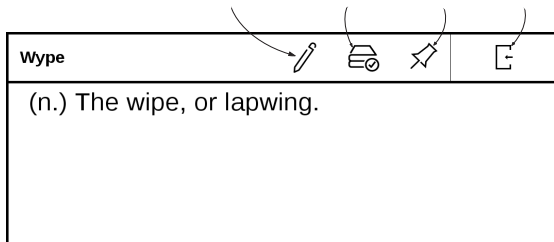

## БЕЛЕЖКИ

Бележките ви дават възможност да запазите любими фрагменти от книги и да правите ръкописни записи директно в текста. Всички бележки ще бъдат показани в съдържанието на книгата. За да влезете в режим на бележки, изберете раздел  *Бележка* от менюто за четене.

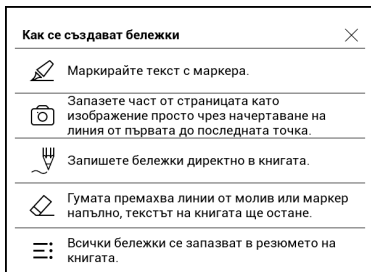

След като влезете в *Бележки*, ще се появи прозорец с пояснение.

## НАСТРОЙКИ ЗА ЧЕТЕНЕ


В този раздел ще научите как да конфигурирате настройките за четене за различни формати на книги. Ще научите също и за всички налични опции и функции в това меню. Книги в текстов формат.




## EPUB, FB2 и др.

За да конфигурирате *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* и други текстови формати за книги, отворете меню Четене и изберете *Настройки*.

Раздел *Страница* - можете да изберете отстояние между редовете, размер на шрифта, широчина на полета на страница и да разрешите или забраните сричкопренасянето.

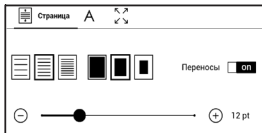

Раздел *Шрифт* - използвайте този раздел, за да изберете размер и стил на шрифт.

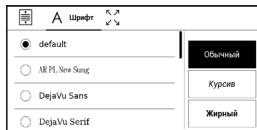

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да промените размера на шрифта с помощта на жестовете за мащабиране: съберете двата пръста заедно, за да намалите размера на шрифта и раздалечете пръстите, за да увеличите.

Раздел *Екран* - можете да разрешите или забраните номерацията на страниците, лентата за състоянието и да настроите начина за номериране на страници.



*Вградена номерация на страници* показва броя страници в оригиналното оформление на книгата. Една страница може да покрива един или няколко екрана в зависимост от настройките за четене.


Ако функцията е забранена, номерацията ще показва броя на екраните. Може да отнеме известно време за изчисляване на броя екрани когато отворите книгата за първи път или след промяна на настройките за четене. Броят екрани няма да се изчислява отново когато отваряте книгата след това.

## PDF и DjVu

Можете да промените само мащаба на цялата страница (освен режим Комплектоване за PDF).

Съберете два пръста за намаляване или ги разтворете за увеличаване; или плъзнете пръст нагоре по дясната страна на екрана за увеличаване или съответно надолу за намаляване.

В раздела на менюто за *Режим на четене* можете да мащабирате страниците или да изберете режим на преглеждане:

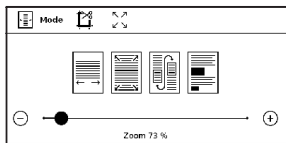


1. *Подходяща ширина* - мащабиране на страницата до ширината на екрана;
2. *Цяла страница* - мащабиране на една страница;
3. *Колони* - за четене на книги с колони. За да обходите страницата, използвайте бутоните за навигация. Дадена страница ще се прелисти след като стигнете до долния край на листа;

**4. Комплектоване** - в този режим текстът се форматира, за да се покаже изцяло на екрана. Режимът *Комплектоване* се поддържа само за книги в PDF формат. Някои таблици и изображения не могат да бъдат показани в режим *Комплектоване*;

**5. Изрязване на полета** - позволява да се намали широчината или височината на полетата:

- *изкл.* — изключване на изрязване на полета;
- *автоматично* — полетата ще се изрязват автоматично;
- *ръчно* — използвайте бутоните със стрелки, за да зададете ширината и височината на полетата.

**6. Режим на цял екран** - по време на четене можете да включвате или изключвате режима на цял екран. *pages* — turn on or turn off pages numbering.

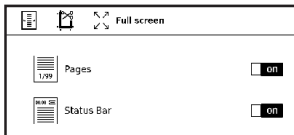

- *pages* — можете да включите или изключите pages numbering.
- *лентата на състоянието* — можете да включите или изключите показването на лентата на състоянието по време на четене.

## **СЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИ**

За да следвате бележка под линия, вътрешна или външна връзка, докоснете, за да въведете режим за връзки. За да излезете от този режим, докоснете горния ляв ъгъл на екрана.

Ако връзка води към веб-сайт, той ще бъде отворен с вградения браузър на устройството. За да се върнете към четенето, натиснете Изход в менюто на Браузъра.

## ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Свържете устройството с компютъра с помощта на MicroUSB кабел.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Устройството трябва да се държи включено, докато се прехвърлят файлове.

Вие ще бъдете подканени да изберете USB режим: *PC Link* или *Зареждане*. Избиране на *PC Link*. Операционната система на компютъра ще открие паметта на устройство като сменяем диск (ако е инсталирана SD карта - като двете). Сега можете да копирате файлове на устройството или на SD картата, като използвате програма за управление или друг файлов мениджър.

**ВНИМАНИЕ!** След безопасното копиране на файлове, извадете устройството преди да изключите кабела!

**Изтеглянето на защитени електронни книги (Adobe DRM)**

Изисква се регистрация на адрес [www.adobe.com](http://www.adobe.com), за да се използват електронни книги в защитена формат (*Вход > Създаване* на акаунт в Adobe).

## Изтегляне чрез \*.acsm

1. Посетете [www.adobe.com](http://www.adobe.com) през вашия браузър;

**ЗАБЕЛЕЖКА:** текущата версия на браузъра на устройството не поддържа Flash Player.

2. Отворете *Меню > Продукти > Всички продукти*;

3. Последвайте връзката *Цифрови издания* в азбучния указател на продуктите;

4. Отворете *Посетете библиотеката* с образци на електронни книги в долната част на страницата, за да влезете в библиотеката;

5. Изберете книга и кликнете върху *Изтегляне* на елемента;

6. На екрана ще се появи прозорец за изтегляне. Името на файла трябва да съдържа името на

книгата и разширение на файла .acsm. Кликнете върху *Запазване*;

**7.** След като файлът се запази на вашия компютър, ще се появи връзка, като например URLLink.acsm;

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Същата последователност от действия позволява изтегляне на линк в защитена книга от която и да е онлайн книжарница.

## **Направете следното, за да отворите защитена (DRM) книга на устройството:**

**1.** Копирайте файла от линка към книгата (\*.acsm) на вашето устройство.

**2.** Намерете и отворете файла на вашето устройство.

**3.** Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате вашето устройство. За тази цел използвайте екранната клавиатура, за да въведете потребителското име и паролата на профила си в [www.adobe.com](http://www.adobe.com) във формуляра *Активирането на устройството*. Тогава ще можете да изтеглите книгата.



4. Изтеглетe книгата. След като приключи изтеглянето, пълна версия на книгата ще бъде достъпна за четене в папка *Цифрови издания*.

5. Изтеглената книга е защитена (DRM) и не може да се отваря от нерегистриран потребител.

## Изтегляне на книги чрез компютър

1. Отворете приложението Цифрови издания на Adobe.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При свързване на устройството с компютър за първи път, Цифрови издания на Adobe ви приканва да активирате новото устройство. За тази цел използвайте данните от вашата регистрация на адрес [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Ако устройството не е активирано, ще бъде невъзможно да се копира книга от компютър на устройство с помощта на Цифрови издания на Adobe. Оторизацията за *Цифрови издания* на Adobe може да бъде изтрита в раздел *Настройки > Услуги > Изтриване на оторизация за ADE*.

2. Изберете иконата *Идете на изглед на библиотека*.

3. Кликнете върху *Всички елементи*.

4. Изберете книга и я копирайте на вашето устройство.

## **Синхронизирайте вашето устройство с мрежовите услуги**

Можете също да качвате файлове в устройството, като синхронизирате паметта му с личните си акаунти за мрежови услуги - *Синхронизация на PocketBook*, *Send-to-PocketBook* и *Dropbox*.

### **Вариант 1**

- Отворете *Настройки* > *Акаунти* и *синхронизация*;
- Изберете подходящата мрежова услуга (*Синхронизация на PocketBook*, *Send-to-PocketBook* и *Dropbox*);
- Изберете опцията за синхронизация.


### **Вариант 2**

- Отворете *Библиотека*;

- Извикайте контекстното меню на папката на услугата, която искате да синхронизирате с вашето устройство;
- Изберете опцията за синхронизация.


За подробна информация за работа с мрежовите услуги, вижте раздели [Send-to-PocketBook](#) и [Dropbox PocketBook](#). Прочетете повече за конфигурирането на мрежовите услуги в раздел [Акаунти и синхронизация](#).

Статусът на синхронизацията може да бъде прегледан в [Панел за уведомятия](#).

По време на качване или сваляне на файлове в лентата на състоянието се показва анимирана икона .

Докоснете иконата, за да отворите прозореца със състоянието на синхронизацията за всички услуги.



Иконата в лентата на състоянието се променя на , ако е възникнала грешка по време на синхронизация на някоя от услугите. Ако всички процеси за синхронизация са завършени без грешки, иконата в лентата на състоянието ще изчезне.




## БИБЛИОТЕКА

Библиотеката е диспечер на файлове на електронните книги. Менюто на библиотеката дава възможност за филтриране, групиране, сортиране, промяна на външния вид на раздела и търсене.

### 1. Критерии за групиране

В зависимост от избрания критерий, книгите се групират по:

- *Папки;*
- *Всички книги;*
- *Жанрове;*
- *Автори;*

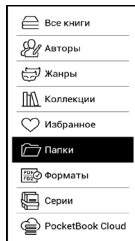

- *Лавица за книги* - създайте своя собствена лавица с книги в зависимост от вашите интереси и предпочитания;


- *Серия;*
- *Формати.*

Резултатите от групирането могат да бъдат показани във възходящ (A-Z) или низходящ (Z-A) ред.



## 2. Критерии за сортиране

- *По дата на отваряне;*
- *По дата на добавяне;*
- *По заглавие;*
- *По автор.*



## 3. Изгледи на списъците с книги

■ ■ *Обикновен* - в този режим се показва иконата на корицата на книгата.


■ ■ *Подобен* - в този режим са добавени автор, заглавие, снимки в умален вариант, информация за формата и размера на файла, процент на прочетеното.

☰ *Списък* - в този режим се показва следната информация:

- Икона на папка / на книгата;
- Заглавие на книгата и името на автора (ако е известно);
- Процент прочетено и статус *Прочетено*.

## Контекстното меню...

...отворени с непрекъснато натискане...

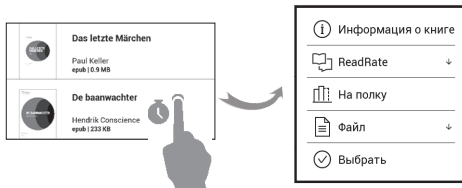

...и позволява да се продължи с операциите за следващия файл и папка:


- *Информация за книга* - кратка информация за книга/папка;
- *ReadRate*;
- *Добавяне към лавица с книги*;

- *Файл - файлови операции:*
- *Копиране;*
- *Преместване;*
- *Изтриване;*
- *Избиране* - избор от множество файлове.

## **PocketBook Cloud**

Можете да четете книгите си на различни устройства и да сте сигурни, че всички ваши книги, предпочитания, колекции и напредък в четенето ще бъдат запазени. Можете да получите достъп до книгите си от всяко устройство, на което сте влезли в акаунта си в *PocketBook Cloud*.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** PocketBook Cloud поддържа съхранение на файлове в следните формати: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. Въпреки това, синхронизирането на позицията на четене понастоящем се поддържа само за PDF и EPUB формати.

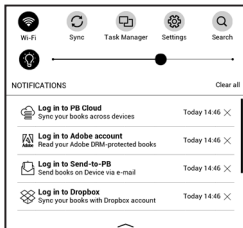

## Как да влезете

Можете да влезете в услугата *PocketBook Cloud* чрез уебсайта, мобилното приложение PocketBook Reader (за Android и IOS) или от вашия четец PocketBook e-ink.

По време на първоначалната настройка на устройството ви ще бъдете помолени да влезете в акаунта си в *PocketBook Cloud* или, ако е възможно, ще бъдете автоматично регистрирани.

Ако сте пропуснали тази стъпка, предложението за влизане в акаунта в *PocketBook Cloud* ще се появи в панела за уведомяване.

За да влезете:



1. Докоснете това известие или отидете на *Настройки > Акаунти и синхронизиране > PocketBook Cloud*.

2. Ще бъдете пренасочени към формуляра за влизане, откъдето можете да влезете в акаунта си в книжарницата, или можете да натиснете връзката *Нямате акаунт? Създайте!*

3. В браузъра ви ще се отвори списък с партньорските книжарници. За да продължите, докоснете една от предложените книжарници, за да я изберете.


4. Ще бъдете пренасочени към уеб сайта на партньорската книжарница. Отворете формуляра за вход и следвайте инструкциите, за да създадете нов акаунт.

5. След това се върнете на *Настройки > Акаунти и синхронизиране > PocketBook Cloud* и въведете данните за вход за акаунта, които сте използвали, за да създадете акаунта в партньорската книжарница, и докоснете *Вход*.

## Процес на синхронизиране

Списъкът с книгите и позицията за четене се синхронизират автоматично, когато:

- *влезете във вашия акаунт в PocketBook Cloud,*
- *отворите книга,*
- *затворите книга,*
- *добавите към колекция/премахнете от колекция,*
- *добавите към предпочитани/премахнете от предпочитани,*
- *добавите книга към папка.*

За да извършите синхронизация, докоснете иконата  за синхронизиране в панела за известяване.

Ако нямате интернет връзка, ще имате достъп само до книгите, които вече са на вашето устройство. След като връзката с интернет бъде възстановена, всички книги ще бъдат синхронизирани.

Ако възникне грешка по време на синхронизирането, проверете интернет връзката. Ако интернет връзката

работи правилно, опитайте да синхронизирате книгите си по-късно.

## Операции с файлове

- *Съхранение на файлове.* Рамката с пунктирна линия около книгата на e-ink четеца PocketBook означава, че книгата все още не е заредена в паметта на устройството и се съхранява само в акаунта ви в *PocketBook Cloud*.

- *Качване на нови книги.* Можете да качвате нови книги във вашия *PocketBook Cloud* чрез уеб сайта, e-ink четеца PocketBook или приложението PocketBook Reader за Android/iOS. След синхронизирането всички нови книги ще се съхраняват автоматично в акаунта ви в *PocketBook Cloud*. Книгите автоматично се качват в *PocketBook Cloud* след като ги отворите на устройството си, или в контекстното меню можете да изберете опцията *Upload to PB Cloud*.

Файлт се съхранява както в паметта на устройството, така и в *PB Cloud*

Файлт се съхранява само в *PB Cloud*

Файл, съхраняван само в паметта на устройството



- *Изтриване на книги.* Използвайте контекстното меню, за да изтриете книга от *PocketBook Cloud*. Имате две възможности: – *Изтрий* (от паметта на устройството) и *Премахни от Cloud*. Ако файлът е бил записан в *PocketBook Cloud* и е изтрит само от паметта на устройството, той ще се появи отново след следващата синхронизация. Ако файлът бъде премахнат от *PocketBook Cloud*, той не може да бъде възстановен.

# Настройки

---

В тази глава ще научите как да конфигурирате интерфейса и софтуерните характеристики на устройството за най-удобно използване. Изберете *Настройки* в Панел за уведомяване, за да конфигурирате устройството. Всички промени ще бъдат приложени след излизане от раздела.

## WI-FI

В този раздел можете да зададете параметрите, необходими за връзка с мрежата.

*Достъп до мрежата* — **вкл.** или **изкл.** След активиране на достъпа до мрежата, ще се появят следните настройки:

- *Връзка със скрити мрежи* — прочетете повече в раздел Свързване с интернет от настоящото ръководство.

- *Налични мрежи* — списък на наличните мрежи. Изберете някоя от тях и ще видите параметрите на

тази връзка: Име на мрежа (SSID), сила на сигнала, защита, IP адрес, мрежова маска, основен гейтуей, DNS.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Ако се показва *Сканиране* вместо *Налични мрежи*, това означава, че устройството търси налични мрежи..



## АКАУНТИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

**Book Store** — в този раздел можете да въведете *Вход* и *Парола* за оторизация в *Book Store*.

**Send-to-PocketBook** — налични са следните опции:

- *PocketBook* акаунт: имейлът от вашия акаунт.
- *Вход/изход*: ако не сте оторизирани в приложението, въведете вашия имейл адрес за контакт и парола, за да бъдете оторизирани. Ако бъдете оторизирани, се показва имейлът, на който можете да изпращате книги. Можете да излезете от *Send-to-PocketBook*.

- *Получаване на файлове сега*: Съдържанието в Папката за изтегляния ще бъде актуализирано. Преди

актуализиране, моля, проверете дали устройството ви е свързано с интернет.

- *Автоматично получаване на файлове: Вкл. или Изкл.* Файловете, изпратени на адреса на устройството username@pbsync.com, ще се актуализират автоматично в папката за изтегляне, ако е включена Wi-Fi връзка. Можете да изключите автоматичното получаване на файлове, за да се оптимизира производителността на устройството.

- *Папка за изтегляне:* местоположението на получените файлове. Папката *Send-to-PocketBook* е зададена по подразбиране. Можете да изберете някоя друга папка или да създадете нова на вътрешната памет на устройството или на външната SD-карта.

- *За услугата* — по-подробно за услугата.

**Dropbox** — в този раздел са налични следните опции:

- *Вход/изход:* ако не сте оторизирани в приложението, въведете вашите данни за акаунта в Dropbox, за да бъдете оторизирани. Ако сте оторизирани, тогава можете да излезете от *Dropbox*.

- *Синхронизиране сега*: Файловете в *Папката за синхронизиране* и директорията на Pocketbook устройството ще бъдат синхронизирани. Преди синхронизирането на файловете, моля, проверете дали устройството ви е свързано с интернет и с правилния акаунт в *Dropbox*.

- *Автоматично синхронизиране*: *Включване* или *Изключване* на автоматичната синхронизация. Услугата е включена автоматично при автоматично синхронизиране, така че *Dropbox* ще синхронизира автоматично файловете, ако е включена Wi-Fi връзката. Можете да изключите автоматичното синхронизиране, за да се оптимизира производителността на устройството.

- *Папка за синхронизиране*: местоположението на синхронизираните файлове. Освен това можете да преместите файловете в *Папката за синхронизиране*, ако искате да ги синхронизирате с директорията *Dropbox Pocketbook* на сървъра. *Папката Dropbox PocketBook* на устройството е зададена по



подразбиране. Можете да изберете друга папка или да създадете нова на вътрешната памет на устройството или на външната SD-карта.

- *За услугата* — по-подробно за услугата.

**ReadRate** — в този раздел са налични следните опции:

- *Премахване на оторизацията за ReadRate.*

След отстраняване, всички файлове за събития от ReadRate се изтриват. Прочетете повече за *ReadRate* в раздела [СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И READRATE.](#)

- *Статус на ReadRate;*
- *Оторизация за ReadRate.*

## Adobe DRM

За да оторизирате, въведете вашето *Потребителското име* (имейл адрес) и *Парола*. Когато сте оторизирани, вашето потребителско име и Премахване на оторизация за Adobe DRM се показват. След отстраняване, всички защитени с DRM документи ще бъдат недостъпни.

**PocketBook Cloud** — Този раздел съдържа следните опции:

- *Вход/Изход*: ако не сте влезли в приложението, въведете данните за влизане в акаунта ви в *PocketBook Cloud*. Ако сте влезли, тогава е налице опцията за излизане.

- *Синхронизирай сега*: файловете в *папката Download* и директорията на устройството Pocketbook ще бъдат синхронизирани. Преди да синхронизирате файловете, моля, проверете дали устройството ви е свързано с интернет и с правилния акаунт в *PocketBook Cloud account*.

- *Папка Download*: местоположението на синхронизираните файлове. Можете да изберете друга папка или да създадете нова във вътрешното хранилище на устройството или на външна SD карта.

- *За услугата* — повече информация за услугата.

## ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

**Лого при изключване** — изображението ще се показва, когато устройството е изключено. Можете да зададете корица на последната отворена книга, като зададете подвързия.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете също да зададете свое изображение като лого от приложението *Галерия*. Прочетете за това в раздел *Галерия*.

**LED индикация** – можете да включите или изключите LED индикатора.

**Отваряне при стартиране** последната отворена книга или главното меню.

**Клавишна конфигурация.** В този раздел можете да пренаредите хардуерните клавиши. За да промените действието на клавиш, изберете го от списъка и изберете действие от списъка.

**Изпълнете Опресняване на страницата.** Изберете броя на прелистените страници преди екранът да бъде актуализиран напълно. Винаги осигурява най-доброто качество, но има най-голяма консумация на енергия. По-ниска честота може да причини артефакти от предишни страници на екрана.

**Потребителските профили** могат да бъдат конфигурирани. Всеки профил съхранява статуса на отделните книги, последните отворяни книги, отметки, бележки, любими и предварително конфигурирани мрежови връзки.

За да добавите нов профил, отворете съответния елемент. Ще ви бъде предложено да зададете местоназначение (локална памет или SD карта) и да въведете името от екранната клавиатура. След това гореспоменатите текущи параметри ще се съхранят в този профил.

За да активирате профил, отворете този, който ви е необходим. В контекстното меню на профила можете да променяте аватар, да преименувате или изтриете профил.

## ЕЗИЦИ (LANGUAGES)

**Език.** Изберете език за интерфейса на устройството.

**Подредби на клавиатурата.** В този раздел можете да добавите най-много. 3 подредби на клавиатурата.

**Налични речници.** В този раздел можете да премахнете отметката от речниците, които не искате да се показват в списъка по време на превода или в приложението *Речник*;

## ДАТА/ЧАС

В този раздел ще можете да зададете дата, час, часова зона и формат на часовника. Освен това можете да

*Синхронизирате време* или да зададете *Време за автоматична синхронизация*, за да използвате часа/датата на мрежата.

## ПЕСТЕНЕ НА БАТЕРИЯ

Тук можете да видите нивото на батерията и да зададете параметри, които да помогнат да се запази заряда на батерията:

- *Процент на батерията*;
- *Автоматично заключване на екрана* — определено време на престой, след което устройството се заключва: изключване, 5 минути, 10 минути.
- *Изключване на захранването след* — задайте периода на престой, след който устройството да се изключи: 10, 20, 30 или 60 минути.



## ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

**USB режим** — определете как устройството да обработва USB връзка по подразбиране:

Връзка с компютър, зареждане или Питане при свързване.

## Архивиране и възстановяване

- *Възстановяване на конфигурация* - изберете конфигурационния файл от списък, за да възстановите;
- *Архивиране на конфигурацията на SD* - това действие ще създаде папка за резервно копие на външна microSD карта и ще запише там системните настройки. Ще ви бъде предложено да въведете името на файла от екранната клавиатура.

## Поверителност

- *Защита на конфигурациите с парола* — в този раздел можете да защитите настройките си с парола. Изберете раздела Задаване на парола и въведете паролата от екранната клавиатура Сега всеки път, когато се опитвате да влезете в раздел *Настройки*, ще бъдете подканени да въведете паролата. Можете да изтриете или промените паролата, като изберете съответния

елемент. За да продължите, ще бъдете подканени да въведете паролата още веднъж.

*Диагностика и използване* — софтуерът осигурява данни на PocketBook за някои действия, извършени от потребителя на устройството, за по-нататъшното подобряване на устройството и услугите за потребителите. Не се записват серийният номер или друга информация за идентифициране на потребителя. Можете да забраните тази опция за събиране на статистически данни в раздел *Диагностика и използване*.

**Форматиране на вътрешна памет** - това действие ще изтрие всички данни, с изключение на системните файлове.

**ВНИМАНИЕ!** Ако трябва да изтриете всички данни на устройството, използвайте само тази функция, не се опитвайте да форматирате вътрешната памет на устройството чрез компютър!



**Форматиране на SD карта** - това действие ще изтрие всички данни на външната microSD карта.

**Фабрични настройки** - състоянието на устройството ще се върне до фабричните настройки по подразбиране, като потребителските настройки ще се изтрият. Други данни (напр. книги, фотографии) няма да бъдат загубени.

**Демо режим** - включва демо режима за устройството. За да активирате режима на демонстрация, отметнете **Вкл.** в елемента *Демо режим*.

## СОФТУЕР

*Версия на фърмуера* - показва се текущата версия на фърмуера;

*Актуализиране на софтуера* - устройството ще започне да проверява за актуализации в следния ред: microSD карта, вътрешна памет и интернет.

*Автоматична актуализация* - включване/изключване на автоматична проверка за актуализации. Приложения на трети страни — лиценз и информация за приложения на трети страни, които се използват на устройството.

## ЗА УСТРОЙСТВОТО

Ще бъде показана следната *информация за устройството*: Модел на устройството (модел, сериен номер, хардуерна платформа, Wi-Fi MAC адрес),

*Памет* (оперативна памет, обща и свободна памет на вътрешната памет и на microSD картата),

*Лиценз* — лиценз и информация за приложения на трети страни, които се използват на устройството.

# Актуализация на фърмуер

**ВНИМАНИЕ!** Актуализацията на фърмуер е отговорно действие, по време на което софтуерът за управление на устройството ще се промени. В случай на неправилно изпълнение, програмата за управление може да се повреди и ще изисква обработка в сервизен център. Моля, изпълнете процедурата за актуализация в съответствие с инструкциите по-долу.

Налице са два начина за актуализация на фърмуера.

## **Автоматична актуализация**

За да стартирате автоматична актуализация на софтуера, изберете *Настройки > За устройството > Софтуер > Актуализация на софтуер*.

Устройството ще започне да проверява за налични източници за актуализация в следния ред:

- MicroSD карта (ако е инсталирана);

- Вътрешна памет;
- Интернет.

Ако не е зададена интернет връзка по подразбиране, устройството ще поиска да се свърже с някоя от наличните безжични мрежи.

Освен това можете да зададете автоматична проверка за актуализации (*Настройки > За устройството > Софтуер > Автоматична актуализация*). В този случай устройството ще използва само Wi-Fi връзка.

## **Ръчна актуализация**

1. Отворете страницата [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com). Изберете вашата страна.
2. Кликнете върху бутон *Поддръжка* на главното меню. Изберете хардуерния модел на вашето устройство.
3. Изтеглете *Фърмуера* на вашия компютър .

4. Разархивирайте съдържанието на архива - файла SWUPDATE.BIN, и го копирайте в главната папка на вътрешната памет на устройството.

5. Изключете устройството, като натиснете бутона **Вкл./Изкл.**

6. Натиснете и задръжте двата бутона **Назад** и **Напред** едновременно.

7. Включете устройството, като натиснете **Вкл./Изкл.** Задръжте двата бутона **Назад** и **Напред**, докато съобщението *Актуализация на фърмуера...* се покаже на екрана.

8. Следвайте инструкциите на екрана в картинки: свържете USB кабела с устройството и натиснете клавиша за **Менюто**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да проверите версията на фърмуера в *Главно меню > Настройки > За устройството > Софтуер > Версия на фърмуера.*

## Отстраняване на неизправности

Съобщение за грешка	Причина	Начин за отстраняване
<i>No update image found</i>	Файлът SWUPDATE.BIN не може да бъде намерен на microSD картата. Уверете се, че файлът е в главната папка на картата.	Изтрийте някои файлове от устройството и копирайте още веднъж на него файла SWUPDATE.BIN. Повторете изтеглянето от <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>Update image is corrupted / Image is empty</i>	Файлът SWUPDATE.BIN е повреден или няма свободно място на microSD картата.	Изтрийте някои файлове от устройството и копирайте още веднъж на него файла SWUPDATE.BIN. Повторете изтеглянето от <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>File read error</i>	Грешка microSD карта	Опитайте да използвате друга microSD карта.
<i>Грешка. На устройството е инсталирана различна версия на фърмуера</i>	Файл с по-стара версия на фърмуера се съхранява във вътрешната памет на устройството.	Изтрийте старата версия на файла на фърмуер от главната папка на вътрешната памет на устройството.

# Възможни неизправности и тяхното отстраняване

---

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не се включва или зарежда само логото	Разредена батерия	Заредете батерията
Книгата не се отваря — появява се съобщение <i>Възможно е книгата да е повредена или защитена</i> или нищо не се случва	Файла с книгата е повреден	Ако книгата е свалена от интернет сайт, опитайте да я свалите отново. Ако файла се отваря на компютъра, но не се отваря на устройството, опитайте да запазите книгата в друг формат (TXT, DOC, PDF)
Книга в html формат, се отваря, но не се изобразява правилно. Например, изобразяват се празни страници, част от текста липсва и т.н.	HTML-файла съдържа не текстови елементи (фреймове, JAVA-скриптове, флеш-елементи)	Запазете страницата в TXT формат
Книгата се отваря, но вместо кирилица на екрана се появяват различни символи, въпросителни знаци и т.н.	Неправилна кодировка на документа	В режим на четене изберете точка <i>Настройки</i> и променете кодировката на текста.

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не реагира при натискане на бутоните	В някои случаи (например, при зареждане на повредени или доста големи книги) е възможно устройството да «забие».	Затворете принудително забиващото приложение, задържайки бутона <b>Назад/Напред</b> 1–2 секунди.
При връзка с компютър в Windows не се появяват дисковете на устройството	Устройството е в режим за зареждане на батерията	Проверете USB режима в точка <i>Настройки</i> от главното меню. Задайте режим <i>Връзка с PC</i> или <i>Питай при свързване</i>
	По кабела не минава сигнал	Проверете дали не е повреден USB-кабела и дали е добре поставен в порта. Пробвайте да го поставите в друг порт.
Не се запазват бележки, настройки и състоянието на файла.	Повредена файлова система	Свържете устройството с компютъра и направете проверка на дисковете на устройството. Отворете прозорца <i>My Computer</i> , натиснете десния бутон на мишката върху избрания диск и от менюто изберете <i>Properties - service - Scan disk</i>
	Вградената памет е препълнена.	Изтрийте ненужните файлове
Батерията се изтощава бързо	Функцията за автоматично изключване е неактивна.	Отворете раздел <i>Настройка &gt; Часовник</i> . В точка <i>Автоматично изключване след</i> и изберете времето след което да се изключи устройството.



## Обслужване на клиенти

---

За подробна информация относно сервизните центрове във вашата страна, моля, използвайте контактите по-долу:



<i>Deutschland</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
<i>Česko</i>	<b>800-701-307</b>
<i>France</i>	<b>0805-080277</b>
<i>Österreich</i>	<b>0-800-802-077</b>
<i>Polska</i>	<b>0-800-141-0112</b>
<i>Switzerland</i>	<b>0-800-898-720</b>



[www.pocketbook-int.com/support/](http://www.pocketbook-int.com/support/)



[help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com)

# Съответствие с международни стандарти

---

**Име на продукт:** PocketBook Touch Lux 4

**Име на модел:** PB627

**Firmware:** 5.20

Захранването трябва да се подава през USB порт от съвместим ограничен източник на захранване от персонален или преносим компютър. Захранването трябва да се подава чрез адаптер от съвместим ограничен източник на захранване.

**Номинално изходно напрежение:** DC 5V 1A.

Това оборудване е маркирано със символа и може да се използва в цялата Европейска общност. Франция — 2,4 GHz за континентална Франция.

Във всички континентални департаменти безжични LAN честоти може да се използват при следните условия, за публично или частно ползване:

- Вътрешни помещения: максимална мощност (EIRP\*) 100 mW за цялата честотна лента 2400 – 2483,5 MHz

- Използване на открито: максимална мощност (EIRP\*) 100 mW за честотната лента 2400 – 2454 MHz и максимална мощност (EIRP\*) 10 mW за честотната лента 2454 – 2483 MHz.

**ВАЖНО:** Неоторизирани промени или модификации на този продукт могат да доведат до анулиране на съответствието с EMC и за безжична връзка и до загубване на правото да работите с продукта. Този продукт е показал EMC съответствие при условия, които включват използването на съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата. Важно е да използвате съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата, за да се намали възможността за причиняване на смущения на радиоприемници, телевизори и други електронни устройства.

## **Сертификационна информация (SAR)**

Устройството отговаря на указанията за облъчване с радиовълни.

Вашето устройство е радиопредавател и приемник. То е проектирано да не надвишава граничните стойности за облъчване с радиовълни, препоръчани от международните указания.

Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за облъчване от устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 вата/кг (W/kg), усреднено за 10 грама тъкан. Изпитванията за SAR се извършват, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност във всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на работещо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само мощността, необходима за достигане до мрежата.

Това оборудване отговаря на препоръките на Европейския съвет от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на

излагането на широката общественост на електромагнитни полета [1999/519/EO].

*Pocketbook International SA*  
*Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland*  
*Tel. 0800-187-3003*

Made in China

Съдържа Reader® Mobile технология на  
Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®  
READER® MOBILE**