

PocketBook

Touch Lux 4

Uporabniški priročnik

Kazalo

VARNOSTNI NAPOTKI	6
VIDEZ	12
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	13
UVOD	14
Polnjenje akumulatorja	14
Upravljanje naprave	16
Pregled glavnega menija	17
Poteze	19
Uporaba zaslonske tipkovnice	20
Sprednja lučka	22
Vzpostavljanje povezave z internetom	23
Nameščanje dodatnih slovarjev	25
Vstavljanje pomnilniške kartice mikro SD	26

APLIKACIJE.....	28
Knjižnica	29
Trgovina	29
Brskalnik	31
Običajne aplikacije	33
Kalkulator	33
Koledar in ura	33
Galerija	33
Novice RSS	34
Igre	35
Klondike	35
Sudoku	36
Šah	36
Scribble	36
Storitve	37
Dropbox PocketBook	37
Pošlji v PocketBook	39

BRANJE KNJIG	44
Poteze v načinu za branje	45
Meni za branje	46
Prilagodite svetlost v bralnem načinu	47
Družbena omrežja in storitev ReadRate	48
Vsebina	52
Zaznamki	53
Slovar	54
Opombe	55
Nastavitve	56
Uporaba povezav	61
Prenos datotek v napravo	61
Knjižnica	66
PocketBook Cloud	69
NASTAVITVE	75
Wi-Fi	75
Računi in sinhronizacija	76
Prilagodi	79

Jeziki/Languages	81
Datum/Čas	81
Varčevanje z energijo	82
Vzdrževanje	82
Programska oprema	84
O napravi	85

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME 87

ODPRAVLJANJE NAPAK..... 91

PODPORA UPORABNIKOM 93

SKLADNOST Z MEDNARODNIMI STANDARDI 94

Varnostni napotki

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta razdelek. Z upoštevanjem navodil bo uporaba naprave varna, življenjska doba naprave bo daljša.

Skladiščenje, transport ter pogoji uporabe

Območje delovne temperature naprave je od 0 do 40 °C, naprave ne izpostavljajte previsokim ali prenizkim temperaturam. Kablov naprave nikoli ne puščajte blizu virov toplote. Zaradi prekomernega segrevanja se kabli ali izolacija lahko deformirajo ali poškodujejo, zaradi česar lahko pride do požara ali električnega udara.

Naprave ne izpostavljajte:



Vzdrževanje

- ⊗ Naprave ne puščajte v slabo prezračevanih prostorih dalj časa, npr. v avtomobilu ali v tesni embalaži.

- ⊗ Naprave ne upogibajte in pazite, da vam ne pade na tla.

- ⊙ Zaščitite zaslon pred praskami in poškodbami. Za učinkovito zaščito zaslona priporočamo, da napravo namestite v ustrezen etui.

- ⊙ Naprava naj ne bo v dosegu otrok.

- ⊗ Bralnika ne odpirajte ali prilagajajte.

- ⊗ Če je akumulator ali polnilnik naprave poškodovan, naprave ne uporabljajte (poškodovano ohišje, slab stik, poškodovan napajalni kabel). Če je akumulator poškodovan (poškodovano ohišje, puščanje elektrolita, nepravilna oblika ipd.), lahko menjavo opravi samo pooblaščen serviser.

Uporaba prilagojenih ali doma narejenih akumulatorjev lahko povzroči eksplozijo ter lahko poškoduje napravo.

⊗ Ne uporabljajte organskih ali anorganskih topil (npr. ben-zolov) za čiščenje zaslona ali ohišja.

✓ Za odstranjevanje prahu uporabite mehko krpo. Za odstranjevanje madežev uporabite nekaj kapljic destilirane vode.

Za uveljavljanje garancije mora imeti zaslon več kot 5 nedelujočih slikovnih pik.

Če naprave ne uporabljate dalj časa, ko vključite napravo v napajalnik, indikator napoljenosti akumulatorja morda ne bo deloval pravilno. Če se to zgodi, priključite napajalnik, počakajte 1 uro, da se naprava napolni, nato izklopite in znova priklopite napravo v napajalnik ali kabel USB. Nato lahko napravo uporabljate kot običajno.

Po izteku garancijskega obdobja se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja, pri katerem bodo preverili usreznost naprave.

Za več podrobnih informacij o servisnih centrih v vaši bližini obiščite spletno mesto PocketBook International: www.pocketbook.ch

Opozorilo

Zaslon naprave je izdelan iz lomljivega stekla! Da bi se izognili poškodbam, pazite, da vam naprava ne pade, ne upogibajte je in ne izpostavljajte obremenitvam, ne izvajajte točkovnega pritiska na površino zaslona in izogibajte se dejanjem, ki bi lahko razbila ali poškodovala stekleno površino. Poleg tega zaslon nima nobenega posebnega zaščitnega sloja, zato preprečite stik njegove površine s predmeti, ki bi lahko na njem pustili madeže ali praske. Da bi zmanjšali tveganje poškodb naprave in njenega zaslona priporočamo, da jo shranite in prenašate v zaščitnem ovitku Pocketbook.

Radiofrekvenčna varnost

Naprava sprejema in oddaja radijske frekvence, zato lahko nastanejo motnje v drugih napravah, ki prav tako oddajajo ali sprejemajo radijski signal. Če uporabljate medicinske pripomočke (npr. srčni spodbujevalnik ali slušni aparat), se o varnosti naprav pred zunanjimi vplivi radijskih frekvenc posvetujte s svojim zdravnikom ali proizvajalcem naprave.

Ne uporabljajte brezžične komunikacije tam, kjer to ni dovoljeno, npr. v letalu ali bolnišnicah, saj lahko pride do motenj letalske ali medicinske opreme.

Uporaba



Nepravilno odlaganje naprave lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi. Če želite preprečiti morebitne posledice, upoštevajte namenska navodila za odlaganje naprave. Recikliranje materialov lahko pomaga pri ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju, se obrnite na pristojne lokalne

oblasti, lokalno službo za odvoz smeti, trgovino, v kateri ste kupili napravo, ali pooblaščenno servisno mesto.

Odlaganje električnih naprav (direktiva velja za članice EU ter druge evropske države, v katerih so na voljo ločeni sistemi za ločevanje odpadkov). V ostalih državah zavržite akumulatorje v skladu z lokalnimi predpisi.

Akumulatorjev ne poskušajte uničiti z zažiganjem, saj lahko pride do eksplozije.


Videz

1. **Domov** – vrnitev v glavni meni.
2. **Nazaj** – v načinu za branje obrnete stran nazaj; v načinu krmarjenja se pomaknete v prejšnji meni ali na stran seznama.
3. **Naprej** – obrnete stran naprej.
4. **Meni** – odprete priročni meni (če je na voljo). Z daljšim pritiskom vklopite/izklopite sprednjo lučko (glejte razdelek *Sprednja lučka* v tem priročniku).

5. **Vrata mikro USB** – s kablom USB priključite napravo v računalnik ali polnilnik.

6. **Reža za pomnilniške kartice mikro SD** – namestite lahko dodatno pomnilniško kartico mikro SD/SDHC (do velikosti 128 GB).

7. **On/Off (stikalo za vklop/izklop)** – z daljšim pritiskom stikala vklopite ali izklopite napravo.

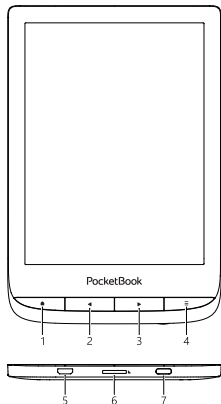

OPOMBA: Funkcije tipk lahko prilagodite v meniju *Settings > Personalize > Key mapping*. Funkciji krmarjenja ter obračanja strani sta odvisni od usmerjenosti zaslona.

Tehnične specifikacije

Zaslon	6" E Ink Carta™ capacitive multisensor 1024x758 zaslon, 212 dpi, B&W
Prednja svetloba	Da
CPU	Dual Core (2x1 GHz)
RAM	512MB
Skladiščenje	8 GB *
Operacijski sistem	Linux® 3.10.65
Komunikacije	Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n, 2,4 GHz)
Baterija	Li-Ion Polymer, 1500 mAh
Cover sensor	Da
Formati knjig	PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), CBR, CBZ, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Oblike slike	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Dimenzije	161,3 × 108 × 8mm
Teža	155 g

* Dejanska razpoložljiva notranja velikost pomnilnika se lahko razlikuje glede na konfiguracijo programske opreme vaše naprave.



Uvod

V tem poglavju lahko preberete navodila za uporabo naprave ter uporabo glavnih možnosti upravljanja.

POLNENJE AKUMULATORJA

Za čim daljši čas delovanja akumulatorja priporočamo, da izklopljeno napravo polnite *od 8 do 12 ur*.

Napravo lahko polnite z računalnikom s **(1)** kablom USB ali s **(2)** polnilnikom iz električnega omrežja (*izbirno*).

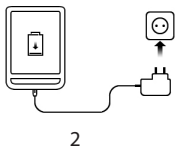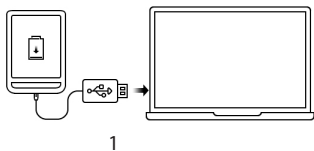








Za prvo polnjenje akumulatorja naredite to:

- Priključite napravo v računalnik ali napajalnik s kablom USB. Naprava se vklopi takoj ob začetku polnjenja.
- Ko je akumulator napolnjen, lahko odklopite kabel iz naprave.

Če je naprava ob priklopu v računalnik vklopljena, se prikaže pogovorno okno, v katerem morate izbrati možnost – *PC link* ali *Charge*. Polnjenje naprave se začne samo v primeru, ko izberete ustrezen način.


UPRAVLJANJE NAPRAVE

Vklop	Pritisnite tipko On/Off (vklop/izklop) . Ko je naprava pripravljena za uporabo, se prikaže glavni meni ali zadnja odprta knjiga, odvisno od nastavitvev.
Izklop	Za dve sekundi pridržite tipko On/Off, dokler se naprava ne izklopi.
Zaklepanje	Napravo lahko zaklenete na tri načine: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tipko On/Off (vklop/izklop). 2. Priključite <i>Task Manager (Upravitelj opravil)</i>. Dotaknite se ikone , da blokirate napravo. 3. Nastavite lahko samodejno zaklepanje ali izklop naprave v meniju <i>Settings > Saving Power > Power off after</i> ali <i>Lock device after</i>, kjer nastavite čas nedejavnosti za izklop ali zaklep naprave.
Odklep naprave	Pritisnite tipko On/Off (vklop/izklop) .
Vnovični zagon	Če se naprava ne odziva na pritiske tipk ali dotik zaslona, morate počakati do 30 sekund, da se naprava odzove. Če to ne odpravi napake, lahko napravo vnovično zaženete tako, da za deset sekund pridržite tipko On/Off .
Upravitelj opravil	<p><i>Upravitelja opravil (Task Manager)</i> lahko priključite na dva načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotaknite se ikone  v vrstici z obvestili; • pridržite tipko  Home. <p>Z <i>upraviteljem opravil (Task Manager)</i> lahko hitro dostopate do nekaterih upravljalnih možnosti naprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapiranje odprtih aplikacij: pritisnite X na aplikacijo na seznamu. •  Zaklep naprave. Če želite napravo odkleniti, pritisnite tipko On/Off. •  Odpiranje seznama omrežij Wi-Fi. •  Zajem posnetka zaslona. •  Izklop naprave.

PREGLED GLAVNEGA MENIJA

Dotaknite se za prikaz **Koledar**

S prstom povlecite po zaslonu navzdol, da odprete **Podokno z obvestili**

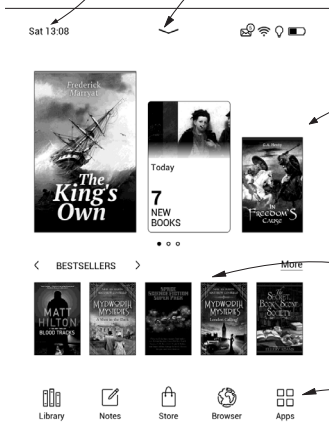


Začetni zaslon — seznam nedavno odprtih in novo dodanih knjig

Najbolj prodajano

Seznam aplikacij

Podokno z obvestili

Dotaknite ali povlecite navzdol po ikoni  da odprete podokno z obvestili.



OPOMBA: Podokno z obvestili lahko odprete tudi s pritiskom tipke **Meni**.

V podoknu z obvestili lahko hitro dostopate do nastavitvev za Wi-fi in sprednja lučka, sinhronizacijo omrežnih storitev, upravitelja opravil, Nastavitve ter iskanja.

Na plošči z obvestili so prikazane tudi novice storitve ReadRate.

OPOMBA: Če želite prebirati novice v ReadRate, morate biti za uporabo storitve pooblaščen. Odprite *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate* ter se prijavite v storitev.

POTEZE

POZOR! Zaslon na dotik naprave je občutljiv na poškodbe. Če želite preprečiti poškodbe zaslona, se ga previdno dotikajte s prsti pri vnašanju ukazov s potezami.

Dotik

Odpiranje izbranega elementa (knjige, datoteke, mape z aplikacijo ali možnosti menija).



Pridržanje

Odpiranje priročnega menija možnosti (če je na voljo).



Dršenje

Obračanje strani knjige ali seznama; pomikanje slike tako, da s prstom podrsate po zaslonu.



Vlečenje

Pomikanje po seznamu: s prstom hitro potegnite po zaslonu.



Spreminjanje velikosti



Spreminjanje velikosti slike: z dvema prstoma se dotaknite zaslona in ju približajte za pomanjšanje prikaza ali razmaknite za povečanje prikaza.




UPORABA ZASLONSKE TIPKOVNICE

Zaslonska tipkovnica je namenjena vnosu besedila, na primer za vnos iskalnih poizvedb ali vnos podatkov za prijavo v omrežje. Za vnos simbola pritisnite tipko.

Če želite vnesti znak, pritisnite namenski gumb. Če želite vnesti poseben znak, dolgo pritisnite namenski gumb. Na spustnem seznamu izberite zahtevani posebni znak.


Če želite preklopiti z abecedne tipkovnice na številčno, pritisnite . Če želite preklopiti s številčne tipkovnice na simbolično, pritisnite .

Če želite dodati nov jezik tipkovnice, pojdite v *Nastavitve > Jeziki/Languages > Postavitve tipkovnice*.

Če želite preklopiti na drug jezik tipkovnice, pritisnite . Izbrani jezik se prikaže v preslednici.

Če želite, lahko v zgornjem desnem kotu tipkovnice omogočite/onemogočite predogled posebnih znakov. To storite tako, da odprete *Nastavitve > Jeziki/Languages > Postavitve tipkovnice > Predogled bližnjičnih tipk*.

1. Izbira velike/male začetnice;
2. Vnos besedila;
3. Preklopite način tipkovnice;
4. Izbris zadnjega vnesenega simbola;
5. Sprememba jezika vnosa.

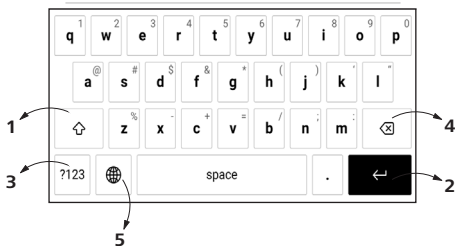


Pri vnosu gesla (npr. vnos gesla za Wi-Fi), se v polju za besedilo prikaže ikona 🌐. Če si želite ogledati vnesene simbole, se dotaknite zaslona.

SPREDNJA LUČKA

Za **vklop/izklop** sprednje lučke za eno sekundo pridržite tipko za meni


Jakost sprednje lučke lahko nastavite z drsnikom v vrstici z obvestili.



Svetlost **sprednje lučke** lahko prilagodite tako, da tapnete ikono svetlosti **prednje lučke**. Svetlost in temperatura barve se zvišata/znižata za en odstotek na pipo.

VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z INTERNETOM

Napravo lahko povežete v internet prek omrežja Wi-Fi. Ko odprete aplikacijo, ki zahteva internetno povezavo (npr. *Browser* ali *BookStore*), se samodejno vzpostavi povezava Wi-Fi. Če ni razpoložljivih znanih omrežij, se odpre seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Če je omrežje, s katerim se želite povezati, zavarovano, vnesite omrežno geslo z zaslonsko tipkovnico.

Povezavo Wi-Fi lahko omogočite/onemogočite s klikom na ikono  v plošči za obvestila. Če je na voljo znano omrežje, se povezava vzpostavi samodejno, sicer pa se odpre seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij.

Zahtevnejše nastavitve

Za podrobnejše nastavitve povezave Wi-Fi izberite *Nastavitve > Wi-Fi*, pojdite na izbrano omrežje in kliknite *Več...* na dnu zaslona:

- Si lahko spremenite vrednosti v IP address configuration:
 - *DHCP* – samodejno pridobivanje naslova IP (če je strežnik s protokolom DHCP nastavljen).
 - *Manual (za napredne uporabnike)* – ročno vnesite nastavitve omrežja prek zaslonske tipkovnice.
- Če ima omrežje, v katerega se povezuje, strežnik proxy, morate vnesti nastavitve za strežnik v razdelku *Proxy configuration*.

Povezava s skritim omrežjem

1. V vrstici z obvestili odprite *Settings > Wi-Fi*.
2. Če želite nastaviti povezavo s skritim omrežjem, odprite *Connection to a hidden network* in z zaslonsko tipkovnico vnesite ime omrežja (SSID) v polje *Network name (SSID)*.
3. Na seznamu izberite vrsto varnosti:
 - *None* – za omrežja brez gesla.
 - *Simple (WEP)* – če izberete to možnost, morate izbrati *WEP Authentication type – Open System* ali *Shared Key*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – vnesti morate omrežni ključ (do 64 znakov).
4. Če želite preveriti nastavitve omrežja in napravo povezati v omrežje, se vrnite v razdelek *Connection to hidden network* in pritisnite *Connect*.


NAMEŠČANJE DODATNIH SLOVARJEV

V napravo lahko namestite dodatne slovarje (slovarje lahko kupite v spletni knjigarni).

1. Datoteko s končnico .pbi kopirajte v notranji pomnilnik naprave.
2. Odklopite napravo iz računalnika.
3. Prenesena datoteka bo prikazana v *Last Events*.
4. Zaženite kopirano datoteko kot aplikacijo in potrdite namestitev.

VSTAVLJANJE POMNILNIŠKE KARTICE MIKRO SD

Naprava ima 16 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko razširite s pomnilniško kartico mikro SD (do 128 GB (datotečni sistem FAT32)). Vstavite kartico v režo, kot je prikazano na sliki, in potisnite kartico, da jo namestite v režo.

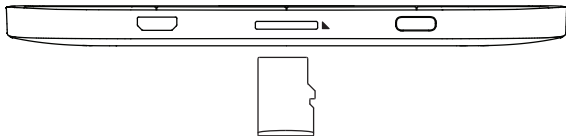

POZOR! Izklopite napravo, preden vstavite ali izvlečete kartico microSD.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, rahlo pritisnite rob kartice in jo izvlecite iz reže.

POZOR! Če kartice iz reže ne morete odstraniti, se takoj obrnite na službo za podporo uporabnikom.


Za več informacij o formatiranju kartice SD glejte razdelek *Vzdrževanje*.

Aplikacije

V tem razdelku si lahko ogledate aplikacije, nameščene v vaši napravi.

Privzeti začetni zaslon vsebuje štiri aplikacije:

- *Knjižnica;*
- *Opombe;*
- *Trgovina;*
- *Brskalnik.*

Druge aplikacije so na voljo v meniju aplikacij. Če želite odpreti meni aplikacij, kliknite ikono .

Če želite premakniti, zamenjati ali izbrisati aplikacije v glavnem meniju, uporabite kontekstni meni.



 **KNJIŽNICA**

V meniju knjižnice lahko filtrirate, združujete, razvrščate, spreminjate videz razdelka ter iščete. Več o aplikaciji lahko preberete v razdelku *Knjižnica*.

 **TRGOVINA**

Aplikacija Trgovina omogoča dostop do visokokakovostne licencirane vsebine na portalu knjig PocketBook iz vaše naprave. Za uporabo aplikacije potrebujete samo aktivno internetno povezavo.

Za dostop do vseh funkcij portala PocketBook se morate prijaviti v obstoječi račun ali ustvariti novega. Če želite odobriti trenutni račun ali registrirati novega, vstopite v avtorizacijski center in kliknite »*Prijava/Ustvari račun*«. Nato sledite navodilom na zaslonu.



Če je bila povezava z računom pravilno nastavljena, boste imeli dostop do vseh funkcij portala PocketBook.

Za upravljanje računa so v osebnem računu na voljo naslednji razdelki:



- *Moji nakupi* — seznam kupljenih izdelkov;
- *Seznam želja* — seznam želenih knjig;
- *Jezik knjige* — izberite jezik za prikazane knjige;
- *Izberite trgovino* — izberite med razpoložljivimi trgovinami PocketBook;
- *Nastavitve* — meni s splošnimi nastavitvami;
- *Odjava* — odjavite se iz računa.

Za nakup izbranega izdelka kliknite *Nakup*. Nato se prikaže okno s seznamom razpoložljivih plačilnih načinov. Izberite tistega, ki vam ustreza in opravite plačilo.




Kupljena datoteka se bo prikazala v razdelku »*Moji nakupi*«, kjer jo lahko kadar koli prenesete. Ko je prenos končan, bo datoteka premaknjena v mapo *Knjižnica > Prenosi* in prikazana na zaslonu Nedavni dogodki v Glavnem meniju.




BRSKALNIK

Brskalnik je aplikacija za ogled spletnih strani. Ko odprete brskalnik, vam sistem predlaga povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Če želite vnesti spletni naslov, se dotaknite naslovne vrstice, z zaslonsko tipkovnico vnesite naslov in pritisnite *Enter*. Če želite odpreti povezavo, se je dotaknite. Če je spletna stran večja od zaslona, se lahko po strani pomikate tako, da se s prstom dotaknete zaslona in premikate stran. Velikost

strani lahko prilagodite tudi s potezami za povečavo (približevanje in odmikanje dveh prstov na zaslonu). S fizičnima tipkama  se lahko navpično pomikate po strani:  za pomik navzdol ter  za pomik navzgor.

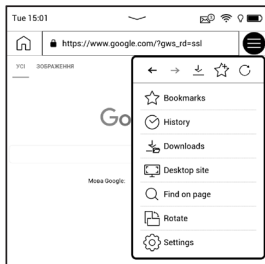

V brskalniku imate lahko odprtih več oken hkrati, odprete lahko novo okno v meniju brskalnika in si ogledate vsa odprta okna. V meniju brskalnika si lahko ogledate zgodovino obiskanih spletnih mest, prenosov, priljubljene povezave, prilagodite velikost prikaza spletnih strani, nastavite lahko usmerjenost zaslona ter v meniju *Settings* spremenite nastavitve brskalnika. V meniju *Settings* lahko

počistite zgodovino in piškotke, omogočite/onemogočite izvajanje JavaScripta ter prikaz slik. Če želite zapreti brskalnik, se dotaknite ustreznega elementa v meniju brskalnika.

OBIČAJNE APLIKACIJE



Kalkulator

Inženirski tip kalkulatorja podpira širok nabor matematičnih funkcij, npr. različne številske sistema, trigonometrijo, logaritme, potence ter logične operacije.



Koledar in ura

Odpre koledar s prikazom trenutnega meseca in ure. Krmarjenje ▲/▼ omogoča obračanje koledarja. S tipko ● se vrnete na trenutni mesec. V poglavju [Datum/Ura](#) lahko preberete več o nastavljanju datuma in ure.



Galerija


Z aplikacijo si lahko v knjižnici ogledujete slike (v mapi Gallery). Slike so prikazane v celozaslonskem načinu. Če želite nastaviti

sliko kot logotip pri odjavi (Power-off Logo), zasukati sliko (Rotate) ali prebrati podatke (Information) o sliki, se dotaknite slike v celozaslonskem načinu, da preklopite v način za urejanje, nato pritisnite ikono menija \equiv v zgornjem desnem kotu zaslona. V načinu za urejanje lahko povečate sliko s potezami prstov in izberete del slike kot logotip.



Novice RSS

Aplikacija za dodajanje in branje virov RSS. Če želite dodati nov vir RSS, odprite nastavitve za vire RSS. Izberite možnost *Add RSS feed (Dodaj vir RSS)*. Z zaslonsko tipkovnico vnesite naslov vira.

Če želite izbrisati vir, odprite priročni meni in izberite ukaz *Delete (Izbriši)* ali pritisnite ikono *Recycle bin (Koš)* .

Izberite vir, ki ga želite urediti, odprite priročni meni in izberite ukaz *Edit name (Uredi ime)* ali *Edit URL (Uredi URL)*. Uredite ime ali naslov vira RSS z zaslonsko tipkovnico.

Če želite posodobiti vir, v meniju aplikacije izberite *Update* (*Posodobi*). Posodobljena vsebina je dodana v datoteko s končnico .hrss. Po posodobitvi je datoteka na voljo za branje. Med posodabljanjem je prikazano stanje prenosa novic. Po posodobitvi je datoteka na voljo za branje brez povezave v brskalniku.

Če želite prebrati zadnje novice, izberite možnost *Read the latest news* (*Preberi zadnje novice*) v meniju aplikacije. Zadnje prenesene posodobitve virov RSS lahko odprete v brskalniku.

News Archive (*Arhiv novic*): če izberete to možnost, lahko odprete že shranjene posodobitve virov RSS.

IGRE



Klondike

Klasična Pasjansa.



Sudoku

Priljubljena japonska sestavljanica. Dotaknite se celice, ki jo želite izbrati. Nato lahko v celico vnesete številko, ki je ustrezna za to celico oz. nastavite oznako (številke), ki morajo biti v celici. Številke in oznake izberite na spodnji izbirni plošči.



Šah

Igrate lahko proti prijateljem ali napravi. Če igrate proti napravi, lahko izberete 10 stopenj težavnosti.



Scribble

Aplikacija za risanje. Orodje za risanje lahko izberete na nadzorni plošči aplikacije:



Besedilo: izberite položaj in velikost polja z besedilom.





Besedilo vnesete z zaslonsko tipkovnico;




Pisava: spremenite vrsto pisave in velikost;



Svinčnik: orodje za risanje tankih črt;

-  Radirka: orodje za brisanje črt in besedila;
-  Nazaj: preklic zadnjega dejanja;
-  Novo: nova risba;
-  Izbris risbe.

Če želite shraniti sliko, se dotaknite ikone . Trenutna slika bo shranjena v mapo *Moje slika* v korenski mapi naprave.

STORITVE



Dropbox PocketBook

Z aplikacijo *Dropbox* lahko prenašate datoteke iz storitve *Dropbox* iz katerega koli računalnika ali naprave, kjer je nameščen *Dropbox*, ali iz spletnega mesta [Dropbox](#) v napravo. Za uporabo storitve ni potrebno dodatno nameščanje aplikacij v napravi PocketBook, dovolj je samo pooblastilo v storitvi.

Začetek uporabe

1. Prijavite se v storitev *Dropbox* (www.dropbox.com).
2. Vnesite podatke računa *Dropbox* (e-poštni naslov in geslo) v napravi PocketBook v razdelku *Settings > Accounts and Synchronization > Dropbox > Login*, da pooblastite dostop do storitve *Dropbox*. (Pred začetkom vključite povezavo v omrežje Wi-Fi.)
3. Po uspešnem pooblastilu se v knjižnici naprave ustvari mapa *Dropbox PocketBook*. Mapa *Application > Dropbox PocketBook* se ustvari v vašem računu za *Dropbox*, po sinhronizaciji bo mapa vidna v vseh napravah, v katerih je nameščena aplikacija *Dropbox*.

OPOMBA: Taplikacija v napravi ima dostop samo do datotek v mapi v strežniku *Application > Dropbox PocketBook*.

Postopek sinhronizacije

Samodejno:

1. Datoteke, dodane v mapo v strežniku *Application > Dropbox PocketBook* in v mapo za sinhronizacijo,

se samodejno sinhronizirajo, če je vzpostavljena povezava Wi-Fi.

2. Vse sinhronizirane datoteke so v mapi za sinhronizacijo v knjižnici (privzeta mapa: *Dropbox PocketBook*, nastavitve lahko spremenite v *Settings > Accounts and Synchronization > Dropbox > Sync folder*).

Ročno:

1. Če želite sinhronizirati celotno vsebino v mapah za sinhronizacijo, v meniju *Settings* izberite *Accounts and Synchronization > Dropbox > Synchronize files now* ali v meniju priročnega menija mape za sinhronizacijo *Library* izberite *Synchronize files now*.

2. Po sinhronizaciji bodo vse datoteke na voljo tudi v mapi za sinhronizacijo za knjižnico naprave.



Pošlji v PocketBook

Z aplikacijo PocketBook lahko pošiljate datoteke na e-poštni naslov naprave. Poslane knjige se samodejno prenesejo v napravo, če je naprava povezava v omrežje Wi-Fi.

Začetek uporabe

1. Postopek registracije za storitev

Send-to-PocketBook:

- Zaženite aplikacijo:
 - v meniju *Applications > Send-to-PocketBook*
 - ali v meniju *Settings > Accounts and Synchronization > Send-to-PocketBook*.

OPOMBA: Pred začetkom vključite povezavo v omrežje Wi-Fi.

- V čarovniku vnesite e-poštni naslov in geslo.
- E-poštno sporočilo s povezavo za aktivacijo boste prejeli na navedeni e-poštni naslov. Uporabite to povezavo, če želite prejeti e-poštni naslov naprave (npr. username@pbsync.com).

OPOMBA: E-poštni naslov je samo za pooblastitev aplikacije, servisni naslov naprave user-name@pbsync.com je namenjen pošiljanju knjig, ki jih želite prenesti v napravo.

2. Po aktivaciji morate v napravi posodobiti čarovnika za registracijo. Po aktivaciji lahko uporabljate vse možnosti aplikacije, v knjižici bo ustvarjena mapa za shranjevanje prejetih knjig – *SendToPb*.

Prejemanje datotek

Samodejno:

1. Datoteke, ki jih pošljete na servisni naslov naprave, so samodejno prenesene v mapo za prenose v knjižnici naprave, če je naprava povezana v omrežje Wi-Fi. Mapa za prenose je po pooblastilu na voljo v:

- *Applications > Send-to-PocketBook*;
- *Settings > Accounts and synchronizations > Send-to-PocketBook > Go to folder* priročnega menija mape za prenos *Download folder*;
- *Library > SendToPb*.

2. Privzeta mapa za prenos je *Send-to-PocketBook*, nastavitve lahko spremenite ob registraciji ali v razdelku

Settings > Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Download folder.

Ročno:

Če želite posodobiti vsebino v mapi za prenos, v meniju *Settings* izberite *Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files now* ali v meniju priročnega menija mape za prenos *Library* izberite *Receive files now*.

Prejete datoteke bodo na voljo tudi v mapi za prenos v knjižnici naprave

Seznam zaupanja vrednih pošiljateljev

Dokumente lahko shranite v napravo, če so poslani z naslova, ki je na seznamu zaupanja vrednih pošiljateljev.

Naslov, ki ga navedete pri registraciji, je samodejno dodan na seznam zaupanja vrednih pošiljateljev.

Če je sporočilo v napravo poslano z neznanega e-poštnega naslova, vam bo sistem predlagal, da pošiljatelja dodate na seznam zaupanja vrednih pošiljateljev. Po potrditvi naslova bodo datoteke z dodanega naslova shranjene v napravo, zato ne boste prejeli neželene pošte.


Branje knjig

V tem poglavju lahko preberete več informacij o branju knjig ter nastavitvah programske opreme za kar najbolj udobno branje. Naprava podpira te oblike zapisov knjig: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.

Če želite odpreti knjigo, se dotaknite naslova knjige *Recent Books* ali razdelka *Library*. Če ste knjigo že odprli, se ta odpre na strani, na kateri ste končali branje. Pri nekaterih oblikah zapisa knjig (npr. fb2 ali ePub) aplikacija za branje knjig prikaže številko strani, kar označuje znak »...« names-to prikaza številke strani v vrstici stanja. Med računanjem številke strani knjige nekatere možnosti ne bodo na voljo.

Če želite odpreti meni za branje, se dotaknite sredine zaslo-na ali pritisnite tipko **Meni**.

POTEZE V NAČINU ZA BRANJE

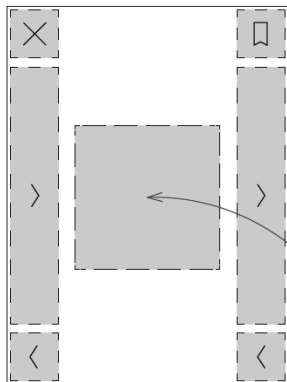

✕ Zapiranje knjige;

🔖 Ustvarjanje zaznamka;

> Obračanje strani naprej;



< Obračanje strani nazaj;

Če se dotaknete
sredine zaslona, se
odpre **meni za branje**.


Obračanje strani velikosti



Spreminjanje

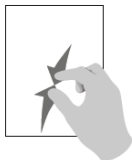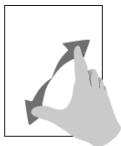

MENI ZA BRANJE

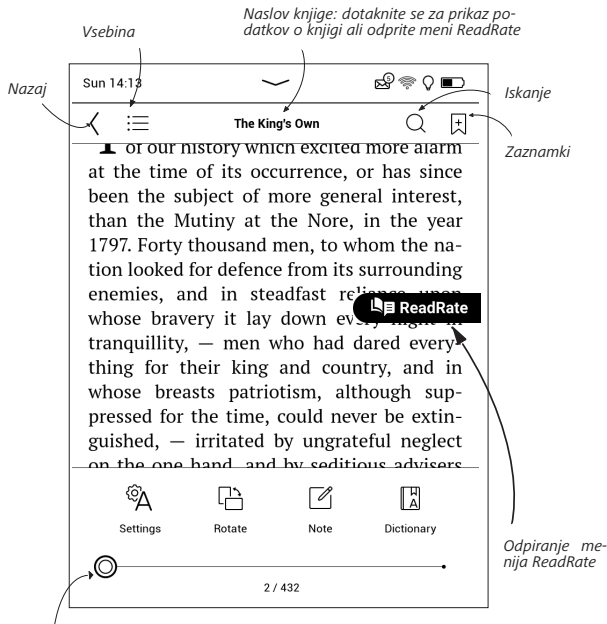


Povlecite drsnik za obračanje strani ali se dotaknite številke strani in vnesite zeleno številko strani.

PRILAGODITE SVETLOST FRONTLIGHT V BRALNEM NAČINU

Svetlost lučke Frontlight lahko prilagajate s kretnjami.


Da spremenite svetlost brez da bi prekinili branje, s prstom preprosto podrsajte čez zaslon, kot prikazuje slika.


Če je omogočen način samodejnega prilagajanja lučk Frontlight, vas bo naprava vprašala, ali želite ta način onemogočiti in ročno konfigurirati nastavitve, brez da bi prekinili branje.

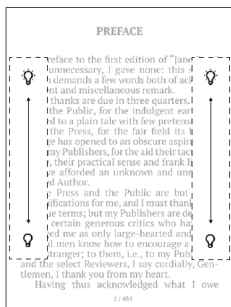

DRUŽBENA OMREŽJA IN STORITEV READRATE

V aplikaciji PocketBook lahko v celoti izkoristite prednosti družbenih omrežij: objavite citate iz knjig, dodajate komentarje, obveščate prijatelje, katere knjige berete, ter objavite mnenje o prebranih knjigah. V storitvi ReadRate lahko spremljate dogodke prijateljev ter brskate po priljubljenih knjižnih naslovih.

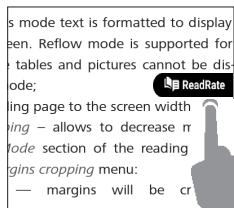

Če želite objaviti dogodke v družbenih omrežjih, mora biti naprava povezana v internet. Če želite odpreti meni ReadRate, se dotaknite ikone  v meniju za branje.

Trenutno stanje branja in ocenjevanje knjig

1. Dotaknite se ene od možnosti (*Now reading, Have read, Plan to read, Recommend* ali *Ratez* zvezdicami od 1 do 5).

2. Vnesite podatke (e-poštni naslov in geslo) enega od računov: pri prijavi v družbeno omrežje ali *knjigarno (Book Store)*.



Facebook



Twitter



Одноклассники



Google




Email na BookLand






Email na PocketBook

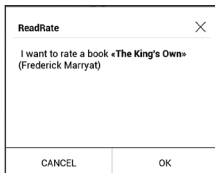3. Nato lahko profil storitve ReadRate poveže z računi družbenih omrežij. Po pooblastilu se prikaže okno:




4. Izbiro potrdite tako, da pritisnete *OK*.

Vsa dejanja so privzeto prikazana v vašem profilu storitve ReadRate ter v virih novic izbranih družbenih omrežij.

Po aktivaciji statusov *Now reading*, *Have read* ali *Plan to read* se ikone obarvajo drugače — ,  in .

Priporočila

1. Dotaknite se možnosti *Recommend*.
2. Nato se izvedejo dejanja: *Reading status* (*trenutno stanje branja*) in *Book Rate* (*ocenjevanje knjig*) – od druge možnosti dalje.

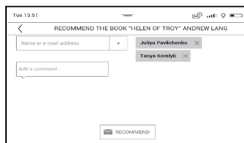

3. Izberite prijatelja s seznama ali vnesite e-poštni naslov za pošiljanje priporočila prijatelju.

4. Vnesite komentar in potrdite pošiljanje s pritiskom *Recommend*.

Objava citata

Če želite objaviti citat iz knjige:

1. S prstom pridržite na zaslону z odprto knjigo, da se pojavi možnost za označevanje besedilo.

2. Izberite citat in pritisnite ikono *Share* .

3. Nato se izvedejo dejanja: *Reading status* (trenutno stanje branja) in *Book Rate* (ocenjevanje knjig) – od druge možnosti dalje.

4. Vsa dejanja prijateljev v storitvi *ReadRate* so prikazana v plošči z obvestili v napravi:



Book recommendations from *ReadRate*



+37 events of friends on *ReadRate*

5. Dogodke lahko *izbrišete* (*Delete*) ali *odprete* (*Open*). V storitvi *ReadRate* so prikazana vsa dejanja vaših prijateljev.

ReadRate news / February 12, 2014

✦ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

✦ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

Če želite izbrisati račune družbenih omrežij iz storitve *ReadRate*, v aplikaciji PocketBook izberite *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate > Remove ReadRate authorization* .

Če želite začasno onemogočiti delovanje storitve *ReadRate*, to nastavite v *Off in Nastavitve > Prilagoditve > Nastavitve pripomočka*. V tem primeru so možnosti in prikaz dejanj storitve *ReadRate* skrite in nedejavne.


☰ VSEBINA

Če ima knjiga kazalo, ga lahko odprete s pritiskom ustreznega elementa menija za branje.

Razdelek z vsebino ima štiri dele:

- *Sections (imena poglavij v knjigi),*
- *Bookmarks (med branjem dodani zaznamki),*
- *Notes (opombe v obliki slik ali besedila),*
- *Podatki o knjigi.*

Če ima kazalo več ravni, je vnos za višjo raven označen z znakom "+" – dotaknite se za razširitev. Znak "+" se spremeni v "-" – dotaknite se za strnitev prikaza.


Če želite odpreti meni z vsebino, s prstom pridržite zaslon ali pritisnite tipko . V meniju lahko odprete vnos z vsebino, urejate ali izbrišete opombe ali zaznamke. Prav tako lahko razširite ali strnete vse vnose v kazalu.

ZAZNAMKI

Če želite ustvariti zaznamek, se dotaknite zgornjega desnega kota zaslona. Prikaže se ikona zaznamka na strani. Če

želite izbrisati zaznamek, se znova dotaknite ikone za znamka in potrdite izbris.

Zaznamke lahko dodate/izbrišete tudi tako, da izberete ustrezen element v meniju za branje. Vsi zaznamki so prikazani v vsebini za posamezno knjigo.

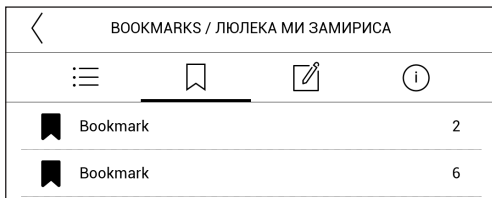

SLOVAR

Če se s prstom dotaknete besede in jo pridržite, se odpre plošča, kjer lahko poiščete prevode v nameščenih slovarjih ali v iskalniku Google. Ko izberete vnos v slovarju, se prikaže okno s slovarskim geslom za izbrano besedo. Na voljo so orodja:

Zaslonska tipkovnica za vnos besed za prevod

Spremeni slovar

Spremeni velikost pisave

Pripni okno na vrh/dno zaslona

Izhod

Time

(n.) Duration, considered independently of any system of measurement or any employment of terms which designate limited portions thereof.


Če želite v napravo prenesti nove slovarje, naredite to:


1. Kliknite ikono *Spremeni slovar*.
2. V novo odprtem oknu kliknite "Dodaj nove slovarje...".
3. Izberite slovar in kliknite *Prenesi*.



OPOMBE

Z opombami lahko shranite priljubljene odlomke iz knjig in dodate opombe neposredno v besedilo. Vse opombe so

vidne v kazalu knjige. Če želite odpreti način za opombe, v razdelku menija za branje izberite  *Opombe*.

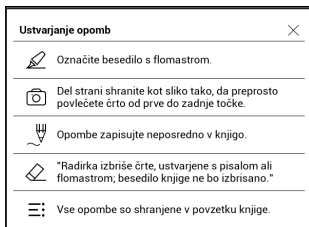

Ko odprete način za opombe, se prikaže okno z opisom orodja. Vse opombe so vidne tudi na seznamu aplikacij (razdelek *Opombe*).


NASTAVITVE

V tem razdelku lahko izveste, kako konfigurirati nastavitve branja za različne formate knjig. V tem meniju lahko spoznate tudi vse razpoložljive možnosti in funkcije.


EPUB, FB2, itd.

Če želite konfigurirati knjige v formatu *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* in druge oblike zapisa besedila, odprite meni za branje in izberite *Nastavitve*.


Zavihek strani - izberete lahko razmik vrstic, velikost pisave, širino robov in omogočite ali onemogočite prelom besedila.

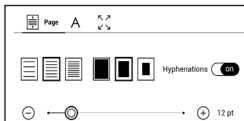

Zavihek pisave - s tem zavihkom izberite slog pisave.

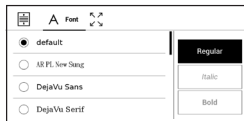

Zavihek zaslona - omogočite ali onemogočite lahko oštevilčevanje strani in **vključite/ izključite** vrstico stanja.

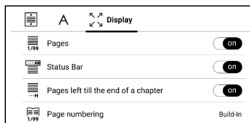

Vgrajeno številčenje strani prikaže število strani izvirne postavitve knjige. Ena stran lahko pokriva enega ali več zaslonov, odvisno od nastavitv branja.

Če je funkcija onemogočena, bo oštevilčevanje prikazalo število zaslonov. Ko prvič odprete knjigo ali ko spremenite nastavitve branja, lahko izračun števila zaslonov traja nekaj časa. Število zaslonov ne bo ponovno izračunano vsakič, ko odprete knjigo.

PDF & DjVu

Spreminjate lahko samo razmerje celotne strani (razen za način *Reflow* za PDF).

Približajte prsta za pomanjšanje, za povečanje razmaknite prsta na zaslonu.


V meniju za branje lahko v razdelku *Mode* povečate strani ali izberete način prikaza:

1. *Prilagodite širino* – prilagoditev velikosti širini zaslona.

2. *Celotna stran* – prikaz celotne strani.

3. *Stolpci* – prikaz besedila knjige v stolpcih. Po strani lahko krmarite s tipkami za krmarjenje. Ko dosežete spodnji rob strani, se stran obrne.

4. *Reflow* – v tem načinu je stran z besedilom v celoti prikazana. Način Reflow je podprt samo pri obliki zapisa knjig PDF. Nekaterih slik in tabel v načinu *Reflow* ni mogoče prikazati;


5. *Obrezovanje robov*– zmanjšanje širine ali višine roba. V razdelku Mode menija za branje pritisnite  za razširitev menija *Obrezovanje robov*:

- *off* – izklop prilagajanja višine roba,
- *samodejno* – samodejno obrezovanje robov,
- *priročnik* – s premikanjem puščic lahko nastavite

širino in višino robov.

OPOMBA: Ta naprava lahko prikaže knjige z različnimi programi za branje. Dolgo pritisnite na knjigo v knjižnici ali na namizju, da izberete program. Program lahko izberete tudi v nastavitvah branja. Datoteke EPUB lahko odprete s programom PB Reader (EPUB2/EPUB3); datoteke PDF lahko odprete s programoma PB Reader (hitri) in PB Reader (univerzalni). Če niste zadovoljni s kakovostjo predvajanja, dolgo pritisnite na knjigo v knjižnici, na namizju ali v nastavitvah branja, da spremenite programsko opremo za predvajanje.

Zavihek Prilagoditev - Kontrast, svetlost in gama se samodejno prilagodijo, ko prvič odprete knjigo. V tem zavihku lahko te nastavitve prilagodite svojim željam.

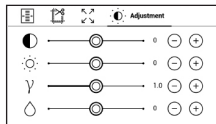

UPORABA POVEZAV

Če želite uporabiti povezave v sprotnih opombah, povezave v napravi ali v spletu, se dotaknite za odpiranje načina za povezave. Če želite zapustiti ta način, se dotaknite zgornjega levega kota zaslona.

Če povezava odpre spletno mesto, se to odpre v brskalniku naprave. Če se želite vrniti nazaj k branju knjige, v meniju brskalnika pritisnite *Exit*.

PRENOS DATOTEK V NAPRAVO

Priključite napravo v računalnik s kablom mikro USB.

OPOMBA: Med prenosom datotek mora biti naprava vklopljena.

Izbrati morate način priklopa USB: *PC Link* ali *Charge*. Izberite *PC Link*. Operacijski sistem računalnika bo notranji pomnilnik naprave zaznal kot izmenljivi disk. Datoteke

lahko v napravo prenesete z Raziskovalcem ali drugim programom za upravljanje datotek.

POZOR! Po koncu kopiranja datotek napravo varno odstranite v operacijskem sistemu, nato odklopite kabel.

Prenos zaščitenih knjig (Adobe DRM)

Če želite odpirati zaščitene knjige, se morate registrirati na www.adobe.com, nato se v bralniku prijavite v razdelku (*Sign in > Create an Adobe Account*).

Prenos prek datotek *.acsm

1. V brskalniku odprite www.adobe.com;

OPOMBA: trenutna različica brskalnika v napravi ne podpira predvajalnika Flash.

2. Odprite *Menu > Products > All products*.
3. Uporabite povezavo *Digital Editions* v abecednem seznamu izdelkov.

4. Če želite odpreti knjižnico, pojdite na *Visit the sample eBook library* .

5. Izberite knjigo in kliknite "Download".

6. Prikaže se okno s prenosi. Ime datoteke mora biti sestavljeno iz naslova knjige ter pripone datoteke *.acsm*. Kliknite *Save*.

7. Ko datoteko shranite v računalnik, se prikaže datoteka s povezavo v obliki URLLink *.acsm*.

OPOMBA: Po enakem postopku lahko prenesete zaščitene knjige iz katere koli spletne knjigarne.

Če želite v napravi odpreti zaščiteno knjigo (DRM), naredite to:

1. Datoteko s povezavo na knjigo (*.acsm) kopirajte v napravo.

2. V napravi odprite datoteko.

3. Upoštevajte navodila za aktivacijo naprave. Z zaslonsko tipkovnico vnesite uporabniško in geslo za račun

www.adobe.com v obrazec *Device Activation*. Zdaj lahko prenesete knjigo.

4. Izberite prenos knjige. Ko je prenos končan, je polna različica knjige shranjena v mapi *Digital Edition*. Prenesena knjiga je zaščitena (DRM), neregistrirani uporabniki knjige ne morejo odpreti.

Prenos knjig iz računalnika

1. Odprite program *Adobe Digital Editions*.

OPOMBA: Ko napravo prvič priklopljate v računalnik, aplikacija *Adobe Digital Editions* zahteva aktivacijo naprave. Prijavite se s podatki za registracijo na www.adobe.com. Če naprava ni aktivirana, s programom *Adobe Digital Editions* ne boste mogli kopirati knjige iz računalnika v napravo. Pooblastilo za *Adobe Digital Edition* lahko izbrišete v razdelku Settings > Service > Delete ADE authorization.

2. Izberite ikono *Go to library view*.

3. Kliknite *All items*.

4. Izberite knjigo in jo kopirajte v napravo.

Sinhronizacija naprave z omrežnimi storitvami


Datoteke lahko v napravo prenesete tudi s sinhronizacijo notranjega pomnilnika naprave z računi omrežnih storitev - *PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* in *Dropbox*.


1. način


- Odprite *Settings > Accounts and Synchronization*.
- Izberite ustrezno omrežno storitev (*PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* ali *Dropbox*).
- Izberite možnost sinhronizacije.

Če želite več informacij o uporabi omrežnih storitev, si preberite razdelke *Storitev PocketBook Cloud*, *Aplikacija Send-to-PocketBook* in *Aplikacija Dropbox za PocketBook*. Več o nastavitvah omrežnih storitev si lahko preberete v razdelku *Računi in sinhronizacija*.

Stanje sinhronizacije lahko preverite v plošči z obvestili.

Med prenosom datotek je v vrstici stanja prikazana animirana ikona . Dotaknite se ikone, če želite preveriti stanje sinhronizacije vseh storitev.



Če je pri sinhronizaciji ene od storitev prišlo do napake, se ikona v vrstici stanja spremeni v . Če je sinhronizacija zaključena brez napak, ikona v vrstici stanja izgine.

KNJIŽNICA

Knjižnica je upravljalnik e-knjig. V meniju lahko filtrirate, združujete, razvrščate, spreminjate videz razdelka in iščete.


1. Pogoji združevanja

Možnosti združevanja knjig glede na pogoj:


- *Folders (Po mapah)*

- *All Books (Vse knjige)*
- *Genres (Zvrsti)*
- *Authors (Avtorji)*
- *Bookshelf (Knjižna polica)* – ustvarite lahko svoje police s knjigami glede na zanimanje in želje

- *Series (Serije)*
- *Formats (Oblike).*

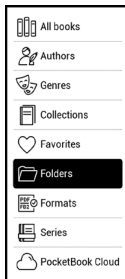

Rezultate lahko razvrstite v naraščajočem (A-Z) ali padajočem vrstnem redu (Z-A).



2. Pogoji razvrščanja

- *Po datumu odpiranja.*
- *Po datumu dodajanja.*
- *Po naslovu.*
- *Po avtorju.*



3. Pogled seznamov knjig

■ ■ *Simple* – v tem načinu je prikazana ikona naslovnice knjige.


■ ■ *Detailed (podrobno)* – v tem načinu so dodani avtor, naslov, sličice, podatki o obliki zapisa datoteke ter velikosti, odstotek prebranosti knjige.

≡ *Seznam* – v tem načinu so prikazane naslednje informacije:

- Ikona mape ali oblike zapisa knjige;
- Naslov knjige in ime avtorja (če sta znana);
- Odstotek prebranega in status prebranega.

Priročni meni ...

... odprete tako, da s prstom pridržite zaslon ...

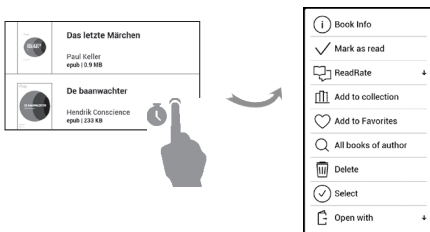

...nato lahko nadaljujete s postopki za datoteke in mape:


- *Book Info* - kratek opis knjige/mape.
- *ReadRate*.
- *Add to bookshelf* (Dodaj v knjižno polico).
- *File* (Datoteke) – datotečne operacije:
 - *Copy* (Kopiraj).
 - *Move* (Premakni).
 - *Delete* (Izbriši).
- *Select* - možnost izbire več datotek.

PocketBook Cloud

Svoje knjige lahko berete na različnih napravah in obenem poskrbite, da bodo vse vaše knjige, priljubljene, zbirke in zaznamki shranjeni. Do svojih knjig lahko dostopate iz katere koli naprave, v kateri ste prijavljeni v svoj račun *PocketBook Cloud*.

OPOMBA: PocketBook Cloud podpira shranjevanje datotek v naslednjih oblikah zapisa: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF,

PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. Toda sinhronizacija zaznamkov je trenutno podprta samo za obliki zapisa PDF in EPUB.

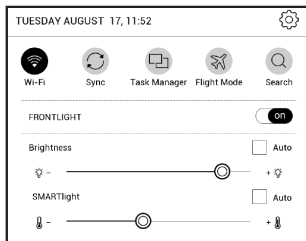

Kako se prijavite

V storitev *PocketBook Cloud* se lahko prijavite na spletnem mestu, v mobilni aplikaciji PocketBook Reader (za Android in iOS) ali iz vašega bralnika PocketBook e-ink.

Med začetno nastavitvijo svoje naprave boste pozvani, da se prijavite v svoj račun *PocketBook Cloud* ali pa boste registrirani samodejno, če bo to mogoče.

Če ste ta korak preskočili, bo predlog za prijavo v račun *PocketBook Cloud* prikazan v plošči z obvestili.

Da se prijavite:

1. Pritisnite to obvestilo ali odprite *Nastavitve > Računi in sinhronizacija > PocketBook Cloud*.

2. Preusmerjeni boste na obrazec za prijavo, kjer se lahko prijavite s svojim računom za knjigarno; če računa nimate, pritisnite povezavo *Še nimate računa? Ustvarite ga!*

3. V vašem brskalniku se bo odprl seznam partnerskih knjigarn. Za nadaljevanje pritisnite eno od predlaganih knjigarn, da jo izberete.


4. Preusmerjeni boste na spletno mesto partnerske knjigarne. Odprite obrazec za prijavo in upoštevajte navodila, da ustvarite nov račun.

5. Nato se vrnite v *Nastavitve > Računi in sinhronizacija > PocketBook Cloud* in vnesite poverilnice za račun, s katerimi ste ustvarili račun za partnersko knjigarno, nato pa pritisnite *Prijava*.

Postopek sinhronizacije

Seznam knjig in zaznamki so samodejno sinhronizirani, ko:

- *se prijavite v svoj račun PocketBook Cloud,*
- *odprete knjigo,*
- *zaprete knjigo,*
- *dodate v zbirko/odstranite iz zbirke,*
- *dodate med priljubljene/odstranite iz priljubljenih.*

Da vsilite sinhronizacijo, na plošči z obvestili pritisnite ikono  za sinhronizacijo.

Če nimate internetne povezave, boste imeli dostop samo do knjig, ki so že v napravi. Ko znova vzpostavite povezavo z internetom, bodo vse knjige sinhronizirane.

Če se med sinhronizacijo pojavi napaka, preverite svojo internetno povezavo. Če vaša internetna povezava deluje pravilno, poskusite knjige sinhronizirati pozneje.

Datotečne operacije

- *Shranjevanje datotek.* Črtkan okvir okrog knjige v bralniku PocketBook e-ink pomeni, da knjiga še ni bila

naložena v pomnilnik naprave in je shranjena samo v vašem računu *PocketBook Cloud*.

- *Prenos novih knjig.* Nove knjige lahko v svoj račun *PocketBook Cloud* prenesete na spletnem mestu, iz bralnika PocketBook e-ink ali v mobilni aplikaciji PocketBook Reader za Android in iOS. Po končani sinhronizaciji bodo vse knjige samodejno shranjene v vaš račun *PocketBook Cloud*. Knjige so samodejno prenesene v vaš račun *PocketBook Cloud* potem ko jih odprete v svoji napravi; lahko pa tudi v priročnem meniju izberete možnost *Prenesi v PB Cloud*.

Datoteka, shranjena v pomnilniku naprave in v PB Cloud

Datoteka, shranjena samo v PB Cloud

Datoteka, shranjena samo v pomnilniku naprave



- *Brisanje knjig.* Uporabite priročni meni, da knjigo izbrišete iz računa *PocketBook Cloud*. Na voljo imate dve možnosti: *Izbriši* (iz pomnilnika naprave) in *Odstrani iz*

oblaka. Če je bila datoteka shranjena v računu *PocketBook Cloud*, izbrisali pa ste jo samo iz pomnilnika naprave, se bo po naslednji sinhronizaciji znova prikazala. Če datoteko izbrišete iz oblaka, je ni mogoče obnoviti.

Nastavitve

V tem poglavju lahko preberete več informacij o vmesniku ter možnostih programske opreme za kar najbolj udobno uporabo naprave. Če želite prilagoditi nastavitve naprave, v *Podokno z obvestili* izberite *Settings*. Spremembe se bodo uporabile po zaprtju menija.

WI-FI

V tem razdelku lahko spremenite nastavitve za omrežno povezavo.

Dostop do omrežja – **vklopljeno (on)** ali **izklopljeno (off)**.

Po aktivaciji dostopa do omrežja so na voljo nastavitve:

- *Povezava s skritimi omrežji*— več o tem lahko preberete v razdelku Vzpostavljajte povezave z internetom v tem uporabniškem priročniku.

- *Razpoložljiva omrežja* – seznam omrežij, ki so na voljo. Izberite eno od omrežij, da se prikažejo parametri

za to povezavo: Ime omrežja (SSID), moč signala, varnost, naslov IP, maska omrežja, glavni prehod, DNS.



RAČUNI IN SINHRONIZACIJA

PocketBook Store. S svojim računom PocketBook Store se lahko prijavite v katero koli storitev PocketBook.

Send-to-PocketBook — na voljo so možnosti:

- *PocketBook račun:* e-poštni naslov računa.
- *Prijava / odjava:* če nimate pooblastila v aplikaciji, vnesite e-poštni naslov in geslo za pooblastilo. Če nimate pooblastila, je prikazan e-poštni naslov, na katerega lahko pošiljate knjige. Odjavite se lahko iz aplikacije *Send-to-PocketBook*.

- *Prejmite datoteke zdaj:* Vsebina mape *Prenes* je posodobljena. Pred posodobitvijo preverite, ali je naprava povezana v internet.

- *Samodejno prejemanje datotek*: vklopljeno ali izklopljeno. Datoteke, ki jih pošljete na naslov naprave username@pbsync.com, se shranjujejo v mapo s prenos, če je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi. Storitve lahko izklopite in s tem izboljšate delovanje naprave.

- *Prenesite mapo*: mesto shranjevanja prejetih datotek. Mapa *Send-to-PocketBook* je privzeto nastavljena. Izberete lahko mapo za prenos ali ustvarite novo v notranjem pomnilniku naprave

O storitvi – več podrobnosti o storitvi.

Dropbox — v tem razdelku so na voljo možnosti:

- *Prijava / odjava*: če nimate pooblastila v aplikaciji, vnesite podatke za račun Dropbox za pooblastilo. Če ste pooblaščen, se lahko odjavite iz aplikacije Dropbox.

- *Sinhroniziraj zdaj*: Datoteke v mapi Sync in v mapi naprave Pocketbook bodo sinhronizirane. Pred sinhronizacijo datoteke preverite, če je naprava povezana v internet in z ustreznim računom Dropbox.

- *Samodejno sync*: vklopite ali izklopite sinhronizacijo. Storitve je po sinhronizaciji samodejno vklopljena, če je naprava povezana v internet, se datoteke v aplikaciji Dropbox samodejno sinhronizirajo. Samodejno sinhronizacijo lahko izklopite in s tem izboljšate delovanje naprave.

- *Sinhronizirajoča mapa* mesto shranjevanja datotek. Datoteke lahko premaknete v mapo Sync folder, če jih želite sinhronizirati z imenikom Dropbox Pocketbook v strežniku. Mapa Dropbox PocketBook je privzeto nastavljena. Izberete lahko mapo za prenos ali ustvarite novo v notranjem pomnilniku naprave.

- *O storitvi* – več podrobnosti o storitvi.

ReadRate — v tem razdelku so na voljo možnosti:

- *Odstrani dovoljenje ReadRate*. Ko odstranite pooblastilo, so vse datoteke dogodkov v storitvi ReadRate izbrisane. Več o storitvi ReadRate preberite v razdelku *Družbena omrežja in storitev ReadRate*.

- *Stanje storitve ReadRate*;
- *Pooblastilo v storitvi ReadRate*.

Upravljanje digitalnih pravic Adobe DRM

Za pooblastilo morate vnesti *Prijava* (prijavno ime – e-poštni naslov) in *Geslo*. Ko ste pooblaščen, sta prikazana prijavno ime in *Odstranite avtorizacijo Adobe DRM*. Ko odstranite pooblastilo, dokumenti z zaščito DRM niso več na voljo.



PRILAGODI

Izklopni logotip – prikaz logotipa, ko je naprava izklopljena. Naslovnico zadnje odprte knjige lahko določite v nastavitvi *naslovnica knjige*.

OPOMBA: Kot logotip lahko nastavite tudi poljubno sliko v aplikaciji *Galerija*. Več o tem lahko preberete v razdelku [Galerija](#).

LED indikator – LED indikator lahko vklopiš ali izklopiš.

LED indikator je vklopljen, če je procesor naprave aktiven, in izklopljen, če je procesor naprave v stanju mirovanja za varčevanje z energijo.

Ko se s polnilnikom ali računalnikom povežete prek vhoda USB, je LED indikator naprave vklopljen medtem ko se baterija polni, ko je polnjenje zaključeno, pa se izklopi.

Osvežitev celotne strani. Izberite število obrnjenih strani za celotno osvežitev strani. *Vedno* je najboljša kakovost, ki porabi največ energije. Zaradi manjše pogostosti osveževanja so lahko na trenutni strani prikazani deli prejšnje strani.

Odpri ob zagonu odpiranje zadnje odprte knjige ali glavnega menija.

Uporabniški profili nastavite lahko mnogo uporabniških profilov. V vsakem profilu so shranjeni podatki o stanju knjig, zadnjih odprtih knjigah, opombah, priljubljenih in prednastavljenih omrežnih povezavah.

Če želite dodati nov profil, odprite ustrezeni element. Med dodajanjem profila vam sistem predlaga mesto shranjevanja

(notranji pomnilnik) ter vnos imena z zaslonsko tipkovnico. Vsi zgoraj navedeni parametri so shranjeni za vsak profil posebej.

Z odpiranjem novega profila ga aktivirate. V priročnem meniju profila lahko spremenite avatar, preimenujete ali izbrišete profil.

JEZIKI/LANGUAGES

Jezik. Izberite jezik vmesnika naprave.

Postavitve tipkovnice. V tem razdelku lahko nastavite do 3 razporeditve tipkovnice.

DATUM/ČAS

V tem razdelku lahko nastavite datum, uro, časovni pas in obliko zapisa ure. Z možnostjo *Sinhronizirajte čas* lahko

nastavite sinhronizacijo ure, z možnostjo *Samodejno sinhroniziranje časa* lahko nastavite uporabo datuma in ure omrežja.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tu lahko preverite stanje napolnjenosti akumulatorja in nastavite parametre za varčevanje z energijo:

- *Odstotek napolnjenosti akumulatorja.*
- *Samodejno zaklepanje zaslona* – nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava zaklene: izklopljeno, 5 min, 10 min.
- *Izklopi* – nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava izklopi: izklopljeno, 10, 20, 30 ali 60 minut.

VZDRŽEVANJE

Način USB — nastavite privzeto dejanje naprave ob priklopu v vrata USB: *PC link*, *charge* ali *Ask when connected*.

Zasebnost

- *Zaščitite konfiguracije z geslom* – v tem razdelku lahko nastavitve zaščitite z geslom. Izberite Set Passwordin vnesite geslo z zaslonsko tipkovnico. Zdaj morate za dostop do razdelka Settings vnesti geslo. Če želite odstraniti ali spremeniti geslo, izberite ustrezn element. Če želite nadaljevati, morate znova vnesti geslo.

- *Diagnosticiranje in uporaba* – programska oprema pošilja podatke o dejanjih uporabnikov v napravi PocketBook zaradi izboljšanja naprave ter storitev za uporabnike. Serijska številka naprave in drugi podatki, ki bi lahko razkrili identiteto uporabnika, se ne shranjujejo. Možnost zbiranja statističnih podatkov lahko onemogočite v razdelku *Diagnosticiranje in uporaba*.

Tovarniška ponastavitev – naprava bo ponastavljena na tovarniške nastavitve, vsi podatki uporabnikov bodo izbrisani. Drugi podatki (npr. knjige in slike) ne bodo izbrisani.

Predstavitveni način – vklop predstavitvenega načina delovanja naprave. Če želite aktivirati predstavitveni način delovanja, v razdelku *Predstavitveni način* izberite možnost *On*.

Umerjanje zaslona – umerite senzorsko ploščo za doseganje večje natančnosti delovanja. Po zagonu funkcije sledite navodilom na zaslonu naprave.

PROGRAMSKA OPREMA

Različica programske opreme – prikaz trenutne različice vdelane programske opreme.

Posodobitev programske opreme – iskanje datotek za posodobitev je v tem vrstnem redu: notranji pomnilnik naprave in internet.

Samodejno posodobljanje – vklop/izklop samodejnega preverjanja posodobitev.

O NAPRAVI

Prikazani so naslednji podatki o napravi:

Model naprave (model naprave, serijska številka, različica strojne opreme, model, naslov MAC za Wi-Fi),

Pomnilnik (delovni pomnilnik, skupni in razpoložljivi notranji pomnilnik):

Formatiranje notranjega pomnilnika – če izberete to možnost, so izbrisane vse datoteke razen sistemskih.

POZOR! Če želite izbrisati vse podatke v napravi, to naredite tukaj, v nobenem primeru ne poskušajte izbrisati notranjega pomnilnika naprave prek računalnika.

Formatiraj kartico SD – to dejanje bo izbrisalo vse podatke z zunanje kartice microSD.

Če želite formatirati kartico SD, izberite *Nastavitve > Vzdrževanje > Formatiraj kartico SD*.

Licenca – podatki o licencah ter podatki o aplikacijah, ki so nameščene v napravi.

Aplikacije tretjih oseb — podatki o licencah ter o programskih opremi tretjih oseb v napravi.

Posodobitev vdelane programske opreme

OPOZORILO! Posodobitev vdelane programske opreme je pomembna posodobitev, pri kateri se spremeni programska oprema za upravljanje naprave. Če je posodobitev vdelane programske opreme neuspešna, bodo morali napako odpraviti v pooblaščenem servisnem centru. Posodobitev vdelane programske opreme opravite po navodilih spodaj.

Vdelano programsko opremo lahko posodobite na dva načina.

Samodejna posodobitev

Če želite aktivirati samodejno posodobitev programske opreme, izberite *Nastavitve > Programska oprema > Posodobitev programske opreme*.

V napravi se aktivira preverjanje mest s posodobitvami v tem vrstnem redu:

- notranji pomnilnik,
- internet.

Če privzeta internetna povezava ni nastavljena, vam sistem predlaga povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Samodejno preverjanje posodobitev lahko aktivirate tudi v (*Nastavitve > Programska oprema > Samodejno posodabljanje*). V tem primeru je uporabljena samo povezava Wi-Fi.

Ročna posodobitev

1. Odprite spletno mesto www.pocketbook.ch. Izberite državo.
2. V zgornjem meniju kliknite *Podpora*. Izberite model naprave.
3. Prenesite vdelano programsko opremo (*Firmware*) v računalnik.
4. Razširite datoteko arhiva in datoteko SWUPDATE.BIN kopirajte v korensko mapo notranjega pomnilnika naprave.


5. Izklopite napravo s stikalom za **vklop/izklop (On/Off)**.
6. Hkrati pridržite tipki **Nazaj** in **Naprej**.
7. Vklopite napravo s stikalom za **vklop/izklop (On/Off)**. Hkrati pridržite tipki **Nazaj** in **Naprej** tako dolgo, da se na zaslonu prikaže sporočilo *Posodobitev vdelane programske opreme... .*
8. Upoštevajte navodila s slikami na priključite kabel USB v napravo in pritisnite tipko za meni

OPOMBA: Različico vdelane programske opreme lahko preverite v *Nastavitve > Programska oprema > Različica vdelane programske opreme.*

Odpravljanje napak

Sporočilo o napaki	Vzrok	Odprava napake
<i>Ni datoteke za posodobitev programske opreme</i>	Datoteke SWUSDATE. BIN ni mogoče najti pomnilniški. Preverite, ali je datoteka v korenski mapi pomnilniške kartice.	Izbrišite nekaj datotek iz naprave in znova kopirajte datoteko SWUSDATE. BIN v napravo. Znova prenesite datoteko iz www.pocketbook.ch .
<i>Datoteka s posnetkom je poškodovana ali prazna</i>	Datoteka SWUSDATE. BIN je poškodovana ali pa ni dovolj prostora za shranjevanje na pomnilniški kartici.	Izbrišite nekaj datotek iz naprave in znova kopirajte datoteko SWUSDATE. BIN v napravo. Znova prenesite datoteko iz www.pocketbook.ch .
<i>Napaka pri branju datoteke</i>	Napaka pri branju pomnilniške kartice.	Poskusite z drugo pomnilniško kartico
<i>Napaka: v napravi je bila nameščena napačna različica vdelane programske opreme.</i>	V notranjem pomnilniku naprave je shranjena starejša različica datoteke z vdelano programsko opremo.	Izbrišite starejšo različico vdelane programske opreme iz korenske mape notranjega pomnilnika naprave.

Odpravljanje napak

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi, prikazan je samo logotip	Stanje napolnjenosti akumulatorja je nizko	Napolnite akumulator
Knjige ni mogoče odpreti – prikaže se sporočilo <i>Book is probably damaged or protected</i> ali pa na zaslonu ni sporočila.	Datoteka s knjigo je poškodovana.	Če ste knjigo prenesli iz spletne trgovine, jo poskusite znova prenesti. Če datoteko lahko odprete v računalniku, v napravi pa datoteke ni mogoče odpreti, shranite knjigo v drugi obliki zapisa (TXT, DOC, PDF).
Knjiga v obliki HTML se odpre, vendar ni prikazana pravilno. Na primer, prazne strani, manjkajoči deli besedila ipd.	Datoteke HTML imajo nebesedilne elemente (okvirji, skripti JAVA, dele programskega jezika flash)	Shranite stran v obliki TXT
Knjiga se odpre, a so namesto črk prikazani različni simboli, vprašaji ipd.	Nepravilno kodiranje	Izberite način za branje, nato <i>Settings</i> in spremenite kodiranje.
Ob pritisku tipk ni odziva sistema	Občasno (npr. pri prenosu poškodovanih ali knjig s preveliko velikostjo) se naprava začasno ne odziva.	Zaprte aplikacijo, ki se ne odziva, s hkratnim pritiskom  tipk za 1–2 sekundi.

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Ko napravo priključite v računalnik, pomnilnik naprave ni viden v Raziskovalcu.	Naprava je nastavljena na način za polnjenje akumulatorja..	Preverite način USB v elementu menija <i>Settings</i> . Izberite možnost <i>Connection to PC</i> ali <i>Ask at Connection</i> .
	Ni signala v priključnem kablu.	Preverite stanje kabla USB ter preverite, če je kabel pravilno vključen v vrata. Poskusite kabel USB priključiti v druga vrata.
Zaznamkov, nastavitvev in trenutne strani v knjigi ni mogoče shraniti	Datotečni sistem je poškodovan	Napravo priključite v računalnik in preverite diske. Če želite nadaljevati, odprite <i>My Computer</i> , z desno tipko miške kliknite disk in izberite <i>Properties > Service</i>
	Notranji pomnilnik je poln	Izbrišite knjige, slike in/ali glasbene datoteke, ki jih ne želite obdržati
Akumulator se prazni prehitro	Samodejni izklop naprave je onemogočen	V glavnem meniju izberite <i>Settings > Date/Time</i> . Izberite čas samodejnega izklopa v meniju <i>Auto Turn Off ...</i>

Podpora uporabnikom

Več informacij o servisnih centrih v vaši državi lahko dobite na telefonskih številkah:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246



www.pocketbook.ch




help@pocketbook.ch

Skladnost z mednarodnimi standardi

Ime izdelka: PocketBook Touch Lux 4

Številka modela: PB627

Firmware: 6.5

Napajanje preko vrat USB mora biti iz združljivega vira osebnega ali prenosnega računalnika. Za napajanje naprave lahko uporabite samo ustrezen napajalnik. Nazivna izhodna napetost: 5V 1A enosmerno. Izdelek je označen s simbolom  in je primeren za uporabo na celotnem območju Evropske unije. Naprava izpolnjuje zahteve direktive R&TTE 1999/5/ES. Francija – 2,4 GHz velja za mestna območja Francije.

V mestih lahko frekvence povezave LAN za javno ali zasebno uporabo uporabljate pod naslednjimi pogoji:

- Uporaba v notranjih prostorih: največja moč (EIRS*) 100 mW za celoten frekvenčni pas 2400–2483,5 MHz;
- Uporaba na prostem: največja moč (EIRS*) 100 mW za frekvenčni pa 2400–2454 MHz ter z največjo močjo (EIRS*) 10 mW za frekvenčni pas 2454–2483 MHz.

POMEMBNO: V primeru nepooblaščenih sprememb ali posegov v napravo lahko preneha skladnost z direktivo EMC in direktivo o radijski opremi, s tem pa tudi preneha dovoljenje za uporabo naprave. Naprava ustreza zahtevam direktive EMC pod pogoji, ki vključujejo uporabo združljive dodatne opreme ter oklopljenih kablov za povezavo z napravo. Vedno uporabljajte samo združljivo dodatno opremo ter oklopljene kable za povezavo z napravo, s tem zmanjšajte tveganje motenj radijskih in televizijskih sprejemnikov ter drugih elektronskih naprav.

Potrdilo o skladnosti (SAR)

Naprava izpolnjuje pogoje glede izpostavitve radijskim valovom. Naprava oddaja in sprejema radijske valove. Naprava je zasnovana, da ne presega mednarodno priporočenih smernic glede izpostavljanja radijskim valovom. Mednarodne smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRS. V smernicah so določene varnostne rezerve z namenom zaščite vseh oseb, ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Smernice za izpostavitve za naprave uporabljajo mersko enoto stopnje specifične absorpcije energije (SAR). Mejna vrednost SAR,

določena v smernicah ICNIRS, je 2 W/kg, povprečno na 10 g tkiva. Meritve vrednosti SAR so opravljene pri običajnih pogojih uporabe, kjer naprava oddaja radijske valove z največjo dovoljeno močjo v vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR za posamezno napravo je lahko pod najvišjo dovoljeno vrednostjo, saj je naprava zasnovana tako, da za povezavo v omrežje porablja najmanjšo potrebno količino energije.

Naprava je skladna s priporočili Sveta 1999/519/ES z dne 12. julija 1999 o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim sevanjem.

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003

Izdelano na Kitajskem.
Naprava uporablja tehnologijo Reader® Mobile podjetja
Adobe Systems Incorporated.

