

PocketBook

# Verse

Uživatelská příručka

# Obsah

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>6</b>
<b>VZHLED A OVLÁDÁNÍ</b> .....	<b>12</b>
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b> .....	<b>13</b>
<b>ZAČÍNÁME</b> .....	<b>14</b>
Nabití baterie	14
Správa zařízení	16
Přehled hlavní nabídky	17
Tahy ovládání	19
Operace s klávesnicí	20
Jas	23
Wi-Fi	25
Vložení karty Micro SD	27

---

<b>APLIKACE.....</b>	<b>29</b>
Prodejna	30
Prohlížeč	32
Poznámky	34
Obecné	38
Kalkulačka	38
Hodiny/kalendář	38
Galerie	39
Rámeček fotografie	39
RSS Zpravodajství	42
Hry	42
Klondike	42
Sudoku	43
Šachy	43
Scribble	43
Služby	44
Dropbox PocketBook	44
Send-to-PocketBook	47

---

<b>ČTENÍ KNIH</b> .....	<b>51</b>
Gesta v režimu čtení	52
Čtení menu	53
Úprava teploty barvy osvětlení SMARTlight a Jasu podsvícení v režimu čtení	54
Obsah	55
Záložky	56
Slovník	57
Poznámka	60
Nastavení čtení	62
Další odkazy	67
Ukládání souborů	68
Knihovna	73
<b>PocketBook Cloud</b>	<b>76</b>
 <b>NASTAVENÍ</b> .....	 <b>82</b>
Wi-Fi	82
Účty a synchronizace	83
Kód PIN	86

---

Přístupnost	89
Osobní nastavení	90
Jazyky/Language	98
Datum/Čas	98
Úspora baterie	99
Údržba	100
O přístroji	101
<b>AKTUALIZACE FIRMWARU .....</b>	<b>103</b>
<b>ŘEŠENÍ POTÍŽÍ .....</b>	<b>106</b>
<b>ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....</b>	<b>108</b>
<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI STAND- ARDY.....</b>	<b>109</b>

# Bezpečnostní pokyny


---

Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit vaši bezpečnost a prodlouží životnost zařízení.

## Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplota zařízení se pohybuje v rozmezí 0 až 40°C, proto zařízení nevystavujte nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Nikdy neponechávejte kabely v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jsou kabely nebo jejich izolace zahřívány, mohou se zdeformovat nebo poškodit, což může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokuste se vyvarovat následujícím vlivům:



## Údržba

- ⊗ Nenechávejte zařízení dlouhou dobu v nedostatečně větraném prostředí, například v automobilu nebo v těsně uzavřených krabicích/balících.
  
- ⊗ Dbejte, aby zařízení neupadlo na zem, ani se je nesnažte ohýbat.
  
- ⊙ Chraňte displej před objekty, které by jej mohly poškrábat nebo poškodit. Pro zajištění adekvátní ochrany displeje doporučujeme zařízení ukládat do ochranného a/nebo pevného obalu.
  
- ⊗ Čtečku knih nerozebírejte ani neupravujte..
  
- ⊗ Zařízení nepoužívejte s poškozenou baterií nebo nabíječkou (rozbitý kryt, špatné kontakty, rozbitý přívodní kabel). Je-li baterie poškozena (prasklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeba ji nechat u autorizovaného personálu vyměnit. Použití podomácku

vyrobených nebo upravených baterií může způsobit výbuch a/nebo poškodit zařízení.

⊗ K čištění displeje/tělesa přístroje nepoužívejte organická ani anorganická rozpouštědla (např. benzoyl).

☑ Uchovávejte mimo dosah dětí

☑ Pro odstranění prachu z povrchu zařízení používejte měkký hadřík. Nečistoty lze odstranit pomocí několika kapek destilované vody.

V případě vady displeje se za přijatelný počet považuje až pět vadných pixelů, což nepředstavuje vadu podléhající záruce.

Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, po připojení nabíječky nemusí indikátor nabíjení baterie fungovat. V tomto případě připojte nabíječku, nechejte zařízení nabíjet 1 hodinu, poté je odpojte a znovu připojte nabíjecí zařízení nebo USB kabel. Zařízení pak lze normálně použít jako vždy.

Před koncem záruční doby výrobku kontaktujte nejbližší autorizovaný servis zařízení pro zajištění dodržování bezpečnosti.

Podrobné informace o servisních centrech ve vaší oblasti naleznete na oficiálních internetových stránkách: [www.pocketbook.ch](http://www.pocketbook.ch).

## **Upozornění**

Základ displeje zařízení je z křehkého skla! Za účelem předejití poškození zajistěte, aby zařízení neupadlo, neohnulo se ani na něj nebyl vyvíjen tlak. Nedovolte ani, aby byl vyvíjen tlak na určitý bod povrchu ani prováděny další úkony, které by mohly vést z zlomení nebo poškození skleněného základu. Displej navíc není vybaven žádnou speciální ochrannou vrstvou, a tak se vyvarujte jakéhokoli kontaktu mezi jeho povrchem a předměty, které by na něm mohly zanechat škrábance nebo jiné stopy. Za účelem snížení rizika poškození zařízení a displeje se doporučuje uchovávat a přepravovat zařízení v ochranném krytu Pocketbook.

## Bezpečnost RF

Zařízení přijímá a vysílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte osobní zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor nebo naslouchátko), kontaktujte svého lékaře nebo výrobce za účelem zjištění, zda jsou tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením chráněna. Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v místech, kde je to zakázáno, např. na palubě letadla a v nemocnicích – mohla by narušovat leteckou avioniku nebo lékařské přístroje.



### Využití

Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít nepříznivé účinky na životní prostředí a obecné zdraví. Pro zabránění takovým následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.

Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Baterie nelikvidujte spalováním, předejdete tak nebezpečí výbuchu.

# Vzhled a ovládání

**1. Nabídka | Zap/Vyp** – otevře kontextové menu; pro zapnutí/vypnutí zařízení.

**2. Vpřed** – v režimu čtení posune stránku na další stránku.


**3. Zpět** – v režimu čtení posune stránku na předchozí stránku; v režimu pohybu v nabídkách – návrat do předchozí nabídky nebo stránky v seznamu.

**4. Domů** – návrat do Hlavního menu.

**5. microSD slot** – pro externí paměťovou kartu (až 128 GB (souborový systém FAT32)).

**6. LED indikátor.**

**7. Konektor USB Type-C** – pro připojení počítače nebo nabíječky (nabíječka je volitelná).

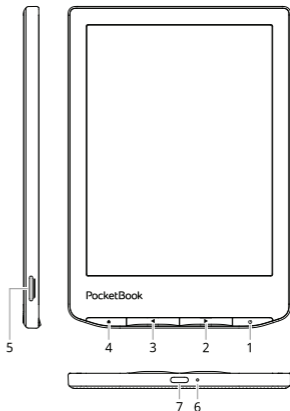

**POZNÁMKA:** Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení *Nastavení > Osobní nastavení > Mapování kláves*. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obracení stránek závisí na orientaci displeje.

# Technické vlastnosti

---

<b>Displej</b>	6" (15.24 cm) E Ink Carta™ capacitive multisensor, 758 × 1024 displej, 212 dpi, B&W
<b>Přední světlo</b>	Ano
<b>CPU</b>	Dual Core (2×1 GHz)
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Paměť</b>	8 GB *
<b>Rozšiřitelná paměť</b>	microSD (maximálně 128 GB (FAT32))
<b>Operační systém</b>	Linux® 3.10.65
<b>Sensor krytu</b>	Ano
<b>Připojení</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), USB Type-C
<b>Baterie</b>	Li-Ion Polymer, 1500 mAh
<b>Formát knih</b>	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
<b>Formát obrázků</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Velikost</b>	108 × 156 × 7.6 mm
<b>Hmotnost</b>	182 g

\* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci zařízení.


# Začínáme

---


V této kapitole se dozvíte, jak přístroj připravit pro práci, a také o jeho hlavních ovládacích prvcích.

## NABÍTÍ BATERIE

Nabít baterii lze s **(1)** PC pomocí USB kabelu nebo **(2)** s pomocí síťového nabíjecího adaptéru z elektrické sítě (fakultativní).



1



2

*Pro první nabití zařízení proveďte následující úkony:*

- Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k nabíječce. Zařízení se ihned po začátku nabíjení zapne.
- Po nabití baterie můžete od zařízení odpojit kabel a zařízení je připraveno k použití.

Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí se dialogové okno s výzvou pro výběr povelu - *Připojení k PC* nebo *Nabíjení*. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen příslušný režim.


## SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Zapnutí	Stiskněte tlačítko <b>Zap/Vyp</b> . Jakmile je zařízení připraveno k provozu, podle nastavení se zobrazí hlavní nabídka nebo poslední otevřená kniha.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko <b>Zap/Vyp</b> a držte ho přibližně dvě sekundy, než se zařízení vypne.
Zamknuti	<p>Zařízení lze zamknout třemi způsoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stiskněte tlačítko <b>Zap/Vyp</b>,</li> <li>2. vyvolejte <i>Správce úloh</i>. Chcete-li zařízení zablokovat, dotkněte se ikony .</li> <li>3. Nastavit lze automatické blokování kláves: přejděte na položky <i>Nastavení</i> &gt; <i>Úspora energie</i> &gt; <i>Vypnout po</i> nebo <i>Uzamknout zařízení po</i> a nastavit dobu nečinnosti, která uplyne před uzamčením zařízení.</li> </ol>
Odemknout	Stisknout tlačítko <b>Zap/Vyp</b>
Restartovat	Pokud zařízení „zamrzne“ (nereaguje na použití tlačítek, klepnutí na klávesy nebo dotyk na obrazovku), můžete je restartovat. To provedete tak, že na 10-12 sekund stisknete tlačítko <b>Zap/Vyp</b> . Poté zařízení zapnete obvyklým způsobem.
Správce úloh	<p><i>Správce úloh</i> lze vyvolat dvěma způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykem ikony  v řádku upozornění;</li> <li>• delším stisknutím tlačítka Domů .</li> </ul> <p>Správce úloh umožňuje rychlý přístup k některým funkcím ovládání zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zavřete spuštěné aplikace: stiskněte <b>X</b> u aplikace na seznamu,</li> <li>•  Uzamkněte zařízení. Zařízení se odemýká stiskem tlačítka <b>Zap/Vyp</b></li> <li>•  Otevřete seznam bezdrátových připojení</li> <li>•  Pořídte snímek obrazovky.</li> <li>•  Vypněte zařízení.</li> </ul>

## PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Dotykem otevřete **Kalendář**

Posunutím dolů otevřete  
**Panel upozornění**

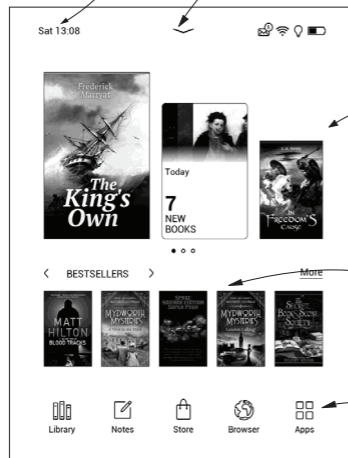


**Domovská obrazovka**  
— seznam posledních  
otevřených a nově  
přidaných knih.

**Nejlepší prodejci**

Panel **Aplikace**

## Panel upozornění

Dotkněte se ikony  nebo ji posuňte dolů a otevřete *Panel upozornění*.



**POZNÁMKA:** *Panel upozornění* můžete otevřít i stisknutím tlačítka **Menu**.

Panel upozornění umožňuje snadný přístup ke konfiguraci sítě *Wi-Fi* a *Přední světlo*, *Synchronizaci* síťových služeb, *Správci úloh*, *Nastavení* zařízení a *Tmavý režim*.

## TAHY OVLÁDÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ!** Dotyková obrazovka zařízení je velmi citlivá a křehká. Abyste zabránili jejímu poškození, při ovládání zařízení speciálními tahy (gesty) se jí dotýkejte opatrně.

### Klepnout

Otevírá prvek (kniha, soubor, aplikace složky nebo položka nabídky).



### Dotknout se a přidržet

Otevírá kontextovou nabídku prvku (pokud je dostupná).



### Posunout

Obrací stránky knihy nebo seznamu; pohybuje obrázkem: posunujte prsty přes obrazovku.



## Přejít

Posunuje seznamy: pohybuje rychle prsty přes obrazovku.



## Měřítko zobrazení

Mění měřítko zobrazení obrázku: položte dva prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě obraz oddalte nebo roztáhnutím od sebe obraz přiblížte..





## OPERACE S KLÁVESNICÍ


Virtuální klávesnice se používá, když je potřeba zadat textovou informaci, například při vyhledávání nebo vyplňování údajů pro připojení k síti.

Znak napište klepnutím na určené tlačítko. Speciální znak napište dlouhým stisknutím určeného tlačítka. Požadovaný speciální znak vyberte z rozevíracího seznamu.


Pro přepnutí z abecední na numerickou klávesnici klepněte

na . Pro přepnutí z numerické na značkovou klávesnici klepněte na .


Pro přidání nového jazyka klávesnice přejděte do *Nastavení > Jazyky/Language > Rozložení klávesnice*.

Pro přepnutí na jiný jazyk klávesnice klepněte na . Zvolený jazyk se zobrazí na mezerníku.

Pokud to je nutné, můžete v pravém horním rohu klávesnice aktivovat/deaktivovat náhled speciálních znaků. Můžete to udělat, když přejdete do *Nastavení > Jazyky/Language > Rozložení klávesnice > Náhled klávesové zkratky*.

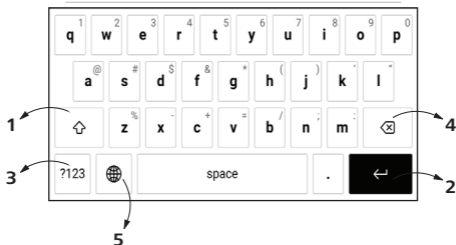


1. Přepnout velká/malá písmena;
2. Zadávání textu;
3. Přepínání režimů klávesnice;
4. Smazat naposledy napsaný symbol;
5. Změnit jazyk psání.

Pokud pomocí klávesnice zadáváte heslo (např. pro Wi-Fi), objeví se ikona . Tuto ikonu stiskněte, pokud chcete zobrazit zadaný text.

## JAS

Otevřete lištu Oznámení (Notification) a zobrazí se nabídka ovládání Osvícení displeje (Frontlight). Nabídka ovládání osvětlení displeje má dvě části:



**1. Obecné ovládání Jasu osvětlení displeje.** Do toho patří spínač ZAP./VYP. (**ON/OFF**), jímž lze osvětlení zapínat/vypínat, a posuvník jasu.

**POZNÁMKA:** Chcete-li osvětlení displeje zapnout/vypnout bez otevírání lišty Oznámení (Notification), držte tlačítko Nabídka (**Menu**) po dobu jedné vteřiny.

**2. Ovládání teploty osvětlení displeje SMARTlight.** Ve výchozím nastavení je tato funkce v automatickém režimu

(spínač je v poloze **zapnuto**). To znamená, že zařízení samo určuje optimální teplotu osvětlení displeje podle části dne (od neutrální bílé v dopoledních hodinách po teplejší odstíny ve večerních hodinách).


Když je automatický režim vypnutý (spínač je v poloze **vypnuto**), aktivuje se posuvník na obrazovce a můžete teplotu osvětlení displeje ovládat ručně.

**POZNÁMKA:** Zařízení by mělo mít nastaveno správný čas, aby bylo zaručeno, že v automatickém režimu funguje správně. Nastavení času lze upravit aktivací funkce „**Automatická synchronizace času**“ (Nastavení – „Datum/Čas“ nebo lze čas nastavit ručně.

**Jas osvětlení displeje a teploty osvětlení displeje SMARTlight** na svém displeji můžete upravovat klepáním na ikony **Jasu osvětlení displeje** a **teploty osvětlení displeje SMARTlight**. Jas osvětlení a teplota barev se při každém klepnutí zvyšují/snižují o jedno procento.

## WI-FI

Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k Internetu (např. *Prohlížeče* nebo prodejny knih *BookStore*), se automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k dispozici známá síť, otevře se seznam dostupných bezdrátových připojení. Je-li síť, ke které se chcete připojit, zabezpečená, pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo sítě.

Kromě toho lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout kliknutím na ikonu  na oznamovacím panelu. Pokud je k dispozici známá síť, spojení se ihned vytvoří automaticky, jinak se otevře seznam dostupných sítí.

### **Pokročilé nastavení**

Podrobnější nastavení připojení Wi-Fi lze provést v *Nastavení* > *Wi-Fi*, přejděte na vybranou síť a klikněte na tlačítko *Další...* v dolní části obrazovky:

- Si můžete změňte položku *Nastavení IP adresy*:
  - *DHCP* – získat adresu IP automaticky (je-li nakonfigurován server DHCP);
  - *Ručně* (pro zkušené uživatele) – síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce;
- Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy server, můžete jeho parametry specifikovat v části *Konfigurace proxy*.

## Připojení ke skryté síti

1. Přejděte na *Nastavení >Wi-Fi*;
2. Otevřete kartu *Připojení ke skryté síti* a v poli *Název sítě (SSID)* klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.
3. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:
  - *Žádné* – pro otevřenou síť
  - *Jednoduché (WEP)* – po výběru této možnosti je nutné specifikovat *Typ ověření WEP* – *Otevřený systém* nebo *Sdílený klíč*.

- *WPA/WPA2 PSK* – budete muset zadat síťový klíč (až 64 znaků)

**4.** Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se k síti, vraťte se do části *Připojení ke skryté síti* a stiskněte možnost *Připojit*.

## VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vybaveno 8 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí karty micro SD (až 128 GB (souborový systém FAT32)). Kartu vložte do slotu podle obrázku a lehce zatlačte, až se pevně usadí.



**POZOR!** Vkládání a vyjímání paměťové karty se doporučuje, když je přístroj vypnutý!

Chcete-li kartu vyjmout, lehce zatlačte na její okraj, aby se uvolnila, a vytáhněte ji.

**POZOR!** V případě uvíznutí vaší SD karty se ji nesnažte vysunout sami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace o formátování karty SD naleznete v části Údržba.


# Aplikace

---

V tomto oddíle můžete ověřit aplikace nainstalované ve vašem zařízení.

Výchozí úvodní obrazovka obsahuje čtyři aplikace:

- *Knihovna,*
- *Prodejna,*
- *Poznámky,*
- *Prohlížeč.*

Další aplikace jsou k dispozici v nabídce aplikací. Nabídku aplikací otevřete kliknutím na ikonu .

Pro přesun, nahrazení nebo smazání aplikací v hlavní nabídce používejte místní nabídku.



 **KNIHOVNA**

Knihovna je správce souborů elektronických knih a umožňuje seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání. Více informací o této aplikaci naleznete v části *[Knihovna](#)*.

 **PRODEJNA**


Aplikace Obchod poskytuje přístup k vysoce kvalitnímu licencovanému obsahu na knižním portálu PocketBook z vašeho zařízení. K používání aplikace potřebujete pouze aktivní připojení k internetu.

Pro přístup k funkcím portálu PocketBook se musíte přihlásit ke stávajícímu účtu, nebo vytvořit nový. Pokud chcete autorizovat aktuální účet, nebo si zaregistrovat nový, přejděte do autorizačního centra a klikněte na možnost *“Přihlášení / Vytvoření účtu”*. Poté postupujte podle pokynu na obrazovce.



Pokud je připojení k účtu nastaveno správně, budete mít přístup k funkcím portálu PocketBook.

Pro správu účtu jsou v *Osobním Účtu* k dispozici následující oddíly:

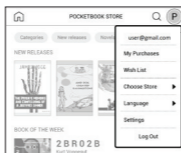

*Osobní místnost*

- *Moje nákupy* — seznam zakoupeného zboží;
- *Seznam přání* — seznam knih, které si přejete;
- *Jazyk knih* — zvolte jazyk pro zobrazené knihy;
- *Výběr obchodu* — vyberte si z dostupných obchodů PocketBook;
- *Nastavení* — nabídka obecných nastavení;
- *Odhlášení* — odhlášení z účtu.

Chcete-li zakoupit vybraný produkt, klikněte na tlačítko *Koupit*. Zobrazí se okno se seznamem dostupných platebních systémů. Pro platbu si zvolte ten, který vám nejvíce vyhovuje.


Zakoupený soubor se zobrazí v oddíle “*Moje nákupy*”, odkud si ho můžete kdykoli stáhnout. Po dokončení stahování se soubor přesune do složky *Knihovna > Stažené položky* a zobrazí se v hlavní nabídce na zdi *Poslední události*.



## PROHLÍŽEČ

Toto je aplikace určena k prohlížení webových stránek. Prohlížeč je možné využívat i aktivně - pro psaní mailů, pro stahování podporovaných souborů, lze se přihlásit i do sociálních sítí a psát komentáře a příspěvky. Pokud při spuštění prohlížeče nebylo dosud navázáno bezdrátové připojení, bude vám doporučeno připojení k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Chcete-li zadat webovou adresu, dotkněte se řádku s adresou, pomocí klávesnice na displeji zadejte adresu a stiskněte Enter. Odkaz lze otevřít prostým dotykem. Pokud se webová stránka nevejde na displej, můžete ji posouvat: položte prst na displej a přesouvejte stránku. Pomocí gest pro zoom (přiblížení nebo oddálení dvou prstů) můžete také změnit měřítko webové stránky. Hardwarová tlačítka ◀/▶ slouží k vertikálnímu posouvání webové stránky: ▶ posouvání dolů a ◀ posouvání nahoru.

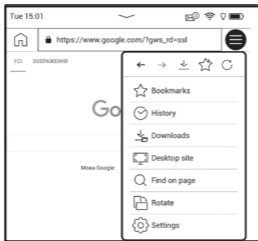

Prohlížeč podporuje více oken, můžete tedy otevřít nové okno pro příslušnou sekci nabídky prohlížeče a zobrazit si všechna otevřená okna. Z nabídky prohlížeče můžete rovněž zobrazit historii navštívených stránek a oblíbené stránky, obnovit

stránku, upravit měřítko pro zobrazení webových stránek, nakonfigurovat prohlížeč v sekci *Nastavení* nebo prohlížeč zavřít. V části *Nastavení* můžete vymazat historii a soubory cookie nebo zapnout/vypnout JavaScript a načítání obrázků.

Chcete-li prohlížeč ukončit, stiskněte příslušnou položku nabídky.



## POZNÁMKY

Aplikace *Poznámky* nabízí seznam knih, které obsahují poznámky, a také samotné poznámky v těchto knihách. Mohou to být vybrané textové úryvky, poznámky psané tužkou, snímky obrazovky, poznámky k překladu pořízené pomocí slovníku při čtení a také komentáře k těmto vybraným úryvkům. Aplikaci lze také použít k exportu nebo importu poznámek.

Na hlavní obrazovce aplikace se po dlouhém klepnutí na knihu s poznámkami otevře kontextová nabídka, která umožňuje otevřít knihu, exportovat nebo odstranit

poznámky nebo vybrat několik knih s poznámkami pro další skupinové akce s poznámkami u vybraných knih.


Nabídka Poznámky umožňuje třídít, exportovat a měnit poznámky vytvořené v knize.

## 1. Filtrování

Pro filtrování poznámek vyberte ikonu ☰ .

Poznámky jsou filtrovány podle následujících kategorií:



- *Všechny poznámky;*
- *Zvýrazněné položky;*
- *Komentáře;*
- *Snímky obrazovky;*
- *Tužky;*
- *Překlady;*

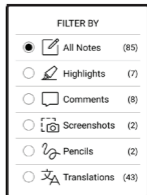

## 2. Třídění

V závislosti na zvolené možnosti lze knihy s poznámkami třídít podle následujících kategorií:



- *Poslední první;*
- *Podle názvu (A — Z);*
- *Podle autora (A — Z);*
- *Dle počtu poznámek.*

Pro třídění poznámek vyberte ikonu  nebo klepněte na ikonu  a vyberte možnost *Seřadit podle*. V otevřené nabídce lze poznámky seřadit podle následujících kategorií:

- *Podle strany: 1→99;*
- *Podle strany: 99→1;*
- *Nejnovější první;*
- *Nejstarší první.*



### 3. Export poznámek

Pro export poznámek klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou poznámku. Pro výběr všech poznámek klepněte na ikonu  a poté klepněte na položku *Exportovat poznámky*. Můžete také exportovat více poznámek pomocí

gesta dlouhého klepnutí na poznámku a pomocí výběru postupu v otevřeném okně: *Vybrat více...* > *Vybrat akci* > *Exportovat poznámky*; zadejte cestu pro export a klepněte na *Exportovat*. Ve výchozím nastavení se exportované poznámky zobrazí v knihovně ve složce Poznámky.

Po dlouhém klepnutí na poznámku se otevře kontextová nabídka, ve které jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přejmenovat citát;*
- *Upravit poznámku;*
- *Smazat komentář;*
- *Odstranit poznámku;*
- *Vybrat více...*



V aplikaci Poznámky můžete také změnit velikost písma poznámek. To provedete tak, že klepnete na ikonu  $A^{\dagger}$  a pomocí posuvníku vyberete požadovanou velikost.

Pokud chcete přidat nebo upravit komentář k poznámce, vyberte příslušnou poznámku, která vás zajímá, a použijte gesto dlouhého klepnutí; v otevřeném okně vyberte požadovanou akci, přidejte nebo změňte text komentáře a klepněte na *Uložit*.

## OBECNÉ






### Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje širokou škálu matematických operací, jako například: číselné symboly, stejně tak jako logické, konstantní a Goniometrické funkce. Inženýrskou kalkulačku lze použít pro provedení extrémně složitých výpočtů.



### Hodiny/kalendář

Otevře kalendář na aktuální měsíc a hodiny. Navigační tlačítka   umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem  se vrátíte na aktuální měsíc. Nastavení data a času je popsáno v kapitole *Datum/Čas* uživatelské příručky.

## **Galerie**


Slouží k otevření knihovny v režimu prohlížení obrázků (stažených do složky *Galerie*). Otevřená fotografie se zobrazí v režimu přes celý displej. Chcete-li fotografii použít jako *Obrázek při startu* nebo *Obrázek při vypnutí*, *Otočit ji* nebo o ní zobrazit *Informace*, dotykem obrázku na celém displeji se přepněte do režimu úprav a stiskněte znak  $\Xi$ : v pravém horním rohu displeje. V režimu úprav můžete fotografii přiblížit nebo oddálit příslušnými gesty a použít vybranou oblast jako logo.

## **Rámeček fotografie**


Aplikace Rámeček fotografie umožňuje prohlížet fotografie a obrázky stažené do vašeho zařízení v režimu *Prezentace*.

Chcete-li vytvořit nový seznam stop, přejděte na *Aplikace > Rámeček fotografie > Nový sez.skl.*, zadejte název seznamu pomocí klávesnice na obrazovce a zvolte *Pokračovat*.


Vyberte fotografie, které budou v tomto seznamu, a poté vyberte *Vytvořte seznam*.

Chcete-li přidat nové fotografie do existujícího seznamu, otevřete seznam, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a zvolte *Přidejte fotografie*.

Můžete také použít gesto dlouhého dotyku na seznamu skladeb, v kontextové nabídce, která se otevře, vyberte možnost *Přidejte fotografie do seznamu*. Pomocí této nabídky můžete seznam také přejmenovat nebo jej smazat.

Chcete-li spustit prezentaci, klepněte na ikonu  nebo otevřete seznam a klepněte *Přehrát*.

Chcete-li odebrat fotografie ze seznamu, otevřete jej dlouhým dotykovým gestem na fotografii, otevřete kontextovou nabídku a vyberte *Odstranit*.

Přehrávání prezentace můžete nastavit klepnutím na ikonu  , umístěnou v pravém horním koutě obrazovky. Pokud to chcete provést přímo v režimu přehrávání prezentace, můžete klepnout na střed obrazovky. Zobrazí se nabídka, ve které můžete přejít do nastavení prezentace.

*Změna obrázku každou/každé...* — nastavte čas, po kterém se přehraje další fotografie.

*Datum vytvoření obrázku* — umožňuje zobrazit datum vytvoření fotografie na zobrazené fotografii.

*Aktuální datum a čas* — umožňuje zobrazit aktuální datum a čas na zobrazené fotografii.

*Náhodně* — náhodně zamíchá fotografie v seznamu.

*Režim zobrazení* — umožňuje nastavit způsob přehrávání fotografií v režimu celé obrazovky, vyplnění celé obrazovky zařízením obrázkem nebo přehrávání na černém pozadí.

## **RSS Zpravodajství**

Aplikace pro RSS zprávy. Chcete-li přidat nové RSS zprávy, zvolte *Nastavení zdroje seznamu RSS* v menu *RSS Zpravodajství*. Přidejte nový kanál výběrem možnosti *Přidat Zdroj RSS* v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnost *Aktualizace* aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.

Možností *Číst Aktuality* otevřete zaktualizované zprávy v režimu čtení.

## **HRY**

### **Klondike**

Populární hra.



## Sudoku

Japonský hlavolam. Prázdnou buňku vyberete jejím stiskem. Poté můžete ve vybrané buňce zadat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii – číslice mohou zůstat v buňce. Číslice a štitky musí být vybírány ze spodního panelu volby.



## Šachy

Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi obtížnosti.



## Scribble






Aplikace na kreslení. Chcete-li vybrat nástroj na kreslení, použijte ovládací panel aplikace:




Text: Zvolte pozici a velikost textového pole. Text vepíšete pomocí virtuální klávesnice



Písmo: změna písma a jeho velikosti;

-  Tužka: Nástroj na kreslení tenkých čar
-  Guma: Nástroj na odstraňování čar a textu;
-  Zpět: Zruší předchozí operaci;
-  Nový: Chcete-li začít nový obrázek;
-  Smazat obrázek;

Chcete-li uložit obrázek, klikněte na ikonu Nový obrázek

 Aktivní obrázek se uloží do složky *Mé obrázky* v kořenové složce vnitřní paměti zařízení.

## SLUŽBY



### **Dropbox PocketBook**

Aplikace Dropbox umožňuje stahování souborů do vašeho zařízení. Tyto soubory můžete do úložiště Dropbox přidat z libovolného počítače nebo zařízení s nainstalovanou aplikací Dropbox nebo z webu Dropbox. Do svého zařízení PocketBook nemusíte nic instalovat, službu stačí povolit.

## Jak začít používat službu

1. Registrujte se ke službě Dropbox (<https://www.dropbox.com>).

2. Na svém zařízení PocketBook vložte v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Přihlášení* své údaje k účtu Dropbox (e-mailovou adresu a heslo). Tím se povolí služba Dropbox. (Připojení Wi-Fi musí být zapnuté, jinak vás systém požádá o jeho zapnutí).

3. Po úspěšném ověření se v knihovně zařízení vytvoří synchronizační složka *Dropbox PocketBook*. Ve vašem účtu Dropbox se zobrazí adresář *Aplikace > Čtečka PocketBook* a po synchronizaci bude dostupný z jiných zařízení se službou Dropbox.

**APLIKACE:** na vašem zařízení bude mít přístup pouze k souborům ve složce *Čtečka PocketBook*.

## Jak se provádí synchronizace

Automaticky:

**1.** Soubory přidané do adresáře *Aplikace* > *Čtečka PocketBook* a do synchronizační složky na vašem zařízení se při zapnutí internetového připojení automaticky synchronizují.

**2.** Všechny synchronizované soubory se stáhnou do synchronizační složky v knihovně (předvolená synchronizační složka je *Dropbox PocketBook*, v nabídce *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizační složka* ji však můžete změnit).

Manuálně:

**1.** Chcete-li synchronizovat celý obsah v synchronizačních složkách, v nabídce *Nastavení* zvolte volbu *Účty a synchronizace* > *Dropbox* > *Synchronizovat soubory* nebo v kontextové nabídce synchronizační složky v nabídce *Knihovna* zvolte volbu *Synchronizovat soubory*.

**2.** Po synchronizaci budou všechny získané soubory dostupné i v synchronizační složce v knihovně zařízení.



## Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané knihy automaticky staženy do zařízení.

### Jak začít

1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a pro tento účel postupujte následujícím způsobem:

- Spustíte aplikaci:
  - v sekci *Aplikace* > *Send-to-PocketBook*;
  - nebo z *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Send-to-PocketBook*.

**POZNÁMKA:** Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

- V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní e-mailovou adresu a heslo.

- Na uvedenou adresu bude zaslán email s odkazem na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com)) získáte kliknutím na tento odkaz.

**POZNÁMKA:** Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com), pokud je chcete do zařízení stahovat. E-mailová adresa vašeho zařízení může být pouze v doméně [@pbsync.com](mailto:@pbsync.com).

**2.** Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro stahování přijatých knih – *SendToPb*.

## **Jak získávat soubory**

Automaticky:

**1.** Při zapnutém připojení k internetu budou soubory odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení

automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení. Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:

- *Aplikace > Send-to-PocketBook*
- Z kontextové nabídky *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the context menu of the Složka pro stahování*
  - *Knihovna > SendToPb.*

2. Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování složka „*Send-to-PocketBook*“, vy ji však můžete změnit při registraci nebo v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Složka pro stahování*.

Ručně:

Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části *Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přijímat soubory* nebo v části *Knihovna* vyberte položku *Přijímat soubory* v kontextové nabídce složky pro stahování.

Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro stahování v knihovně zařízení.

### **Seznam důvěryhodných odesílatelů**

Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílému seznamu“ (seznam důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.

Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do „bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení nepronikne spam.


# Čtení knih





---

Toto zařízení vám umožňuje číst knihy ve formátech ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Knihu lze otevřít stisknutím jejího názvu *Nedávné události* nebo oddílu *Knihovna*. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená na stránce, na které jste ukončili čtení.

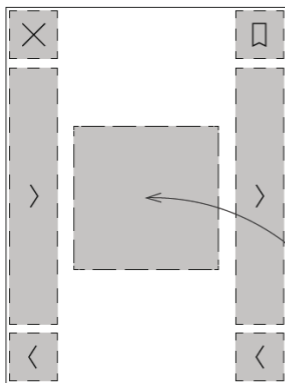Pokud jste knihu už měli někdy otevřenou, pak se otevře na té stránce, na které jste ji zavřeli. Aktuální stránka, celkový počet stránek, aktuální čas a stav baterie bude zobrazen ve spodní části displeje. Po otevření u některých formátů probíhá přepočítávání stránek. Dokud neskončí přepočítávání stránek, bude blikat následující značka ‚...‘ v dolní části displeje, namísto aktuálního čísla stránky a počtu stránek v knize. V tu chvíli budou některé funkce dočasně nedostupné. Nabídka čtení se vyvolá stisknutím středu obrazovky nebo stisknutím tlačítka **Menu**.


## GESTA V REŽIMU ČTENÍ




-  Zavřít knihu;
-  Vytvořit záložku;
-  Otočit stránky dopředu;
-  Otočit stránky dozadu;

Stiskem středu displeje se vyvolá **čtení menu**

## Otočení stránky

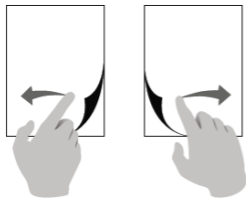

## Změna měřítka

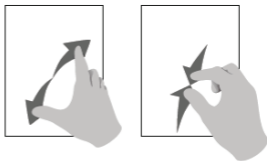

## ČTENÍ MENU



I or our history which excited more alarm at the time of its occurrence, or has since been the subject of more general interest, than the Mutiny at the Nore, in the year 1797. Forty thousand men, to whom the nation looked for defence from its surrounding enemies, and in steadfast reliance upon whose bravery it lay down every night in tranquillity, — men who had dared everything for their king and country, and in whose breasts patriotism, although suppressed for the time, could never be extinguished, — irritated by ungrateful neglect on the one hand and by seditious advisers



Settings

Rotate

Note

Dictionary



2 / 429


Potáhněte posuvník a otáčejte stránky nebo se dotkněte čísla stránky a vložte číslice požadované stránky

## Úprava teploty barvy osvětlení SMARTlight a Jasu podsvícení v režimu čtení

**Jas podsvícení** a teplotu barvy osvětlení **SMARTlight** můžete upravovat pomocí gest.

Chcete-li upravit jas nebo teplotu barvy během čtení knihy, přejeďte prstem přes obrazovku podle ilustrace.

Je-li aktivován režim automatického nastavení **Jasu podsvícení** a teploty barvy osvětlení **SMARTlight**, zařízení se vás zeptá, jestli ho chcete deaktivovat a nakonfigurovat nastavení ručně bez přerušení čtení.

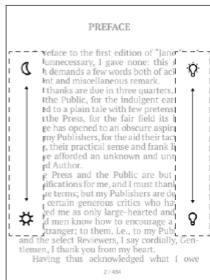

## ☰ **OBSAH**

Má-li kniha obsah, můžete jej otevřít výběrem příslušné položky nabídky čtení. Část Obsah obsahuje čtyři dílčí části:

- *Oddíly* (názvy kapitol knihy),
- *Záložky* (vytvořené při čtení),
- *Poznámky* (grafické nebo textové),
- *Informace o knize*.

Pokud má obsah více než jednu úroveň, položka vyšší úrovně bude označena značkou ,+' – stisknutím se rozbalí. Značka ,+' se změní na ,-' – stisknutím se sbalí.


Nabídku obsahu otevřete dotykem a držením prstu na obrazovce nebo stisknutím klávesy ☰ Pomocí nabídky můžete otevřít položku obsahu, upravovat nebo odstraňovat poznámky a záložky.

Navíc můžete zvětšovat nebo zmenšovat veškeré položky obsahu.


## ZÁLOŽKY

Záložku vytvoříte dotykem pravého rohu obrazovky. Zobrazí se značka oslí ucho. Záložku smažete tak, že se jí znovu dotknete a potvrdíte smazání.

Záložky můžete také přidávat/odstraňovat výběrem příslušné položky nabídky čtení. Všechny záložky jsou zobrazené v obsahu knihy.

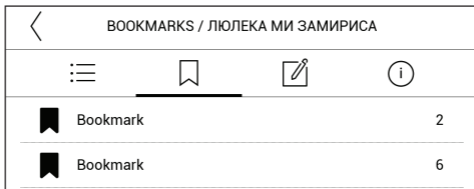


 **SLOVNÍK**

Když chcete přeložit slovo, zvýrazněte ho gestem dlouhého dotyku. V zobrazené nabídce pak klepněte na ikonu .

Pokud čtete knihu, ve které potřebujete přeložit mnoho slov, pak zvažte použití pro větší pohodlí režim slovníkového čtení.

Režim slovníkového čtení spustíte z čtenářské nabídky. Otevřete ji klepnutím na střed obrazovky a poté vyberte možnost *Slovník*. Klepnutím na libovolné slovo ho okamžitě přeložíte.

Panel nástrojů:

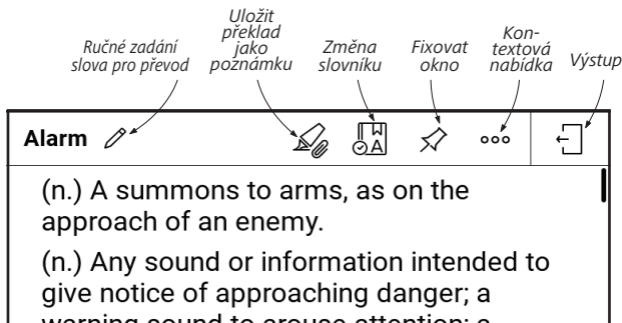



Režim slovníkového čtení ukončíte klepnutím na ikonu Výstup v pravém horním rohu okna slovníku.


Stažení slovníků do svého zařízení provedte následujícím způsobem:

1. Klikněte na ikonu *Změnit slovník*;
2. V nově otevřeném okně klikněte na možnost „Přidat nové slovníky...“;
3. Vyberte slovník a klikněte na možnost *Stáhnout*.


V případě potřeby lze překlad a kontext slova vybraného v knize v režimu Slovník uložit jako poznámku.

Chcete-li to provést, klepněte na ikonu  . Uložený překlad bude dostupný v Poznámkách v obsahu.

Pro rychlý přístup k uloženému překladu můžete také použít ikonu  , zobrazenou na levé straně stránky knihy.

Pomocí kontextového menu, které lze otevřít dlouhým dotykem na ikonu  , je možné ručně změnit překlad, upravit kontext, smazat uložený překlad nebo kontext a smazat tuto poznámku.

V panelu slovníku je také možnost nakonfigurovat, jak bude překlad slova uložen jako poznámka.

Chcete-li to provést, klepněte na ikonu  na panelu slovníku, přejděte na *Uložit překlad jako poznámku* a v

nabídce, která se otevře, vyberte požadovanou možnost pro uložení překladu a kontextu do poznámek.

**Save translation as a note**

---

Only translated word

---

Translated word and translation


---

Translated word and context


---

Translated word, translation, context


## POZNÁMKA


Poznámky vám umožňují ukládat oblíbené části knih a pořizovat ručně psané záznamy přímo do textu. Všechny poznámky se zobrazí v obsahu knihy. Chcete-li vstoupit do režimu poznámek, zvolte v části nabídky čtení možnost  *Poznámka*.

Po zadání poznámek se objeví okno s popisem pole. Všechny poznámky jsou viditelné z části *Poznámky* na *Aplikačním panelu*.

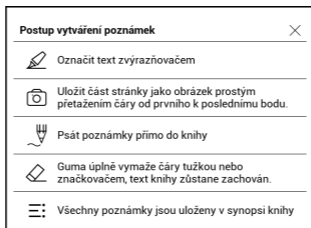

Uložené poznámky lze pro větší pohodlí třídit nebo filtrovat v části Poznámky v obsahu.

Pokud chcete poznámky seřadit, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky a v otevřené kontextové nabídce vyberte požadovanou možnost.

Pokud chcete poznámky filtrovat, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

Pomocí kontextové nabídky, která se otevře, lze poznámky filtrovat podle parametrů:

- *Všechny poznámky,*
- *Zvýrazněné položky,*
- *Komentáře,*
- *Snímky obrazovky,*
- *Tužky,*
- *Překlady.*




## NASTAVENÍ ČTENÍ

V této části zjistíte, jak konfigurovat nastavení čtení pro různé formáty knih. Dozvíte se také o všech dostupných možnostech a funkcích v této nabídce.

### **EPUB, FB2 atd.**

Chcete-li konfigurovat formáty EPUB, TXT, FB2, DOC a další knihy v textových formátech, otevřete nabídku Čtení a zvolte možnost *Nastavení*.

Karta *Stránka* - můžete volit řádkování, velikost písma, šířku okrajů a také povolit nebo zakázat dělení.




Karta *Písmo* - tuto kartu použijte pro volbu velikosti a stylu písma.



**POZNÁMKA:** Velikost písma lze měnit pomocí gesta změny měřítka zobrazení: stáhnutím dvou prstů k sobě se zmenší velikost písma a roztáhnutím prstů od sebe se velikosti písma zvětší.

Karta *Obrazovka* - můžete povolit nebo zakázat číslování stránek, lištu stavu a nastavit způsob číslování stránek.



*Vestavěné číslování stránek* zobrazuje počet stránek v původním rozložení knihy. Jedna stránka se může v

závislosti na nastavení čtení zobrazit na jedné nebo více obrazovkách.

Je-li tato funkce zakázána, číslování zobrazí počet obrazovek. Výpočet počtu obrazovek může při prvním otevření knihy nebo po změně nastavení čtení chvíli trvat. Při každém dalším otevření knihy se již výpočet počtu obrazovek nebude opakovat.

## **PDF a DjVu**

Lze měnit pouze měřítko celé stránky (kromě režimu *Přeformátování* u PDF).

Stáhněte dva prsty k sobě pro oddálení nebo prsty roztáhněte od sebe pro přiblížení nebo posouvejte prstem směrem nahoru k pravé straně obrazovky pro přiblížení nebo příp. směrem dolů - pro oddálení.

V části *Režim nabídky* čtení můžete zvětšovat stránky nebo volit režim zobrazení:

**1. Režim posouvání** – tento režim průběžně „slepuje“ stránky dohromady. V režimu posouvání se stránky knihy posouvají nahoru a dolů pomocí gesta přetažení.

**2. Celá stránka** – změna velikosti jedné stránky;

**3. Sloupce** – pro čtení knih s textem rozděleným do sloupců. Pro pohyb na stránce použijte navigační klávesy. Stránka bude otočena po dosažení spodního okraje listu.

**4. Znovu naformátovat** – v tomto režimu je text naformátován pro zobrazení na celou obrazovku. Režim opětovného formátování je podporován jen u knih ve formátu PDF. Některé tabulky a obrázky nelze v režimu *Přeformátovat* zobrazit.

**5. Oříznutí okrajů** – umožňuje zmenšit šířku nebo výšku okrajů:

- *vyp* – oříznutí okrajů se vypne,
- *automaticky* – okraje se oříznou automaticky,
- *ručně* – pro nastavení šířky a výšky okrajů pohybujte tlačítka se šipkami.

6. *Displej* – tento režim lze během čtení zapnout nebo vypnout:

- *Stránky* — zapíná nebo vypíná číslování stránek.
- *Stavový řádek* — během čtení lze zapínat a vypínat


zobrazení stavového řádku.

- *Počet zbývajících stránek do konce kapitoly* - zobrazuje se počet stránek zbývajících do konce oddílu nebo kapitoly.

- *Okraje strany* - zobrazuje se ohraničení části stránky, která byla na předchozí obrazovce zobrazena sotva zřetelnou přerušovanou čarou.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení zobrazuje knihy s použitím různých programů pro čtení. Dlouze stiskněte knihu v Knihovně nebo na pracovní ploše a zvolte program. Program lze zvolit i v nastavení čtení. Soubory EPUB lze otevřít volbou PB Reader (EPUB2/EPUB3); soubory PDF lze otevřít volbou PB Reader (rychlá) a PB Reader (univerzální). Pokud vám nevyhovuje kvalita přehrávání, dlouze stiskněte knihu v Knihovně nebo na pracovní ploše, nebo přejděte do nastavení čtení, a změňte software pro přehrávání.

Karta *Úprava* - Kontrast, jas a gamma se nastavují automaticky při prvním otevření knihy. Na této kartě můžete tato nastavení upravovat podle vlastních preferencí.



Také v režimu čtení můžete také nastavit dotyková gesta.

Chcete-li to provést, přejděte do *Nastavení > Osobní nastavení > Gesta v režimu čtení*.

Více informací o nastavení gest naleznete v sekci *Osobní nastavení*.

## DALŠÍ ODKAZY

Poznámku pod čarou nebo externí odkaz můžete následovat dotykovým zadáním režimu odkazů. Tento režim zavřete dotykem levého horního rohu obrazovky.

Pokud odkaz navazuje na webovou stránku, otevře se pomocí integrovaného prohlížeče zařízení. Chcete-li se vrátit ke čtení, stiskněte možnost *Ukončit* v nabídce Prohlížeče.

## UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte akce — *Připojení k PC*. Vnitřní paměť zařízení se objeví v počítači jako dva samostatné vyměnitelné disky.

Pomocí Windows Exploreru nebo jiného správce souborů, zkopírujte knihy do vybrané složky v zařízení.

**UPOZORNĚNÍ!** Před odpojením USB kabelu nebo vypnutím počítače, doporučuje se odpojit zařízení přes «bezpečné odpojení zařízení»!

## **Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)**

K používání e-knih v chráněném formátu je nezbytná registrace na webu [www.adobe.com](http://www.adobe.com) (*Přihlásit se > Vytvořit účet Adobe*).

### **Stahování pomocí souboru \*.acsm**

1. V prohlížeči otevřete web [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

**POZNÁMKA:** Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepodporuje přehrávač Flash Player.

2. Otevřete *Menu > Produkty > Všechny produkty*.
3. Klikněte na odkaz *Digital Editions* v abecedním seznamu produktů.
4. Pomocí odkazu *Visit the sample eBook library* ve spodní části stránky vstupte do knihovny.
5. Vyberte knihu a klikněte na možnost *Stáhnout*.

**6.** Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Název souboru by měl obsahovat název knihy a příponu *.acsm*. Klikněte na *Uložit*.

**7.** Po uložení souboru do počítače se objeví odkaz ve tvaru *URLLink.acsm*.

**POZNÁMKA:** Stejnou posloupností akcí lze stáhnout odkaz na chráněnou knihu z jakéhokoli on-line knihkupectví.

Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení, postupujte takto:

**1.** Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na knihu (*\*.acsm*).

**2.** Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.

**3.** Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení.

Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formuláře *Device Activation* (Aktivace zařízení) přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu na [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Poté si budete moci knihu stáhnout.

4. Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze knihy dostupná pro čtení ve složce *Digital Edition*.

Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní uživatelé ji nemohou otevřít.

## Stahování knih pomocí počítače

1. Otevřete aplikaci *Adobe Digital Editions*.

**POZNÁMKA:** Při prvním připojení zařízení k počítači vás aplikace *Adobe Digital Editions* vyzve k aktivaci nového zařízení. Použijte k tomu své registrační údaje pro [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Není-li zařízení aktivováno, aplikace *Adobe Digital Editions* neumožní zkopírovat knihu z PC do zařízení. Autorizaci *Adobe Digital Edition* lze odstranit v sekci *Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE*.

2. Vyberte ikonu *Přejít na zobrazení knihovny*.
3. Klikněte na možnost *Všechny položky*.
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.


## Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami


Můžete také odesílat soubory do zařízení a synchronizovat paměť zařízení s osobními účty síťových služeb - *Send-to-PocketBook* a *Dropbox*.


### Varianta 1

1. Otevřete *Nastavení > Účty a synchronizace*;
2. Zvolte vhodnou síťovou službu (*Send-to-Pocket-Book* nebo *Dropbox*);
3. Zvolte možnost synchronizace

Podrobné informace o práci se síťovými službami naleznete v oddílech *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* a *Dropbox PocketBook*. Více o konfiguraci síťových služeb si můžete přečíst v oddíle *Účty a synchronizace*.

Během odesílání nebo stahování souborů se ve stavovém řádku zobrazí animovaná ikona  Chcete-li otevřít okno se stavem synchronizace všech služeb, dotkněte se ikony.



Ikona ve stavovém řádku se změní na . Pokud během synchronizace jedné ze služeb došlo k chybě. Pokud byly všechny procesy synchronizace dokončeny bez chyb, ikona ve stavovém řádku zmizí.

## KNIHOVNA

Knihovna je správcem souborů elektronických knih. Nabídka knihovny umožňuje filtrovat, seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání.


### 1. Kritéria seskupování

V závislosti na zvoleném kritériu se knihy seskupují podle následujících možností:

- *Složky*,
- *Všechny knihy*,
- *Žánry*,
- *Autoři*,
- *Knihovna* – vytvořte vlastní poličky s knihami podle svých zájmů a preferencí,
  - *Série*,
  - *Formáty*.



Výsledky seskupování lze zobrazit vzestupně (A-Z) nebo sestupně (Z-A).



## 2. Kritéria řazení

- *podle data otevření*,
- *podle data přidání*,
- *podle titulu*,
- *podle autora*.



### 3. Zobrazení seznamu knih

■ ■ *Jednoduchý* – v tomto režimu se zobrazuje ikona obalu knihy.


■ ■ *Podrobný* – v tomto režimu jsou zobrazeny také informace o autorovi, názvu, miniatury, informace o formátu a velikosti a procento přečtení.

≡ *Zobrazení seznamem* - v tomto režimu se zobrazují následující informace:

- Ikona složky nebo knižky;
- Titul knihy a jméno autora (je-li známo);
- Stavová ikona *Číst* a procento přečteného.

### Kontextová nabídka...

...otevře se delším dotykem...

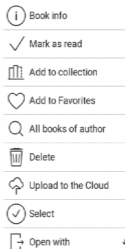

...a umožňuje provádět tyto operace se soubory a složkami:

- *Informace o knize* – stručné informace o knize/složce,
- *Přidat do knihovny*,
- *Soubor* – práce se soubory:
  - *Kopírovat*,
  - *Přesunout*,
  - *Odstranit*,
- *Vybrat* – volba více souborů.

## PocketBook Cloud

Svoje knihy můžete číst na různých zařízeních a být si jisti, že všechny vaše knihy, oblíbené položky, sbírky i průběh čtení se uloží. Ke svým knihám můžete přistupovat z libovolného zařízení, na kterém jste přihlášení k účtu v *PocketBook Cloud*.

**POZNÁMKA:** PocketBook Cloud podporuje ukládání souborů v následujících formátech PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU,

FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, AZW, AZW3. Synchronizace pozice čtení je však aktuálně pod–porována pouze pro formáty PDF, EPUB, Fb2.



## Postup registrace

Ke službě *PocketBook Cloud* se můžete zaregistrovat prostřednictvím webové stránky, mobilní aplikace PocketBook Reader (pro OS Android a IOS) nebo ze svojí čtečky PocketBook e-ink.

Během úvodního nastavování zařízení budete požádáni o přihlášení se na svůj účet v *PocketBook Cloud*, případně, je-li to možné, registrace proběhne automaticky.

Pokud tento krok přeskočíte, návrh k přihlášení se na účet v *PocketBook Cloud* se objeví na panelu oznámení.

## **Registrace:**

1. Klepněte na toto oznámení, nebo přejděte do *Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud*.

2. Budete přesměrováni na registrační formulář, kde se můžete přihlásit prostřednictvím svého účtu v knižním obchodě, případně můžete klepnout na odkaz *Ještě nemáte účet? Vytvořte ho!*

3. V prohlížeči se objeví seznam partnerských knižních obchodů. Chcete-li pokračovat, vyberte jeden z navrhovaných obchodů tím, že na něj klepnete.

4. Budete přesměrováni na webovou stránku partnerského knižního obchodu. Přejděte na formulář Registrace a vytvořte nový účet podle pokynů.

5. Poté se vraťte do *Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud* a zadejte přihlašovací údaje k účtu, které jste použili při vyváření účtu v partnerském knižním obchodě a klepněte na tlačítko *Přihlášení*.

## Proces synchronizace


Seznam knih a poloha čtení se automaticky synchronizují, když:

- *se přihlásíte ke svému účtu v PocketBook Cloud,*
- *otevřete knihu,*
- *zavřete knihu,*
- *přidáte knihu do Kolekce / odstraníte knihu z*

*Kolekce,*

- *přidáte knihu do Oblíbených / odstraníte knihu z*

*Oblíbených.*

Chcete-li synchronizaci vynutit, klepněte na ikonu  Synchronizace na panelu oznámení.


Nemáte-li připojení k internetu, budete mít přístup pouze ke knihám, které již jsou ve vašem zařízení. Po obnovení připojení k internetu se všechny knihy sesynchronizují.

Pokud během synchronizace dojde k chybě, zkontrolujte připojení k internetu. Pokud připojení k internetu funguje správně, zkuste knihy synchronizovat později.

## **Akce se soubory**

- *Uložení souboru.* Tečkovaný rámeček kolem knihy ve čtečce PocketBook e-ink znamená, že kniha ještě nebyla nahrána do paměti zařízení a je uložena pouze na vašem účtu v *PocketBook Cloud*.

- *Nahrávání nových knih.* Nové knihy můžete nahrávat na svůj účet v *PocketBook Cloud* prostřednictvím webové stránky, čtečky PocketBook e-ink nebo aplikace PocketBook pro OS Android / iOS. Po synchronizaci se všechny nové knihy automaticky uloží na váš účet v *PocketBook Cloud*. Knihy se po otevření automaticky nahrávají na váš účet v *PocketBook Cloud* případně můžete v místní nabídce zvolit možnost *Nahrát do PB Cloud*.

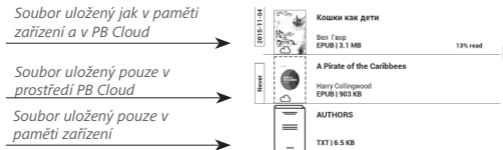

- *Odstraňování knih.* K odstranění knihy z *PocketBook Cloud* použijte místní nabídku. Máte dvě možnosti: *Odstranit* (z paměti zařízení) a *Odstranit z Cloudu*. Pokud byl soubor uložen v *PocketBook Cloud* a byl odstraněn pouze z paměti zařízení, objeví se znovu po další synchronizaci. Pokud byl soubor odstraněn z Cloudu, nelze ho obnovit.

# Nastavení

---

V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru zařízení nakonfigurovat pro nejpohodlnější použití. Konfiguraci zařízení lze provést po výběru *Nastavení* v *Panel upozornění*. Veškeré změny se provedou po odchodu z této části.

## WI-FI

Obsahuje nastavení připojení.

*Přístup k síti* – zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu k síti se zobrazí následující nastavení:

- *Připojení ke skrytým sítím* – Více si přečtěte v části *Wi-Fi* této příručky.
- *Dostupné sítě* – seznam dostupných sítí. Po volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.

**POZNÁMKA:** Pokud se místo položky *Dostupné sítě* zobrazí *Vyhledávání*, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.

## ÚČTY A SYNCHRONIZACE

**Obchod PocketBook** – V této kapitole si můžete nastavit *Book Store*:

- *Přihlášení* – registrovanou e-mailovou adresu.
- *Heslo*.

**Send-to-PocketBook** – K dispozici jsou následující možnosti:

- *Přihlášení/Odhlášení*: Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby Send-to-PocketBook odhlásit.

- *Přijmout soubory nyní*: Obsah *Složky pro stahování* bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.

- *Přijímat soubory automaticky*: Zapnout nebo Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory, odesílané na adresu zařízení [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com), automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro

optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání souborů vypnout.

- Složka pro stahování: umístění přijatých souborů. Složka *Send-to-PocketBook* je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit novou ve vnitřním úložišti zařízení.

- O službě – podrobněji o službě.

**Dropbox PocketBook** – V této části jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přihlášení/Ukončení*: nejste-li v aplikaci autorizováni, pro povolení vložte své údaje účtu Dropbox. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby Dropbox.

- *Synchronizovat nyní*: Synchronizují se soubory v *synchronizační složce* a adresáři zařízení Pocketbook. Před synchronizací souborů zkontrolujte, je-li vaše zařízení připojeno k Internetu a je-li připojeno ke správnému účtu Dropbox.

- *Automatická synchronizace*: Zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci. Služba se při povolení automaticky zapne, takže služba Dropbox automaticky synchronizuje soubory (je-li zapnuto připojení Wi-Fi). Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout automatickou synchronizaci.

- *Synchronizační složka*: umístění synchronizovaných souborů. Soubory můžete přemístit i do *synchronizační složky* (chcete-li je synchronizovat s adresářem *Pocketbook reader*). Standardně je nastavena složka *Dropbox PocketBook*. V interní paměti zařízení můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou složku.

- *Informace o službě* – informujte se také o službě.


**Adobe DRM** – Chcete-li povolit vstup své *Přihlášení* (e-mailová adresa) a *Heslo*. Když jsou oprávněni si, zobrazí se vaše *Přihlášení* a *Odebrat autorizaci Adobe DRM* položka. Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty chráněné technologií DRM.

## KÓD PIN

*Kód PIN* je uživatelem definovaná kombinace čísel, která odemyká obrazovku, a tak přispívá k vyšší úrovni zabezpečení přístupu k zařízení.

Nastavení kódu PIN: Postupujte podle následujících kroků:

- Otevřít *Nastavení* > *Kód PIN zařízení* > *Zapnout kód PIN*.

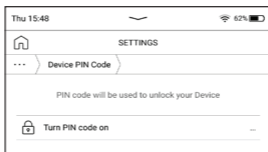

- Podle pokynů nastavte e-mailovou adresu, která se použije k obnovení kódu PIN.
- Potvrďte svůj e-mail v e-mailu, který vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu.

- Po potvrzení e-mailu si můžete v zařízení nastavit kód PIN.

**POZNÁMKA:** k nastavení kódu PIN můžete použít jak účet Pocket-Book Store, tak svůj osobní e-mail.

Pokud zadáte nesprávný kód PIN, na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva „*Chybný kód PIN*“. Pokud zadáte kód PIN třikrát nesprávně, zobrazí se zpráva „*Zapomněli jste PIN?*“ a po kliknutí na ni obdržíte e-mail s odkazem na obnovení hesla.

**POZNÁMKA:**


1. Abyste mohli obnovit svůj PIN kód, potřebujete přístup ke své e-mailové adrese, kterou jste použili při nastavení kódu PIN.
2. Pokud jste ztratili přístup ke svému e-mailu, který potřebujete pro získání svého kódu PIN, kontaktujte naše call centrum.

**DŮLEŽITÉ!** Pokud chcete kontaktovat call centrum, musíte zadat sériové číslo zařízení a/nebo e-mailovou adresu, kterou jste použili pro nastavení kódu PIN.

Pokud chcete změnit kód PIN, přejděte do nabídky *Nastavení > Kód PIN zařízení > Změnit PIN*.

V nastavení můžete také vybrat možnosti, kdy zařízení požádá o zadání kódu PIN. Přejděte do nabídky *Nastavení > Kód PIN zařízení > Žádost o kód PIN*. V otevřené nabídce jsou k dispozici následující možnosti:

- Vždy.
- Když je zařízení zapnuté.
- Když je zařízení odemknuté.
- Když je připojené k PC.
- Když je odpojené od PC.
- Nastavení.

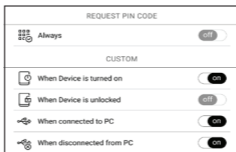


Pokud chcete kód PIN vypnout, přejděte do nabídky

*Nastavení* > *Kód PIN zařízení* > *Vypnout kód PIN* a v zobrazeném okně klikněte na možnost *Vypnout*.

## ⊕ PŘÍSTUPNOST

Funkce přístupnosti PocketBooku jsou navrženy tak, aby pomáhaly uživatelům se zrakovým postižením nebo slepotou. Uživatelé si mohou přizpůsobit text uživatelského rozhraní tak, aby lépe vyhovoval jejich individuálním potřebám, a tím zlepšit čitelnost a použitelnost. Tyto funkce mají za cíl poskytnout všem uživatelům inkluzivní a efektivní zážitek ze čtení.

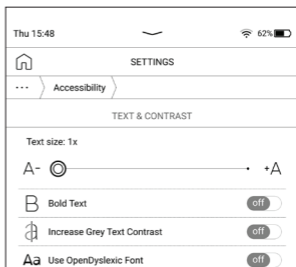

Jak povolit funkce usnadnění přístupu: přejděte do nabídky *Nastavení* > *Usnadnění* přístupu nebo třikrát stiskněte tlačítko Menu na zařízení.

Nastavení textu a kontrastu:

**Velikost textu** - upravte velikost textu pro lepší čitelnost. Posuvníkem nebo tlačítky zvětšete nebo zmenšete velikost textu.

**Tučný text** - povolte tuto funkci, aby se text zobrazoval tučněji a byl tak čitelnější.

**Použijte písmo OpenDyslexic** - povolením této funkce se začne používat písmo OpenDyslexic, které bylo speciálně navrženo pro zlepšení čitelnosti pro uživatele s dyslexií.



## OSOBNÍ NASTAVENÍ

**Přední světlo** – v této části můžete nastavit osvětlení displeje a zadat rozšířená nastavení funkce SMARTlight.


*Přední světlo* – osvětlení displeje můžete zapínat a vypínat pomocí vypínače (polohy ON/OFF, tj. zap./vyp.).

*Rozšířená nastavení podsvícení* – můžete vytvářet vlastní konfigurace nastavení a spravovat je.

- *Nová nastavení* – můžete vytvářet vlastní nastavení automatických úprav osvětlení displeje.

- *Výchozí* – tovární nastavení automatických úprav osvětlení displeje.

Vaše vlastní nastavení se po vytvoření zobrazí v této části.

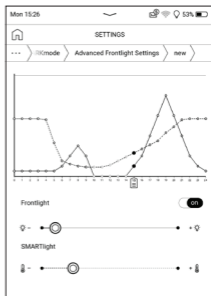

Po vytvoření nové konfigurace nastavení se na displeji zobrazí graf, v němž lze nastavit jas osvětlení displeje a také jeho barevnou teplotu SMARTlight. Chcete-li definovat parametr, umístěte kurzor na požadovanou dobu do grafu a pohyby posuvníků pod grafem definujte příjemný jas a teplotu pro každou hodinu.


Chcete-li novou konfiguraci použít okamžitě, ukončete práci s parametry grafu a potvrďte nová nastavení.

Po stisknutí konfigurace se zobrazí místní nabídka umožňující správu vlastních nastavení osvětlení displeje:

- *Aktivovat;*

- *Úpravit;*
- *Kopírovat;*
- *Přejmenovat;*
- *Odstranit.*

Volbou **tmavého režimu** změníte pozadí a design e-knihy na tmavou barvu. To může zabránit namáhání očí při čtení ve tmě.

Chcete-li zapnout tmavý režim, použijte postup *Nastavení > Osobní nastavení > SMARTlight a tmavý režim* nebo otevřete oznamovací panel a vyberte ikonu .

V nastavení můžete také povolit inverzi ilustrací v aplikaci Čtení v tmavém režimu. Tento postup může být užitečný při čtení technické literatury, která obsahuje nákresy, schémata atd. a která má většinou světlé pozadí.



**Loga** – jsou obrázky, které se zobrazují na obrazovce zařízení při zapnutí a vypnutí zařízení.

Pokud chcete nastavit **zaváděcí logo**, přejděte do nabídky *Nastavení > Osobní nastavení > Loga > Spořič při spuštění*.




V otevřené nabídce jsou k dispozici následující možnosti:

- *Výchozí* – nastaví výchozí obrázek.
- *Obal knihy* – v tomto případě se jako spořič obrazovky zařízení zobrazí obálka knihy, kterou uživatel právě čte.

- *Aktuální stránka* – pokud vyberete tuto možnost, zařízení zobrazí aktuální stránku právě čtené knihy jako spořič obrazovky.


- *Uživatelské definování* – umožňuje vybrat jako spořič obrazovky libovolný obrázek uložený v zařízení. Pokud chcete jako spořič obrazovky nastavit obrázek nebo změnit vybraný obrázek, klikněte na ikonu , vyberte obrázek a klikněte na tlačítko „Nastavit“. Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky, stiskněte ikonu .


- *Náhodný* – umožňuje vybrat až 10 obrázků, které se zobrazí jako spořič obrazovky v náhodném pořadí. Pokud chcete přidat obrázek do seznamu přehrávaných obrázků,




klikněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky, vyberte obrázky, které chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko „Přidat foto“. Ikona  umožňuje změnit vzhled seznamu. Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky, klikněte na ikonu .

Pokud chcete nastavit **spořič obrazovky při vypnutí**, přejděte do nabídky *Nastavení > Osobní nastavení > Loga > Obrázek při vypnutí*.

V otevřené nabídce jsou k dispozici následující možnosti:

- *Výchozí* – nastaví výchozí obrázek.
- *Obal knihy* – v tomto případě se jako spořič obrazovky zařízení zobrazí obálka knihy, kterou uživatel právě čte.
- *Uživatelské definování* – umožňuje vybrat jako spořič obrazovky libovolný obrázek uložený v zařízení. Pokud chcete jako spořič obrazovky nastavit obrázek nebo změnit vybraný obrázek, klikněte na ikonu , vyberte

obrázek a klikněte na tlačítko „*Nastavit*“. Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky, stiskněte ikonu .

- *Náhodný* – umožňuje vybrat až 10 obrázků, které se zobrazí jako spořič obrazovky v náhodném pořadí. Pokud chcete přidat obrázek do seznamu přehrávaných obrázků, klikněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky, vyberte obrázky, které chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko „*Přidat foto*“. Ikona  umožňuje změnit vzhled seznamu. Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky, klikněte na ikonu .

- *žádné* – když je zařízení vypnuté, na obrazovce se nezobrazují žádné obrázky.

**Aktualizace displeje.** Nikdy/vždy/každé 3 stránky/každých 5 stránek/každých 10 stránek

**Indikace LED** – LED indikátor můžete vypnout nebo zapnout.

LED indikátor je zapnutý, když je procesor aktivní, a vypnutý, když se procesor zařízení přepne do režimu spánku, aby šetřil energii.

Při připojení k nabíječce nebo počítači prostřednictvím USB portu je LED indikátor zařízení zapnutý, když se baterie nabíjí, a po dokončení nabíjení se vypne.

### **Gesta v režimu čtení:**

*Konfigurovat gesto klepnutí* – umožňuje přizpůsobit dotyková gesta pro jednotlivé oblasti obrazovky v režimu čtení. V nabídce, která se otevře, klepněte na požadovanou zónu. Nyní vyberte požadovanou funkci výběrem z kontextové nabídky.

Svou volbu potvrďte klepnutím na ikonu ✓ .

*Přejet prstem v režimu čtení* – umožňuje přizpůsobit přejetí zprava doleva, přejetí zleva doprava, přejetí zdola nahoru, přejetí shora dolů.




Vyberte požadované gesto Přejetí a v kontextové nabídce, která se otevře, vyberte požadované nastavení pro toto gesto.

*Přetáhnout v režimu čtení* – umožňuje přizpůsobit gesto přetažení na levém a pravém okraji obrazovky.

V nastavení jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přední světlo;*

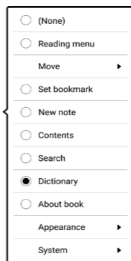

- *SMARTlight;*
- *Hlasitost hlasu;*
- *Velikost písma.*

**Mapování kláves.** Můžete zobrazit a znovu přiřadit funkce kláves podle vašich požadavků.

## JAZYKY/LANGUAGE

### **Jazyk.**

Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.

### **Rozložení klávesnice.**

Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu.

## DATUM/ČAS

Uživatel má přístup k následujícím nastavením:

- *Časová zóna*

- *Aktuální datum a čas*
- *Formát času.*

Také můžete *Synchronizovat čas* nebo nastavit funkci *Automatická synchronizace času*, chcete-li použít datum a čas ze sítě.

## ÚSPORA BATERIE

Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:

- *Úroveň nabití baterie*
- *Automatický zámek obrazovky* – nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.
- *Vypnout po* – nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 10 min.

 **ÚDRŽBA**

**Režim USB** – Režim pro připojení počítače: *zeptat se při připojování, připojení počítače, nabíjení.*

**Ochrana soukromých údajů**

*Chránit konfigurace heslem* – v této sekci se můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte *Nastavit heslo* sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní pokaždé, když se pokusíte zadat část *Nastavení*, budete vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.

**Obnovení továrního nastavení** – stav zařízení se vrátí do výchozího továrního nastavení, takže dojde k vymazání uživatelských nastavení. Ostatní data (např. knihy, fotografie) ztracena nebudou;

## Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka *Režim demo* v poloze *Zap*.

## O PŘÍSTROJI

Zobrazí se následující informace o zařízení:

**Model zařízení** (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),

**Paměť** (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní paměti):

*Formátovat interní paměť* – tímto úkonem se vymažou všechna data kromě systémových souborů.

**POZOR!** Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení, použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení formátovat prostřednictvím PC.

**Právní informace** – licence a informace o aplikacích používaných v zařízení.

*Aplikace třetích stran* – licence a informace o aplikacích třetích stran používaných v zařízení.

## **Software**

*Verze softwaru,*

*Aktualizace softwaru* – zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.

*Automatická aktualizace* – zapnutí/vypnutí automatická kontrola aktualizací.

# Aktualizace firmwaru

---

**VAROVÁNÍ!** Aktualizace firmwaru je operace, ke které je třeba přistupovat zodpovědně, protože software ovládající zařízení bude během ní změněn. Při nesprávném provedení se může poškodit kontrolní program, což vyžaduje opravu v servisním centru. Provádějte prosím aktualizaci v souladu s níže uvedenými instrukcemi.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.

## **Automatické aktualizace**





Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte *Nastavení > O přístroji > Software > Aktualizace softwaru*.

Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.

Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (*Nastavení > O přístroj > Software > Automatická aktualizace*). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.

## Ruční aktualizace


1. Jděte na [www.pocketbook.ch](http://www.pocketbook.ch)
2. V horním menu klikněte na tlačítko *Podpora*. Zvolte hardwarový model svého zařízení
3. Stáhněte si firmware do počítače
4. Rozbalte obsah archívu, soubor *SWUPDATE.BIN*, a zkopírujte ho do kořenové složky vnitřní paměti zařízení.
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**.
6. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránek  a  zároveň.
7. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**. držte tlačítka určená pro listování stránek  a  zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva *Aktualizace firmwaru...*
8. Postupujte podle instrukcí na obrazovce: *Připojte napájecí kabel a Stiskněte tlačítko menu...*

**POZNÁMKA** Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v *Nastavení > O přístěn > Software > Verze softwaru*

## Odstraňování potíží

Chybová zpráva	Důvod	Způsob nápravy
<i>Nebyla nalezena žádná aktualizace</i>	Na kartě nejde najít soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Ujistěte se, že soubor je v kořenové složce karty.	Pokuste se kartu naformátovat (před formátováním zálohujte veškerý její obsah) a zkopírujte soubor do kořenové složky prázdné karty. Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Upgrade image je poškozená nebo prázdná</i>	Soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> je poškozený, nebo není místo na kartě.	Smažte z karty několik souborů a znovu na ni zkopírujte soubor <i>SWUPDATE.BIN</i> . Opakujte stahování z <a href="http://www.pocketbook.ch">www.pocketbook.ch</a> . Pokud chyba nemizí, použijte jinou kartu.
<i>Error. V zařízení je nainstalovaná jiná verze firmwaru.</i>	Ve vnitřní paměti zařízení je uložena starší verze firmwarového souboru.	Smažte starou verzi firmwarového souboru z kořenové složky vnitřní paměti zařízení.

# Řešení potíží

Porucha	Možný důvod	Řešení
Zařízení se nespouští nebo se spustí, ale načte se jen logo	Baterie je slabá	Nabijte baterii
Kniha se neotevívá - zobrazí se zpráva <i>Kniha je pravděpodobně poškozená nebo chráněná</i> , nebo se nestane vůbec nic	Kniha je poškozená	Pokud byla kniha stažena z on-line prodejny, pokuste se ji znovu načíst. Pokud soubor otevřete ve svém počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném formátu (TXT, DOC, PDF).
Html knihu otevře, zobrazí se však nesprávně.  Jsou v ní například prázdné stránky, chybí některá část textu atd.	Soubory HTML obsahují netextové prvky (rámy, JAVA-skripty, prvky flash)	Uložte stránku ve formátu TXT
Kniha se otevře, ale místo písmen jsou v ní zobrazeny různé symboly, např. otazníky atd	Nesprávné kódování	Přepněte do režimu čtení, zvolte položku <i>Nastavení</i> a změňte kódování
Po stisku jakékoli klávesy nedojde k žádné odezvě	Zařízení může někdy (např. při stahování poškozených nebo příliš velkých knih) zamrznout	Zamrzlou aplikaci ukončete stiskem klávesy  na dobu 1–2 sekundy.

Porucha	Možný důvod	Řešení
Po připojení k PC nejsou disky zobrazeny v Průzkumníku	Vaše zařízení je v režimu nabíjení baterie.	V položce <i>Nastavení Hlavní</i> nabídky zkontrolujte režim USB. Nastavte <i>Připojení k PC</i> nebo <i>Dotázat se při připojení</i>
	V připojovacím kabelu není signál	Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení ke konektoru. Zkuste kabel USB připojit k jinému portu
Nelze uložit záložky, nastavení a aktuální pozici v souboru	Systém souborů je poškozen	Připojte zařízení k počítači a zkontrolujte disky. Pro pokračování, otevřete složku <i>Tento počítač</i> , pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný disk a zvolte položky <i>Vlastnosti &gt; Údržba &gt; Kontrola disku</i>
	Vnitřní paměť je plná	Odstraňte knihy, obrazy a/ nebo hudební soubory, které nepotřebujete
Baterie se vybíjejí příliš rychle	Automatické vypnutí je zakázáno	<i>Nastavení &gt; Hodiny</i> v Hlavní nabídce. U položky <i>Automaticky vypnout za...</i> vyberte čas automatického vypnutí

# Zákaznická podpora

---

Pro podrobné informace o servisním středisku ve vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:



<i>Deutschland</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
	<b>0-800-183-39-70</b>
<i>Česko</i>	<b>800-701-307</b>
<i>France</i>	<b>0-805-080-277</b>
<i>Österreich</i>	<b>0-800-802-077</b>
	<b>0-800-281-770</b>
<i>Polska</i>	<b>0-800-141-01-12</b>
	<b>4-822-307-92-56</b>
<i>Switzerland</i>	<b>0-800-898-720</b>
<i>ישראל</i>	<b>1-809-494-246</b>
<i>Україна</i>	<b>0-800-805-108</b>
<i>Қазақстан</i>	<b>8-800-200-69-90</b>



[www.pocketbook.ch](http://www.pocketbook.ch)

[help@pocketbook.ch](mailto:help@pocketbook.ch)

# Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

---

**Název produktu:** PocketBook Verse



**Číslo modelu:** PB629

**Verze firmwaru:** 6.10

**Jmenovitý příkon:** 5 V/1 A

**Výrobce:** Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Švýcarsko. Tel. 0800-187-3003. Vyrobeno v Číně.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

	<p>Společnost Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Švýcarsko) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení, které je součástí tohoto produktu, odpovídá požadavkům směrnice <b>2014/53/EU</b>. Úplné znění EU prohlášení o shodě pro produkt v balení je k dispozici na následující internetové adrese: <a href="https://pocketbook.cz/cs-cz/prohlaseni-o-shode-eu-pb629">https://pocketbook.cz/cs-cz/prohlaseni-o-shode-eu-pb629</a></p>	
---	--	--

## RF VÝSTUPNÍ VÝKON

### Výstupní výkon WLAN a Bluetooth (dBm):

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro vysílání rádiové frekvenci (RF).

Frekvence a maximální vysílaný výkon v EU jsou uvedeny níže:

2412 - 2472MHz: **15.05** (WLAN 2.4G)

### Přenosová rychlost WLAN 2,4G (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5 (MCS0~MCS7)

## FCC



Toto zařízení (**FCC ID: 2AUVWPB629**) odpovídá požadavkům uvedeným v oddílu 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení

nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů/shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 15.105 Informace pro uživatele.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle oddílu 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energetické signály, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při jakékoli konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,

doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc poskytovatele nebo rádiového/televizního technika.

## SAR

Expoziční standardy pro bezdrátová zařízení používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR stanovený FCC/IC je 1,6 W/kg. SAR limit doporučený Radou EU je 2,0 W/kg. SAR limit požadovaný agenturou ANFR (člen DAS) je 4,0 W/kg. Maximální hodnota SAR tohoto zařízení se nachází daleko pod limity organizací FCC/IC a EU a výsledky konkrétních měření se nacházejí v tabulce níže.

<b>FCC / IC</b>	<b>Maximální hodnota SAR (W/kg)</b>
1.6	<b>0,576</b> 1 g Tělo (vzdálenost 0 mm)
<b>EU / ACMA</b>	<b>Maximální hodnota SAR (W/kg)</b>
2.0	<b>0,450</b> 10 g Tělo (vzdálenost 0 mm)
<b>EU / ANFR</b>	<b>Maximální hodnota SAR (W/kg)</b>
4,0	<b>0,450</b> 10 g Tělo (vzdálenost 0 mm)

Toto zařízení bylo testováno pro typické operace použití na těle, se zadní stranou **PB629** ve vzdálenosti 0 mm od těla. Pro zachování souladu s požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření používejte příslušenství, které udržuje vzdálenost 0 mm mezi tělem uživatele a zadní stranou **PB629**.

**DŮLEŽITÉ:** Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou povoleny, mohou zneplatnit shodu s požadavky na EMC a bezdrátovou komunikaci a zneplatnit tak vaše oprávnění

produkt provozovat. Tento produkt prokázal shodu s EMC za podmínek, které zahrnovaly použití vyhovujících periferních zařízení a stíněných kabelů mezi součástmi systému. Je důležité, abyste mezi součástmi systému používali kompatibilní periferní zařízení a stíněné kabely, abyste snížili možnost rušení rádií, televizorů a dalších elektronických zařízení.



Includes ADOBE®  
READER® MOBILE