


# PocketBook™

Touch HD™

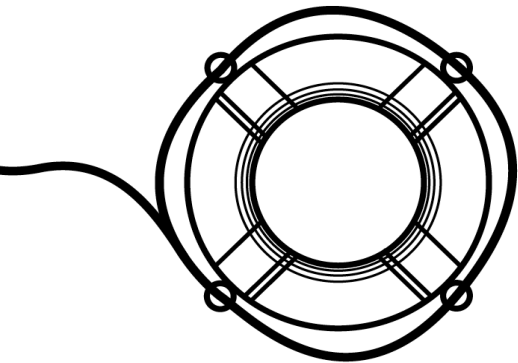

## Handleiding

Firmware 5.20

# Inhoud

---

<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN .....</b>	<b>6</b>
<b>UITERLIJK.....</b>	<b>11</b>
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES.....</b>	<b>12</b>
<b>AAN DE SLAG.....</b>	<b>13</b>
Accu opladen	13
Apparaatbeheer	15
Overzicht beginmenu	16
Bewegingen	18
Het schermtoetsenbord gebruiken	19
Voorverlichting	21
Verbinding maken met internet	21
Aanvullende woordenboeken installeren	24
MicroSD-kaart plaatsen	25

<b>TOEPASSINGEN .....</b>	<b>26</b>
Boekwinkel	27
Browser	30
Standaard apps	32
Rekenmachine	32
Kalender en klok	32
Scribble	32
Galerie	34
Audioboeken	34
Audio-speler	36
Spelletjes	37
Klondike	37
Sudoku	37
Schaken	38
Interactieve apps	38
RSS-nieuwsfeeds	38
Dropbox PocketBook	39
Send-to-PocketBook	42

<b>BOEKEN LEZEN .....</b>	<b>46</b>
Bewegingen in leesmodus	47
Leesmenu	48
Pas de helderheid Frontlight in de leesmodus aan	49
Sociale netwerken en ReadRate	50
Inhoud	55
Bladwijzers	56
Woordenboek	57
Notities	58
Tekst-naar-spraak (stem)	59
Instellingen lezen	62
Koppelingen volgen	66
Bestanden laden	66
Bibliotheek	72
<b>PocketBook Cloud</b>	<b>75</b>
<b>INSTELLINGEN .....</b>	<b>80</b>
Wi-Fi	80

Accounts en synchronisatie	81
Aanpassen	85
Talen	87
Datum/tijd	88
Onderhoud	89
Software	91
Over het apparaat	92
<b>FIRMWARE-UPDATE.....</b>	<b>93</b>
<b>PROBLEEMOPLOSSING.....</b>	<b>97</b>
<b>KLANTONDERSTEUNING.....</b>	<b>99</b>
<b>NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN.....</b>	<b>100</b>

# Veiligheidsmaatregelen

---

Lees deze sectie zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Volg deze instructies om uw veiligheid te garanderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.

## Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik

De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C; stel het apparaat dus niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Leg kabels nooit in de buurt van warmtebronnen. De kabelisolatie kan beschadigen, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden.

Probeer de volgende factoren te vermijden:

*Elektrostatische ladingen*



*Extrem mechanische druk*



*Sterke elektromagnetische velden*



*Direct zonlicht*



*UV- of elektromagnetische straling*



*Vloeistof of vochtigheid*



*Vuur of rook*



## Onderhoud

⊗ Laat het apparaat niet voor langere tijd in een slecht geventileerde ruimte, bijv. in een auto of een afgesloten doos of verpakking.

- ☑ Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.
  
- ⊗ Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of beschadigingen kunnen veroorzaken. Voor afdoende bescherming van het scherm bevelen we aan het apparaat in een stevig beschermingshoesje te bewaren.
  
- ☑ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
  
- ⊗ Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze niet open.
  
- ⊗ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde accu, een kapotte lader (gebarsten behuizing, slecht contact, kapotte voedingskabel). Als de accu is beschadigd (gescheurde behuizing, lekkage van elektrolyt, vervorming enz.) dient deze door bevoegd personeel te worden vervangen. Gebruik van zelfgemaakte of aangepaste accu's kan explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
  
- ⊗ Maak het scherm of de behuizing niet schoon met organische of anorganische oplosmiddelen (bijv. benzeen enz.).

☑ Gebruik een zachte doek om stof van de buitenkant van het apparaat te verwijderen. Verwijder vuil met een paar druppels gedestilleerd water.

Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn acceptabel en vormen geen defect aan het scherm dat in aanmerking komt voor garantie.

Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, werkt de accuniveau-indicator wellicht niet als de lader wordt aangesloten. Sluit in dat geval de lader aan, laat het apparaat 1 uur opladen, koppel de lader of USB-kabel vervolgens los en sluit deze weer aan. Het apparaat kan dan weer normaal worden gebruikt.



Voorkom gehoorschade door niet langere perioden achter elkaar naar harde geluiden te luisteren.

Neem vóór afloop van de garantieperiode contact op met het dichtstbijzijnde goedgekeurde servicepunt om te laten beoordelen of het apparaat nog veilig is.



Bezoek voor gedetailleerde informatie over servicepunten in uw regio de officiële website van PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

### **Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid**

Het apparaat ontvangt en zendt radiogolven uit en kan met radioverkeer en elektronische apparatuur interfereren. Als u persoonlijke medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker of gehoorapparaat), neem dan contact op met de fabrikant om te weten te komen of dergelijke medische apparaten wel of niet tegen externe RF-signalen zijn beveiligd.

Gebruik geen draadloze communicatie aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen – dit kan vliegtuigelektronica of medische apparatuur storen.



#### **Benutting**

Wanneer u zich op de verkeerde manier van dit apparaat ontdoet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor milieu en volksgezondheid. Volg de voor het apparaat specifieke


verwijderingsvoorschriften om dergelijke gevolgen te vermijden. Het recyclen van deze materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Neem voor meer informatie over recyclen contact op met de gemeente van uw woonplaats, uw vuilnisophaalbedrijf, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of een erkend servicepunt.

Weggoeien van elektrische en elektronische componenten (deze richtlijn is van kracht in de EU en andere Europese landen waar sprake is van gescheiden afvalinzameling). Gooi in andere landen accu's in navolging van de lokale wetgeving weg. Om explosiegevaar te vermijden, dient u zich niet van de accu te ontdoen door deze te verbranden.

# Uiterlijk

- 1. Menu** : terug naar het beginmenu
- 2. Achteruit**: in de leesmodus gaat u hiermee naar de vorige pagina, in de navigatiemodus gaat u hiermee naar het vorige menu of de vorige pagina in de lijst
- 3. Vooruit**: hiermee gaat u naar de volgende pagina
- 4. Menu** : hiermee opent u een contextmenu (indien beschikbaar). Druk lang als u de verlichting aan de voorkant wilt in-/uitschakelen (raadpleeg de sectie Voorverlichting van de handleiding)

- 5. Micro-USB-poort**: om het apparaat via een USB-kabel op een pc of lader aan te sluiten
- 6. 3,5 mm audio jack**
- 7. MicroSD-kaartsleuf**: om een externe MicroSD/SDHC-kaart (max. 32 GB) te installeren
- 8. Reset**
- 9. Aan/Uit-knop**: hiermee kunt u het apparaat in-/uitschakelen.

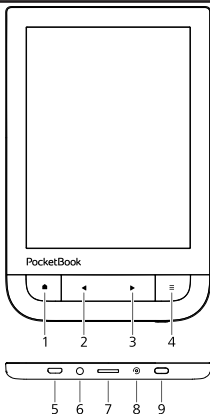

**OPMERKING:** u kunt de toetstoewijzing zelf configureren in *Instellingen > Aanpassen > Toetstoewijzing*. De toewijzing van toetsen voor navigatie en het omslaan van pagina's is afhankelijk van de schermoriëntatie.

# Technische specificaties

---

<b>Scherm</b>	6" E Ink Carta™ HD infrared touch scherm 1072×1448, 300 dpi, zwart-wit
<b>Voorverlichting</b>	Ja
<b>CPU</b>	Freescle i.MX 6SoloLite
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Opslag</b>	8 GB *
<b>Besturingssysteem</b>	Linux®
<b>Verbindingen</b>	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
<b>Audio-uitgang</b>	3,5 mm hoofdtelefoonstekker
<b>Accu</b>	Li-Ion Pol, 1500 mAh **
<b>Sleuf voor geheugenkaart</b>	MicroSD/SDHC van max. 32 GB
<b>Bestandsindelingen van boeken</b>	PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, CBR, CBZ, HTM, HTML, MOBI, ACSM.
<b>Bestandsindelingen van afbeeldingen</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Bestandsindelingen van audiobestanden</b>	MP3
<b>Formaat</b>	113,5 x 175 x 9 mm
<b>Gewicht</b>	180 g

\* De werkelijke interne opslagruimte kan afwijken, afhankelijk van de software-instellingen op uw apparaat.

\*\* De hierboven genoemde levensduur van de accu kan afwijken, afhankelijk van de gebruiksstand, verbindingen en instellingen.

# Aan de slag



---

In dit hoofdstuk leert u hoe u het apparaat gereedmaakt voor gebruik en leert u de belangrijkste besturingsfuncties kennen.

## ACCU OPLADEN

Om de levensduur van de accu te verlengen, wordt aangeraden om het apparaat de eerste keer uitgeschakeld *8 tot 12* uur op te laden.

U kunt de accu opladen met een USB-kabel die op **(1)** een pc is aangesloten of **(2)** met een lader (optioneel) die op een stopcontact is aangesloten.

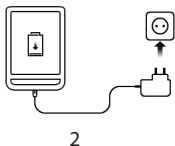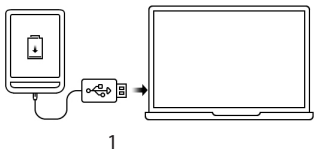








Ga als volgt te werk als u de accu de eerste keer wilt opladen:

- Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer of op een lader. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het opladen begint.
- Als de accu volledig is opgeladen kunt u de kabel losmaken van het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.

Als het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel op de pc aansluit, wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een van de volgende twee acties te kiezen – *Pc-verbinding* of *Opladen*. Het opladen begint alleen als de juiste modus is gekozen.


## APPARAATBEHEER

<b>Aanzetten</b>	Druk op de <b>Aan/Uit</b> -knop. Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik, wordt het beginmenu of het laatst geopende boek weer-gegeven, afhankelijk van de instellingen.
<b>Uitzetten</b>	Houd de <b>Aan/Uit</b> -knop gedurende twee seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
<b>Vergren- deling</b>	U kunt het apparaat op drie manieren vergrendelen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op de <b>Aan/Uit</b>-knop.</li><li>2. Activeer <i>Taakbeheer</i>. Tik op het icoontje  om uw ap-paraat te vergrendelen.</li><li>3. U kunt de automatische toetsvergrendeling en uitschakeling instellen: ga naar <i>Instellingen &gt; Energiebeheer &gt; Apparaat uit na of Apparaat vergrendelen na</i> en geef op na hoeveel tijd van inactiviteit het toetsenbord moet worden vergrendeld of het apparaat moet worden uitgeschakeld.</li></ol>
<b>Ontgrendelen</b>	Druk op de <b>Aan/Uit</b> -knop.
<b>Opnieuw starten</b>	Als het apparaat blijft hangen (niet meer reageert op toetsen of aan-rakingen, moet u het apparaat (max. 30 seconden) de tijd geven om opdrachten te verwerken. Als dat niet helpt, kunt u het apparaat op-nieuw starten door 10 seconden de knop <b>Aan/Uit</b> ingedrukt te houden.
<b>Taakbeheer</b>	U kunt <i>Taakbeheer</i> op twee manieren activeren: <ul style="list-style-type: none"><li>• door te tikken op het  in de meldingenbalk;</li><li>• door herhaaldelijk te drukken op de  <b>Menu</b>-knop</li></ul> <i>Taakbeheer</i> geeft snel toegang tot bepaalde besturingsfuncties van het apparaat: <ul style="list-style-type: none"><li>• actieve applicaties afsluiten: druk op <b>X</b> naast de ap-plicatie in de lijst.</li><li>•  Apparaat vergrendelen. Druk op de knop <b>Aan/Uit</b> om te ontgrendelen.</li><li>•  Draadloze verbindingen weergeven.</li><li>•  Een momentopname maken</li><li>•  Het apparaat uitschakelen</li></ul>

## OVERZICHT BEGINMENU

Tik om **Kalender** te openen

Veeg omlaag om een **Meldingvenster** te openen

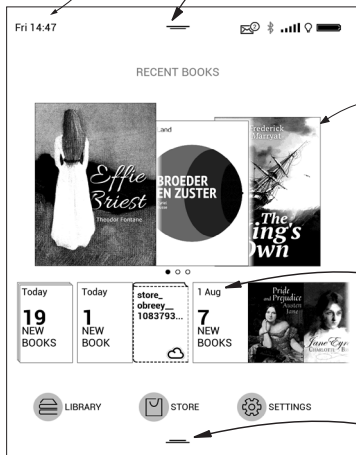

Recente boeken is een lijst met onlangs geopende boeken


Laatst gedownloade boeken

Veeg omhoog om een **Toepassingenvenster** te openen



## Meldingenvenster

Tik of veeg het icoontje  omlaag om een *meldingenvenster* te openen.

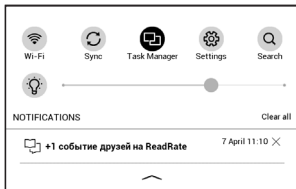

**OPMERKING:** U kunt ook een *meldingenvenster* openen door op de **Menu**-knop te drukken.

Via een meldingenvenster heeft u snel toegang tot de configuratie van Wi-Fi en Voorverlichting, het synchroniseren van netwerkdiensten, Taakbeheer, Instellingen van het apparaat en Zoeken.

Ook wordt er nieuws over ReadRate op weergegeven.

**OPMERKING:** om het nieuws over ReadRate te kunnen zien, moet u de dienst eerst autoriseren. Ga daartoe naar *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate* en *Aanmelden* om u aan te melden bij de dienst.

## BEWEGINGEN

**WAARSCHUWING!** Het aanraakscherm van het apparaat is heel gevoelig en kwetsbaar. Raak het daarom altijd voorzichtig aan en bestuur het apparaat bij voorkeur met bewegingen.

### Tikken

Hiermee opent u een element (boek, bestand, map, toepassing of menuonderdeel).



### Aanraken en vasthouden

Hiermee opent u een contextmenu van een element (indien beschikbaar).



## Vegen

Hiermee slaat u pagina's om van een boek of lijst of verplaatst u een afbeelding: veeg uw vinger over het scherm.



## Snel vegen

Lijsten scrollen: beweeg uw vinger snel over het scherm.



## Schalen

Hiermee verandert u de schaal van een afbeelding: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.




## HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN


Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer tekst moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken of om netwerkverbindingsgegevens in te voeren.

Druk op een toets als u een symbool wilt typen.

Druk op de huidige taalknop als u naar een andere invoertaal wilt schakelen. Als u de taal aan de indeling van het schermtoetsenbord wilt toevoegen, gaat u naar *Instellingen > Talen > Toetsenbordindelingen*.

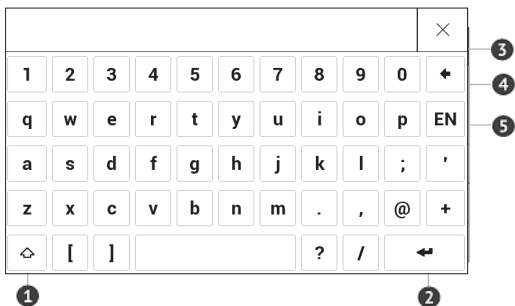

1. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters;
2. Tekst invoeren;
3. Het schermtoetsenbord sluiten;
4. Laatst ingevoerde symbool wissen;
5. Invoertaal wijzigen.

Wanneer u een wachtwoord typt (bijv. Wi-Fi-aanmeldgegevens) wordt het pictogram  in een tekstveld weergegeven. Raak dit aan als u de getypte tekens wilt bekijken.

## VOORVERLICHTING

Houd de knop **Menu** een seconde ingedrukt als u de verlichting aan de voorkant wilt inschakelen.


U kunt de sterkte van de voorverlichting ook aanpassen met de schuifregelaar in de meldingenbalk.



## VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Het apparaat kan via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met internet. Als u een toepassing opent die een internetverbinding vereist (bijv. *Browser* of *Boekwinkel*) wordt automatisch een Wi-Fi-verbinding gemaakt. Als een bekend

netwerk niet beschikbaar is, wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend. Als een netwerk waarmee u verbinding wilt maken is beveiligd, voer dan het netwerkwachtwoord in met het schermtoetsenbord.

W-Fi-verbinding kan ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld door op de icoon  in het meldingenvenster te klikken. Als een bekend netwerk beschikbaar is, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht, anders wordt de lijst met beschikbare netwerken geopend.

## Geavanceerde instellingen

Zie voor meer instelmogelijkheden van de Wifi-verbinding *Instellingen > Wi-Fi*, ga naar het geselecteerde netwerk en klik op Meer... onderaan het scherm:

- Je kan wijzig u *Configuratie van IP-adres*:
  - *DHCP*: IP-adres automatisch ophalen (als DHCP-server is geconfigureerd);

- *Handmatig* (voor ervaren gebruikers): voer netwerkparameters handmatig in met behulp van het schermtoetsenbord.
- Als het netwerk waarmee u wilt verbinden een proxyserver heeft, kunt u de parameters ervan in de sectie *Proxyconfiguratie* opgeven.

## **Verbinding met verborgen netwerk**

1. Ga in de meldingenbalk naar *Instellingen > Wi-Fi*;
2. Als u een verbinding met een verborgen netwerk wilt instellen, opent u *Verbinding met verborgen netwerk* en voert u met behulp van het schermtoetsenbord in het veld *Netwerkn naam (SSID)* de SSID in.
3. Selecteer het beveiligingstype in de corresponderende lijst:
  - *Geen*: voor een open netwerk;
  - *Eenvoudig (WEP)*: wanneer u deze optie kiest, moet u *WEP Verificatiewijze: Open systeem* of *Ge-deelde sleutel* opgeven.

- *WPA/WPA2 PSK*: u moet een netwerksleutel (maximaal 64 tekens) invoeren.

**4.** Als u de netwerkconfiguratie wilt controleren en verbinding wilt maken met het netwerk, gaat u terug naar de sectie *Verbinding met verborgen netwerk en drukt u op Verbinden*.

## **AANVULLENDE WOORDENBOEKEN INSTALLEREN**

U kunt aanvullende woordenboeken installeren (u kunt woordenboeken kopen in de Boekwinkel).


- 1.** Kopieer PBI-bestand naar het interne geheugen van het apparaat.
- 2.** Verbreek de verbinding tussen apparaat en pc.
- 3.** Geladen bestand wordt weergegeven in *Laatste gebeurtenissen*.
- 4.** Start gekopieerde uitbreidingsbestand als een toepassing en bevestig de installatie.



## MICROSD-KAART PLAATSEN

Het apparaat beschikt al over 8 GB intern geheugen, maar u kunt dit uitbreiden door een MicroSD-kaart (tot 32 GB) toe te voegen. Plaats deze in de sleuf (zie afbeelding) en duw de kaart voorzichtig op zijn plaats.

Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u voorzichtig op de rand tot deze loskomt, en haalt u de kaart eruit.



**LET OP!** Als de SD-kaart vastzit, probeer deze er dan niet zelf uit te halen, maar neem contact op met de Klantondersteuning.


# Toepassingen


---

In dit hoofdstuk leest u welke toepassingen zijn geïnstalleerd op uw apparaat.

In het beginmenu vindt u drie apps:

- *Bibliotheek*;
- *Boekwinkel*;
- *Instellingen*.

De overige apps zijn beschikbaar in de toepassingsbalk. Dit roept u op door in het beginmenu op het  icoontje te tikken.

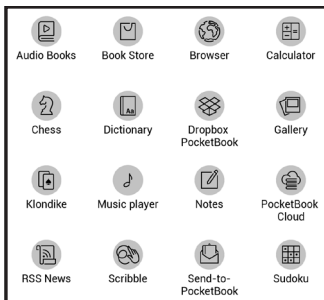



## BIBLIOTHEEK

Bibliothek is de e-book bestandsmanager, waarmee u kunt groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep kunt wijzigen en zoekopdrachten kunt uitvoeren. Meer over deze app leest u bij *[Bibliothek](#)*.



## BOEKWINKEL

De toepassing Boekwinkel biedt een snelle en eenvoudige manier om gelicentieerd inhoud van de Boekwinkel-portal (<http://www.bookland.com/>) naar uw apparaat te downloaden. De internetverbinding moet actief zijn.

Als u zich al bij de portal hebt geregistreerd <http://www.bookland.com/>, drukt u op *Ik heb al een Book-Land-account* en controleert u of de aanmelding en het wachtwoord correct in de instellingen van Boekwinkel zijn ingevoerd.

Voer uw accountgegevens bij Boekwinkel in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie* in uw apparaat.

Als de verbinding met een account correct is ingesteld, krijgt u toegang tot alle functies van een portal.

Afsluiten

Persoonlijke ruimte

The screenshot shows the BookLand app interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text "BookLand", a shopping cart icon with "0.01 UAH", a search icon, and a menu icon. Below the navigation bar, there are two tabs: "CATEGORIES" and "ENG". Underneath, there are two more tabs: "Bestsellers" and "Latest updates". The main content area displays a grid of book covers. Each cover includes the author's name, the book title, and the price in UAH. A "Show more" button is located at the bottom center of the grid.

Author	Title	Price (UAH)
Jussi Adler-Olsen	Buried	139.41
Dan Brown	Inferno	195.28
Mission: Survive Bear Grylls	Tracks of the Tiger	181.31
Susan Mallery	The Prince & the Peasant	122.09
Ann Murray	All the Days of our Lives	251.15
Jack Coughlin	Dead Shot	209.25
Simon's Cat	in Kitchen Chaos	502.58
		292.50

Druk op *Persoonlijke ruimte* als u de opties voor het werken met een persoonlijk account wilt weergeven:

- *Saldo verhogen*: betaal de rekening op een BookLand-site of direct op het apparaat met behulp van het PayPal-systeem;
- *Aankoopgeschiedenis*: de lijst met producten die u in de winkel hebt gekocht;
- *Mijn kaarten*: gebruikte betaalkaarten;
- *Afsluiten*.





Selecteer het boek en druk op *Kopen* om de producten te kopen. Kies de indeling waarin u een boek wilt downloaden en druk op *Kopen en downloaden* op de pagina *Uw aankoop*. Het gekochte bestand wordt in de map *Bibliotheek > Downloads* geplaatst en wordt weergegeven op het prikbord van *Laatste gebeurtenissen* van het beginmenu.

**OPMERKING!** Als er geen saldo op uw rekening staat, wordt gevraagd of u het saldo wilt aanvullen op een BookLand-site of direct op het apparaat met behulp van het PayPal-systeem.




## BROWSER

Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina's. Wanneer u de browser start, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Als u een websiteadres wilt invoeren, raakt u de adresbalk aan, typt u een adres met behulp van het schermtoetsenbord dat wordt weergegeven en drukt u op *Enter*. U kunt een koppeling volgen door deze aan te raken. Als een webpagina niet in het scherm past, kunt u er doorheen scrollen: plaats uw vinger in het scherm en verplaats een pagina. U kunt ook de schaal van een webpagina wijzigen met zoombewegingen (twee vingers naar elkaar toe bewegen of spreiden). Met de hardwareknoppen   kunt u een pagina verticaal scrollen: met  scrollt u omlaag en met  scrollt u omhoog.

Browser ondersteunt meerdere vensters. U kunt dus een nieuw venster voor het betreffende browsermenu openen

en alle geopende vensters bekijken. Bovendien kunt u vanuit het browsermenu een geschiedenis van bezochte websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van weergegeven webpagina's wijzigen, een scherm draaien en de browser configureren met de optie *Instellingen*. Onder *Instellingen* kunt u de geschiedenis en cookies wissen, JavaScript en het laden van afbeeldingen in-/uitschakelen.

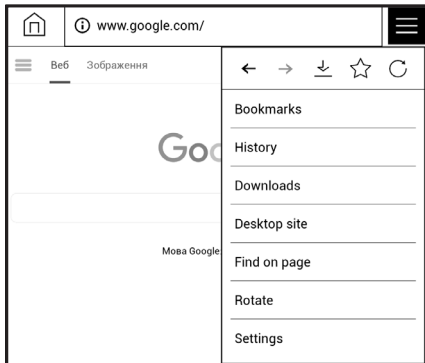

Raak het desbetreffende menuonderdeel aan als u de browser wilt afsluiten.

## STANDAARD APPS



### Rekenmachine

De grafische rekenmachine ondersteunt diverse wiskundige bewerkingen, zoals verschillende numerieke systemen, trigonometrische, logaritmische en logische bewerkingen en machtsverheffingen.



### Kalender en klok











Hiermee opent u de kalender van de huidige maand en de klok. Met navigatie ▲/▼ kunt u door een kalender navigeren. Druk op de knop ● om naar de huidige maand terug te keren. Meer informatie over de datum- en tijdstelling leest u in het hoofdstuk *Datum/tijd* van de handleiding.



### Scribble

Tekentoepassing. Het tekengereedschap selecteert u in het bedieningspaneel van de applicatie:



-  Tekst: selecteer plaats en afmeting van het tekstvak. Tekst wordt met het schermtoetsenbord ingevoerd;
-  Lettertype: wijzig het lettertype en de grootte;
-  Potlood: voor het tekenen met dunne lijntjes;
-  Markeerstift: voor het trekken van dikke lijnen;;
-  Gum: voor het uitwissen van lijnen en tekst;
-  Terug: maakt de laatste bewerking ongedaan;
-  ◀ 1/1 ▶ Huidige tekening/totaal aantal tekeningen: de huidige tekening bewerken;
-  Nieuw: met een nieuwe tekening beginnen;;
-  Tekening verwijderen;
-  Toepassing afsluiten.

Raak het pictogram  aan als u een afbeelding wilt opslaan. De huidige tekening wordt in de map *Mijn tekeningen* in de basismap van het apparaat opgeslagen. De toepassing *Scribble* wordt ook gebruikt om grafische notities te bewerken.



## Galerie

Hiermee opent u de Bibliotheek in de modus waarin u afbeeldingen kunt weergeven (die naar de map *Galerie* zijn gedownload). De geopende foto wordt in het volledige scherm weergegeven. Als u een foto als *'Apparaat uit'-logo* wilt instellen, wilt *draaien* of *informatie* over de foto wilt weergeven, raakt u de afbeelding in het volledige scherm aan om naar de bewerkingsmodus over te schakelen, en drukt u op het menupictogram ≡ in de rechterbovenhoek van het scherm. In de bewerkingsmodus kunt u op een foto in-/uitzoomen met zoombewegingen en het geselecteerde gebied als een logo instellen.




## Audioboeken

Deze applicatie ondersteunt audioboeken met de volgende indelingen: .m4a, .m4b, .ogg en .mp3. Verder worden audioboeken in deze archieven ondersteund: .mp3.zip, .zip. Audioboeken met bestanden in een map kunnen eveneens worden afgespeeld.

Gebruik de betreffende menu-opties om audio-boeken aan een playlist toe te voegen of ze eruit te verwijderen, de lijst met boeken te beheren en de lijst te sorteren.




Kies de gewenste afspeelsnelheid en steminstellingen in het menu Bediening.



## Audio-speler

Muziekspeler voor het afspelen van .mp3-bestanden.

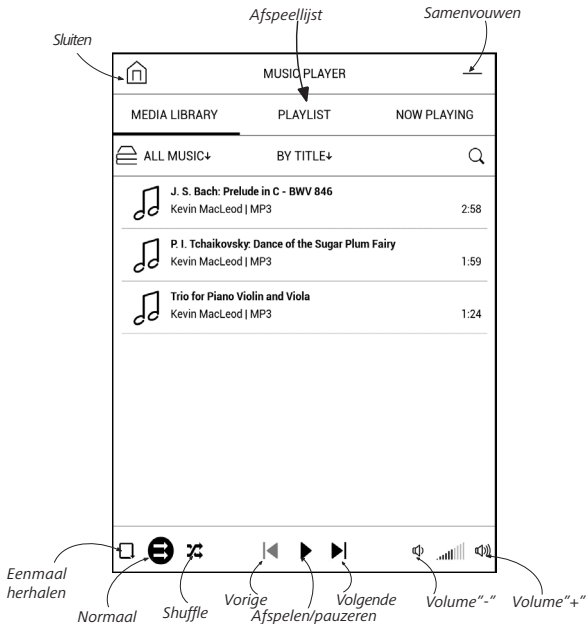

In het *toepassingsmenu* kunt u geluidsbestanden of mappen met geluidsbestanden toevoegen aan de afspeellijst, de volgorde van de nummers wijzigen en de afspeellijst opslaan of wissen.

Open het *contextmenu* door uw vinger op het gewenste

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

nummer te houden om de volgende acties uit te voeren: informatie over het nummer weergeven, aan wachtrij toevoegen of het bestand verwijderen uit de lijst.

## SPELLETJES



### Klondike

Klassiek patience.



### Sudoku

Populaire Japanse puzzel. Druk op een lege cel om deze te selecteren. Daarna kunt u in de geselecteerde cel een cijfer invoeren of labels instellen - cijfers die in aanmerking


kunnen komen voor die cel. U kiest de cijfers en labels in het onderste selectievenster.

## Schaken

U kunt tegen een vriend of tegen het apparaat spelen. Als u tegen het apparaat speelt, kunt u uit 10 moeilijkheidsniveaus kiezen.

## INTERACTIEVE APPS

### RSS-nieuwsfeeds

Toepassing voor het toevoegen en lezen van RSS-feeds. Open RSS-setup om RSS-nieuwsfeeds toe te voegen. Selecteer de optie *RSS-feed toevoegen*. Voer met het schermtoetsenbord het adres van de feed in. Als u de feed wilt verwijderen, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Verwijderen*. U kunt ook op het pictogram *Prullenbak* drukken .

Als u de feed wilt bewerken, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Naam bewerken* of *URL bewerken*.

Gebruik het schermtoetsenbord om de naam of het adres van de RSS-feed te bewerken. Selecteer *Bijwerken* in het toepassingsmenu als u de feed wilt bijwerken. Bijgewerkte inhoud wordt aan het bestand met de extensie .hrss toegevoegd en kan na het bijwerken worden gelezen. De downloadstatus wordt tijdens het bijwerken weergegeven. Na de update kan het bestand offline in de browser worden gelezen.

Als u de meest recente feeds wilt lezen, selecteert u de optie *Het laatste nieuws lezen* in het toepassingsmenu. U kunt de meest recent gedownloadede RSS-feedupdates in de browser openen.

*Nieuwsarchief*: met deze optie kunt u de voor de update opgeslagen RSS-feeds lezen.



### **Dropbox PocketBook**

Met de toepassing DropBox kunt u bestanden naar uw apparaat downloaden die aan Dropbox zijn toegevoegd vanaf een andere computer of een apparaat waarop de

app Dropbox is geïnstalleerd, of vanaf de Dropbox-website. U hoeft daarvoor niets op uw PocketBook te installeren. U hoeft alleen de service te machtigen.

## Aan de slag met

1. Registreren bij de Dropbox-service ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com));
2. Voer uw accountgegevens van Dropbox (e-mailadres en wachtwoord) op uw PocketBook-apparaat in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Aanmelden* om u aan te melden bij Dropbox. (De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen);
3. Wanneer u bent geautoriseerd, wordt de synchronisatiemap *Dropbox PocketBook* in de Bibliotheek van het apparaat gemaakt. In uw Dropbox-account wordt de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* weergegeven en na synchronisatie is deze ook toegankelijk vanaf andere apparaten met Dropbox.



**OPMERKING:** De toepassing op uw apparaat heeft alleen toegang tot bestanden in de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server.

## Synchroniseren

Automatisch:

**1.** Bestanden die zijn toegevoegd aan de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server en aan de synchronisatiemap op het apparaat, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer de internetverbinding is ingeschakeld.

**2.** Alle gesynchroniseerde bestanden worden gedownload naar de synchronisatiemap in de Bibliotheek (dit is standaard de map *Dropbox PocketBook*, maar dat kunt u wijzigen via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Synchronisatiemap*).

Handmatig:

**1.** Als u alle inhoud in synchronisatiemappen wilt synchroniseren, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en*

*Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Nu synchroniseren* in het context-menu van de synchronisatiemap.

2. Na de synchronisatie zijn alle verkregen bestanden ook beschikbaar in de synchronisatiemap van de Bibliotheek op het apparaat.



## **Send-to-PocketBook**

Met de toepassing kunt u bestanden verzenden naar het e-mailadres van uw apparaat. Verzonden boeken worden automatisch naar uw apparaat gedownload als Wi-Fi is ingeschakeld.

### **Aan de slag met**

1. Ga als volgt te werk als u zich wilt registreren voor de Send-to-PocketBook-service:

- Start de toepassing:
  - via *Toepassingen > Send-to-PocketBook*,
  - of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook*.

**OPMERKING:** De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen.

- Voer in de wizard uw contact-e-mailadres en het wachtwoord in.

- Er wordt een e-mailbericht met de activeringskoppeling naar het opgegeven adres gestuurd. Volg deze koppeling om het e-mailadres van uw apparaat te ontvangen (bijvoorbeeld [gebruikersnaam@pbsync.com](mailto:gebruikersnaam@pbsync.com)).

**OPMERKING:** Het contactadres wordt alleen gebruikt om de toepassing te verifiëren en het serviceadres van het apparaat [gebruikersnaam@pbsync.com](mailto:gebruikersnaam@pbsync.com) wordt gebruikt om boeken naartoe te sturen als u ze naar uw apparaat wilt downloaden.

2. Werk de registratiewizard op het apparaat bij nadat u de toepassing hebt geactiveerd. Daarna kunt u over alle toepassingsfuncties beschikken en wordt de downloadmap voor ontvangen boeken, *Send-to-PocketBook*, in de bibliotheek gemaakt.

## Bestanden verkrijgen

Automatisch:

1. Bestanden die naar het service-e-mailadres van uw apparaat worden verstuurd, worden automatisch gedownload naar de downloadmap in de apparaatbibliotheek, mits er een internetverbinding is. Downloadmap is beschikbaar na verificatie vanuit de volgende locaties:

- *Toepassingen > Send-to-PocketBook;*
- *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Ga naar map* in het contextmenu van de *downloadmap;*
- *Bibliotheek - Send-to-PocketBook.*

2. Standaard is *Send-to-PocketBook* de downloadmap, maar u kunt dit wijzigen tijdens de registratie of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Downloadmap.*

Handmatig:

Als u de inhoud van de downloadmap wilt wijzigen, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Bestanden ontvangen* of kiest u in

*Bibliotheek* de optie *Bestanden ontvangen* in het contextmenu van de downloadmap.

Ontvangen bestanden zijn ook beschikbaar in de downloadmap van de bibliotheek van het apparaat.

### **De lijst met vertrouwde afzenders**

Documenten kunnen naar het apparaat worden gedownload als ze afkomstig zijn van een adres dat voorkomt in de 'witte lijst' (lijst met vertrouwde afzenders).

Het adres dat bij de registratie is opgegeven, staat standaard in deze lijst.

Als het e-mailbericht dat naar uw apparaat wordt gestuurd van een onbekend adres komt, ontvangt u een bericht met de vraag of u deze afzender aan de 'witte lijst' wilt toevoegen. Na uw bevestiging kunt u bestanden ontvangen van het adres dat u aan uw apparaat hebt toegevoegd. Zo komt er geen spam op uw apparaat terecht.

# Boeken lezen


---

In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken leest en de software van de reader configureert om zo comfortabel mogelijk te lezen. Het apparaat ondersteunt de volgende boekindelingen: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.


Als u een boek wilt openen, tikt u op de sectie *Recente boeken* of *Bibliotheek* van de titel. Als u een boek eerder hebt geopend, wordt het geopend op de laatst gelezen pagina. In sommige boekindelingen (bijv. FB2 of ePub, worden de pagina's geteld nadat het boek in de e-readertoepassing is geopend. Dit wordt aangegeven met het teken '...' in plaats van het aantal pagina's in de statusbalk. Tijdens de paginaberekening zijn niet alle functies beschikbaar.

Tik op het midden van het scherm of op de knop **Menu** als u het leesmenu wilt openen.


## BEWEGINGEN IN LEESMODUS

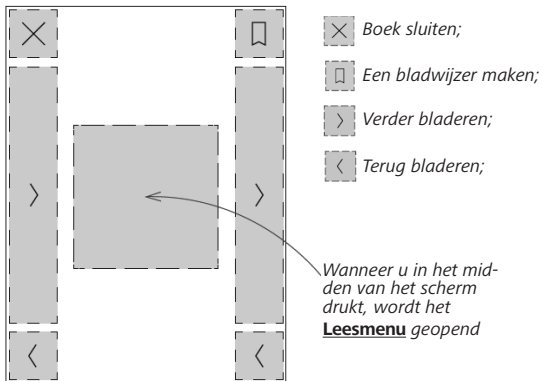


## Pagina's omslaan

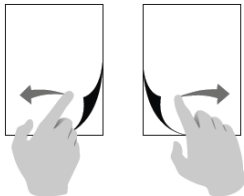

## Schalen

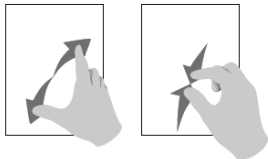

## LEESMENU

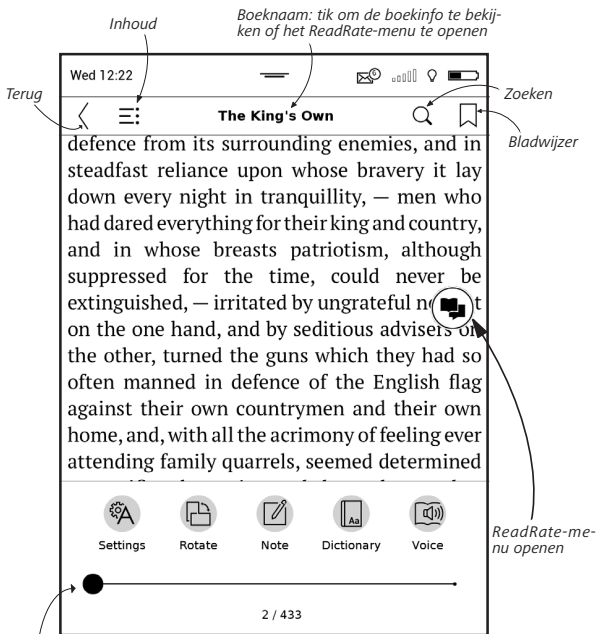

Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste pagina te gaan of tik op het paginanummer om een andere bladzijde in te voeren




## Pas de helderheid Frontlight in de leesmodus aan

U kunt de helderheid van **Frontlight** aanpassen met behulp van gebaren.

Om de helderheid te veranderen zonder uw boek te verlaten, veegt u enkel met uw vinger over het scherm, zoals getoond in de afbeelding.


Als de automatische aanpassingsmodus van **Frontlight** ingeschakeld is, dan zal het apparaat


vragen of u deze wilt uitschakelen en de instellingen handmatig configureren, zonder het lezen te onderbreken.

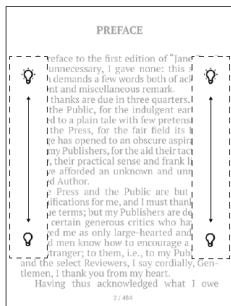

## SOCIALE NETWERKEN EN READRATE

Nu kunt u op uw Pocketbook gebruikmaken van sociale netwerken: u kunt citaten uit boeken delen, opmerkingen toevoegen, delen wat u aan het lezen bent of hebt gelezen, wat u leuk vond of niet. Met ReadRate kunt u ook de gebeurtenissen van vrienden bekijken en informatie krijgen over de meest populaire boeken.

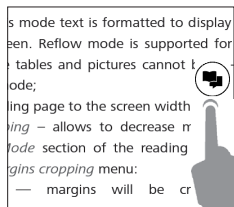


U hebt een internetverbinding nodig om gebeurtenissen naar sociale netwerken te versturen. U opent het ReadRate-menu door het pictogram  in het leesmenu aan te raken.

## Leesstatus en boeken beoordelen

1. Tik op een van de opties (*Nu aan het lezen, Gelezen, Nog te lezen, Aanbevelen* of *Beoordelen* met 1 tot 5 sterren).
2. Voer de gegevens (e-mailadres en wachtwoord) van een van uw accounts in: in sociale netwerken of in de Boekwinkel.



3. Daarna wordt het ReadRate-profiel gemaakt en kunt u accounts van andere sociale netwerken aan dit profiel koppelen. Na verificatie wordt het volgende venster weergegeven:

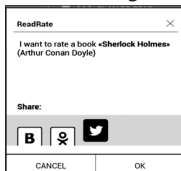




4. Selecteer de sociale netwerken waarnaar u nieuws wilt sturen: Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – pictogrammen van de gekozen netwerken worden gemarkeerd.



5. Als het gekozen sociale netwerk niet aan het ReadRate-profiel was gekoppeld, wordt gevraagd of u dit wilt doen.

6. Bevestig uw keuze door op **OK** te drukken.

Alle acties worden standaard weergegeven in uw ReadRate-profiel en op de nieuwsregel van de gekozen sociale netwerken.

Nadat de status *Nu aan het lezen*, *Gelezen* of *Nog te lezen* is geactiveerd, veranderen de pictogrammen van kleur: ,  en .

## Aanbevelen

1. Tik op de optie *Aanbevelen*.


2. Begin nadat het scenario **Leesstatus en boeken beoordelen** is uitgevoerd weer bij **item2**.




3. Kies een vriend uit een lijst of voer een e-mailadres in om hem of haar een aanbeveling te sturen.
4. Schrijf er een boodschap bij en bevestig de verzending door op *Aanbevelen* te tikken.

## Citaat delen

Ga als volgt te werk als u een citaat uit een boek wilt delen:

1. Wanneer u het scherm in het geopende boek lang aanraakt, wordt een tekstselectiekader weergegeven.
2. Selecteer het citaat en druk op het pictogram *Delen* .
3. Begin nadat het scenario **Leesstatus en boeken beoordelen** is uitgevoerd weer bij **item2**.



4. Alle acties van uw vrienden op ReadRate worden weergegeven in het *meldingenvenster* van het apparaat:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. U kunt een gebeurtenis *Verwijderen* of *Openen*. Wanneer u het opent, worden de acties van alle nieuwe vrienden op ReadRate weergegeven.

**ReadRate news / February 12, 2014**

✶ Ruslan Pogutsa rated the book "A Christmas Carol" (Charles Dickens)

✶ Ruslan Pogutsa rated the book "Benutzerhandbuch PocketBook"

Als u uw accountgegevens van sociale netwerken voor ReadRate wilt verwijderen, gaat u op uw PocketBook naar *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-autorisatie verwijderen*.

Als u de ReadRate-functionaliteit tijdelijk wilt uitschakelen, kiest u *Uit* in *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-status*. Daarna zijn alle ReadRate-opties verborgen en niet beschikbaar.


## INHOUD

Als een boek een inhoudsopgave heeft, kunt u deze openen met de bijbehorende opdracht in het leesmenu.

De inhoudsopgave bevat drie bijlagen:

- *Secties* (de hoofdstukken van een boek);
- *Bladwijzers* (die u tijdens het lezen hebt toegevoegd);
- *Notities* (grafisch of tekst).








Als de inhoudsopgave uit meerdere niveaus bestaat, wordt het hoogste niveau gemarkeerd met een plusteken. Raak het aan om het niveau uit te vouwen. Het plusteken verandert in een minteken. Raak het aan om het niveau dicht te vouwen.

Als u het menu van de inhoudsopgave wilt openen, houdt u uw vinger op het scherm of drukt u op de toets . Vanuit dit menu kunt u een item in de inhoudsopgave openen en notities en bladwijzers bewerken of verwijderen. Bovendien kunt u alle items in de inhoudsopgave uitvouwen of dichtvouwen.

## **BLADWIJZERS**

Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan als u een bladwijzer wilt maken. Er wordt een ezelsoor weergegeven. U verwijdert een bladwijzer door dit pictogram aan te raken en de verwijdering te bevestigen.

U kunt bladwijzers ook toevoegen en verwijderen met het relevante item in het leesmenu. Alle bladwijzers worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven.

 Contents / User Manual PocketBook		
		
 Bookmark		18
 Bookmark		46
 Bookmark		65



**WOORDENBOEK**





Raak een woord lang aan om een deelvenster te openen waarin u de vertaling kunt zoeken in een van de geïnstalleerde woordenboeken of om een woord in Google te zoeken. Nadat u de optie **Woordenboek** hebt geselecteerd, wordt bovendien een venster geopend met de woordenboekvermelding van het geselecteerde woord. U kunt gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen:

*Schermttoetsenbord om tekst voor vertaling te typen*


*Van woordenboek veranderen*


*Fix venster*

*Afsluiten*

<b>Wype</b>				
(n.) The wipe, or lapwing.				

 **NOTITIES**

Met Notities kunt u favoriete boekfragmenten opslaan en handgeschreven notities in de tekst invoegen. Alle notities worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven. U activeert de notitiemodus door in het leesmenu de optie  *Notitie* te selecteren.

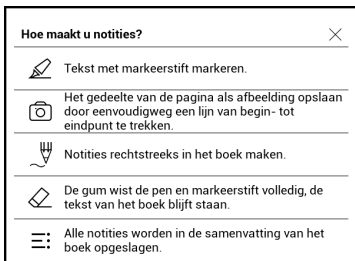


Wanneer u Notities gaat invoegen, wordt een venster met scherminfo weergegeven. Alle notities zijn zichtbaar vanuit de sectie *Notities* in het *toepassingsvenster*.

**TEKST-NAAR-SPRAAK (STEM)**

Text-to-Speech (TTS)-software is ontworpen om tekst om te zetten in spraak.


Om TTS te starten, opent u het leesmenu en selecteert u *Stem*. Het bedieningspaneel van TTS wordt weergegeven:

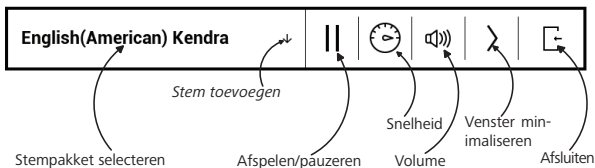

De voortgangsbalk volgt het momenteel gelezen fragment en de pagina's worden automatisch omgeslagen.

In eerste instantie zijn er 1 TTS-pakket geïnstalleerd op het apparaat.

Klik, als u een nieuw TTS-pakket wilt toevoegen, op "voeg spraak toe" in het menu en kies het pakket dat u wilt.

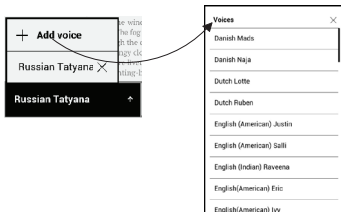

## Installatie van extra stempakketten

**LET OP!** Controleer of er een nieuwe versie is van de software van uw apparaat voordat u nieuwe stempakketten installeert (zie het gedeelte «Software update»).

### Installatie van het nieuwe stempakket

1. Download het gewenste stempakket (met .pbi-extensie) in het gedeelte «Ondersteuning» op [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com);

2. Verbindt het apparaat met behulp van de USB-kabel met de PC en kopieer het pakket naar het interne geheugen van het apparaat.

**LET OP :**

- Plaats het gekopieerde bestand in de hoofdmap van het interne geheugen van het apparaat en niet naar.
- Als er onvoldoende ruimte is in het interne geheugen om een nieuw pakket te installeren, moet u eerst ruimte vrijmaken of een van de huidige stempakketten verwijderen.

**3.** Als het bestand is gekopieerd, kunt u de USB-kabel loskoppelen.

**4.** Ga naar *Bibliotheek*, stel de groepering in op *Mappen* en vind het opgenomen stempakket.

**5.** Klik op het bestandsicoontje en bevestig de installatie.

**6.** Als de installatie van het stempakket is voltooid, gaat u naar *Instellingen > Talen > Tekst-naar-spraak* en selecteert u het geïnstalleerde stempakket. U kunt ook een andere stem kiezen in de applicatie Stem.

**Een stempakket verwijderen:**

**1.** Ga naar *Instellingen > Talen > Tekst-naar-spraak >*

*Pakketten verwijderen.*

2. Selecteer het stempakket dat u wilt verwijderen.
3. Klik op het icoontje **Terug**.
4. Bevestig de verwijdering.




## INSTELLINGEN LEZEN

Dit gedeelte bevat informatie over het configureren van uw leesinstellingen voor verschillende boekindelingen. Ook leest u hier welke opties en functies beschikbaar zijn via dit menu.

### **EPUB, FB2, etc.**

Om boeken in *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* en andere tekstindelingen te configureren, opent u het menu Lezen en selecteert u *Instellingen*.

Tabblad *Pagina* - Bepaal hier de regelafstand, de lettergrootte en de breedte van de marges, en schakel de woordafbreking in of uit.




Tabblad *Lettertype* - Op dit tabblad kunt u de lettergrootte en de tekenstijl instellen.



**OPMERKING:** U kunt de lettergrootte wijzigen met de schaalbeweging: beweeg twee vingers naar elkaar toe om de letters kleiner te maken en beweeg ze van elkaar af om de letters groter te maken.

Tabblad *Scherm* - Schakel hier de paginanummering en de statusbalk in en uit, en stel in hoe de pagina's moeten worden genummerd.



*Oorspronkelijke paginanummering* geeft het aantal pagina's weer in de oorspronkelijke opmaak van het boek. Een pagina kan over meerdere schermen worden verdeeld, afhankelijk van de leesinstellingen.


Als deze functie is uitgeschakeld, geeft de nummering het aantal schermen weer. Als u het boek voor de eerste keer opent of de leesinstellingen heeft gewijzigd, kan de berekening van het aantal schermen enige tijd in beslag nemen.

Het aantal pagina's wordt niet herberekend als u het boek de volgende keer opent.

## PDF en DjVu

U kunt alleen de schaal van de gehele pagina wijzigen (behalve in de modus *Opnieuw plaatsen* voor PDF).

Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. U kunt ook een vinger rechts op het scherm omhoog schuiven om in te zoomen en omlaag om uit te zoomen.



Onder *Modus* in het leesmenu kunt u pagina's zoomen en de weergavemodus selecteren:


1. *Breedte aanpassen*: hiermee kunt u de pagina-schaal aan de scherm breedte aanpassen;
2. *Volledige pagina*: één pagina wordt geschaald;



**3. Kolommen:** om boeken met kolommen te lezen. Gebruik de navigatieknoppen als u door de pagina wilt navigeren. Wanneer de onderkant van de pagina is bereikt, wordt een pagina omgeslagen;

**4. Opnieuw plaatsen:** in deze modus wordt tekst zo opgemaakt dat deze volledig in het scherm wordt weergegeven. De modus Opnieuw plaatsen wordt alleen ondersteund voor PDF-boeken. Sommige tabellen en afbeeldingen kunnen in de modus *Opnieuw plaatsen* niet worden weergegeven;

**5. Kantlijnen bijnijden:** hiermee kunt u de marges minder breed of hoog maken:



- *uit:* marges bijnijden uitschakelen;
- *Automatisch:* marges worden automatisch bijgesneden
- *Handmatig:* verplaats pijlknoppen om de breedte en hoogte van de marges in te stellen.

## KOPPELINGEN VOLGEN

Als u een voetnoot of interne of externe koppeling wilt volgen, raakt u deze aan om de koppelingenmodus te activeren. U verlaat deze modus door de linkerbovenhoek van het scherm aan te raken. Als een koppeling naar een website leidt, wordt deze geopend in de browser van het apparaat. Druk in het browsermenu op *Afsluiten* als u naar de leesmodus wilt terugkeren.

## BESTANDEN LADEN

Sluit het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel aan op de pc.

**OPMERKING:** Het apparaat moet ingeschakeld blijven tijdens de overdracht van bestanden.

U wordt gevraagd een USB-modus te selecteren: *Pc-verbinding* of *Opladen*. Selecteer *Pc-verbinding*. Het besturingssysteem van de computer ziet de opslagruimte van

het apparaat als een verwisselbare schijf. Nu kunt u bestanden naar het apparaat kopiëren met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer.

**LET OP!** Kies nadat de bestanden zijn gekopieerd de optie Apparaat veilig verwijderen voordat u de kabel loskoppelt.

## Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)

Registratie op [www.adobe.com](http://www.adobe.com) is vereist om beveiligde e-books te gebruiken (*Aanmelden > Maak een Adobe-account*).

### Downloaden via \*.acsm

1. Ga met uw browser naar [www.adobe.com](http://www.adobe.com);

**OPMERKING:** de huidige browserversie ondersteunt geen Flash Player.

2. Open *Menu > Producten > Alle producten*;
3. Volg in de alfabetische opgave van producten de koppeling naar *Digital Editions*.

4. Open de koppeling *Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek* onderaan de pagina om naar de bibliotheek te gaan;

5. Kies een boek en klik op Item downloaden.

6. Een bestandsdownloadvenster verschijnt op het scherm. De bestandsnaam moet bestaan uit de titel van het boek en de bestandsextensie *.acsm*. Klik op *Opslaan*.

7. Nadat het bestand is opgeslagen op uw pc, wordt een koppeling als *URLLink.acsm* weergegeven.

**OPMERKING:** op dezelfde manier kunt u een beveiligd boek downloaden via een koppeling naar elke andere boekwinkel.

Doe het volgende om een beveiligd (DRM) boek te openen op het apparaat:

1. Kopieer het bestand met de koppeling naar een boek (*\*.acsm*) naar uw apparaat.

2. Open dit bestand op uw apparaat.

3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te activeren. Voer hiertoe met het schermtoetsenbord de inlognaam en het wachtwoord van uw [www.adobe.com](http://www.adobe.com)

-account in op het *activatieformulier*. Daarna kunt u het boek downloaden.

**4.** Download het boek. Nadat het downloaden is voltooid, is het gehele boek beschikbaar in de map *Digital Edition*.

Het gedownloade boek is beveiligd (DRM) en kan niet worden geopend door een niet-geregistreerde gebruiker.

## Boeken downloaden via de pc

**1.** Start het programma *Adobe Digital Editions*.

**OPMERKING:** Als u het apparaat voor de eerste keer aansluit op uw pc, geeft *Adobe Digital Editions* de melding dat u het nieuwe apparaat moet activeren. Gebruik hiervoor de registratiegegevens van [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Zolang het apparaat niet is geactiveerd, is het onmogelijk om met *Adobe Digital Editions* een boek van pc naar apparaat te kopiëren. De verificatie van *Adobe Digital Edition* kan worden verwijderd in de sectie *Instellingen > Service > De ADE-verificatie verwijderen*.

2. Selecteer het pictogram *Ga naar weergave Bibliotheek*.
3. Tik op *Alle items*.
4. Kies een boek en kopieer dit naar uw apparaat.

## **Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten**

U kunt ook bestanden uploaden naar het interne geheugen van het apparaat met persoonlijke accounts van de netwerkdiensten *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* en *Dropbox*.

### **Variant 1**

- Open *Instellingen > Accounts en synchronisatie*;
- Selecteer de gewenste netwerkdienst (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* of *Dropbox*);
- Selecteer de synchronisatie-optie.



### **Variant 2**


- Open *Bibliotheek*;
- Roep het contextmenu op van een map van de dienst die u wilt synchroniseren met uw apparaat;

- Selecteer de synchronisatie-optie.

Zie de secties [\*Send-to-PocketBook\*](#) en [\*Dropbox PocketBook\*](#) voor meer informatie over het werken met netwerkdiensten. Lees meer over het configureren van netwerkdiensten in de sectie [\*Accounts en synchronisatie\*](#).

Bekijk de synchronisatiestatus in het *meldingenvenster*.

Tijdens het uploaden en downloaden van bestand wordt een bewegend icoontje  weergegeven in de statusbalk. Tik op het icoontje om een venster te openen waarin de synchronisatiestatus van alle diensten wordt weergegeven. Het icoontje in de statusbalk verandert in  als er zich tij-



dens het synchroniseren met een van de diensten een fout voordoet. Als alle synchronisatieprocessen zonder fouten zijn voltooid, verdwijnt het icoontje uit de statusbalk.



## BIBLIOTHEEK

Bibliotheek is de verkenner van het e-boek. In het Bibliotheek-menu kunt u filteren, groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep wijzigen en zoekopdrachten ingeven.

### 1. Groeperingscriteria

Afhankelijk van de gekozen criteria worden de boeken gegroepeerd op:

- *Mappen*;
- *Alle boeken*;
- *Genres*;
- *Auteurs*;
- *Boekenplank*: maak je eigen boekenplanken op basis van je interesses en voorkeuren;
- *Reeks*;
- *Bestandsindelingen*.





De resultaten van de groeperingen kunnen worden weergegeven als oplopend (A-Z) of aflopend (Z-A).

Name A → Z

Name Z → A

File name A → Z

File name Z → A

## 2. Sorteercriteria

- *Op datum opening;*
- *Op datum toevoeging;*
- *Op titel;*
- *Op auteur.*

By opening date

By addition date

By title

By author

## 3. Weergaven van boekenlijsten

■ ■ *Eenvoudig:* in deze modus wordt het icoontje van de omslag weergegeven.

■ ■ *Gedetailleerd:* in deze modus vindt u extra informatie, zoals auteur, titel, miniatuurweergaven, bestandsindeling en -grootte en leespercentage.


≡ *Lijst* - in deze modus volgende informatie wordt weergegeven:

- Pictogram map of boekformaat;
- Titel van het boek en naam van de auteur (indien bekend);

- Percentage gelezen en status gelezen.

## Contextmenu...

...wordt geopend door lang aan te raken...

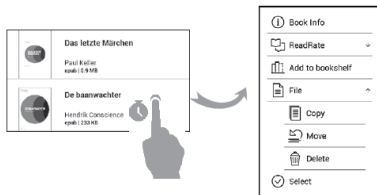


...en hierin vindt u de volgende map- en bestandsbewerkingen:

- *Boekinfo*: korte informatie over boek/map;
- *ReadRate*;
- *Aan boekenplank toevoegen*;
- *Bestand*: bestandsopties:
  - *Kopiëren*;
  - *Verplaatsen*;
  - *Verwijderen*;
- *Selecteren*: meerdere bestanden kiezen.

## PocketBook Cloud

U kunt uw boeken lezen op verschillende apparaten en er zeker van zijn dat al uw boeken, favorieten, verzamelingen en waar u bent gebleven met lezen worden bewaard. U kunt toegang krijgen tot uw boeken op elk apparaat waarop u ingelogd bent in uw *PocketBook Cloud*.

**OPMERKING:** PocketBook Cloud ondersteunt het opslaan van bestanden in de volgende formaten: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. Synchronisatie van de leespositie wordt momenteel echter alleen ondersteund voor de formaten PDF en EPUB.

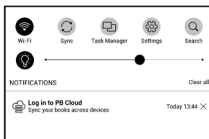

## Hoe kan ik me aanmelden

U kunt u aanmelden bij de *PocketBook Cloud* service via de website, de PocketBook Reader mobiele app (voor Android en IOS) of vanuit uw PocketBook e-ink reader.

Tijdens de eerste setup van uw apparaat zal u worden gevraagd om u aan te melden in uw *PocketBook Cloud* account of, indien mogelijk, wordt u automatisch geregistreerd.

Als u deze stap hebt overgeslagen, verschijnt de suggestie om u aan te melden bij *PocketBook Cloud* account in het mededelingenscherm.

Om u aan te melden:

**1.** Tik op deze mededeling of ga naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud*.

**2.** U wordt doorgestuurd naar het inlogformulier, waar u zich kunt aanmelden voor het gebruik van uw boekwinkleraccount of u kunt tikken op de link *Nog geen account? Aanmaken!*

**3.** Er gaat een lijst van partnerboekwinkels open in uw browser. Om door te gaan tikt u op één van de gesuggereerde boekwinkels om deze te selecteren.

**4.** U wordt doorgestuurd naar de boekwinkelwebsite van de partner. Ga naar het formulier Aanmelden en volg de instructies om een nieuw account aan te maken.

5. Ga dan terug naar *Instellingen > Accounts en Synchronisatie > PocketBook Cloud* en voer de inloggegevens voor het account in die u heeft gebruikt om het account voor de partnerboekwinkel aan te maken en tik op *Inloggen*.


## Synchronisatieproces

De boekenlijst en leespositie worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u:

- *Inlogt bij uw PocketBook Cloud account,*
- *een boek opent,*
- *een boek sluit,*
- *toevoegt aan Verzameling / verwijdert uit*

*Verzameling,*

- *toevoegt aan Favorieten/ verwijdert uit Favorieten,*
- *een boek toevoegt aan een map.*

Om synchronisatie te forceren tikt u op het synchronisatiepictogram  op het mededelingenscherm.

Als u geen internetverbinding heeft, heeft u alleen toegang tot boeken die reeds op uw apparaat staan. Nadat

de internetverbinding is hersteld, worden alle boeken gesynchroniseerd.

Als er een fout optreedt tijdens de synchronisatie, controleer dan uw internetverbinding. Als u internetverbinding correct werkt, probeer dan uw boeken later te synchroniseren.

## **Bestandsacties**

- *Bestandsopslag.* Een stippelrand rond het boek op de PocketBook e-ink reader betekent dat het boek nog niet geladen is in het geheugen van uw apparaat en alleen is opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account.

- *Uploaden van nieuwe boeken.* U kunt nieuwe boeken naar uw *PocketBook Cloud* uploaden via de website, PocketBook e-ink reader of de Android/IOS PocketBook reader app. Na synchronisatie worden alle nieuwe boeken automatisch opgeslagen in uw *PocketBook Cloud* account. Boeken worden automatisch geüpload naar uw *PocketBook Cloud* nadat u ze op uw apparaat geopend

heeft, of u kunt de optie *Upload naar PB Cloud* in het contextmenu selecteren.

*Bestand opgeslagen zowel in apparaatgeheugen als in PB Cloud*



*Bestand alleen opgeslagen in PB Cloud*



*Bestand alleen opgeslagen in apparaatgeheugen*



- *Boeken verwijderen.* Gebruik het contextmenu om een boek uit de *PocketBook Cloud* te verwijderen. Uw heeft twee opties: *Verwijderen* (uit het geheugen van het apparaat) en *Verwijderen uit de Cloud*. Het bestand werd opgeslagen in de *PocketBook Cloud* en werd alleen verwijderd uit het geheugen van het apparaat; het zal opnieuw verschijnen na de volgende synchronisatie. Als het bestand werd verwijderd uit de Cloud, kan dit niet meer worden hersteld.

# Instellingen

---

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van het apparaat configureert voor een zo comfortabel mogelijk gebruik. Selecteer de *Instellingen* in het *Meldingenvenster* om het apparaat te configureren. Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie verlaat.

## WI-FI

In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding instellen.

*Netwerктоegang*: **aan** of **uit**. Na de activering van de netwerktoegang worden de volgende instellingen weergegeven:

- *Verbinding met verborgen netwerk*: raadpleeg de sectie *Verbinding maken met internet* in deze handleiding voor meer informatie.
- *Beschikbare netwerken*: een lijst met beschikbare netwerken. Kies een netwerk om de bijbehorende



parameters weer te geven: netwerknamen (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

**OPMERKING:** Als in plaats van *Beschikbare netwerken* de melding Scannen wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het zoeken naar beschikbare netwerken.



## ACCOUNTS EN SYNCHRONISATIE

**Boekwinkel:** in deze sectie kunt u uw *gebruikersnaam* en *wachtwoord* voor verificatie in de Boekwinkel invoeren.

**Send-to-PocketBook:** de volgende opties zijn beschikbaar:

- *PocketBook-account:* het e-mailadres van uw account.
- *Aanmelden/Afmelden:* als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in om u te registreren. Als u zich wel hebt geregistreerd, wordt het e-mailadres weergegeven,

waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden bij Send-to-PocketBook.

- *Nu bestanden ontvangen*: De inhoud van de *downloadmap* wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is verbonden met internet.

- *Bestanden automatisch ontvangen: Aan of Uit*. Bestanden die naar het apparaatadres gebruikersnaam@pbsync.com zijn verzonden, worden automatisch bijgewerkt in de *downloadmap*, mits er een Wi-Fi-verbinding is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Downloadmap*: locatie van ontvangen bestanden. De map *Send-to-PocketBook* is standaard ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.

- *Over de service*: meer informatie over de service.

**Dropbox**: deze sectie bevat de volgende opties:

- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw

Dropbox-accountgegevens in om u te registreren. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij Dropbox.

- *Nu synchroniseren*: bestanden in de *synchronisatiemap* en de Pocketbook-map op het apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden met internet en aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld

- *Autosync*: zet automatische synchronisatie *Aan* of *Uitf*. De service wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat Dropbox bestanden automatisch synchroniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld. U kunt het automatisch synchroniseren van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Syncmap*: locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt bestanden ook naar de *synchronisatiemap* verplaatsen als u ze wilt synchroniseren met de map *Dropbox Pocketbook* op de server. De map *Dropbox PocketBook* is standaard op het apparaat ingesteld. U kunt een

andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.

- *Over de service*: meer informatie over de service.

**ReadRate**: Deze sectie bevat de volgende opties:

- *ReadRate-autorisatie verwijderen*. Na verwijdering worden alle bestanden van gebeurtenissen uit ReadRate verwijderd. Meer informatie over ReadRate vindt u in de sectie *Sociale netwerken en ReadRate*.

- *ReadRate-status*;
- *ReadRate-autorisatie*.

## **Adobe DRM**

Als u zich wilt registreren, voert u uw *Aanmelding* (e-mailadres) en *wachtwoord* in. Wanneer u bent geregistreerd, worden uw aanmelding en het item *Adobe DRM-autorisatie verwijderen* weergegeven. Na verwijdering zijn alle documenten met DRM-beveiliging niet meer beschikbaar.

 **AANPASSEN**

*Opstartlogo*: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt opgestart. Logo's worden opgeslagen in de map *stysteem/logo* in het interne geheugen. Kopieer hier de afbeelding naartoe die u wilt zien tijdens het opstarten.

**LET OP!** De map *System* is standaard verborgen. Wijzig de parameters op uw computer als u deze wilt weergeven.

*'Apparaat uit'-logo*: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een voorblad van het laatst geopende boek instellen door *voorblad* in te stellen.

*Open bij het opstarten het* laatst geopende boek of het beginmenu.

**OPMERKING:** U kunt vanuit de toepassing *Galerie* ook uw eigen afbeelding als een logo instellen. Raadpleeg de sectie *Galerie* voor meer informatie.

*Volledige paginavernieuwing.* Selecteer na hoeveel pagina's het scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item *Altijd* geeft de beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste energie. Een lagere frequentie kan tot gevolg hebben dat er details van vorige pagina's op een scherm blijven staan.

*Toetstoewijzingen.* In deze sectie kunt u hardwaretoetsen opnieuw toewijzen. Als u de functie van een toets wilt wijzigen, selecteert u de toets en de gewenste actie in de lijst.

*Met Gebruikersprofielen* kunt u maximaal 6 gebruikersprofielen configureren (5 daarvan worden in het interne geheugen opgeslagen en 1 op de MicroSD-kaart). Elk profiel bevat de status van afzonderlijke boeken, laatst geopende boeken, bladwijzers, notities, favorieten en vooraf geconfigureerde netwerkverbindingen.

Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, opent u het corresponderende item. U wordt gevraagd een bestemming in te stellen (lokaal geheugen of SD-kaart) en de naam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Daarna

worden de hierboven genoemde parameters in dit profiel opgeslagen.

U kunt een profiel activeren door het te openen. In het contextmenu van het profiel kunt u de avatar wijzigen, de naam van het profiel wijzigen of het profiel verwijderen.



**Taal.** Selecteer de interfacetaal van het apparaat.

**Toetsenbordindelingen.** In deze sectie kunt u maximaal 3 toetsenbordindelingen toevoegen.

**Beschikbare woordenboeken.** In deze sectie kunt u woordenboeken uitschakelen die u tijdens de vertaling of in de toepassing *Woordenboek* niet in de lijst wilt weergeven.

 **DATUM/TIJD**

In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokin-deling instellen. U kunt ook *Tijd synchroniseren* of *Auto-tijdsynchronisatie* instellen als u de tijd/datum van het net-werk wilt gebruiken.

 **ACCU SPAREN**

Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen waarmee u de accu kunt sparen:

- *Accu percentage;*
- *Automatische schermvergrendeling:* stel de peri-ode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt vergren-deld: uit, 5 min, 10 min.
- *Apparaat uit na:* stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of 60 minuten.



 **ONDERHOUD**

**USB-modus:** stel in hoe het apparaat standaard een USB-verbinding afhandelt: *Pc-verbinding*, *Opladen* **of** *Vraag tijdens verbinding*.

**Back-up & herstel**

- *Configuratie herstellen:* selecteer in een lijst het configuratiebestand dat u wilt herstellen.
- *Configuratie back-uppen naar SD:* met deze actie maakt u een back-upmap op een externe MicroSD-kaart, waarna alle systeeminstellingen daar worden opgeslagen. U wordt gevraagd de bestandsnaam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord.

**Privacy**

- *Configuraties met wachtwoord beveiligen:* in deze sectie kunt u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie *Wachtwoord instellen* en voer het wachtwoord in met behulp van het schermtoetsenbord. Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie *Instellingen* gaat

uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord verwijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te selecteren. Om verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw wachtwoord gevraagd.

- *Diagnostiek en gebruik*: de software verstrekt PocketBook informatie over bepaalde acties die de gebruiker op het apparaat heeft uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om het apparaat en de service aan gebruikers verder te kunnen verbeteren. Het serienummer en andere persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen. U kunt deze optie om statistische gegevens te verzamelen uitschakelen in de sectie *Diagnostiek en gebruik*.

**Intern geheugen formatteren:** met deze actie wist u alle gegevens, behalve de systeembestanden.

**WAARSCHUWING!** Als u alle gegevens op het apparaat moet wissen, gebruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne geheugen van het apparaat via uw pc te formatteren.

**SD-kaart formatteren:** met deze actie wist u alle gegevens van de externe MicroSD-kaart.

**Fabrieksinstellingen:** hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat en wist u alle gebruikersinstellingen. Andere gegevens (zoals boeken, foto's) gaan niet verloren.

**Demomodus:** hiermee schakelt u over naar de demomodus van het apparaat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u het item *Demomodus* in op Aan.



## SOFTWARE

*Firmwareversie:* de huidige versie van de firmware wordt weergegeven;

*Software-update:* het apparaat zoekt als volgt naar updates: MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd), intern geheugen en internet.

*Auto-update*: schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.  
*Apps van derden*: licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

## **OVER HET APPARAAT**

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven:

*Apparaatmodel* (model, serienummer, hardwareplatform, Wi-Fi MAC-adres),

*Geheugen* (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern geheugen en MicroSD-kaart),

*Licentie* : licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

# Firmware-update

---

**WAARSCHUWING!** Firmware-update is een belangrijke handeling, waarmee de beheerssoftware van het apparaat wordt gewijzigd. In het geval hier een fout wordt gemaakt, kan het besturingsprogramma worden beschadigd en zal reparatie bij het servicepunt nodig zijn. Voer de instructies in onderstaande procedure voor de upgrade nauwgezet uit.

U kunt de firmware op twee manieren bijwerken.

## **Automatische update**

U start een automatische software-update door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Software-update* te selecteren.

Het apparaat zal eerst de beschikbare updatebronnen als volgt controleren:

- MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd);
- Intern geheugen;
- Internet.

Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

U kunt automatische updates ook activeren door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Auto-update* in te schakelen. In dat geval maakt het apparaat alleen gebruik van een Wi-Fi-verbinding.

## Handmatige update

1. Ga naar de website [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com). Selecteer uw land.
2. Klik in het bovenste menu op de knop *Support*. Selecteer het hardwaremodel van uw apparaat.
3. Download de *Firmware* naar uw pc.
4. Pak de inhoud van het archiefbestand SWUPDATE.BIN uit en kopieer deze naar de basismap van het interne geheugen van het apparaat.
5. Schakel het apparaat uit door op de knop **Aan/Uit** te drukken.

**6.** Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt.

**7.** Schakel het apparaat in door op de knop **Aan/Uit te drukken**. Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt tot het bericht *Firmware bijwerken...* in het scherm wordt weergegeven.

**8.** Volg de instructies op het scherm met afbeeldingen: *sluit USB-kabel aan op het apparaat en druk op menu-toets*

**OPMERKING:** U kunt de versie van uw Firmware controleren in *Beginmenu > Instellingen > Over het apparaat > Software > Firmwareversie*

## Probleemoplossing

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
<i>Geen upgradebestand gevonden</i>	Geen bestand SWUPDATE.BIN op de MicroSD-kaart gevonden. Controleer of het bestand in de basismap van de kaart staat.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>Upgradebestand is beschadigd of bestand is leeg</i>	Bestand SWUPDATE.BIN is beschadigd of er is niet voldoende ruimte beschikbaar op de MicroSD-kaart.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>Bestandsleesfout</i>	Fout MicroSD-kaart	Probeer een andere MicroSD-kaart
<i>Fout. Op het apparaat is een andere firmwareversie geïnstalleerd</i>	In het interne geheugen van het apparaat is een firmwarebestand van een oudere versie opgeslagen.	Verwijder de oude versie van het firmwarebestand uit de basismap van het interne geheugen van het apparaat



# Probleemoplossing

---

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan of gaat wel aan maar alleen het logo wordt geladen	Accu is bijna leeg	Laad de accu op
Een boek wordt niet geopend - de melding <i>Boek is mogelijk beschadigd of beveiligd</i> verschijnt, of er gebeurt helemaal niets.	Het boek is beschadigd	Als het boek in de online winkel is gekocht, probeer het dan opnieuw te downloaden. Als het boek wel wordt geopend op uw pc maar niet op het apparaat, sla het boek dan op in een andere bestandsindeling (TXT, DOC, PDF).
HTML-boek wordt wel geopend, maar wordt verkeerd weergegeven.  Sommige pagina's zijn bijvoorbeeld leeg, een deel van de tekst ontbreekt, enz.	HTML-bestanden bevatten niet-tekstelementen (frames, JAVA-scripts, flash-objecten).	Sla de pagina op in de TXT-indeling.
Het boek wordt geopend, maar er worden symbolen, vraagtekens en dergelijke in plaats van letters weergegeven.	Onjuiste codering.	Schakel naar de leesmodus, selecteer <i>Instellingen</i> en verander de codering.
Geen enkele toets reageert.	Soms (bijvoorbeeld wanneer beschadigde of te grote boeken worden gedownload) blijft het apparaat hangen.	Sluit de bevroren toepassing door de toetsen ◀/▶ 1 tot 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Na verbinding met pc worden schijven niet in de Verkenner weergegeven.	Het apparaat staat in de acculaadmodus.	Controleer de USB-modus via de sectie <i>Instellingen</i> van het beginmenu. Stel deze optie in op <i>Verbinding met pc</i> of <i>Vraag bij verbinding</i> .
	Geen signaal in verbindingkabel.	Controleer de staat van de USB-kabel en de aansluitingen. Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere poort
Bladwijzers, instellingen en huidige positie in bestand kunnen niet worden bewaard	Bestandssysteem is beschadigd	Sluit het apparaat aan op een pc en controleer de schijven. U gaat verder door op <i>Deze computer</i> te klikken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde schijf te klikken en vervolgens <i>Eigenschappen &gt; Extra &gt; Foutcontrole</i> te kiezen.
	Intern geheugen is vol.	Verwijder boeken, afbeeldingen en/of muziekbestanden die u niet nodig hebt.
Accu loopt te snel leeg.	Automatisch uitschakelen staat uit.	<i>Instellingen &gt; Datum/Tijd</i> in beginmenu. Selecteer de periode voor automatisch uitschakelen in <i>Apparaat uit na...</i>

# Klantondersteuning

---

Gedetailleerde informatie over servicepunten in uw land vindt u via onderstaande contactgegevens:



<i>Deutschland</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
<i>Česko</i>	<b>800-701-307</b>
<i>France</i>	<b>0805-080277</b>
<i>Österreich</i>	<b>0-800-802-077</b>
<i>Polska</i>	<b>0-800-141-0112</b>
<i>Switzerland</i>	<b>0-800-898-720</b>



[www.pocketbook-int.com/support/](http://www.pocketbook-int.com/support/)



[help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com)

# Naleving van internationale normen

**Productnaam:** PocketBook Touch HD

**Modelnummer:** PB631

De EUT moet worden gevoed uit een USB-poort van een conforme begrensde stroombron van een PC of notebook.

De EUT moet worden gevoed door een adapter vanaf een conforme begrensde stroombron.

**Uitgangsspanning:** DC 5V, 1A.

Deze apparatuur is voorzien van het merk en kan overal in de Europese Gemeenschap worden gebruikt. Dit betekent conformiteit met R&TTE-richtlijn 1999/5/EC. Frankrijk - 2,4 GHz voor Europees Frankrijk. In alle departementen van Europees Frankrijk mogen frequenties voor draadloos LAN zowel publiek als privaat onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

- Gebruik binnenshuis: maximaal vermogen (EIRP\*) van 100 mW voor de gehele frequentieband 2400-2483,5 MHz
- Gebruik buitenshuis: maximum vermogen (EIRP\*) van 100 mW voor de frequentieband 2400-2454 MHz en met

maximum vermogen (EIRP\*) van 10 mW voor de frequentieband 2454-2483 MHz.

**BELANGRIJK:** Zonder toestemming aangebrachte veranderingen of aanpassingen aan dit product kunnen de conformiteit met EMC en draadloos schaden en uw recht op bediening van dit product tenietdoen. Voor dit product is naleving van EMC aangetoond onder omstandigheden met gebruik van conforme randapparaten en afgeschermdde kabels tussen systeemcomponenten. Het is van belang dat u conforme randapparaten en afgeschermdde kabels tussen systeemcomponenten gebruikt om de kans op interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparatuur te verkleinen.

### **Informatie over certificering (SAR)**

Het apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de door internationale richtlijnen aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke

organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor apparatuur worden uitgedrukt in de als Specific Absorption Rate of SAR bekend staande meeteenheid. De SAR-grenswaarde in de ICNIRP-richtlijnen bedraagt 2,0 W/kg (watt/ kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. De tests voor SAR worden uitgevoerd in standaard bedieningsstanden, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane vermogen uitzendt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat is ontworpen om niet meer energie te gebruiken dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Deze apparatuur voldoet aan de aanbeveling van de Europese Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden [1999/519/EC].

*Pocketbook International SA*

*Crocchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Zwitserland*

*Tel. 0800-187-3003*

Gemaakt in China

Bevat Reader® Mobile-technologie van  
Adobe Systems Incorporated



Includes ADOBE®  
READER® MOBILE