


PocketBook® Era

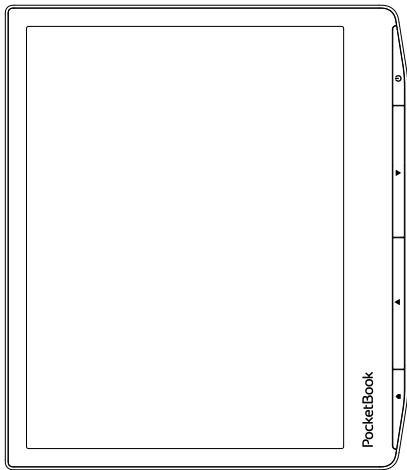

Podręcznik użytkownika

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	6
WYGLĄD	12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	13
ROZPOCZYNANIE PRACY	14
Ładowanie akumulatora	14
Obsługa urządzenia	16
Menu główne	17
Gesty	19
Praca z klawiaturą ekranową	20
Podświetlenie	22
Połączenie z internetem	24
Konfiguracja parowania Bluetooth	26

APLIKACJE.....	29
Sklep	30
Browser	32
Ogólne	34
Kalkulator	34
Zegar/Kalendarz	35
Galeria	35
Ramka na zdjęcie	36
Aktualności RSS	38
Audiobooki	38
Odtwarzacz Audio	40
Gry	41
Solitaire	41
Szachy	41
Sudoku	42
Scribble	42
Usługi	43
Dropbox PocketBook	43
Send-to-PocketBook	45

CZYTANIE E-BOOKÓW..... 50

Gesty w trybie czytania 51

Regulacja jasności w trybie czytania 53

Sieci społecznościowe i ReadRate 54

Treść 58

Zakładki 60

Słownik 61

Notatka 64

Na głos 65

Ustawienia czytania 67

Łączy 72

Ładowanie plików na czytnik 72

Biblioteka 77

PocketBook Cloud 81

KONFIGURACJA..... 87

Wi-Fi 87

Bluetooth 88

Konta i synchronizacja 89

Personalizacja	92
Języki/Languages	98
Zegar	98
Oszczędzanie akumulatora	99
Konserwacja	99
Oprogramowanie	101
O urządzeniu	101
 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	103
 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	106
 WSPARCIE DLA KLIENTA	108
 ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI	109

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać wystawienie urządzenia na:

*Ładunku
elektrostatyczne*



*Nacisk
mechaniczny z
nadmierną siłą*



*Silne pola
elektromagnetyczne*



*Bezpośrednie
działanie promieni
słonecznych*



*Promieniowanie
UV*



*Ciecze lub
wilgość*



*Bezpośrednie
działanie ognia
lub dymu*



Konserwacja

- ⊗ Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.

- ⊗ Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać.

- ✓ Chronić ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.

- ✓ Trzymać poza zasięgiem dzieci.

- ⊗ Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek.

- ⊗ Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwanym przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez

uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.

⊗ Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp.).

✓ Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania może nie działać po podłączeniu ładowarki. W takim przypadku należy podłączyć ładowarkę, pozostawić tak urządzenie na godzinę, a następnie odłączyć i ponownie podłączyć ładowarkę lub kabel USB. Później urządzenia można używać w normalny sposób.



Nie używaj urządzenia przy dużej głośności przez dłuższy czas. Wysoki poziom głośności podczas słuchania może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu

Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.

Uwaga! Urządzenia nie wolno używać pod wodą, ani gdy zamoknięte. Jeśli urządzenie zostało zanurzone w wodzie, należy najpierw umożliwić wypłynięcie wody przez otwory w obudowie, następnie potrząsnąć urządzeniem trzymając je mocno w dłoni oraz pozostawić do wysuszenia na 24 godziny. Nie zanurzać urządzenia w wodzie morskiej.

Ostrzeżenie

Ekran urządzenia ma podstawę z kruchego szkła! Aby nie dopuścić do uszkodzenia, urządzenia nie należy upuszczać, zginać ani naciskać. Nie należy też wywierać nacisku punktowego na ekran ani wykonywać żadnych innych czynności mogących spowodować złamanie lub uszkodzenie szklanej podstawy. Ponadto ekran nie ma żadnej specjalnej warstwy ochronnej, dlatego należy unikać wszelkiego kontaktu z jego powierzchnią, który mógłby spowodować powstanie śladów lub zadrapań. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia i jego ekranu, zaleca się przenosić je w etui ochronnym Pocketbook.

Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to

zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.



Utylizacja

Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć  negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem.

WYGLĄD

1. Menu | Wł./Wył. – otwiera menu. Dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia.

2. Dalej – przechodzi do następnej strony.

3. Cofnij – przechodzi do poprzedniej strony; w trybie nawigacji — powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony na liście.


4. Początek – powrót do strony głównej.

5. Wskaźnik LED.

6. Gniazdo USB Type-C – połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii.

7. Dekoracyjna pokrywa.

8. Głośnik.

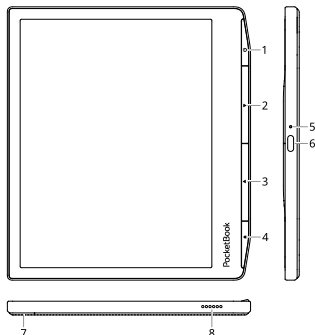

UWAGA! Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

Specyfikacja techniczna

Ekran	7" (17.8 cm) E Ink Carta™1200, pojemnościowo-wy (multisensor), 1264 x 1680, 300 dpi, B&W
SMARTlight	Tak
Procesor	Dual Core (2x1 GHz)
RAM	1 GB
Wewnętrzna pamięć flash	16 / 64 GB *
System operacyjny	Linux® 3.10.65
USB/Wi-Fi	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 4.0
Bateria	Li-Ion Pol, 1700 mAh **
G-sensor	Tak
Cover sensor	Tak
Formaty plików	ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Format audio	MP3, OGG (poprzez przejściówki USB Type-C na jack 3,5mm, Bluetooth)
Format książki audio	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Wymiary	134,3 x 155 x 7,8 mm
Waga	228 g
Water protection	Wodoszczelność (IPX8)

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.



** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

Rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator można naładować z **(1)** komputera PC za pomocą **(2)** kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).

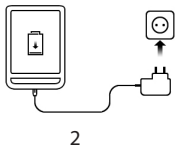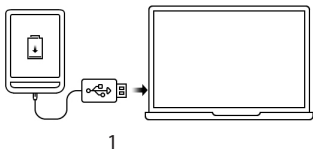

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Urządzenie włączy się natychmiast po rozpoczęciu ładowania.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, można odłączyć kabel od urządzenia, które jest już gotowe do użytku.

Jeśli podczas podłączania kabla do komputera urządzenie będzie włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o wybór sposobu połączenia — *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko w przypadku wyboru odpowiedniego trybu.


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie	Naciśnij przycisk zasilania . Gdy urządzenie będzie gotowe do działania, w zależności od ustawień pojawi się <i>menu główne</i> albo ostatnio otwierana książka.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy.
Blokowanie	Urządzenie można zablokować na trzy sposoby: 1. Naciśnij przycisk zasilania; 2. Otwórz <i>Menedżera zadań</i>. Dotknij ikony , aby zablokować urządzenie; 3. Można też ustawić automatyczną blokadę klawiszy: przejdź do opcji <i>Ustawienia > Oszczędzanie energii > Wyłącz po</i> lub <i>Zablokuj urządzenie po</i> i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.
Odblokowywanie	Naciśnij przycisk zasilania
Ponowne uruchamianie	Gdy urządzenie „zawiesi się” (przestanie reagować na naciskanie przycisków i dotykanie ekranu), można je ponownie uruchomić naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund.
Menedżer zadań	<i>Menedżera zadań</i> można uruchomić na dwa sposoby: • dotykając na pasku powiadomień ikony ; • naciskając i przytrzymując przycisk . W <i>Menedżerze zadań</i> użytkownik ma dostęp do niektórych funkcji sterowania urządzeniem: • Zamykanie aplikacji: naciśnij przycisk  znajdujący się obok wybranej aplikacji na liście; •  Blokowanie klawiatury. Aby odblokować, naciśnij przycisk zasilania. •  Otwieranie listy połączeń bezprzewodowych •  Robienie zrzutów ekranu. •  Wyłączanie urządzenia.

MENU GŁÓWNE

Dotknij, aby otworzyć **Kalendarz**

Przeciągnij w dół, aby otworzyć **Okienko powiadomień**

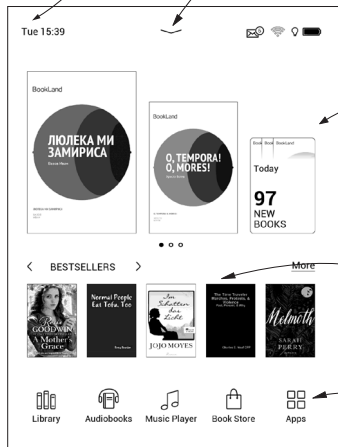

Ekran główny — lista ostatnio otwieranych i dodanych książek

Bestsellery

Okienko Aplikacje

Okienko powiadomień

Dotknij lub pociągnij w dół ikonę , aby otworzyć *Okienko powiadomień*.



UWAGA: *Okienko powiadomień* można także otworzyć naciskając przycisk **Menu**.

W Okienku powiadomień użytkownik ma dostęp do opcji konfiguracji Wi-Fi i Podświetlenia, Tryb samolotowy, Synchronizacja usług sieciowych, "obsługa urządzenia Menedżera zadań, Bluetooth urządzenia.

W okienku tym wyświetlane są też wiadomości z ReadRate.

UWAGA: aby wyświetlić wiadomości ReadRate, należy najpierw dokonać uwierzytelnienia. Przejdź do menu *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate* i zaloguj się w usłudze.

GESTY

UWAGA! Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dotknięcie (Tap). Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację)



Naciśnij i przytrzymaj. Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



Przesuń poziomo. Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp



Przesuń pionowo. Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



Skalowanie. Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.



PRACA Z KŁAWIATURĄ EKRAKOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.


Aby wpisać literę, dotknij odpowiedniego przycisku. Aby wpisać znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk. Wybierz interesujący Cię znak specjalny z listy rozwijanej.

Aby zmienić klawiaturę alfabetyczną na numeryczną, dotknij . Aby zmienić klawiaturę numeryczną na symboliczną, dotknij .

Aby dodać nowy język klawiatury, wybierz kolejno *Ustawienia > Język/Language > Układy klawiatury*.

Aby zmienić język klawiatury, dotknij . Wybrany język jest ukazany na spacji.


W razie potrzeby możesz włączyć/wyłączyć podgląd znaków specjalnych w prawym górnym rogu klawiatury. W tym celu przejdź do sekcji *Ustawienia > Język/Language > Układy klawiatury > Podgląd skrótu klawiszowego*.

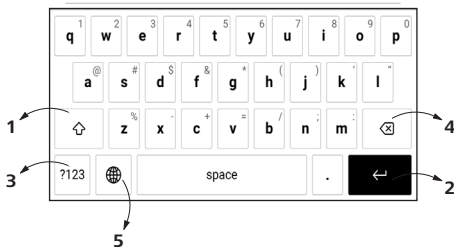

1. Shift;
2. Enter;
3. Zmiana trybu klawiatury;
4. Backspace;
5. Zmiana języka wpisywania tekstu.

PODŚWIETLENIE

Otwórz pasek Powiadomienie, aby wyświetlić menu Podświetlenie przednie. Menu Podświetlenie przednie składa się z dwóch części:

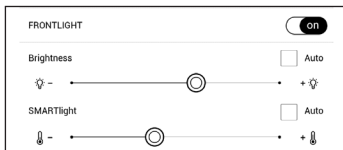

1. Ogólnej kontrolki podświetlenia przedniego. Zawiera ona przełącznik **WŁ./WYŁ.** służący do włączania i wyłączania światła oraz suwak do ustawiania poziomu jasności.

UWAGA: Aby włączyć lub wyłączyć przednie podświetlenie bez otwierania paska Powiadomienie, przytrzymaj przez sekundę przyciśnięty przycisk **Menu**.

2. Kontrola temperatury podświetlenia przedniego SMARTlight. Domyślnie ta funkcja działa w trybie automatycznym (przełącznik jest w pozycji **WŁ.**). To znaczy, że urządzenie określa optymalną temperaturę na podstawie pory dnia (od neutralnego światła białego rano do cieplejszych barw wieczorem).

Gdy automatyczny tryb jest wyłączony (przełącznik jest w pozycji **WYŁ.**), na ekranie zostaje włączony suwak, za pomocą którego można ręcznie ustawiać temperaturę podświetlenia przedniego.

UWAGA: Aby urządzenie poprawnie działało w trybie automatycznym, musi mieć prawidłowo ustawiony zegar. Godzinę można ustawić ręcznie lub automatycznie, włączając funkcję „**Automatyczna synchronizacja czasu**” (*Ustawienia – „Data/godzina”*).

Jasność i temperaturę barwową wyświetlacza możesz regulować odpowiednio za pomocą suwaka **Frontlight Brightness** i **SMARTlight**. Jasność i temperatura barwowa zmieniają się o jeden procent za każdym dotknięciem palca.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Gdy uruchomisz aplikację wymagającą połączenia z internetem (np. *Przeglądarkę internetową* albo *BookStore*), nastąpi automatyczne włączenie połączenia Wi-Fi. Jeśli nie będzie dostępna żadna znana sieć, pojawi się lista wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, wprowadź hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

Ponadto połączenie Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć kliknięciem ikony  znajdującej się w okienku powiadomień. Jeśli dostępna jest znana sieć, połączenie zostanie

ustanowione automatycznie. W przeciwnym przypadku pojawi się lista dostępnych sieci.

Ustawienia zaawansowane

Więcej ustawień dotyczących połączenia Wi-Fi znajduje się w sekcji *Ustawienia > Wi-Fi*. Wybierz jedną sieć i kliknij znajdujący się na dole ekranu przycisk *Więcej*:

- Możesz zmienić opcję *Konfiguracja adresu IP*:
 - *DHCP* — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany);
 - *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) — wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej;
- Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*.

Połączenie z ukrytą siecią

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Wi-fi*;

2. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.

3. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:

- *Brak* — dotyczy sieci bez zabezpieczeń.
- *Proste (WEP)* — po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* — *System otwarty* lub *Klucz dzielony*.
- *WPA/WPA2 PSK* — należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

KONFIGURACJA PAROWANIA BLUETOOTH

Ten typ połączenia pozwala na podłączanie bezprzewodowych urządzeń Bluetooth (takich jak zestawy słuchawkowe, głośniki oraz systemy car audio) do odtwarzania plików audio i korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.

Parowanie urządzenia Bluetooth z e-bookiem można przeprowadzić na dwa sposoby.

UWAGA! W przypadku łączenia po raz pierwszy:

- aktywuj Bluetooth na panelu powiadomień na swoim e-booku;
- przełącz swoje urządzenie Bluetooth do trybu parowania;
- podczas łączenia po raz pierwszy Twoje urządzenie Bluetooth może zażądać zezwolenia na parowanie. Potwierdź to działanie.

Opcja 1

Wyświetli się lista urządzeń Bluetooth dostępnych do parowania, gdy tylko uruchomiony zostanie plik audio lub zostanie aktywowana funkcja zamiany tekstu na mowę. Kliknij nazwę swojego zestawu słuchawkowego na liście, która się wyświetli.

Opcja 2

1. Przejdź do *Ustawienia* -> *Bluetooth* i zmień ustawienie na *ON*.
2. System automatycznie wyświetli listę urządzeń dostępnych do parowania.
3. Znajdź nazwę urządzenia Bluetooth do połączenia i kliknij to urządzenie.
4. Jeśli docelowe urządzenie Bluetooth nie znajduje się na liście, kliknij opcję *Znajdź urządzenie BT* na dole ekranu. Gdy następnym razem uruchomisz to urządzenie, połączenie nastąpi automatycznie.

Aplikacje


W tej sekcji możesz przejrzeć aplikacje zainstalowane w urządzeniu.

Domyślnie ekran główny zawiera cztery aplikacje:

- *Książki,*
- *Audiobooki,*
- *Sklep,*
- *Notatki.*

Pozostałe aplikacje są dostępne w menu aplikacji. Aby otworzyć menu aplikacji, kliknij ikonę .

Aby przenieść, wymienić lub usunąć aplikacje w menu głównym, użyj menu kontekstowego.

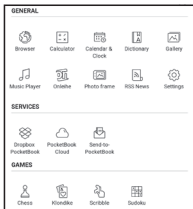

 KSIĄŻKI

Biblioteka to program do zarządzania książkami elektronicznymi, w którym można grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania. Więcej na temat tej aplikacji można przeczytać w części *Biblioteka*.

 SKLEP

Aplikacja Sklep zapewnia dostęp do wysokiej jakości licencjonowanej treści w księgarni PocketBook w Twoim urządzeniu. Aby z niej korzystać, wystarczy mieć włączone połączenie z internetem.


Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu PocketBook, należy zalogować się na istniejące konto lub utworzyć nowe. Aby autoryzować bieżące konto lub zarejestrować nowe, należy przejść do centrum autoryzacji i kliknąć „Zaloguj /

utwórz konto". Następnie należy wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie.



Jeśli połączenie z kontem zostanie poprawnie ustanowione, uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji portalu PocketBook.

Kontem osobistym można zarządzać za pomocą opcji dostępnych w następujących sekcjach:

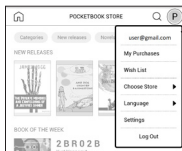

Osobiste miejsce

- *Moje zakupy* — lista kupionych produktów;
- *Lista życzeń* — lista książek, które chcesz mieć;
- *Język książek* — możliwość wyboru języka prezentowanych książek;

- *Wybór sklepu* — możliwość wyboru jednego z dostępnych sklepów PocketBook;
- *Ustawienia* — menu ustawień ogólnych;
- *Wyloguj* — wylogowanie z konta.

Aby kupić wybrany produkt, kliknij *Kup*. Pojawi się okno z listą dostępnych systemów płatności. Wybierz jeden z nich, aby dokonać zapłaty.


Kupiony plik pojawi się w sekcji „*Moje zakupy*”, skąd w każdej chwili możesz go pobrać. Po zakończeniu pobierania plik zostanie przeniesiony do folderu *Biblioteka > Pobrane* oraz pojawi się na ścianie Ostatnie zdarzenia w menu głównym.



BROWSER

Aplikacja do przeglądania stron internetowych. Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesunąć stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe ◀/▶: przewijają odpowiednio w dół ▶ i w górę ◀.

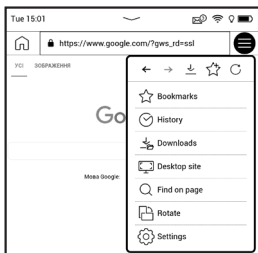

Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki ciasteczki oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.

OGÓLNE



Kalkulator

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być

wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.



Zegar/Kalendarz

Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja ▼/▲ pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk ● przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale Zegar podręcznika.



Galeria

Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu *Galeria*). Zdjęcia są otwierane w trybie pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu ≡ znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie

edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.



Ramka na zdjęcie

Aplikacja Ramka na zdjęcie umożliwia przeglądanie zdjęć i obrazów, pobranych do urządzenia w trybie pokazu slajdów.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, przejdź do *Aplikacje > Ramka na zdjęcie > Nowa lista odtwarzania*, wprowadź nazwę listy odtwarzania za pomocą klawiatury ekranowej i wybierz Kontynuuj. Wybierz zdjęcia, a następnie naciśnij na *Utwórz playlistę*.

Aby dodać nowe zdjęcia do istniejącej listy odtwarzania, otwórz listę odtwarzania, naciśnij ikonę **+**, wybierz zdjęcia i wybierz opcję *Dodaj zdjęcia*.

Możesz też długim dotknięciem na liście odtwarzania wywołać menu, po czym wybrać *Dodaj zdjęcia do playlisty*.

Za pomocą tego menu możesz również zmienić nazwę listy odtwarzania lub ją usunąć.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij ikonę  lub otwórz listę odtwarzania i wybierz *Odtwórz*.

Aby usunąć zdjęcia z listy odtwarzania, otwórz ją, użyj długiego gestu dotykowego na zdjęciu, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz *Usuń*.

Możesz ustawić odtwarzanie pokazu slajdów, wybierając ikonę  w górnym rogu ekranu lub bezpośrednio w trybie pokazu slajdów za pomocą gestu dotykowego na środku ekranu.

Data utworzenia obrazu — umożliwia ustawienie i wyświetlenie daty wykonania zdjęcia razem z odtwarzanym zdjęciem.

Bieżąca data i godzina — umożliwia ustawienie i wyświetlenie bieżącej daty i godziny razem ze zdjęciem.

Pomieszczaj — umieszczanie zdjęć na liście odtwarzania w kolejności losowej.

Tryb wyświetlania — pozwala ustawić sposób wyświetlania zdjęć w trybie pełnoekranowym, wypełniając cały ekran Urządzenia obrazem lub odtwarzając go na czarnym tle.



Aktualności RSS

Wiadomości RSS.




Audiobooki

Aplikacja ta odtwarza książki audio w następujących formatach: .m4a, .m4b, .ogg oraz .mp3. Ponadto obsługuje książki w kontenerach: .mp3.zip, .zip. Aplikacja odtwarza też książki audio, których pliki znajdują się w katalogu.

Za pomocą odpowiednich opcji menu można dodawać/usuwać audiobooki do/z listy odtwarzania, zarządzać listą audiobooków i sortować listę zgodnie z podstawowymi parametrami.

BY TITLE
BY AUTHOR
BY LENGTH
BY ADDITION DATE
BY LATEST ACTIVITY

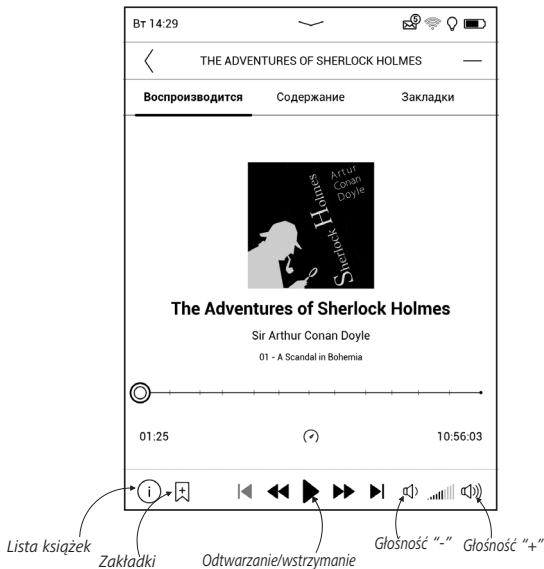


Ustaw swoją preferowaną prędkość odtwarzania i głoś lektora za pomocą menu.





Odtwarzacz Audio

Prosty odtwarzacz muzyczny, do odsłuchiwania cyfrowych plików muzycznych.

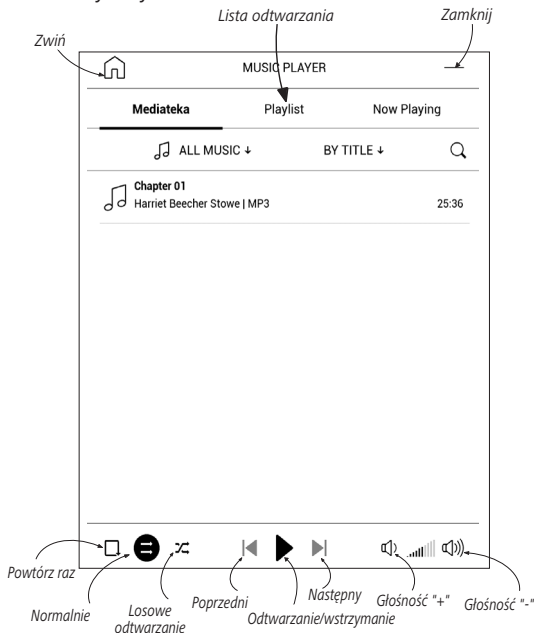

W *Menu aplikacji* można dodawać pliki audio i foldery z plikami audio do listy odtwarzania, zmieniać kolejność ścieżek oraz zapisywać i kasować listę odtwarzania.

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

Za pomocą *menu kontekstowego*, otwieranego poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ścieżki, można wykonywać następujące czynności: wyświetlać informacje o ścieżce, dodawać utwory do kolejki oraz usuwać pliki z listy.

GRY



Solitaire

Pasjans.



Szachy

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.



Sudoku

Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety — sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.



Scribble

Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:

 Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej;

 Czcionka: zmienić czcionkę i jej rozmiar;

 Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii;

 Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu;

 Wstecz: anuluje ostatnie działanie;

-  Nowy: rozpocznij nowy rysunek;
-  Usuń rysunek.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia.

USŁUGI



Dropbox PocketBook

Aplikacja Dropbox umożliwia pobieranie plików wysłanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook — wystarczy tylko się zalogować w usłudze.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox (<https://www.dropbox.com>).

2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e-mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie*, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie)

3. Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji *Dropbox PocketBook*. Na koncie Dropbox pojawi się katalog *Aplikacje > Czytnik PocketBook*, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox.

APLIKACJA: na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze *Czytnik PocketBook*.

Jak synchronizować

Automatycznie:

1. Pliki dodane do folderu *Aplikacje > Czytnik PocketBook* i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe.

2. Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder *Dropbox PocketBook*, ale można go zmienić w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji*).

Ręcznie:

1. Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w *Ustawieniach* wybrać opcję *Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki* lub w *Bibliotece* wybrać *Synchronizuj pliki* w menu kontekstowym folderu synchronizacji.

2. Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia.



Send-to-PocketBook

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres e-mail urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację:
 - w sekcji *Aplikacje > Send-to-PocketBook* ;
 - lub w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook*.

UWAGA! Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie.

- W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres e-mail i hasło.

- Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres e-mail swojego urządzenia (np. nazwauzytkownika@pbsync.com).

UWAGA! Kontaktowy adres e-mail jest używany tylko w celu uwierzytelniania w aplikacji, a adres urządzenia

nazwauzytkownika@pbsync.com służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek.

2. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki — *SendToPb*.

Jak pobrać pliki

Automatycznie:

1. Pliki wysłane na adres e-mail urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji:

- *Aplikacje > Wyślij do PocketBook.*
- *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu menu kontekstowego Folderu pobierania.*

- *Biblioteka > SendToPb.*

2. Domyślnie folderem pobierania jest *Send-to-PocketBook*, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder pobierania*.

Ręcznie:

Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji *Ustawienia* wybierz pozycję *Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki* lub w *Bibliotece* wybierz pozycję *Obierz pliki* w menu kontekstowym folderu pobierania.

Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urządzenia.

Lista zaufanych nadawców

Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli przychodzą z adresów znajdujących się na „białej liście” (liście zaufanych nadawców).

Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie.

Jeśli do urządzenia zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do „białej listy”. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu.


Czytanie e-booków

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony — wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol ‘...’. Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.


GESTY W TRYBIE CZYTANIA

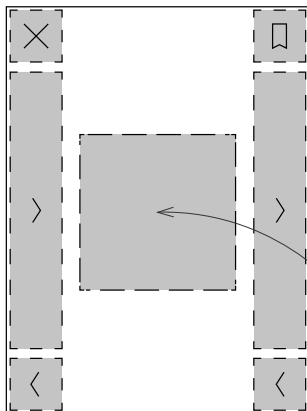


-  Zamknij książkę;
-  Dodaj do zakładek;
-  Przekręć strony do przodu;
-  Przekręć strony do tyłu;

Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się **Menu czytania**


Przewracanie strony

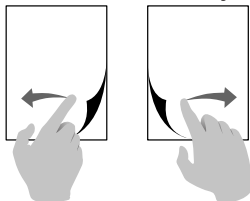

Skalowanie

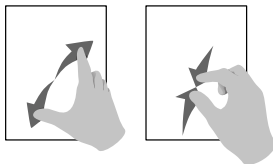

Graficzne menu czytania

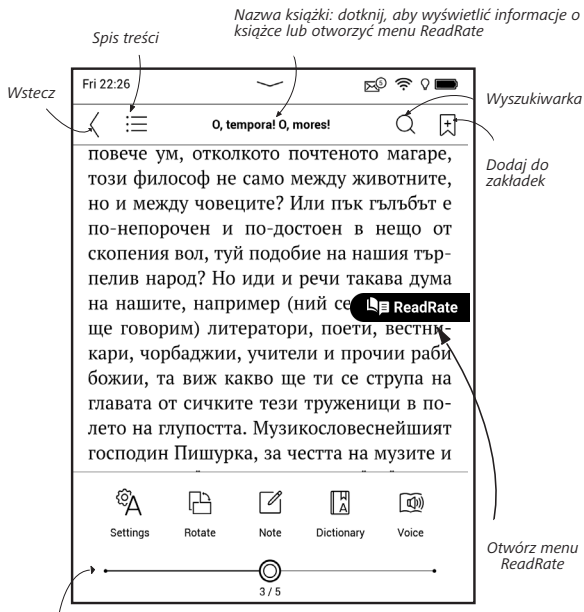


Regulacja jasności SMARTlight i Frontlight w trybie czytania

Jasność **Frontlight** i temperaturę koloru **SMARTlight** można regulować za pomocą gestów.


Aby zmienić jasność lub temperaturę koloru bez opuszczania książki, wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie w sposób ukazany na ilustracji.

Jeśli włączony jest tryb automatycznej regulacji **Frontlight** i **SMARTlight**, to urządzenie pyta, czy użytkownik chce go wyłączyć, aby ustawić parametry ręcznie bez przerywania czytania.

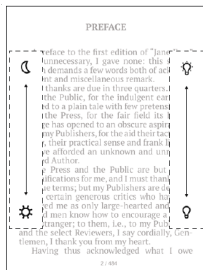

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE

Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach.

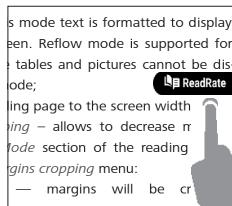

Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby utworzyć menu ReadRate, dotknij ikony  w menu czytania.

Status czytania i ocena książki

1. Dotknij jednej z tych opcji (*Aktualnie czytane*, *Prze-czytane*, *Poleć* lub *Oceń* gwiazdkami od 1 do 5).
2. Wprowadź dane (adres e-mail i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store..

	Facebook
	Twitter
	Одноклассники
	Google
	Email na BookLand
	Email na PocketBook
	Email na ReadRate

3. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:

ReadRate

×

I want to rate a book «The King's Own»
(Frederick Marryat)

CANCEL

OK


4. Potwierdź swój wybór dotyczący przycisku *OK*.

Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate.

Po włączeniu stanów *Aktualnie czytane*, *Przeczytane*, *Po-
lub lub Przestań lubić*, ich ikony staną się kolorowe — 
,  i .

Poleć

1. Dotknij opcji *Poleć*.
2. Po tym zostanie wykonany scenariusz **Status czytania i ocena książki**, zaczynając od **2. elementu**.

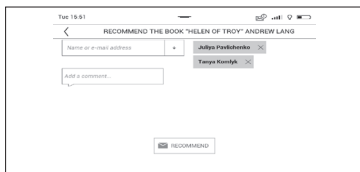

The screenshot shows a mobile application interface for recommending a book. At the top, the status bar displays 'Tue 19:51' and various system icons. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the title 'RECOMMEND THE BOOK "HELEN OF TROY" ANDREW LANG'. The main content area contains a form with a text input field labeled 'Name or e-mail address' and a plus icon. To the right of the input field are two tags: 'Juliusz Pawlichenko' and 'Tomasz Kamiński', each with a close icon. Below the input field is a text area labeled 'Add a comment...'. At the bottom of the form is a button labeled 'RECOMMEND' with a plus icon.

3. Wybierz znajomego z listy lub wprowadź adres e-mail, aby wysłać rekomendację do wybranej osoby.
4. Wpisz komentarz i zatwierdź go naciskając przycisk *Poleć*.

Udostępnianie cytatów

Aby udostępnić cytat z książki:

1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu.
2. Zaznacz cytat i dotknij ikony *Udostępnij* .
3. Po tym zostanie wykonany scenariusz **tatus czytania i ocena książki**, zaczynając od **2. elementu**.
4. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urządzeniu:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. Możesz *Usunąć* lub *Otworzyć* zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate.

ReadRate news / February 12, 2014

[#] [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

[#] [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację ReadRate* w swoim urządzeniu PocketBook.

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję ReadRate, wybierz ustawienie *Wył.* w sekcji *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Ustawienia widgetów*. Wszystkie opcje ReadRate zostaną ukryte i będą nieaktywne.

TREŚĆ

Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się cztery wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe);
- *Informacje o książce*.

Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć, należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” — dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk . Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.


Dodatkowo można rozwijać i zwinąć wszystkie pozycje w spisie treści.

ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.

Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

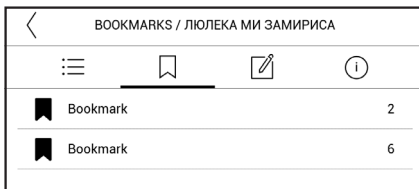



SŁOWNIK

Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następujące narzędzia:

Diagram illustrating the available tools (narzędzia) for the dictionary application:

- Synteza mowy** (Speech synthesis) - icon of a speaker
- Klawiatura ekranowa dla wpisywania tekstu do przetłumaczenia** (On-screen keyboard for entering text to be translated) - icon of a pencil
- Zapisz tłumaczenie jako notatkę** (Save translation as a note) - icon of a notepad and pencil
- Zmiana słownika** (Change dictionary) - icon of a book with a magnifying glass
- Naprawić okno** (Fix window) - icon of a broken window
- Menu kontekstowe** (Context menu) - icon of three dots
- Wyjście** (Exit) - icon of a back arrow

The dictionary entry for **For** shows the following definitions:

- 1) (prep.) In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place.
- 2) (prep.) Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and

Aby pobrać nowe słowniki na swoje urządzenie, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę *Zmiana słownika*.
2. W nowo otwartym oknie kliknij pozycję „*Dodaj nowe słowniki...*”.
3. Wybierz słownik i kliknij *Pobierz*.

W razie potrzeby tłumaczenie i kontekst użycia w książce wybranego słowa w trybie słownika można zapisać jako notatkę.

Aby to zrobić, kliknij ikonę . Zapisane tłumaczenie będzie dostępne w Notatkach w spisie treści.

W celu szybkiego dostępu do zapisanego tłumaczenia można również skorzystać z ikony , która wyświetli się po lewej stronie na stronie książki.

Za pomocą menu kontekstowego, które można wywołać długim dotknięciem ikony  , możliwa jest ręczna zmiana tłumaczenia, edytować kontekst, usunąć zapisane tłumaczenie lub kontekst albo usunąć notatkę.

W menu słownika istnieje również opcja dostosowania sposobu zapisywania tłumaczenia słowa jako notatki.

Aby to zrobić, w panelu słownika kliknij ikonę  , przejdź do *Zapisz tłumaczenie jako notatkę* i w otwartym menu wybierz żądaną opcję zapisywania tłumaczenia i kontekstu w notatkach.

Save translation as a note

☐ Only translated word

☒ Translated word and translation

☐ Translated word and context

☐ Translated word, translation, context

 NOTATKA

Notatki umożliwiają zapisywanie ulubionych fragmentów książek i dokonywanie odręcznych zapisków bezpośrednio w tekście. Wszystkie notatki zostaną wyświetlone w spisie treści książki. Aby włączyć tryb notatek, wybierz sekcję  *Notatka* menu czytania.

Po włączeniu trybu notatek pojawi się okno chmurki. Wszystkie notatki można zobaczyć w sekcji *Notatki* w *Okienku aplikacji*.

Jak się tworzy notatki 

 Oznacz tekst markerem.

 Zapisz część strony jako obraz po prostu rysując linię od pierwszego do ostatniego punktu.

 Zapisz notatki bezpośrednio w książce.


 Gumka całkowicie usuwa linie ołówka lub marker, tekst książki pozostanie niezmieniony.

 Wszystkie notatki są zapisywane w konspekcie książki.

**NA GŁOS**

Elektroniczny lektor odczyta dla Ciebie tekst publikacji.

Aby otworzyć tryb TTS, otwórz menu do czytania i wybierz Na głos. Zostanie wyświetlony panel sterowania TTS.

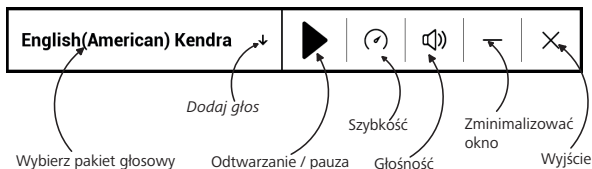

Pasek stanu pokazuje fragment, który został niedawno przeczytany, strony zmieniają się automatycznie podczas słuchania.


USTAWIENIA CZYTANIA

Z tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia czytania różnych formatów książek. Dodatkowo poznasz wszystkie dostępne opcje i funkcje tego menu.


EPUB, FB2 itd.

Aby skonfigurować *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* i inne tekstowe formaty książek, otwórz menu Czytanie i wybierz *Ustawienia*.

Karta *Strona* — możesz wybrać odstęp międzyliniowy, rozmiar czcionki, szerokość marginesów oraz włączyć i wyłączyć przenoszenie wyrazów.



Karta *Czcionka* — na karcie tej możesz wybrać rozmiar i styl czcionki.



UWAGA: rozmiar czcionki można zmienić za pomocą gestu skalowania: zbliż dwa palce, aby zmniejszyć rozmiar czcionki i rozsuń palce, aby go zwiększyć.

Karta *Ekran* — na tej karcie można włączyć i wyłączyć numerowanie stron oraz pasek, jak również ustawić sposób numerowania stron.



Wbudowane numerowanie stron wyświetla liczbę stron w oryginalnym układzie książki. Jedna strona może pokrywać jeden lub kilka ekranów, w zależności od ustawień czytania. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, wyświetlana jest liczba ekranów. Obliczanie liczby ekranów po pierwszym otwarciu książki lub zmianie ustawień czytania może chwilę zająć. Przy kolejnych otwarciach książki liczenie ekranów nie będzie już powtarzane.

PDF i DjVu

Można tylko zmienić rozmiar całej strony (nie dotyczy trybu *zmiany układu* w formacie PDF).

Zbliź dwa palce, aby zmniejszyć skalę lub rozsuń palce albo przesunąć palcem do góry po prawej stronie ekranu, aby zwiększyć skalę (przesunięcie w dół spowoduje zmniejszenie).

W sekcji *Tryb* menu czytania można zmieniać rozmiar stron i wybrać tryb widoku:

1. *Tryb przewijania* – tryb ten «skleja» strony w jeden "zwój". W trybie przewijania strony książki są przewijane w górę i w dół za pomocą gestu "Przeciągnij";
 2. *Cała strona* – wyświetla jedną stronę;
 3. *Kolumny* – do czytania książek z kolumnami.
- Do nawigacji po stronach należy używać przycisków nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony następuje przejście na następną stronę;

4. *Zmień układ* – w tym trybie tekst jest formatowany tak, aby był w całości widoczny na stronie. Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w formacie PDF. W trybie *Zmień układ* nie można wyświetlić niektórych tabel i obrazów;


5. *Obcinanie marginesów* – można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów:

- *wył.* — wyłącz obcinanie marginesów;
- *automatyczny* — marginesy będą obcinane automatycznie
- *ręczny* — szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek.

APLIKACJA: To urządzenie może wyświetlać książki przy użyciu różnych programów do czytania. Naciśnij i przytrzymaj książkę w Bibliotece lub na pulpicie, aby wybrać program. Ponadto program można wybrać w ustawieniach czytania. Pliki EPUB można otwierać w programie PB Reader (EPUB2/EPUB3). Do otwierania plików PDF można

używać programów PB Reader (szybki) i PB Reader (uniwersalny). Jeśli jakość odtwarzania jest niezadowalająca, naciśnij i przytrzymaj książkę w Bibliotece lub na pulpicie albo w ustawieniach czytania, aby zmienić program.

Karta *Regulacja* — Kontrast, jasność i korekta gamma są automatycznie ustawiane podczas otwierania książki po raz pierwszy. Na tej karcie możesz dostosować te ustawienia do swoich preferencji.



Możesz również skonfigurować gesty dotykowe w trybie czytania.

Aby to zrobić, przejdź do *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Gesty w trybie czytania*. Więcej informacji o ustawieniach gestów można znaleźć w sekcji *Ustawienia osobiste*.

ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK

Podłącz urządzenie do komputera przez kabel microUSB. Pamięć wewnętrzna zostaną zamontowane jako dyski zewnętrzne. Skopiuj książki do wybranego folderu w pamięci wewnętrznej.

UWAGA! Po skopiowaniu plików „bezpiecznie odłącz” urządzenie od komputera w celu uniknięcia błędów zapisu.

Pobieranie chronionych książek elektronicznych (Adobe DRM)

Aby używać książek w formacie chronionym, należy zarejestrować się na stronie www.adobe.com (*Zaloguj > Utwórz konto Adobe*).

Pobieranie poprzez *.acsm

1. Wejdź na stronę www.adobe.com w przeglądarce;

UWAGA: aktualna wersja przeglądarki w urządzeniu nie obsługuje wtyczki Flash Player.

2. Otwórz *Menu > Produkty > Wszystkie produkty*;

3. Kliknij łącze *Wydania cyfrowe* w alfabetycznym indeksie produktów.

4. Otwórz *Przejdź do przykładowej biblioteki książek elektronicznych* na dole strony, aby przejść do biblioteki;

5. Wybierz książkę i kliknij pozycję *Pobierz*.

6. Na ekranie pojawi się okienko pobierania. Nazwa pliku powinna zawierać nazwę książki i rozszerzenie *.acsm*. Kliknij *Zapisz*.

7. Po zapisaniu pliku na komputerze, pojawi się łącze w postaci pliku URLLink.acsm.

UWAGA: w ten sam sposób można pobrać łącze do chronionej książki z każdej innej księgarni.

Aby otworzyć chronioną książkę (DRM) na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

- 1.** Skopiuj plik łącza do książki (**.acsm*) na urządzenie.
- 2.** Otwórz ten plik na urządzeniu.

3. Aby aktywować urządzenie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W tym celu korzystając z klawiatury ekranowej wprowadź login i hasło do swojego konta na stronie www.adobe.com w formularzu *Aktywacja urządzenia*. Po wykonaniu tych czynności możesz pobrać książkę.

4. Pobierz książkę. Po zakończeniu pobierania pełna wersja książki będzie się znajdowała w folderze *Wydania cyfrowe*.

Pobrana książka jest chroniona (DRM) i niezarejestrowany użytkownik nie może jej otworzyć.

Pobieranie książek poprzez komputer

1. Uruchom aplikację *Adobe Digital Editions*.

UWAGA: przyłączeniu nowego urządzenia z komputerem, aplikacja *Adobe Digital Editions* proponuje jego aktywację. Użyj do tego danych rejestracji ze strony www.adobe.com. Jeśli urządzenie nie jest aktywowane, skopiowanie książki z komputera do urządzenia za pomocą aplikacji *Adobe Digital Editions* jest niemożliwe. Uwierzytelnienie aplikacji *Adobe Digital Edition* można usunąć w sekcji *Ustawienia > Konserwacja > Usuń uwierzytelnienie aplikacji ADE*.

2. Wybierz ikonę *Przejdź do widoku biblioteki*.

3. Kliknij *Wszystkie elementy*.
4. Wybierz książkę i skopiuj ją do swojego urządzenia.

Synchronizacja urządzenia z usługami sieciowymi

Pliki na urządzeniu można też synchronizować przy użyciu usług sieciowych — *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* i *Dropbox*.


Wariant 1

1. Otwórz menu *Ustawienia > Konta i synchronizacja*;
2. Wybierz usługę sieciową (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* lub *Dropbox*);
3. Wybierz opcję synchronizacji.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z usług sieciowych znajdują się w częściach *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* oraz *Dropbox PocketBook*. Więcej informacji na temat konfigurowania usług sieciowych znajduje się w części *Konta i synchronizacja*.

Status synchronizacji można sprawdzić na pasku statusu.

Podczas pobierania i wysyłania plików na pasku tym wyświetlana jest animowana ikona ↻. Jej dotknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami o statusie synchronizacji wszystkich usług.



Jeśli podczas synchronizacji wystąpi błąd, ikona na pasku statusu zamienia się w !↻. Jeśli wszystkie procesy synchronizacji zakończą się bez błędów, ikona znika z paska statusu.

BIBLIOTEKA

Biblioteka to menedżer plików książek elektronicznych. W menu biblioteki można filtrować, grupować i sortować

książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania.


1. Kryteria grupowania

W zależności od wybranego kryterium książki mogą być grupowane wg:


- *folderów*;
- *wszystkie książki*;
- *gatunku*;
- *autora*;
- *półki na książki* — można

utworzyć własne półki z książkami o określonej tematyce i wg własnych preferencji;

- *serii*;
- *formatu*.

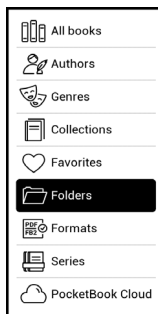


Pogrupowane pliki można wyświetlić w kolejności alfabetycznej rosnąco (A-Z) lub malejąco (Z-A).

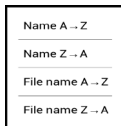

2. Kryteria sortowania:

- *wg daty otwarcia;*
- *wg daty dodania;*
- *wg tytułu;*
- *wg autora.*

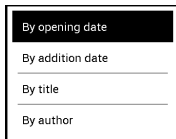

3. Widoki list książek:

■ ■ *Prosty* – wyświetlana jest ikona okładki książki.

■ ■ *Szczegółowy* – w tym trybie dodane są autor, tytuł, miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku oraz procent przeczytania.


≡ *Lista* - w tym trybie wyświetlane są następujące informacje:

- Ikona folderu/książkę;

- Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane);
- Procent przeczytania i status *Przeczytane*.

Menu kontekstowe...

...otwierane za pomocą ciągłego dotyku...

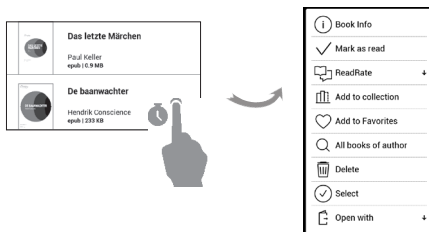

...i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:


- *Informacje o książce* – związane informacje o książce lub folderze;
- *ReadRate*;
- *Dodaj do półki*;
- *Plik* – operacje na pliku:

- *kopiuj*;
- *przenieś*;
- *usuń*;
- *zaznacz* - wybór wielu plików.

PocketBook Cloud

Możesz czytać książki na różnych urządzeniach i mieć pewność, że wszystkie Twoje książki, ulubione pozycje, kolekcje oraz postęp czytania zostaną zapisane. Dostęp do książek jest możliwy za pomocą każdego urządzenia, na którym użytkownik jest zalogowany na koncie *PocketBook Cloud*.

UWAGA: Usługa PocketBook Cloud obsługuje przechowywanie plików w następujących formatach: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. Tym niemniej synchronizacja postępu czytania jest obecnie obsługiwana tylko w formatach PDF i EPUB.

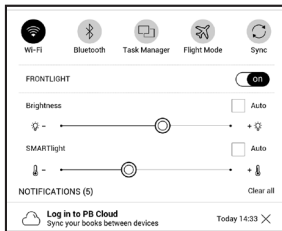

Jak się zalogować

Możesz się zalogować do usługi *PocketBook Cloud* za pośrednictwem witryny, aplikacji mobilnej PocketBook Reader (Android i IOS) lub czytnika e-ink PocketBook.

W trakcie wstępnej konfiguracji urządzenia użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się na konto *PocketBook Cloud* lub, jeśli to możliwe, automatycznie zarejestrowany. Jeśli pominięto ten krok, w panelu powiadomień pojawi się sugestia zalogowania na konto *PocketBook Cloud*.

Aby się zalogować:

1. Dotknij tego powiadomienia lub przejdź do *Ustawienia > Konta i synchronizacja > PocketBook Cloud*.

2. Nastąpi przekierowanie do formularza logowania, gdzie można się zalogować przy użyciu konta księgarni. Można też dotknąć łącza *Nie masz konta? Utwórz!*.

3. W Twojej przeglądarce zostanie otwarta lista partnerskich księgarni. W celu kontynuowania dotknij jedną z sugerowanych księgarni, aby ją wybrać.

4. Nastąpi przekierowanie do witryny partnerskiej księgarni. Przejdź do formularza Zaloguj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto.

5. Następnie wróć do *Ustawienia > Konta i synchronizacja > PocketBook Cloud* i wprowadź poświadczenia konta, których użyto do utworzenia konta partnerskiej księgarni, po czym dotknij opcji *Zaloguj*.

Proces synchronizacji

Lista książek i postęp czytania są automatycznie synchronizowane, gdy:

- *logujesz się na konto PocketBook Cloud,*
- *otwierasz książkę,*

- *zamykasz książkę,*
- *dodajesz książkę do Kolekcji / usuwasz książkę z Kolekcji,*
- *dodajesz książkę do Ulubionych / usuwasz książkę z Ulubionych.*

Aby wymusić synchronizację, dotknij ikony synchronizacji  w panelu powiadomień.

Jeśli nie masz połączenia internetowego, będziesz mieć dostęp tylko do książek znajdujących się na urządzeniu. Po przywróceniu połączenia internetowego wszystkie książki zostaną zsynchronizowane.

Jeśli w trakcie synchronizacji wystąpi błąd, sprawdź połączenie internetowe. Jeśli połączenie internetowe działa prawidłowo, spróbuj zsynchronizować książki później.

Operacje na plikach

- *Przechowywanie plików.* Wykropkowana ramka wokół książki w czytniku e-ink PocketBook oznacza, że książka nie została jeszcze załadowana do pamięci urządzenia i jest przechowywana wyłącznie na koncie *PocketBook Cloud*.

- *Ładowanie nowych książek.* Nowe książki można łądować na konto *PocketBook Cloud* za pośrednictwem witryny, czytnika e-ink PocketBook lub aplikacji PocketBook Reader w systemach Android i IOS. Po synchronizacji wszystkie nowe książki zostaną automatycznie zapisane na koncie *PocketBook Cloud*. Książki są automatycznie łądowane na konto *PocketBook Cloud* po ich otwarciu na urządzeniu. Można też wybrać opcję *Załaduj do PB Cloud* w menu kontekstowym.

Plik przechowywane zarówno w pamięci urządzenia i PB Cloud →

Plik przechowywany tylko w PB Cloud →

Plik przechowywany tylko w pamięci urządzenia →

2019-11-04		Кошки как дети Ben Geop EPUB 3.1 MB 13% read
Never		A Pirate of the Caribbees Harry Collingwood EPUB 903 KB
		AUTHORS TXT 6.5 KB

- *Usuwanie książek.* Użyj menu kontekstowego, aby usunąć książkę z konta *PocketBook Cloud*. Istnieją dwie możliwości: *Usuń* (z pamięci urządzenia) i *Usuń z Cloud*. Jeśli plik był przechowywany na koncie *PocketBook Cloud* i został usunięty tylko z pamięci urządzenia, pojawi się ponownie po najbliższej synchronizacji. Jeśli plik został usunięty z chmury, nie zostanie przywrócony.

Konfiguracja

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

WI-FI

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Łączenie z ukrytymi sieciami* — więcej informacji na ten temat znajduje się w części *Połączenie z internetem*.
- *Dostępne sieci* — lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

BLUETOOTH

Ta sekcja jest przeznaczona do konfiguracji połączeń Bluetooth i zawiera następujące elementy sterujące:

Bluetooth (ON/OFF). Służy do włączania i wyłączania tej funkcji.

Widoczne dla wszystkich urządzeń BT w pobliżu. .). Domyślnie e-book jest niewidoczny dla innych urządzeń. Jeśli ma być widocznych dla innych urządzeń, zmień to ustawienie na *ON*.

Dowiedz się więcej na temat metod parowania czytając sekcję e *Konfiguracja parowania Bluetooth*.

Możesz także przypisać przyciski urządzeń Bluetooth zgodnych z HID (klawiatura, mysz, joystick, statyw, kij do selfie

itp.) w celu zdalnego sterowania e-bookiem. Aby to zrobić, wybierz *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Przypisz funkcję*, dodaj nowy przycisk Bluetooth i przypisz do niego funkcję, na przykład „przełącz stronę do przodu”.



KONTA I SYNCHRONIZACJA

Book Store — Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Book Store, aby się zalogować.

Send-To-PocketBook

Dostępne są następujące opcje:

- *Zaloguj/Wyloguj*: jeśli nie masz uprawnień do korzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby się uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylogować z usługi Wyślij do PocketBook.

- *Odbierz pliki teraz*: Nastąpi aktualizacja zawartości *Folderu pobierania*. Przed aktualizacją sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu.

- *Odbierz pliki automatycznie*: Wł. lub Wył. Pliki wysyłane na adres urządzenia, nazwa@pbsync.com, zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.

- *Folder pobierania*: lokalizacja odbieranych plików. Folder *Wyślij do PocketBook* jest ustawiany domyślnie. Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci urządzenia.

- *O usłudze* — szczegółowe informacje o usłudze.

Dropbox — W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia:

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox,

aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox.

- *Synchronizuj teraz*: Pliki w *folderze synchronizacji* i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox

- *Autosync*: Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia.

- *Folder synchronizacji*: lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do *folderu synchronizacji*, jeśli mają być synchronizowane z katalogiem *Pocketbook reader*. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie *Dropbox PocketBook*. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia.

- *Informacje o usłudze*.

ReadRate — W tej sekcji można *Usunąć autoryzację ReadRate*. Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji *Sieci społecznościowe i ReadRate*.

Adobe DRM — *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.



PERSONALIZACJA

Podświetlenie — w tej sekcji możesz zdefiniować rozszerzone ustawienia świateł przednich i **SMARTlight**.

Podświetlenie – za pomocą przełącznika **ON/OFF** możesz włączyć i wyłączyć światła przednie.

Zaawansowane ustawienia podświetlenia – możesz utworzyć własne konfiguracje ustawień i nimi zarządzać.


- *Nowe ustawienia* – umożliwia tworzenie własnych ustawień automatycznej regulacji świateł przednich.

- *Default (Domyślne)* – domyślne ustawienia automatycznej regulacji świateł przednich.

W tej sekcji będą ukazane utworzone przez Ciebie ustawienia.

Po utworzeniu nowej konfiguracji ustawień zostanie wyświetlony graf, na którym można ustawić jasność świateł przednich oraz ich temperaturę koloru **SMARTlight**.

Aby zdefiniować parametr, ustaw kursor w wybranym punkcie czasu na grafie, a następnie za pomocą

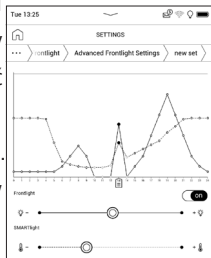

suwaków pod grafem ustaw odpowiednią jasność i temperaturę dla każdej godziny.

Jeśli od razu chcesz zastosować nową konfigurację, zamknij graf parametrów i zatwierdź nowe ustawienia.

Gdy naciśniesz wybraną konfigurację, zostanie wyświetlone menu kontekstowe z opcjami konfiguracji ustawień świateł przednich:

- *Aktywuj;*
- *Edytuj;*
- *Kopiuj;*
- *Zmień nazwę;*
- *Usuń.*

Logo wyłączania — obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.


Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

Lampka LED — możesz włączyć lub wyłączyć lampkę LED. Lampka LED jest włączona w trakcie aktywności procesora urządzenia i wyłączona, gdy procesor urządzenia jest uśpiony, aby oszczędzać energię.

Po podłączeniu urządzenia do ładowarki lub komputera za pomocą portu USB, lampka LED urządzenia jest


włączona w czasie ładowania baterii i wyłącza się po jego zakończeniu.

Skonfiguruj gest stuknięcia — umożliwia dostosowanie gestów dotykowych według obszaru ekranu w trybie czytania. W otwartym menu wybierz żądaną strefę. Następnie, korzystając z menu kontekstowego, wybierz instalację.

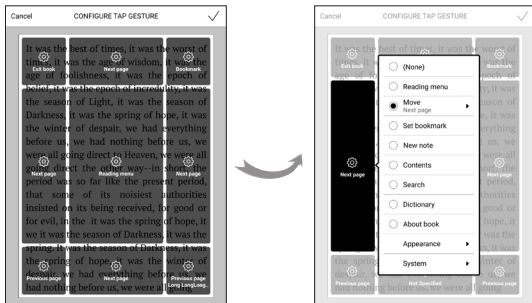

Naciśnij na ikonę ✓, aby potwierdzić swój wybór.

Przeciągaj w trybie czytania — pozwala dostosować gesty Przesuń od prawej do lewej, Przesuń od lewej do prawej, Przesuń od dołu do góry, Przesuń od góry do dołu. Wybierz żądany gest Przesuwania i w otwartym menu kontekstowym wybierz żądane ustawienie tego gestu.

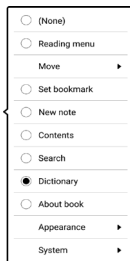

Drag (Przeciągnąć) w trybie czytania — umożliwia dostosowanie gestu przeciągania po lewej i prawej krawędzi ekranu. W ustawieniach dostępne są następujące opcje:

- *Podświetlenie;*
- *SMARTlight;*
- *Głośność głosu;*
- *Rozmiar czcionki.*

Całkowite odświeżanie strony. Pozwala wybrać jaką część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi

aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

Profile użytkowników. Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika. Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna) oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej.

Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry. Aby aktywować profil, należy go utworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

ZEGAR

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.



OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Poziom naładowania baterii;*
- *Zablokuj urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: wył., 5 min, 10 min;
- *Wyłącz urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.



KONSERWACJA

Tryb USB — set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge* or *ask user*.

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem — w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Diagnostyka i użytkowanie — Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

Ustawienia fabryczne – powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb demonstracyjny.



OPROGRAMOWANIE

Wersja oprogramowania;

Aktualizacja oprogramowania — Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: pamięć wewnętrzna oraz Internet;

Automatyczna aktualizacja — włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji;



O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi);

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej):

Formatowanie pamięci wewnętrznej – powoduje skasowanie wszystkich danych oprócz plików systemowych.

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej urządzenia z poziomu komputera.

Licencja - licencja i informacje o aplikacjach używanych na urządzeniu.

Aplikacje zewnętrzne — licencja i informacje o aplikacjach zewnętrznych używanych w urządzeniu.

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

1. Pamięć wewnętrzna;
2. Internet.

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

Aktualizacja ręczna

1. Wejdź na stronę www.pocketbook.ch. Wybierz swój kraj.
2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.
3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.
4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci. Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.
5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.
6. Przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył**.
7. Podczas ładowania system przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył** aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*
8. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<i>Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale pokazuje się tylko logo</i>	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
<i>Książka nie otwiera się – pojawia się wiadomość 'książka jest prawdopodobnie zabezpieczona lub uszkodzona', lub nic się nie dzieje.</i>	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu on-line spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
<i>Książka html otwiera się ale jest wyświetlana nieprawidłowo. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.</i>	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
<i>Książka otwiera się, lecz różne symbole jak np. Znaki zapytania są wyświetlane zamiast polskich liter</i>	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk 

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia</i> Menu głównego. Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładki, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości > Narzędzia > Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączania jest nieaktywna	<i>Ustawienia > Zegar</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączania w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie punktów serwisowych w swoim kraju, proszę użyć adresu poniżej:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0805-080277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-0112

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa producenta:	PocketBook Era
Nazwa modelu:	PB700
Firmware:	6.7

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1A. Niniejsze urządzenie ma oznaczenie i może być używane w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich. We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz;
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

Pocketbook International SA

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Zmontowano w Chinach

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated

