POCKETBOOK

Benutzerhandbuch

PocketBook Pro 602

Inhalt

Vorbeugende massnahmen 6
Aussehen und bedienungselemente 11
Bedienelemente und Anzeigen: 13
Technische merkmale des 15
Beginn der arbeit mit PocketBook Pro 602 16
Betriebsarten 18
Softwarefunktionen 20
Hauptmenü 20
Zuletzt geöffnete Bücher 21
Hauptfenster 21
Widgets 23
Statusleiste 25
Elemente des hauptfensters 27
Bibliothek 27
Die elektronische Bibliothek „Bookland“ 31
Ladevorgang von DRM-geschützten elektronischen Büchern 33
Herunterladen von geschützten Büchern 34
Buchausleihe 37
Notizen 38
Favoriten 39
Registrierung 41
Foto 42
Wörterbuch 45
Wörterbücher installieren 46
Anwendungen 47
Wissenschaftlicher Taschenrechner 48
Die Uhr 48
Schach 48

Patience; 48
Sudoku 48
Snake 48
Browser 49
Pocketnews 50
Links 51
Musik 53
Suchen 54
Konfiguration 55
Ergänzen der bibliothek und lesen elektronischer bücher 66
Schnell menü 69
Suchen 69
Inhaltsverzeichnis 70
Stimme 70
Notiz 71
Lesezeichen 73
Zur Seite 73
Einstellungen 74
Wörterbuch 74
Drehen 75
Maßstab 75
Aktives Inhaltsverzeichnis 78
Wechsel zu einem strukturierten Inhaltsverzeichnis 81
Schnellmenü 83
Musik hören 85
TTS (Text To Speech) 88
Aktionen mit Sprachpaketen. 89
Auswahl eines Sprachpaketes. 90
Ein Sprachpaket löschen 90

Installieren eines Sprachpaketes. 91
Einstellung der internet-verbindung 92
Konfigurieren der Bluetooth: 93
Konfigurieren der drahtlosen Verbindung über Wi-Fi 95
Internetverbindung unterbrochen 98
Arbeiten mit der tastatur 99
Verbindung mit einem A2DP-Audiogerät 100
Verbindung mit einer HID-Tastatur. 102
Mögliche probleme und ihre behebung 105
Service 109
Aktualisierung der software 110
Manuelles Update 110
Automatisches Update 111
Fehlerbehebung 113
Konformität mit internationalen normen 114

PocketBook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong
info@pocketbook-int.com, www.pocketbook-int.com

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für PocketBook Pro 602 entschieden haben!

Bevor Sie PocketBook Pro 602 in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte unbedingt mit diesem Benutzerhandbuch vertraut. Sie erfahren dabei, wie die Sicherheit des Benutzers und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts gewährleistet werden können.

Wenn nicht alle der im Folgenden genannten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden oder Anzeichen von Mängeln vorliegen, wenden Sie sich bitte unbedingt an eine zugelassene Servicestelle und lassen Sie das Gerät überprüfen. Wenn diese Forderung nicht eingehalten wird, kann das zum Komplettausfall des Geräts führen.

Vorbeugende massnahmen

Vermeiden Sie die Einwirkung extrem hoher oder extrem niedriger Temperaturen auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Batterie darf weder zu stark erhitzt noch zu stark abgekühlt werden. Eine überhitzte Batterie kann Verbrennungen verursachen. Bitte beachten Sie: die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen 0°C und 40°C.

Schützen Sie das Gerät vor der Einwirkung von offenem Feuer oder Rauch (brennende Zigarette, Flamme eines Feuerzeugs, Lagerfeuer usw.)

Vermeiden Sie die Einwirkung von Nässe oder Feuchtigkeit auf das Gerät (Lesen im Regen oder im Freien bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Gewässern u. ä.). Sorgen Sie dafür, dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in die Batterie eindringt, dies kann zu Kurzschluss und Beschädigung der Batterie führen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein, nehmen Sie bitte sofort die Batterie heraus und wenden sich an eine zugelassene Servicestelle.

Lassen Sie das Gerät nie längere Zeit an Orten mit unzureichender Belüftung, zum Beispiel im Auto oder in dicht verschlossener Verpackung.

Setzen Sie das Gerät nicht der Einwirkung starker Magnetfelder aus.

Schützen das Gerät vor Herabfallen, Stoß, Schlag und mechanischem Druck. Wenn das Gerät beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Eingriffe am Gerät dürfen nur von

qualifizierten Kräften einer zugelassenen Servicestelle vorgenommen werden.

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, es darf nicht ins Wasser eingetaucht werden. Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, wenden Sie sich bitte umgehend an eine zugelassene Servicestelle.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Batterie, die Ladeeinheit (Gehäuse defekt, Kontakt nicht einwandfrei, Netzkabel gebrochen) oder die SD-Karte beschädigt sind. Wenn die Batterie beschädigt ist (Risse im Gehäuse, Leck und Austreten von Elektrolyt, Verformung u. ä.), so muss sie unverzüglich ausgewechselt werden.

Wechseln Sie die Batterie nicht selbst aus. Die Verwendung von selbst gebauten oder modifizierten Batterien kann zu Explosion der Batterie und Zerstörung des Geräts führen.

Achtung! Entsorgen Sie die Batterie nicht, indem Sie sie verbrennen, es besteht Explosionsgefahr!

Achtung! Der Bildschirm wurde auf einer Glasunterlage hergestellt und ist ein empfindliches Teil des Geräts. Es ist mit einer elastischen transparenten Oberflächenbeschichtung versehen. Dass der Bildschirm mechanisch beschädigt ist, erkennt man daran, dass beim Wechsel des angezeigten Bilds der betreffende Bildschirmbereich nicht aktualisiert wird, obwohl unter Umständen keine sichtbaren Sprünge in der Scheibe festzustellen sind. Sollte es dazu kommen, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Vermeiden Sie mechanischen Druck von mehr als 1 N auf den Bildschirm. Lassen Sie keine Gegenstände mit dem Bildschirm in Berührung kommen, die ihn zerkratzen oder in anderer Weise beschädigen könnten. Zum Schutz des Bildschirms wird

empfohlen, das Gerät in einem Schutzetui oder in einer festen Schutzhülle zu transportieren.

Keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel wie Benzol u. ä. zum Reinigen des Bildschirms verwenden. Staub auf der Bildschirmscheibe wischen Sie einfach mit einem weichen Tuch ab. Um Verschmutzungen zu entfernen, befeuchten Sie den Bildschirm mit einigen Tropfen destillierten Wassers. Falls hartnäckigere Verschmutzungen entfernt werden müssen, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Setzen Sie den Bildschirm keiner elektrostatischen Ladung und keiner künstlichen elektromagnetischen Strahlung im UV-Frequenzbereich aus.

Lassen Sie die Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen. Wenn die Kabel warm werden, können sie sich verformen bzw. die Isolierung kann schmelzen, was zu einem Brand oder elektrischen Stromschlag führen kann.

Setzen Sie die Tasten und die Steckverbindungen des Geräts keiner mechanischen Belastung aus. Dies kann zu verringerter Funktionstüchtigkeit und im Endeffekt zur Zerstörung des Geräts führen.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (diese Richtlinie gilt in den Ländern der EU und anderen Ländern mit Systemen der Mülltrennung)

Nicht sachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen haben. Um solche Auswirkungen abzuwenden, sind spezielle Anforderungen bezüglich der Entsorgung des Geräts einzuhalten. Die Aufbereitung der Bestandteile trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Für genauere Informationen

über die Verwertung des Gerät wenden Sie sich bitte an die Zuständigen der kommunalen Verwaltung, die Müllentsorgung, an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine zugelassene Servicestelle.

Schalten Sie die drahtlose Verbindung an den Örtlichkeiten ab, die mit einer Aufforderung, Sende- und Empfangsgeräte auszuschalten, ausgeschildert sind. Nutzen Sie die drahtlose Verbindung nicht an Bord von Flugzeugen und in Krankenhäusern, da dies die Funktion der Flugzeuginstrumente bzw. der medizinischen Geräte beeinträchtigen könnte. Außerdem darf dieses Gerät nicht an Orten verwendet werden, an denen keine Mobilfunk-/Telefonverbindung erlaubt ist.

Dieses Gerät empfängt und sendet Radiofrequenzen und kann Störungen der Funkverbindung und Funktionsstörungen anderer elektronischer Geräte auslösen. Wenn Sie selbst medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Hörgeräte tragen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller und informieren Sie sich darüber, ob diese Geräte gegen die Einwirkung von außen kommenden Funkfrequenzsignalen geschützt sind.

Formatieren Sie den internen Gerätespeicher nicht mit einem PC, um eine Beschädigung Ihres PocketBook Pro 602 zu vermeiden.

Sie führen eine komplette Reinigung des internen Speichers durch, indem Sie zu **Einstellungen > Wartung > Internen Speicher formatieren** wechseln und **Ja** wählen.

WARNUNG! Bei der Formatierung des internen Speichers werden alle persönlichen Daten (einschließlich Einstellungen, Lesezeichen und Notizen) gelöscht!

PocketBook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong
info@pocketbook-int.com, www.pocketbook-int.com

Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Aussehen und bedienungselemente

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktionsweise Ihres PocketBook Pro 602 und seine Bedienflächen kennen und können direkt danach in die Arbeit mit dem Gerät einsteigen.

Ansicht von vorne:

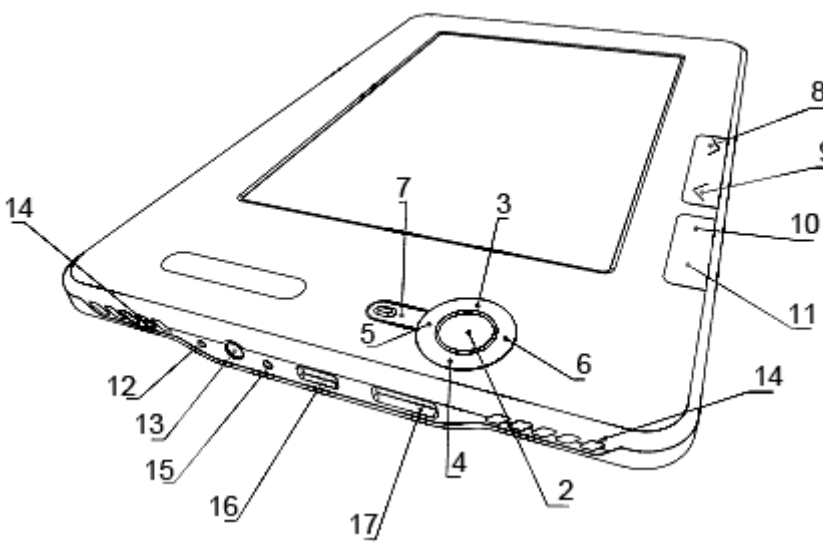

Ansicht von hinten:

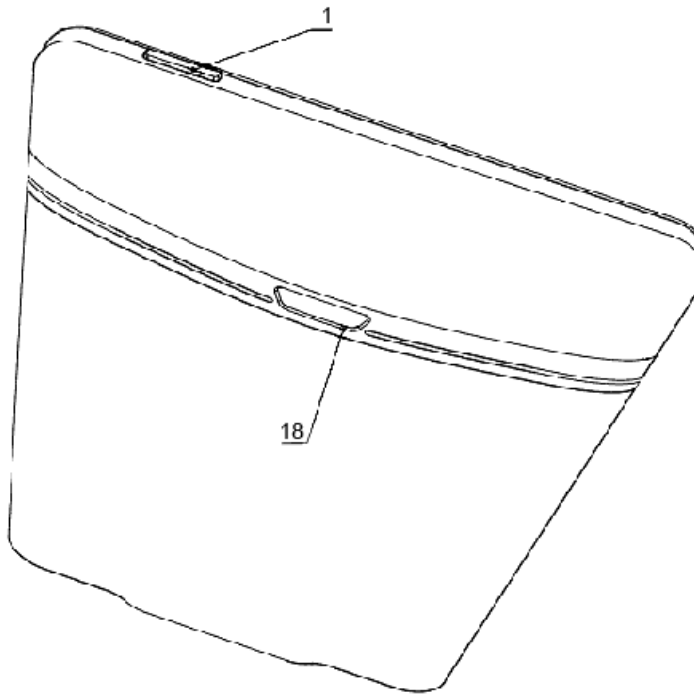

Bedienelemente und Anzeigen:

1. Taste „Ein/Aus“ – Einschalten/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten);

2. Taste „OK“ – Bestätigung der Wahl, Aufruf Schnell-Menü oder Kontextmenü;

3. Taste „**Nach oben**“ – Kursortaste;

4. Taste „**Nach unten**“ – Kursortaste;

5. Taste „**Nach links**“ – Kursortaste;

6. Taste „**Nach rechts**“ – Kursortaste;

7. Taste „**Zurück**“ – zurück zum vorherigen Menü, Buch schließen. Taste lange gedrückt halten - erzwungenes Verlassen des Programms;

8. Tasten **„Vorwärts“** – Weiterblättern auf die nächste Seite;

9. Tasten **„Rückwärts“** – Zurückblättern auf die vorhergehende Seite;

10. Taste **„Home“** – Blättern zum Hauptmenü des Geräts;

11. Taste **„Menü“** – Aufruf Kontextmenü;

12. Taste **„Reset“** – Neubooten des Geräts;

13. Steckdose für Kopfhörer – zum Anschluss der Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker;

14. Lautsprecher – 2 Lautsprecher je 0,5W zum Abspielen von Tondateien;

15. Farbige Leuchtanzeige – Anzeige des Betriebszustands des Geräts, wenn es an einen Computer angeschlossen wird. Orange blinkend – Laden, orange konstant leuchtend – Batterie ist vollständig geladen;

16. Steckkontakt Micro-USB – dient zum Anschließen des Geräts an einen Computer oder an ein Ladegerät mittels Micro-USB-Kabel (das Ladegerät wird optional geliefert);

17. Slot MicroSD – dient zum Anschließen einer externen Speicherkarte MicroSD. (Die MicroSD-Karte wird optional geliefert);

18. Deckel des Batteriefachs.

PocketBook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong
info@pocketbook-int.com, www.pocketbook-int.com

Technische merkmale des

Display	6" E-Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, schwarz-weiss
Prozessor	533 MHz
Speicher	Arbeitsspeicher: 256 MB; ROM: 2 GB
Betriebssystem	Linux®
Verbindung	Wi-Fi® (b/g); Bluetooth® 2.1; Micro USB (480 Mb/s)
Speicherslot	MicroSD bis 32 GB
Audio-Ausgang	Stereoanschluss für Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker; 2 Lautsprecher je 0,5 W
Beschleunigungssensor	vorhanden
Dateiformate der Bücher	PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, DOCX
Bildformate	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Audioformate	MP3
Batterie	Li-Polymer-Akkumulator, 3,7 W, 1530 mAh
Größe	132x182x10,6 mm
Gewicht	250 g

Beginn der arbeit mit PocketBook Pro 602

Schritt 1: Laden der Batterie

Bei der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät in ausgeschaltetem Zustand 8 bis 12 Stunden lang geladen werden. Das Laden der Batterie des PocketBook Pro 602 kann auf verschieden Weise erfolgen:

- über ein Computer mittels USB-Kabel
- über Stromnetz unter Verwendung des Ladegeräts mit USB-Anschluss (wird optional geliefert).

Beim ersten Laden des Geräts ist Folgendes zu beachten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Anzeige nicht leuchtet. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste „Ein/Aus“.

2. Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz.

3. Die Anzeige leuchtet gelb auf, sobald der Ladevorgang beginnt.

4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige kontinuierlich gelb.

5. Nun können Sie das Gerät abziehen und es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der Operationen zu wählen: entweder Laden des Akkus oder Anschließen zur Übertragung von Daten. Der Ladevorgang beginnt erst, wenn der entsprechende Betriebsmodus gewählt wurde.

SCHRITT 2: EINSCHALTEN DES GERÄTS

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste „Ein/Aus“ etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Während des Einschaltens erscheint ein Bildschirmhintergrund. Sobald das Gerät funktionsbereit ist, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü mit der Anzeige der zuletzt geöffneten Bücher, Widgets und der wichtigsten Optionen von PocketBook Pro 602.

SCHRITT 3: EINSTELLUNGEN

Bevor Sie die eigentliche Arbeit mit dem Gerät beginnen, folgen Sie zunächst bitte den Anweisungen des Einstellungs-Assistenten zur Einstellung der grundlegenden Parameter. Zum Auswählen der Parameter können Sie die Kursortasten **Nach oben**, **Nach unten**, **Nach rechts**, **Nach links** nutzen und die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen.

SCHRITT 4: LESEN VON BÜCHERN

Im PocketBook Pro 602 sind bereits 1000 Bücher verschiedener Genres und Stilrichtungen in

verschiedenen Sprachen gespeichert Eine Anleitung zum Ergänzen Ihrer Bibliothek finden Sie im Abschnitt „Ergänzen der bibliothek und lesen elektronischer bücher“.

Betriebsarten

Die Betriebsarten unterscheiden sich nach folgenden Merkmalen:

Nach Stromverbrauch:

Der **Normalbetrieb** ist die Hauptbetriebsart. Der Bildschirminhalt wird im Normalbetrieb aktualisiert, wobei Strom verbraucht wird.

***Hinweis**: Den höchsten Stromverbrauch weist das Gerät bei der Tonwiedergabe auf.*

Der **Standbybetrieb** ist der Stromsparbetrieb. Das Gerät schaltet sich bei Nichtbenutzung ab und schont so die Batterie. Der E-Ink-Bildschirm benötigt für die fortdauernde Anzeige eines Bildes keinen Strom.

Nach Funktionsart:

Tastensperre - Die Tastensperre (Sperren/Entsperren wird per Voreinstellung durch kurzen Druck auf die **Ein/Aus**-Taste betätigt).

Sicherheitsmodus – der Servicebetrieb zum Laden des Gerätes mit den Einstellungen des Herstellers.

Möchten Sie das Gerät in dieser Betriebsart laden, halten Sie die Home Taste beim Einschalten gedrückt.

> ***Hinweis:*** *Während des Öffnens eines Buches kann auf einige Funktionen nicht zugegriffen werden. Das liegt daran, dass die Seitenzahl ermittelt wird.*

Softwarefunktionen

Hauptmenü

Nach dem Einschalten und Booten des Geräts wird auf dem Bildschirm das Hauptmenü angezeigt.

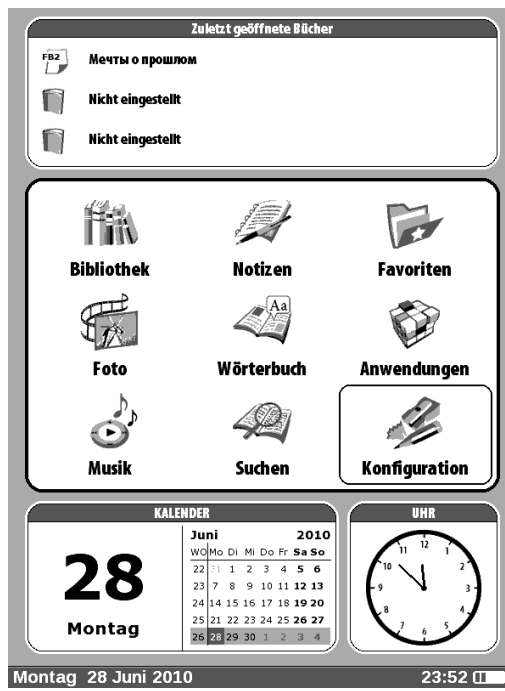

Das Hauptmenü ist ein Element der Software, in dem die wesentlichen Funktions- und Bedienungsrubriken abgebildet sind, die eine bequeme Nutzung des Geräts ermöglichen:

- **Zuletzt geöffnete Bücher**

- **Hauptfenster**
- **Widgets**.

Um während des Einsatzes des Geräts rasch ins Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste „**Home**“ am Bedienungspanel auf der Vorderseite des Geräts oder halten Sie lange die Taste „Zurück“ gedrückt.

Zuletzt geöffnete Bücher

Es wird die Liste der zuletzt geöffneten Dokumente angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Dokumente hängt vom Formatierungstyp des Hauptmenüs ab.

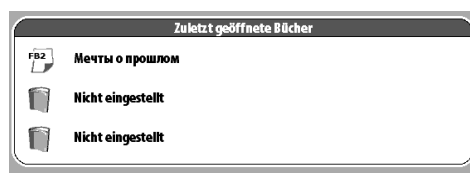

Zu den folgenden Displayeinstellungen gelangt man über das Kontextmenü, wenn die Bücher in einem Widget angezeigt werden:

- Liste
- Vorschaubilder

Hauptfenster

Dieser Punkt des Hauptmenüs enthält die wesentlichen Funktions- und Bedienungsbereiche des Geräts:

1. “**Bibliothek”**
2. **„Notizen“**
3. **„Favoriten“**
4. **„Foto“**
5. **„Wörterbuch“**
6. **„Anwendungen“**
7. **„Musik“**
8. **„Suchen“**
9. **„Konfiguration**“

Weiter unten sind ausführliche Informationen über jeden Bereich des Hauptmenüs aufgeführt.

Wichtig! *Der Bereich Favoriten wird bei nicht registrierten Geräten durch den Bereich Registrierung*

ersetzt. Der Bereich Favoriten ist nach der Registrierung des Gerätes verfügbar. Mehr Details zur Registrierung sind weiter unten aufgeführt.

Widgets

Ein Widget ist ein Element des Hauptmenüs. Es hat vor allem die Aufgabe, aktuelle/interessante Information in Kurzdarstellung zu symbolisieren und dem interessierten Nutzer schnell ausführlichere Informationen bereitzustellen. Anzahl und Art der Widgets können je nach Formatierung des Hauptmenüs variieren. Die Gestaltung eines bestimmten Elements ist möglich unter der Rubrik „Einstellungen“, Unterrubrik „Aussehen“.

Die Standardzusammenstellung von Widgets, die im Hauptmenü gewählt werden können, umfasst:

- **Uhr** - ist das widget aktiviert, arbeitet das Gerät im Vollbild-Uhrzeitmodus
- **Kalender** - aktueller Jahreskalender
- **Sudoku** - spiele

- **Wörterbuch**
- **Musikplayer**
- **Taschenrechner:** Ein einfacher Taschenrechner, der die vier Grundrechenarten, Prozentrechnung und Wurzelziehen bietet. Durch Drücken der Schaltfläche in der rechten unteren Ecke des Widgets können Sie in den Vollbildmodus des **Wissenschaftlichen Taschenrechners** wechseln (weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen).

  eBook – dieses Widget ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Internet-Bibliotheken Bookland (http://bookland.net)

- **PocketNews** – Schnellstart der Anwendung PocketNews (weitere Informationen dazu in den Abschnitten **Anwendungen > PocketNews)**

Die Standard-Widget-Einstellungen können über das Widget-Kontextmenü geändert werden.

Das Widget-Kontextmenü wird durch Drücken der Menü-Taste im ausgewählten Widget aufgerufen.

Das Widget-Kontextmenü enthält folgende Optionen:

- Widget-Einstellungen (optional) (zum Beispiel für das Uhrenwidget – Digitaluhr/ Analoguhr);

- Widget ändern – Auswahl eines anderen Widgets aus dem Dropdownmenü.

  Hinweis: *Das widget „Zuletzt geöffnete Bücher“ kann nicht geändert werden.*

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich auf dem Bildschirm unten.

Die Statusleiste zeigt Kontextinformationen an.

Ein Beispiel:

Im Hauptmenü:

- Aktuelles Datum;

Im Lesemodus:

- Aktuelle Seitenzahl/Gesamtseitenzahl des Buches;
- Buchtitel und Prozente der Gesamtseitenzahl des Buches;

Der Akkustand und die aktuelle Zeit werden in der Statusleiste immer angezeigt.

Hinweis: *Im Standby betrieb wird die Uhr aus der Statusleiste ausgeblendet, damit Strom für die Bildschirmaktualisierung gespart werden kann.*

Die Statusleiste kann auch andere Parameter einschließlich der Bluetooth-Verbindung anzeigen.

Elemente des hauptfensters

Bibliothek

Die Bibliothek ist der E-Book Dateimanager.

Die Bibliothek enthält folgende Registerkarten:

- **Bibliothek** – Links befinden sich die Buchordner (Favoriten|Genres|Formate). Rechts befindet sich die Liste der Bücher im ausgewählten Ordner.
- **Dateien** – Im Dateimanager sind alle Dateien auf dem Gerät nach Ordnern sortiert.
- **Bookland** – diese Registerkarte ermöglicht den Zugriff auf eine Internet-Buchhandlung. (Eine Beschreibung befindet sich im Abschnitt Elektronische Bibliothek Bookland)

Ausgewählte Medieninhalte werden angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Medien im Menü oben links der Registerkarte Medien, Gerät und/oder SD-Karte, aus. Ausgewählte Medien sind markiert. Um Medien auszuwählen/die Auswahl aufzuheben, wählen Sie sie aus und drücken Sie auf OK.

Das Gerät kann mit folgenden Textdateiformaten arbeiten: PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, DjVu, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, DOCX.

Unter der Rubrik „Bibliothek“ werden alle Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche Dokumente dargestellt, die in den internen Speicher des Geräts und auf die MicroSD-Karte (sofern diese installiert ist) geladen sind.

Die wichtigsten Optionen dieser Rubrik sind:

- ✓ Bücher und andere Dokumente suchen und im Lesemodus öffnen
- ✓ Verwaltung des Inhalts der Rubrik mit Hilfe des Kontextmenüs
- ✓ Zugang zur elektronischen Bibliothek „Bookland“.

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren in der Liste
- Tasten „Vorwärts“, „Rückwärts“ – zum schnellen Umblättern auf die letzte/nächste Seite
- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren
- Taste „OK“ – zum Bestätigen der Auswahl. Wenn man die Taste „OK“ einige Sekunden lang gedrückt hält, wird das Kontextmenü aufgerufen.

In der Rubrik „Bibliothek“ besteht Zugriff auf folgende Befehle des Kontextmenüs:

- Öffnen

- Öffnen mit: Auswahl des Anzeigeprogramms
- Informationen
- Als gelesen markieren/Markierung löschen
- Zu Favoriten hinzufügen
- Datei:
    - Umbenennen
    - In Ordner verschieben
    - Auf die SD-Karte/Interner Speicher kopieren
    - Auf die SD-Karte/Interner Speicher verschieben
    - Löschen
    - Senden
- Ansicht: das Aussehen der als Lesezeichen gesetzten Objekte festlegen:
    - Liste
    - Vorschaubilder
    - Details
- Bezeichnungen in der Liste:
    - Buchtitel
    - Dateiname

Weitere Einzelheiten zu den Aktionen im Bereich Bibliothek befinden sich im Kapitel elektronische bücher lesen und bibliothek erneuern

Die elektronische Bibliothek „Bookland“

PocketBook Pro 602 ermöglicht die Ansicht und das Herunterladen von Büchern aus der elektronischen Bibliothek der Buchhandlung „BookLand“. Das Gerät erhält über drahtlose Internetverbindung (Wi-Fi oder Bluetooth) Zugang zum Bibliotheksservice.

Um in die elektronische Bibliothek zu gelangen, drücken Sie in der Rubrik „Bibliothek“ auf den Button „BookLand“.

Hinweis: *Um Zugriff auf die Bibliothek „Bookland“ zu erhalten, muss zunächst mittels Wi-Fi oder Bluetooth (über Handy) eine drahtlose Internetverbindung hergestellt werden. Eine ausführliche Erläuterung zum Konfigurieren und Aktivieren dieser Verbindung finden Sie im Abschnitt „Einstellungen“.*

Die wichtigsten Optionen:

- ✓ Zugang und Registrierung als Bibliotheksbenutzer
- ✓ Übersicht und Verwalten der Bücherregale und Bücher

- ✓ Zugang zu neuen, stark nachgefragten Büchern im Laden oder in der kostenlosen Bibliothek
- ✓ Suche nach Büchern im Katalog
- ✓ Übersicht beliebter und bekannter Autoren
- ✓ Übersicht der Methoden zum Aufladen des Kontos in der Bibliothek „Bookland“.

Gehen Sie wie folgt vor, um Bücher in der BookLand Bibliothek über das Internet zu erwerben:

1. Öffnen Sie die Registerkarte BookLand. Warten Sie, bis die Serververbindung hergestellt ist.

2. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint der BookLand Nach der Verbindungsherstellung öffnet sich der BookLand Browser. Der Zugriff auf die Bibliothek erfolgt über das Anmeldeformular, in das Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie ein neuer Nutzer sind, registrieren Sie sich bitte.

3. Wählen Sie das Buch.

4. Bestätigen Sie den Erwerb des Buches.

***Hinweis**: Sie müssen als Benutzer registriert sein, um Bücher erwerben zu können. (Siehe den Abschnitt Registrierung*

Das Buch steht nach Abschluss der Zahlung zum Download bereit. Klicken Sie die Schaltfläche Download, um das Herunterladen zu starten.

Zugriff auf das Buch erhalten Sie im Bereich "Meine Bücherregale". Wählen Sie vor dem Download das passende Format. Das Buch kann in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden.

Das heruntergeladene Buch befindet sich im Hauptverzeichnis des Gerätes, wo es zum Lesen verfügbar ist.

> ***Hinweis**. Im Shop gibt es Bücher im *.lit-Format, die auf diesem Gerät nicht geöffnet werden können. Bücher dieses Formates können auf einem PC mit dem Microsoft Reader geöffnet werden.*

Ladevorgang von DRM-geschützten elektronischen Büchern

In diesem Abschnitt werden Sie mit der zusätzlichen Möglichkeit vertraut gemacht, geschützte Bücher im elektronischen Format auf Ihrem Gerät zu nutzen.

Diese Funktion ermöglicht das Laden von DRM geschützten Büchern im Online-Betrieb.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Nutzung von Büchern mit DRM Schutz.

Sie müssen auf der Website www.adobe.com registriert sein, um das geschützte Buchformat verwenden zu können.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Registrierung:

- Online-Registrierung – unter Verwendung des auf dem Gerät installierten Webbrowsers.
- Offline-Registrierung – mithilfe eines PC.

Besuchen Sie www.adobe.com und erstellen Sie Ihr Konto auf der Seite unter Verwendung des Registrierungsformulars (klicken Sie auf: Sign in>Create an Adobe Account).

Herunterladen von geschützten Büchern

Der Benutzer kann geschützte Bücher auf zwei Arten auf das Gerät laden:

- Herunterladen über den *.ascm-Link. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Linkdatei auf das Gerät zu laden:

1. Öffnen Sie die Seite www.adobe.com in einem PC-Browser.

(***Hinweis****: Der aktuelle Browser unterstützt keinen Flashplayer*)

2. Öffnen Sie den Bereich Products.

3. Öffnen Sie den Link Digital Editions im alphabetischen Produktindex.

4. Öffnen Sie den Link Visit the sample eBook library am Ende der Seite, um die Bibliothek zu öffnen.

5. Wählen Sie das Buch aus.

6. Klicken Sie die Schaltfläche Download item.

7. Das Fenster File downloads erscheint auf dem Bildschirm. Der Dateiname wird mit der Erweiterung .acsm angezeigt. Klicken Sie die Schaltfläche Save.

8. Nach dem Speichern erscheint die Verknüpfung URLLink.acsm auf Ihrem PC.

> ***Hinweis**: Mit denselben Schritten können Sie einen Link auch in ein geschütztes Buch in einem beliebigen Online-Buchshop herunterladen.*

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Buch mit DRM Schutz auf Ihrem Gerät zu öffnen:

1. Kopieren Sie die Linkdatei zum Buch (*.acsm) auf das Gerät.

2. Wechseln Sie zu dieser Datei und öffnen Sie diese auf Ihrem Gerät.

3. Zur Inbetriebnahme Ihres Gerätes folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dazu geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort über die Bildschirmtastatur in das Geräteaktivierungs-Formular unter: www.adobe.com ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.

4. Laden Sie ein Buch herunter. Nach beendetem Download ist das komplette Buch im Ordner Digitale Edition verfügbar.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt (DRM) und kann von keinem nicht registrierten Benutzer geöffnet werden.

Möchten Sie ein Buch mit DRM-Schutz öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Anwendung Adobe Digital Editions;

2. Wählen Sie das Symbol „Gehe zur Bibliotheksansicht“;

3. Klicken Sie auf „Alle Positionen“;

4. Suchen Sie das gewünschte Buch und kopieren Sie es auf Ihr Gerät. Melden Sie sich mit Namen und Passwort auf www.adobe.com an und öffnen Sie Ihr Buch.

- Buch über PC herunterladen

  Ein registrierter Benutzer kann ein Buch über www.bookland.net herunterladen und auf einem PC öffnen. Es ist auch möglich, das Buch mit Hilfe von Adobe Digital.

Haben Sie das Buch vom PC mit Adobe Digital Editions auf das Gerät kopiert, können Sie es lesen, sobald Sie das Gerät in Betrieb genommen haben. Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen, fordert Adobe Digital Editions Sie auf, das neue Gerät in Betrieb zu nehmen. Mit der Taste „Gerät Aktivieren“ (Activate Device) schließen Sie die Inbetriebnahme ab

Hinweis: *Ist das Gerät nicht in Betrieb, kann kein Buch mit Adobe Digital Editions vom PC auf das Gerät kopiert werden.*
Hinweis: *Haben Sie sich bereits mit einer Firmware-Version älter als 2.0.4 auf dem Gerät zum Öffnen von Büchern mit DRM-Schutz angemeldet und haben Sie danach eine höhere Software-Version installiert, müssen Sie sich, um diese Bücher wieder lesen zu können, erneut auf www.adobe.com mit Namen und Passwort anmelden.*

Buchausleihe

Ein registrierter Benutzer kann sich ein Buch in eBook-Shops (z.B. www.adobe.com) „ausleihen“.

Ein ausgeliehenes Buch wird im Bereich Borrowed books des Benutzerkontos abgelegt und ist dort für das Herunterladen und Lesen verfügbar. Das Buch kann auf einem PC/dem Gerät unter Verwendung der Zugangsdaten für das Konto auf der Seite www.adobe.com geöffnet werden. Jedes Mal, wenn Sie ein Buch öffnen, zeigt das Gerät Folgendes an: „Möchten Sie das Buch zurückgeben?“

Sobald das Buch zurückgegeben oder sein Ablaufdatum erreicht wurde, ist es nicht mehr verfügbar.

Notizen

Unter dieser Rubrik werden die Notizen gespeichert, die Sie beim Lesen mit Hilfe des Schnell-Menüs anlegen können. Ausführlichere Informationen zum Schnell-Menü.

Notizen sind Auszüge, die in Notizbüchern gespeichert werden. Beim Speichern einer Notiz wird dem Benutzer angeboten, das Fragment entweder als Bild oder als Textkopie (abhängig vom Lesegerät) zu speichern; der Benutzer kann sich aus dem Buch gespeicherte Notizen ansehen, wenn er „Inhalt“ öffnet oder im Bereich **Notizen** nachschlägt.

Notizen werden als aktiver Inhalt gespeichert. Nachdem das Buch, aus dem die Notizen stammen, gelöscht ist, bleiben die Notizen mit Inhalt auf dem Gerät gespeichert. Die Art der Notizen hängt vom Format des Buches, aus dem sie stammen, und von der Reader-Software ab.

Beispielsweise sind Notizen in Büchern mit strukturierten Textformaten Links zu den ausgewählten Textabschnitten.

Notizen in Büchern in grafischen Formaten sind Bilder der jeweiligen Seite

Favoriten

In dieser Rubrik befinden sich ausgewählte Bücher und anderen Dokumente, die mit Hilfe des Kontextmenüs aus der Rubrik „Bibliothek“ hinzugefügt wurden.

Die wichtigsten Optionen dieser Rubrik sind:

- ✓ Schnellsuche und Öffnen der vom Benutzer als Favoriten gekennzeichneten Bücher
- ✓ Verwaltung des Inhalts der Rubrik mit Hilfe eines Kontextmenüs

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren in der Liste
- Tasten „Vorwärts“, „Rückwärts“ – zum schnellen Umblättern auf die letzte/nächste Seite
- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren

- Taste „OK“ – zum Bestätigen der Auswahl. Wenn man die Taste „OK“ einige Sekunden lang gedrückt hält, wird das Kontextmenü aufgerufen.

In der Rubrik „Favoriten“ besteht Zugriff auf folgende Befehle des Kontextmenüs:

- Öffnen mit; - Wählen sie ein Readerprogramm (je nach Format des Buches) aus:
  - Adobe Viewer
  - FB reader
  - Pdfviewer
  - DjVu viewer
- Informationen
- Als gelesen markieren/Markierung löschen
- Löschen aus Favoriten. Die Funktion „Löschen aus Favoriten“ dieser Rubrik löscht das betreffende Buch nur aus der Liste der ausgewählten Werke, das Buch als solches wird nicht gelöscht
- Datei:
  - Umbenennen;
  - In Tasche verschieben;
  - Auf die SD-Karte/Interner Speicher kopieren;

  - Auf die SD-Karte/Interner Speicher verschieben;
  - Löschen;
  - Senden;
- Ansicht:
  - Liste
  - Vorschaubilder
  - Details
- Bezeichnungen in der Liste:
  - Buchtitel
  - Dateiname

Registrierung

In diesem Bereich erfolgt die Registrierung des Gerätes auf der Webseite von BookLand. Nach Abschluss der Registrierung wird er durch den Bereich Favoriten ersetzt.
Wird dieser Bereich ausgewählt, öffnet sich das Registrierungsformular. Während der Registrierung auf der Seite www.bookland.net müssen Sie den erhaltenen

Aktivierungscode in das entsprechende Feld eingeben. Wenn der eingegebene Code korrekt ist, wird der Registrierungsprozess abgeschlossen.

Eine Registrierung ist nur für das Gerät erforderlich und hat nichts mit den Benutzerprofilen zu tun.

Foto

In dieser Rubrik können Sie Fotos und Abbildungen in den Dateiformaten JPG, BMP, PNG und TIFF ansehen.

> ***Hinweis:*** *Die Registerkarten des Dateimanagers sind Foto, Musik und Anwendungen.*

Die wichtigsten Optionen dieser Rubrik sind:

- ✓ Fotos und Abbildungen ansehen
- ✓ Verwaltung des Inhalts der Rubrik mit Hilfe eines Kontextmenüs

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren in der Liste
- Tasten „Vorwärts“, „Rückwärts“ – zum schnellen Umblättern auf die letzte/nächste Seite

- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren
- Taste „OK“ – zum Bestätigen der Auswahl. Wenn man die Taste „OK“ einige Sekunden lang gedrückt hält, wird das Kontextmenü aufgerufen.

In der Rubrik „Fotos“ besteht Zugriff auf folgende Befehle des Kontextmenüs:

- Öffnen
- Informationen
- Löschen
- Ansicht:
    - Liste
    - Skizzen
    - Details
    - Bezeichnungen in der Liste:
        - Buchtitel
        - Dateiname
    - Filter:
        - Nein
        - Nur interner Speicher
        - Nur SD-Karte

- Bildschirmorientierung
- Sortieren:
  - Nach Titel
  - Nach Erstelldatum.

Um neue Fotos hinzuzufügen, kopieren Sie diese einfach von einem PC oder über eine Netzwerkverbindung auf das Gerät.

Auf der linken Bildschirmseite befindet sich eine Liste der Ordner mit Bildern.

Eine Standardeinstellung für die Ordner auf dem Gerät kann wie folgt sein:

- **Bildschirmausdrucke** - der Ordner wird angelegt, wenn ein Bildschirmausdruck erstellt wird; alle weiteren Bildschirmausdrucke werden in diesem Ordner abgelegt. Ein Bildschirmausdruck kann auf zweierlei Art erstellt werden:
  - Weisen Sie Bildschirmausdrucke der Ein/Aus-Taste zu (**Einstellungen > Tastenfunktionen**);
  - Wählen Sie im Schnellmenü das Symbol **Bildschirmausdruck**.
- Der Ordner **Foto** enthält einen Standard-Bildersatz. Der Ordner wird angelegt, wenn Firmware erstellt wird.

Das Kontextmenü ist im Fotoanzeigemodus verfügbar:

- Vorheriges
- Vergrößern
- Diashow

Wörterbuch

In dieser Rubrik lassen sich mit Hilfe der installierten Wörterbücher Wörter übersetzen. Wenn Sie ein Wort übersetzen wollen, geben Sie dieses über die Bildschirmtastatur ein. Daraufhin findet die Software die Übersetzung.

Um bequemer arbeiten zu können, verwenden Sie die Darstellungsweise vollbildschirm, die Sie wählen, indem Sie einige Sekunden lang die „OK“-Taste gedrückt halten. In diesem Modus können Sie die Seiten des Wörterbuchs mit Hilfe der Tasten „Nach rechts“ und „Nach links“ umblättern. Durch mehrmaliges Drücken der Taste „OK“ gelangen Sie zurück in den Modus zum Eingeben eines Wortes.

Wenn Sie auf Ihrem Gerät mehrere Wörterbücher installiert haben, können Sie mit Hilfe der Taste „Menü“ zwischen diesen umschalten.

Die wichtigsten Optionen der Rubrik sind:

- ✓ Übersetzung von Wörtern mit Hilfe der installierten Wörterbücher

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren auf den der Piktogrammen der Buchstaben auf der Bildschirmtastatur
- Taste „OK“ – zum Bestätigen des gewählten Buchstaben
- Tasten „Vorwärts“, „Rückwärts“ – zum schnellen Umblättern auf die letzte/nächste Seite
- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren.

Im Lesemodus kann ein Wörterbuch über das Kontextmenü aufgerufen werden.

Wörterbücher installieren

Möchten Sie weitere Wörterbücher installieren, laden Sie diese von der offiziellen Webseite www.pocketbook-int.com herunter (eine Wörterbuchdatei hat die Dateiendung .dic) und legen Sie sie im Ordner

System/Wörterbücher auf dem Gerät ab. Dieser Ordner enthält die auf dem Gerät verwendeten Wörterbücher. Nicht benötigte Wörterbücher können Sie löschen.

Anwendungen

In dieser Rubrik sind Spiele und zusätzliche Programme enthalten.

Die wichtigsten Optionen der Rubrik sind:

✓ Starten der Zusatzprogramme und Spiele

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „**Nach oben**“, „**Nach unten**“ zum Navigieren anhand der Bezeichnungen der Applikationen
- Taste „**OK**“ – zum Bestätigen der gewählten Applikationen
- Taste „**Zurück**“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren.

Liste der Applikationen:

Wissenschaftlicher Taschenrechner

Wählen Sie die Anwendung im Programmmenü oder durch Anklicken des Symbols für das Taschenrechner-Widget. Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden;

Die Uhr

Ist eine Applikation, die das PocketBook gelegentlich zu einer bequemen Tischuhr macht;

Schach

Ein Schachspiel, wie es jeder kennt. Man kann gegen einen elektronischen Gegner oder eine zweite Person spielen;

Patience;

Sudoku

Das japanische Denkspiel;

Snake

Das Spiel mit der Schlange;

Browser

Eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten.

Sie können im Browser mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

- Pfeiltasten: zur Navigation im Browserfenster und in der Bildschirmtastatur.
- Seite vor/zurück: zum Bewegen zwischen Links.
- "**OK"**-Taste: zum Auswählen von Links und zum Aktivieren von Textfeldern.

Wenn Sie ein Textfeld für die Eingabe von Adressen und zum Ausfüllen von Textfeldern aktivieren, wird die Bildschirmtastatur automatisch aktiviert.

- Die Taste "Home" führt zurück zur Startseite des Browsers.
- Die Taste **"Zurück"** schließt die Anwendung.

Die Anwendung ermöglicht das Browsen mit mehreren Tabs.

- Sie können die Bildlaufleiste benutzen, indem Sie den Cursor darauf platzieren und auf die Schaltfläche**"OK"** drücken. Nutzen Sie die Cursor-Steuertasten, um durch den Fensterinhalt zu blättern.

Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet. Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt.

Pocketnews

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds.

- Hinzufügen von RSS-Newsfeeds

Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option **“RSS-Feed hinzufügen”**. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

- Löschen eines RSS-Feeds. Wählen Sie den zu löschenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste "Menü"). Wählen Sie den Befehl **Löschen**.
- Bearbeiten eines RSS-Feeds.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste "Menü"). Klicken Sie dann auf **Bearbeiten**. Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds.

- Aktualisieren eines RSS-Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf Aktualisieren. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateiendung .hrss hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloadstatus wird während der Aktualisierung angezeigt. Nach der Aktualisierung kann die Datei mit dem **Links**-Browser offline gelesen werden.

- Lesen von News.

Wählen Sie die Option "Aktuelle News lesen" im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im **Links**-Browser geöffnet

- Nachrichtenarchiv: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.

Links

Der Links-Browser ist eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten.

Sie können im Browser mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

- Mit den Tasten **Auf** und **Ab** wechseln Sie zwischen den aktiven Elementen auf der Seite (Links, Textfelder usw.);

- Tasten Rechts und Links:
  - kurzes Drücken – horizontal durch den Fensterinhalt blättern;
  - langes Drücken – zur vorherigen Seite (zurück) oder zur nächsten Seite (vorwärts) wechseln;
- Mit den Tasten Seite vor/zurück kann man vertikal durch den Fensterinhalt blättern;
- “OK”-Taste:
  - kurzes Drücken - Wechseln zu Links und Aktivieren von Textfeldern
  - langes Drücken – Anzeige des Kontextmenüs;
- Langes Drücken der Taste **Auf** ermöglicht das Bearbeiten der URL;

Die Bildschirmtastatur wird automatisch aktiviert, um Adressen bearbeiten und Textfelder ausfüllen zu können.

- Um den Browser zu beenden, drücken Sie beide Tasten zum Blättern gleichzeitig und halten sie gedrückt.

  Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet. Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt.

Musik

Unter dieser Rubrik des Hauptmenüs können Sie Ihre Lieblingsmusikstücke im MP3-Format hören.

Die wichtigsten Optionen der Rubrik sind:

- ✓ Musikdateien auf dem Gerät und auf der SD-Speicherkarte suchen
- ✓ Musik im MP3-Format hören
- ✓ Wahl des Abspielmodus.

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zur Verwaltung der Tonwiedergabe ("Plattenspieler")
- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren.

Bitte beachten Sie: *Der Musikplayer ist die energieintensivste Applikation des Geräts. Wenn er läuft, erscheint in der rechten unteren Bildschirmecke ein Noten-Symbol.*

Beim Abspielen können Sie die Lautstärke mit den Tasten Bild aufwärts/Bild abwärts einstellen.

Suchen

Mit Hilfe dieser Rubrik können Sie im Schnelldurchgang das Gerät nach bestimmten Büchern durchsuchen.

Die wichtigsten Optionen der Rubrik sind:

✓ Durchsuchen des Geräts PocketBook Pro 602 nach Büchern/Dokumenten.

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren innerhalb der Piktogramme der Buchstaben auf der Bildschirmtastatur
- Taste „OK“ – zum Bestätigen des gewählten Buchstaben
- Tasten „Vorwärts“, „Rückwärts“ – zum schnellen Umblättern auf die letzte/nächste Seite
- Taste „Zurück“ – um das vorherige Menü zurück zu kehren.

Suche. Nach betreten dieser Rubrik erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, mit deren Hilfe Sie den

Buchtitel oder den Namen des Autors eingeben (s. Abschnitt „Arbeiten mit der Tastatur“).

Mit gedrückter OK-Taste können Sie nach Büchern entsprechend den Suchkriterien suchen.

Nach Eingabe der Daten schaltet das Gerät auf den Suchmodus um. Zum Navigieren innerhalb der gefundenen Bücher verwenden Sie die Tasten „Nach unten“ und „Nach oben“. Um den Suchmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste „**Home**“ oder „**Zurück**“.

Konfiguration

In dieser Rubrik können Sie Einstellungen an der Software vornehmen sowie Informationen über das Gerät ansehen.

Die wichtigsten Optionen der Rubrik sind:

✓ Einstellungen des Geräts PocketBook Pro 602.

Navigieren innerhalb der Rubrik:

- Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach links“ – zum Navigieren innerhalb der Elemente der Rubrik
- Taste „OK“ – zum Bestätigen der Auswahl

- Taste „Zurück“ – um in das vorherige Menü zurück zu kehren.

Die wichtigsten Bereiche der Rubrik

1. Informationen über das Gerät.

Die folgenden Informationen über den Reader werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- Name des Modells
- Seriennummer
- Code der Hardwareplattform
- Firmwareversion
- Gesamter sowie freier Speicher auf dem Gerät und der MicroSD-Karte
- MAC-Adressen für Wi-Fi und Bluetooth

2. Sprache/Language. Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des PocketBook Pro 602;

3. Tastatur. Änderung der Belegung der Tastatur. Die Änderungen werden nach dem Verlassen der Rubrik „Einstellungen“ wirksam.

4. Benutzerprofil - Benutzerkonten;

Ein Benutzerprofil kann auf der Speicherkarte (nur ein Profil) und auch im Gerätespeicher (bis 5 Profile) gespeichert werden. Jedes gespeicherte Profil enthält den aktuellen Buch-Status, zuletzt geöffnete Bücher

sowie individuelle Lesezeichen, Notizen, Favoriten und Netzwerkverbindungen.

5. Präsentationsform. Sie umfasst folgende Einstellungen:

- **Thema.** Änderung des Themas der Software

  ***Hinweis**: Neue Themen finden Sie auf der Website: http://www.pocketbook-int.com zum Herunterladen.*

- **Schrift der Benutzeroberfläche.** Im unteren Teil des Bildschirms erscheint ein Dialogfenster mit der Liste der verfügbaren Schriftarten sowie der Möglichkeit zur Vorschau der Schriftarten. Wählen Sie die gewünschte Schriftart und verlassen Sie die Rubrik „*Einstellungen*“, damit die Änderungen wirksam werden.

- **Hauptmenü.** Änderung des Aussehens des Hauptmenüs und der Anordnung der Widgets auf dem Bildschirm. Die individuellen Einstellungen und Widgets werden für jede Hauptmenüeinstellung gespeichert.

- **Präsentationsform des Bücherregals** Änderung der Präsentationsform des Bücherregals.

- **Bildschirmorientierung.** Wahl der Bildschirmorientierung - entweder Standard, Portrait, Album 90°, Album 270°, Portrait 180°.

- **Einstellungen zur Bildschirmausrichtung speichern.** Diese Option erscheint, wenn die nichtautomatische Bildschirmausrichtung gewählt wurde. Es stehen folgende Bildschirmausrichtungsoptionen zur Verfügung: ähnlich für alle Anwendungen; individuell für Bücherregal und Bücher, individuell für PDF und DjVu.
- **Bildschirmhintergrund beim Start.** Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird.
- **Bildschirmhintergrund beim Ausschalten.** Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Ausschalten des Geräts angezeigt wird.

  Hinweis: *Möchte der Benutzer persönliche Logos verwenden, müssen diese in den System/Logo-Ordner des internen Gerätespeichers kopiert werden.*
- **Schrifteinstellungen.** Wahl der gewünschten Schriftart (mit oder ohne Glättung, saturiert).
- **Ergänzen Auffrischung**.
- **Warnung beim Öffnen großer Dateien** (Ein / Aus)

6. Zuordnung der Tasten. Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up Liste.

Für „Kurzes Drücken Ein/Aus“ kann man folgende Funktionen festlegen:

- Tastensperre
- Hauptmenü
- Beenden
- Zuletzt geöffnete Bücher
- Screenshot
- Profil
- Player öffnen
- Ausschalten
- Verbindung zum Netzwerk unterbrochen – Internetverbindung ist unterbrochen

Für die anderen Buttons und Modi sind folgende Funktionen möglich:

- Schnell-Menü
- Gehen zu
  - Rückwärts
  - Vorwärts
  - Letzte Seite
  - Nächste Seite
  - -10 Seiten

  - +10 Seiten
  - Zur Seite...
  - Zum Anfang
  - Zum Ende
  - Vorheriges Kapitel
  - Nächstes Kapitel
- Lesezeichen:
  - Lesezeichen anlegen
- Notizen
  - Notiz anlegen
  - Seite speichern
- Links
  - Linksmodus
  - Zurück über Link
- Inhalt
- Suche
- Wörterbuch
- Über das Buch
- Ansicht:
  - Schrift vergrößern

  - Schrift verkleinern
  - Drehen
  - Panel verbergen
- MP3-Player
  - Player öffnen
  - Pause/Abspielen
- Lautstärke +
- Lautstärke -
- System
  - Hauptmenü
  - Beenden.

7. Uhrzeit. In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen:

- Uhrzeit und Datum;

  Hinweis: *Bei der Eingabe eines unmöglichen Datums (z. B.: 30. Februar) wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.*

- Aktualisierung der Uhrzeit:
  - beim Blättern;
  - beim Blättern (ohne Schattierung);
  - fortlaufend;

- Uhr nicht anzeigen;

- Tastensperre
  - Ausschalten ;
  - Sperrung nach 5 Minuten ;
  - Sperrung nach 10 Minuten;
- Ausschalt-Modus des Geräts:
  - Modus ausschalten ;
  - Gerät in 10/20/30/60 Minuten ausschalten;

8. Beim Einschalten öffnen. In diesem Bereich kann man wählen, welche Elemente beim Einschalten des Geräts geöffnet werden sollen:

- Hauptmenü;
- zuletzt geöffnetes Buch;

9. Anschluss. Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen. Dazu gehören folgende Elemente:

- Gerätebezeichnung;
- Netzwerkzugang:
  - Aus
  - Ein
  - Berechtigung abfragen

- Netzzugangsmodus;
- Bluetooth-Zugang:
  - Aus
  - Hintergrund
  - Sichtbar
- Bluetooth-Verbindungen;
- Drahtlose Verbindung mittels Wi-Fi;
- Anschluss über USB-Port;
  - Anschluss an PC;
  - Laden;
  - Beim Anschluss fragen;

10. Sprachsynthese. Einstellungen der Parameter zur Tonwiedergabe des Textes.

Hier können Sie:

- Sprache und Stimme wählen;
- Die Sprechgeschwindigkeit wählen:
  - Langsam;
  - Normal;
  - Schnell;
- Den Ton bei der Vertonung wählen:

- 50%;
- 75%;
- 100%;
- 125%;
- 150%.

11. Wartung. Hier können Sie:

- **Softwareaktualisierung** – Software-Update starten Weitere Informationen siehe unter "Aktualisieren der Gerätesoftware"
- **Pakete löschen** – die Möglichkeit, Sprachpakete zu löschen.
- **Wörterbücher konfigurieren** – der Benutzer hat die Möglichkeit, Wörterbücher, die er nicht benutzen möchte, zu deaktivieren.
- **Formatierung des internen Speichers.**
- **SD-Karte formatieren**.
- **Kopieren Sie die Konfiguration auf eine SD-Karte** – speichern Sie die aktuellen Einstellungen auf der SD-Speicherkarte.
- **Konfiguration wiederherstellen.**
- **Status bereinigen** – auf der Speicherkarte und im internen Gerätespeicher werden die Statusdateien gelöscht;

Geräteschlüssel und Internet-Verbindungsprofil zurücksetzen.

- **3D-Accelerometer kalibrieren.**
- **löschen Adobe-Autorisierung.**

Ergänzen der bibliothek und lesen elektronischer bücher

Mit diesem Gerät können Sie Bücher in den folgenden Formaten lesen: FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EPUB, TCR.

Die folgenden Anzeigeprogramme (Reader) werden zum Lesen von Büchern verwendet:

- Adobe Viewer
- PDFviewer
- FBReader
- DjVu viewer

Die Einstellungen der Reader sind über das Kontextmenü im Lesemodus zugänglich.

Vorbereitungsschritte:

1. Laden Sie das Buch in den Speicher des PocketBook Pro 602:

1) **Mit Hilfe des Computers**. Schließen Sie das Gerät mit dem microUSB-Kabel an den Computer an. Dabei werden der interne Speicher des Geräts und die MicroSD-Karte im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des

Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Bücher in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers oder der SD-Karte.

2) **Mit Hilfe der elektronischen Bibliothek „Bookland“**. Gehen Sie in die Rubrik „Bibliothek“, dort zum Tab „Bookland“. Stellen Sie unbedingt eine Internetverbindung, entweder über ein verfügbares Wi-Fi Netz oder über Bluetooth her. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich registrieren müssen. Danach können Sie sowohl Bücher gegen Bezahlung als auch Gratis-Downloads wählen und automatisch direkt in Ihre Bibliothek runterladen.

2. Öffnen Sie ein Buch im Modus „Lesen“.

Um ein Buch zu öffnen, gehen Sie in die Rubrik „Bibliothek“ und wählen Sie dann mit Hilfe der Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ das gewünschte Buch. Wenn es eines der zuletzt geöffneten Bücher ist, können Sie es auch direkt vom Hauptmenü aus öffnen. Wenn Sie bereits im Buch gelesen haben, wird die Seite wieder aufgeschlagen, die beim letzten Schließen des Buches aufgeschlagen war.

Im unteren Teil des Bildschirms werden die Nummer der aufgeschlagenen Seite, die Gesamtzahl der Seiten, die Uhrzeit und der Ladezustand der Batterie angezeigt. Nach dem Öffnen einiger Formate wird zunächst die Seitenzahl ermittelt. Solange der Vorgang des Seitenzählens läuft, sehen Sie im unteren Bildschirmteil statt der Angabe der Nummer der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl das Zeichen „...“. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, besteht auf einige Funktionen kein Zugriff.

Schnell menü

Das Schnellmenü ist im Lesemodus verfügbar.

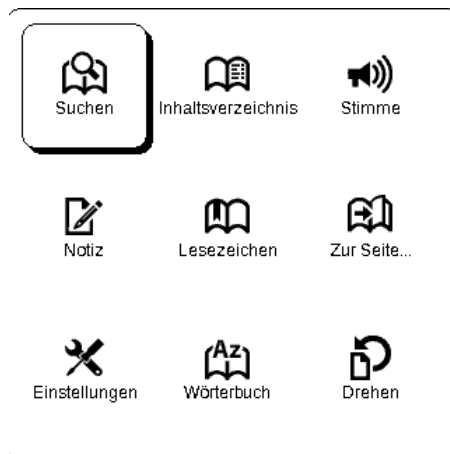

Das Schnell-Menü wird durch langes Drücken der „OK“ Taste im Lese-Modus aufgerufen Der Inhalt des Schnellmenüs ist abhängig vom Leseprogramm (Reader). Menüpunkte:

Suchen

Ermöglicht die schnelle Suche nach einem Wort oder Wortteil im Buch. Nachdem man das betreffende Element im Schnell-Menü gewählt hat, erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, über die Sie das gewünschte Wort eingeben können (Vgl. Kapitel „Arbeiten mit der

Tastatur“). Wenn das Wort eingegeben ist, schaltet das Programm auf den Suchmodus und in der rechten unteren Ecke wird ein Fernglassymbol angezeigt.

Zum Navigieren innerhalb der gefundenen Wörter verwenden Sie die Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“. Die gefundenen Wörter werden hervorgehoben. Um den Suchmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste „OK“. Bei *Büchern im Format DjVu besteht kein Zugriff auf den Suchmodus*.

Inhaltsverzeichnis

Wechseln zum Buchinhalt. Es besteht Zugriff auf diese Funktion bei Büchern in den Dateiformaten FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu und nur dann, wenn das Buch eine strukturierte Inhaltsangabe beinhaltet.

Stimme

Dieses Element des Schnell-Menüs löst die Funktion TTS (Text To Speech) aus, mit deren Hilfe Sie den Text anhören können. Der gerade vom Sprecher gelesene Teil des Textes wird jeweils hervorgehoben.

Nutzen Sie das Schnellmenü für die Steuerung der Stimmwiedergabe in der Text-zu-Sprache Funktion. Rufen Sie das Sprach-Schnellmenü auf, indem Sie die Taste **OK** gedrückt halten. Über das Menü können Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen oder diese Funktion deaktivieren.

Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die Taste „Home“ oder halten die Taste „Zurück“ einige Sekunden lang gedrückt.

> ***Hinweis:*** *Um die Parameter „Sprache/Stimme“, „Sprechtempo“ und „Wiedergabeton“ zu ändern, gehen Sie in die Rubrik „Einstellungen“ → „Tonwiedergabe des Textes“ und stellen Sie die gewünschten Parameter ein.*

Diese Funktion wird im Abschnitt TTS (Text-zu-Sprache) genauer beschrieben.

Notiz

Es kann für den Nutzer von Interesse sein, einen Textausschnitt aus dem Buch in einen gesonderten Notizblock zu übernehmen.

Wenn Sie im Lese-Modus eine neue Notizaufzeichnung anlegen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Schnell-Menü auf den Button „Notizen“.

2. Im oberen Bildschirmteil erscheint ein Feld zur Markierung des Textes. Gehen Sie mit Hilfe der Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“ zum Anfang der Notiz und drücken Sie auf den Button „OK“, um die obere Grenze zu markieren.

3. Auf die gleiche Weise markieren Sie das Ende der Notiz.

4. Eine ausgewählte Notiz wird im aktiven Inhalt des Buches gespeichert;

Das Ansehen früherer Notizen ist vom Hauptmenü aus (Rubrik „Notizen“) möglich. Wenn Sie auf der Notiz, die Sie einsehen, die Taste „OK“ drücken, gelangen Sie zu der Stelle im Buch, zu der die Notiz angelegt wurde. Außerdem können die Notizen auch in der Inhaltsübersicht des Buches angesehen werden.

In den verschiedenen Buchformaten können Notizen entweder als Text, der bearbeitet werden kann, oder als Bild gespeichert werden, das nicht bearbeitet werden kann.

Lesezeichen

Sie können in jedem Buch Lesezeichen in unbegrenzter Zahl erstellen. Wählen Sie im Schnell-Menü „Lesezeichen“. In der rechten oberen Ecke der Seite erscheint ein Lesezeichen-Symbol.

Lesezeichen lassen sich aus den Inhaltsangaben von Büchern, wo Inhalt, Lesezeichen und Notizen dargestellt werden, durchsehen und löschen.

Möchten sie zu einem Lesezeichen gehen, wählen Sie das Lesezeichen im Inhaltsverzeichnis des Buches aus und drücken Sie auf OK

Sie können ein Lesezeichen entfernen, indem Sie entweder in den Inhalt gehen und das Kontextmenü nutzen oder indem Sie aus dem Schnellmenü heraus noch einmal auf das Lesezeichen klicken.

Zur Seite...

Dieser Button im Schnell-Menü öffnet ein Fenster, in dem eine Seite gewählt werden kann. Dazu geben Sie die Seitenzahl ein und drücken „OK“. Ein schneller

Wechsel zur ersten oder letzten Buchseite ist möglich mit den Tasten „Vorwärts“ und „Rückwärts“.

Einstellungen

Für Bücher mit den Dateiformaten FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM sowie die günstigsten Parameter für das Lesen wählen – Schriftart und Schriftgröße, Zeilenabstand, Breite des Seitenfelds sowie die Datei-Codierung für Bücher im Format TXT und HTML.

Bei PDF im Reflow Modus können Sie mit der **Aufwärts**-Taste oder durch Auswahl des entsprechenden Maßstabs im Schnellmenü die Schriftgröße heraufsetzen. Es gibt 5 Schriftgrößen, die einander zyklisch abwechseln.

FB2-Format im Internet-Modus-Einstellung Update**:**

- Verbesserte Qualität;
- hoher Geschwindigkeit (Standard).

Wörterbuch

Diese Funktion ermöglicht es, während des Lesens die Übersetzung eines Wortes zu erhalten. Mit Hilfe der Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach rechts“, „Nach

links“ wählt man das Wort auf der Seite, die man gerade liest und drückt „OK“, um in das Wörterbuchfenster zu gelangen.

Außerdem kann man für das Übersetzen auch die virtuelle Tastatur verwenden. Im Gerät ist das Wörterbuch Englisch-Russisch von N. Koroljov vorinstalliert. Weitere Wörterbücher finden Sie auf der Website http://www.pocketbook-int.com. Außerdem ist auch ein Konverter verfügbar, mit dessen Hilfe anhand zahlreicher im Internet frei zugänglicher Wörterbücher ein nutzerdefiniertes Wörterbuch angelegt werden kann.

Drehen

Dieses Element des Schnell-Menüs ermöglicht eine bequeme Bildschirmorientierung. Das Drehen erfolgt entsprechend dem gewählten Bildsymbol. Die Wahl erfolgt durch Drücken der Tasten „Nach oben“, „Nach rechts“, „Nach unten“, „Nach links“. Mit der Taste „OK“ schaltet man die automatische Orientierung der Darstellung ein.

Maßstab

Für Bücher mit den Dateiformaten PDF und DjVu können Sie den Maßstab, in dem die Seite angezeigt wird, im Schnell-Menü wählen.

Dazu gehen Sie mit Hilfe der Tasten „Nach rechts“, „Nach links“ auf den gewünschten Anzeigemodus und mit den Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“ stellen Sie das Größenverhältnis ein.

Es sind folgende Anzeigemodi vorgesehen:

1. „4 Seiten“, „9 Seiten“ – Vorschau, mehrere Seiten;

2. Seitenbreite – die Seite wird auf Bildschirmbreite gezogen;

3. Der „**normale Modus**“ ist eine Seite auf dem Bildschirm mit der Möglichkeit der Änderung des Größenverhältnisses der Anzeige;

4. „**Spalten**“ – zum Lesen von Büchern, deren Seiten sich in mehrere Spalten aufteilen. Zum Navigieren auf einer Seite im Modus „Spalten“ verwenden Sie die Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“. Wenn Sie am unteren Seitenrand angelangt sind, erfolgt der Wechsel zur nächsten Spalte.

5. „Reflow“ ermöglicht ein bequemeres Lesen von großformatigen Dokumenten. Dabei wird der Text entsprechend der Bildschirmbreite formatiert. Sie können die Schriftgröße mit Hilfe der Tasten „Nach

oben“ und „Nach unten“ ändern. Im Modus „Reflow“ werden unter Umständen Tabellen und manche Abbildungen nicht angezeigt.

Die Reflow-Option ist für DjVu-Bücher nicht verfügbar

Aktives Inhaltsverzeichnis

Das aktive Inhaltsverzeichnis umfasst die Kapiteleinteilung des Buches, die beim Lesen gesetzten Lesezeichen und die Notizen (im Inhaltsverzeichnis werden sie in dem Abschnitt angeordnet, in dem sie angelegt wurden).

Strukturierter Inhalt – aktiver Inhalt mit hierarchischer Struktur der Abschnittszweige (Kapitel, Bände, Lesezeichen usw.)

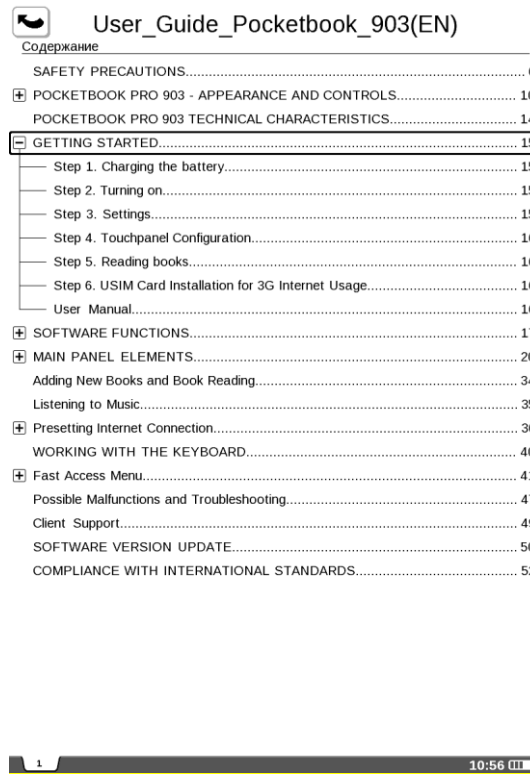

Zum Navigieren zwischen den Punkten des aktiven Inhaltsverzeichnisses verwenden Sie die Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“. Mit Hilfe der Tasten „Nach links“ und „Nach rechts“ wechseln Sie zur letzten oder zur nächsten Seite des aktiven Inhaltsverzeichnisses. Wenn Sie auf die Menütaste drücken, erscheint auf dem Punkt des aktiven Inhaltsverzeichnisses ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen:

- Beenden;

- Öffnen;
- Umbenennen;
- Text editieren;
- Löschen;
- Einstellungen;
- Maximieren;

Hinweis: *Einige Funktionen und Befehle im Inhaltsverzeichnis sind möglicherweise nicht verfügbar. Zum Beispiel für Notizen - Löschen.*

In der Standardeinstellung des aktiven Inhaltsverzeichnisses sind alle Punkte (Kapitel) eingerollt vorhanden (daneben steht das Zeichen +). Um maximieren/minimieren, drücken Sie lange auf die „OK“-Taste oder auf die Menü-Taste und wählen in dem dann erscheinenden Kontextmenü:

- Maximieren;
- Minimieren;

Wechsel zu einem strukturierten Inhaltsverzeichnis

(FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu)

Um zum Inhaltsverzeichnis des Buches zu gelangen, drücken Sie den Button „*Inhaltsverzeichnis*“ im Schnell-Menü.

> ***Hinweis:*** *Diese Option wird nur bei Büchern mit den Dateiformaten FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu mit strukturiertem Inhaltsverzeichnis unterstützt.*

Mit der OK-Taste gelangen Sie zum ausgewählten Kapitel im Buch. Um bestimmte Inhaltspunkte anzusteuern, können Sie das Kontextmenü aufrufen (Menü-Taste).

Sie können den Inhaltspunkt umbenennen und bearbeiten (soweit dies erlaubt ist) sowie (mit dem Befehl **Einstellungen**) die Inhaltsanzeige erstellen.

Über das Menü Einstellungen können Sie die Inhaltskomponenten auswählen, die angezeigt werden sollen:

- Inhalt
- Notizen
- Lesezeichen

Sie können über das Menü Einstellungen auch alle Inhaltspunkte auf- oder zuklappen.

Schnellmenü

Das Schnellmenü ist ein Schnellsteuermenü des Gerätes.

Sie können festlegen, dass das Schnellmenüs durch kurzes Drücken der **Ein/Aus-**Taste geöffnet werden soll (siehe Einstellungen > Tastenfunktionen).

Nutzen Sie das Schnellmenü, um bequem zwischen den zuletzt geöffneten Büchern zu wechseln.

Das Schnellmenü kann aus jeder Anwendung aufgerufen werden (auch während ein Buch gelesen wird).

Das Schnellmenü enthält folgende Optionen:

1. **Gerätesteuerung**.

Ausschalten (Switch off) – Ausschaltung der Gerätestromversorgung.

Hauptmenü – Zugriff auf das Hauptmenü. Dieselbe Funktion wie beim Drücken der Taste Home.

Tastatursperre – Sperrung der Gerätetasten. (mehr dazu unter **Betriebsarten**).

Bildschirmausdruck – Abbildung des Bildschirms mit dem Schnellmenü.

Player öffnen – öffnet den Musik-Player.

Bluetooth Ein/Aus – schaltet die Bluetooth-Verbindung ein und aus.

2. Benutzerprofile (wenn mehr als 1 Profil konfiguriert ist).

Mit dieser Option kann ein anderer Benutzer im laufenden Betrieb das Gerät nutzen (mehr dazu unter **Nutzerprofile**). Mit dem Benutzerwechsel erhält der neue Nutzer den Gerätestatus, mit dem er sich beim letzten Mal abgemeldet hat.

3. Liste der 10 zuletzt geöffneten Bücher.

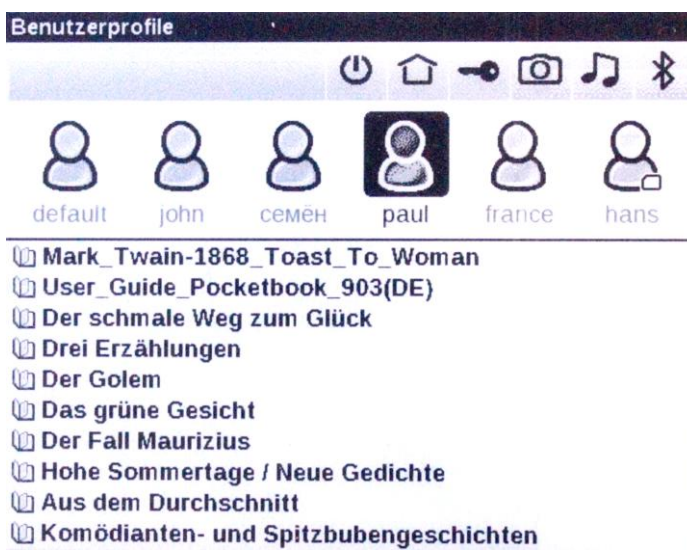

Musik hören

Zum Abspielen von Musik mit dem Gerät sind folgende Schritte erforderlich:

1. Laden Sie die Audio-Dateien im MP3-Format:

- Schließen Sie das Gerät mit dem microUSB Kabel an den Computer an.
- Sofort nach Einstecken des Kabels stellt das Gerät Sie vor die Wahl – „Laden der Batterie“ oder „Anschluss an den Computer“. Wählen Sie „Anschluss an den Computer“.

  Hinweis: *die Auswahl einer Aktion hängt von den Einstellungen auf der Registerkarte* ***Verbindung>USB*** *ab*

- Im Fenster des Windows-Explorer erscheinen der interne Speicher des Gerätes und der MicroSD Karte (sofern diese installiert wurde) als neue Datenspeicher/Laufwerke. Kopieren Sie die gewünschten Dateien in den Ordner „Musik“.

2. Öffnen Sie die Rubrik „Musik“ im Hauptmenü.

3. Wählen Sie in der Liste das Musikstück, das Sie als erstes hören möchten, und drücken Sie die „OK“ Taste;

4. Wählen Sie den Abspielmodus:

- ein einzelnes Musikstück

- alle Musikstücke der Reihe nach
- alle Musikstücke in zufälliger Reihenfolge

Der obere Teil des Players zeigt den Namen der abgespielten Datei und die Wiedergabeliste an.

Der untere Teil des Players zeigt die Steuerleiste für die Wiedergabe an.



Die Schaltflächen der Steuerleiste für die Wiedergabe können mit dem Stift betätigt werden.

Zur Steuerung der Wiedergabe können folgende Schaltflächen genutzt werden:

- **“OK”**-Schaltfläche - Wiedergabe/Pause;
- Schaltflächen **Vor / Zurück**:
- Kurzes Drücken - nächster/voriger Titel in der Wiedergabeliste
- Langes Drücken - schnelles Vor-/Zurückspulen
- **Menü**-Schaltfläche– Wiedergabemodus ändern

Nutzen Sie lange Klicks auf den Tasten "Vor" und "Zurück", um durch den Titel zu scrollen.

Zur Schnellsuchlauf halten Sie die Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste gedrückt.

Zur Lautstärkeregelung nutzen Sie folgende Tasten:

- Bild Abwärts – lauter;
- Bild Aufwärts – leiser.
- Sie verlassen den Player, indem Sie die Eingabe-Taste drücken

TTS (Text To Speech)

Die Text-zu-Sprache Funktion oder TTS Funktion dient der Umwandlung von Textinformation in gesprochene Sprache.

Die Text-zu-Sprache Funktion rufen Sie wie folgt auf:

Klicken Sie im Lesemodus auf das entsprechende Symbol im Schnellmenü.

In der linken oberen Ecke erscheint ein hell unterlegter Kasten. Starten Sie die Sprachwiedergabe mit **OK**.

Wenn Sie die **OK**-Taste gedrückt halten, gelangen Sie in das TTS Steuermenü.

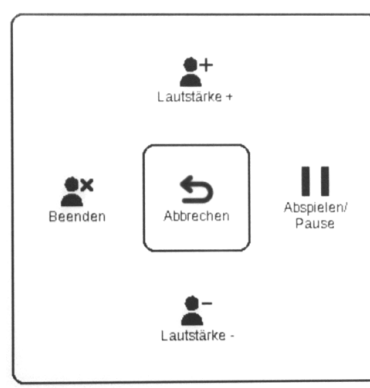

Sie können die Einstellungen auch bequem über folgende Tasten vornehmen:

- Lautstärkeregelung: Lautstärke +/-, Aufwärts, Abwärts;
- Wiedergabe anhalten/fortführen Links;
- Textwiedergabe deaktivieren: drücken Sie im Textwiedergabemodus die Taste Links oder Zurück.

Sie kehren in das Hauptmenü zurück, indem Sie die Taste Home oder mehrmals die Taste Zurück drücken.

> ***Hinweis:*** *Die Text-zu-Sprache Funktion steht bei einem geöffneten Buch erst nach Berechnung der Seitenzahl zur Verfügung.*
> ***Hinweis:*** *Bei Textformaten wird der aktuell wiedergegebene Satz hervorgehoben. Buchseiten, die in Sprachform wiedergegeben werden, werden automatisch umgeblättert.*

Aktionen mit Sprachpaketen.

Im Gerät sind 4 Sprachpakete vorinstalliert. Die Zusammensetzung der vorinstallierten Sprachpakete kann je nach Lokalisierung differieren.

> ***Bitte beachten!!!*** *Das Betriebssystem des Gerätes kann nur* ***4 Sprachpakete*** *nutzen. Möchten Sie ein weiteres Paket installieren, müssen Sie erst eines der vorhandenen Pakete deinstallieren.*

Auswahl eines Sprachpaketes.

Möchten Sie ein Sprachpaket auswählen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie **Einstellungen > Sprachsynthese**.

Wählen Sie in der Option **Sprache und Stimme** ein installiertes Sprachpaket.

In diesem Menü können Sie auch die Sprachgeschwindigkeit und -lautstärke einstellen.

Ein Sprachpaket löschen

Möchten Sie ein installiertes Sprachpaket löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Hauptmenü des Gerätes, indem Sie die Taste **Home** oder mehrmals die Taste **Zurück** drücken.

2. Wählen Sie das Symbol aus .

3. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ **Wartung > Pakete löschen**.

4. Wählen Sie das Sprachpaket aus, das Sie löschen möchten.

5. Bestätigen Sie die Löschung.

Installieren eines Sprachpaketes.

Möchten Sie ein Sprachpaket installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das gewünschte Sprachpaket (eine Datei mit der Dateiendung **.pbi**) von unserer Webseite http://pocketbook-global.com/download/tts/ herunter.

2. Sie können das Gerät an einen Computer anschließen und Audiodateien im internen Speicher oder auf der SD-Karte ablegen..

> ***Bitte beachten!!!*** *Auf dem Gerät können bis zu 4 Sprachpakete gleichzeitig installiert werden. Möchten Sie ein weiteres Paket installieren, müssen Sie erst eines der vorhandenen Pakete löschen.*

3. Schalten Sie das Gerät ein, öffnen Sie die **Bibliothek** (das Symbol) über das Hauptmenü, wählen Sie die gespeicherte Datei, öffnen Sie sie und bestätigen Sie die Installation.

Nach Installation des Sprachpaketes öffnen Sie **Einstellungen > Sprachsynthese** und das ausgewählte installierte Sprachpaket.

Einstellung der internet-verbindung

Um die Internet-Verbindung herzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Im Hauptmenü gehen Sie in die Rubrik „Einstellungen“, Punkt „Verbindung“

2. Geben Sie die Bezeichnung des Gerätes ein:

1) drücken Sie die Taste „OK“ auf der entsprechenden Zeile
2) Nutzen Sie die Bildschirmtastatur, um den Namen einzugeben, der für die Verbindung des PocketBook Pro 602 mit anderen Geräten verwendet wird
3) Drücken Sie die Taste „OK“, um die Änderungen zu speichern, danach *„Beenden“,* um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

3. Wählen Sie den **Netzzugangsmodus**. Drücken Sie für einen der folgenden Modi die Taste „OK“ auf der entsprechenden Zeile:

1) ausgeschaltet
2) eingeschaltet
3) Erlaubnis einholen

4. Wählen Sie die **Vorzugsweise herzustellende Verbindung.** In der Pop-up-Liste erscheinen alle verfügbaren Verbindungen. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Verbindung.

Konfigurieren der Bluetooth:

1. Wählen Sie **Einstellungen > Verbindungen> Bluetooth-Verbindungen> Bluetooth GPRS.** Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäßig werden nicht konfigurierte Verbindungen als <Verbindung Nr. ...> angezeigt.

2. Drücken Sie auf „Bezeichnung der Verbindung“. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Geben Sie nun einen Namen für die Verbindung des PocketBook Pro 602 mittels Bluetooth ein.

3. Geben Sie die Art der Verbindung ein:

- externes Modem (geben Sie den vierstelligen PIN Code für die Bluetooth Verbindung ein)

4. Geben Sie den Zugangspunkt an, geben Sie seinen Namen ein

5. Geben Sie den Namen des Nutzers ein

6. Geben Sie das Kennwort ein

7. Öffnen Sie den Punkt „Trennen, wenn inaktiv (Minuten)“ und wählen Sie in der Pop-up-Liste eine der folgenden Werte aus:

- 5
- 10
- 20
- 30
- 60.

8. Stellen Sie den Proxy-Server ein. Dazu gehen Sie in den Punkt „Proxy-Konfiguration“ und geben über die Bildschirmtastatur die Parameter der Verbindung ein:

- Proxy-Server;
- Port des Proxy-Servers;
- Name des Proxy-Users;
- Kennwort für den Proxy-Server;

9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt konfiguriert und installiert ist. Dazu drücken Sie „Verbindung testen“. Es wird angezeigt „Installation der Verbindung“. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich installiert wurde, können Sie das Ereignisjournal einsehen.

Die Option des Bluetooth Zugangs dient der Übertragung von Dateien von einem Gerät auf ein anderes über das drahtlose Netz. Die Bluetooth Verbindung wird auch als Zugang zum Internet über ein Telefon genutzt. Obligatorische Einstellungen sind der

Name des Anschlusses und des Telefons für den Zugang zum Internet. Die anderen Einstellungen sind vom Mobiltelefon-Netzanbieter abhängig.

Konfigurieren der drahtlosen Verbindung über Wi-Fi

1. Wählen Sie **Einstellungen > Verbindung > Drahtlose Wi-Fi-Verbindungen**. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung Standardmäßig werden nicht konfigurierte Verbindungen als <Verbindung Nr. ...> angezeigt.

2. Drücken Sie auf „Bezeichnung der Verbindung“. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Geben Sie nun einen Namen für die Verbindung des PocketBook Pro 602 mittels Wi-Fi ein. Drücken Sie die Taste „OK“, um die Änderungen zu speichern, danach „Beenden“, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

3. Wählen Sie im Dropdownmenü den gewünschten Zugang oder geben Sie den Netzwerknamen (SSID) analog Punkt 2. ein.

4. Geben Sie die Sicherheitskategorie ein, indem Sie in der Pop-up-Liste einen der folgenden Werte wählen:

- Nein
- Einfach (WEP)
- WPA-Enterprise
- WPA-PSK.

Standardmäßig ist keine Verschlüsselung aktiviert. Wenn Sie den Typ der Verschlüsselung wählen, wird ein Feld zur Eingabe des Zugriffscodes angezeigt.

Hinweis: *Sie können in Ihrem Passwort für die WEP-PSK Verschlüsselung bis zu 64 Zeichen verwenden.*

5. Öffnen Sie “Trennen wenn .. (Minuten) nicht aktiv“ und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste.

- 5;
- 10;
- 20;
- 30;
- 60.

6. Öffnen Sie den Punkt „Netzwerkeinstellung“, drücken Sie die Taste „OK“ auf „Konfiguration der IP-Adresse“ und wählen Sie im Pop-up-Menü:

- DHCP (wenn ein DHCP-Server im Netzwerk konfiguriert ist)
- Manuell (nur für erfahrene Nutzer).

7. Konfigurieren Sie bei Bedarf den Proxyserver. Dazu gehen Sie in den Punkt „Proxy-Konfiguration“ und geben über die Bildschirmtastatur die Parameter der Verbindung ein:

- Proxy-Server;

- Proxy-Port;
- Name des Proxy Users;
- Proxy-Passwort;

8. Überprüfen Sie zum Schluss, ob die Verbindung korrekt konfiguriert und installiert ist. Dazu drücken Sie „Verbindung testen“. Es wird angezeigt „Installation der Verbindung“. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich installiert wurde, können Sie das Ereignisjournal einsehen.

Hinweis: *Weisen Sie der Verbindung einen Namen zu. Eine Verbindung mit einem Standardnamen funktioniert nicht. Jede Verbindung muss einen eindeutigen Namen haben. Achten Sie darauf, dass ein Name für den Zugriffspunkt festgelegt wird.*

Hinweis: *Für den Internetzugang können Sie WiFi nutzen. Über das WiFi Netz können Sie keine Dateien übertragen.*

Hinweis: *Das Gerät kann mit einem verdeckten SSID Netzwerknamen mit einem Wi-Fi Zugriffspunkt verbunden werden.*

Sie können in Ihrem Passwort für die WEP PSK Verschlüsselung bis zu 64 Zeichen verwenden.

Hinweis: *Das Gerät kann mit einem Wi-Fi Zugriffspunkt mit aktivierter Filterung von MAC Adressen verbunden werden.*

Internetverbindung unterbrochen

Aktive Internetverbindungen können beendet werden.

Dazu wählen Sie Einstellungen > Verbindung > Netzwerkzugang. Setzen Sie den Status auf “Deaktiviert”.

Sie können die Internetverbindung auch durch Drücken der "Ein/Aus"-Taste beenden.

Arbeiten mit der tastatur

Zum Arbeiten mit der Tastatur verwenden Sie die Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und die Taste „OK“. Zum schnelleren Arbeiten mit der Tastatur sind alle Symbole übersichtlich in 5 Bereiche aufgeteilt. Mit der ersten Berührung erfolgt ein schneller Übergang in die Mitte des gewählten Bereichs, danach kann man das gewünschte Symbol dieses Bereichs wählen.

Zum Umschalten der Tastatur zwischen Russisch, Ukrainisch und Englisch dienen die Tasten „RU“, „DE“ und „EN“ im unteren Panel oder die Sprach-Umschalttasten der Tastatur im unteren Panel rechts.

Langes Drücken der Taste „Nach links“ bewirkt das Löschen des zuletzt eingegebenen Symbols, langes Drücken der Taste „Nach oben“ löscht den gesamten eingegebenen Text.

Verbindung mit einem A2DP-Audiogerät

Mithilfe des Bluetooth-Protokolls können Sie spezielle Stereo-Audiogeräte mit dem PocketBook 603 verbinden.

> *Hinweis: Sie können ein Bluetooth-Audiogerät unter Nutzung des A2DP-Bluetooth-Profils anschließen. Übliche Bluetooth-Headsets für Mobiltelefone nutzen das Headset- und das Freihandprofil.*

Um ein A2DP-Audiogerät anzuschließen, erstellen Sie ein Verbindungsprofil:

1. Wählen Sie Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindungen > Bluetooth-Audiogeräte.

2. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäßig werden unkonfigurierte Verbindungen als <Verbindung Nr…> bezeichnet.

3. Drücken Sie "Verbindungsname", und geben Sie unter Verwendung der Bildschirmtastatur den Namen ein, der für die Verbindung des PocketBook Pro 602 mit dem A2DP-Audiogerät genutzt werden soll.

4. Schalten Sie das A2DP-Audiogerät ein und suchen Sie nach einer Verbindung.

5. Wählen Sie das Gerät für die Tonwiedergabe unter "Verbinden mit" aus.

> ***Hinweis****: Eine Liste von Bluetooth-Geräten, die mit dem PocketBook Pro 602 kompatibel sind, wird angezeigt (angezeigt werden alle in der Nähe befindlichen aktivierten Bluetooth-Geräte, nicht nur A2DP).*

6. Gehen Sie zu “Deaktivieren wenn .. (Minuten) nicht aktiv“ und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus:

- 5
- 10
- 20
- 30
- 60.

7. Um die Kopplung mit einem A2DP-Audiogerät herzustellen, müssen Sie die Verbindung durch Antippen der Option;"Aktivieren?" aktivieren.

Zur Fertigstellung der Verbindung muss eine Bluetooth-PIN eingegeben werden.

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung zur Bluetooth-PIN für die Kopplung (die Kopplung wird nur beim ersten Verbindungsaufbau durchgeführt, alle zukünftigen Verbindungen benötigen keine PIN).

Die Symbole für Bluetooth- und A2DP-Verbindungen erscheinen nach der Aktivierung in der Statusleiste. Dann können Sie Musik hören oder den Text-zu-Sprache-Konvertierungsservice über das Bluetooth-Stereoaudiosystem nutzen. Eine aktive A2DP-Verbindung wird benötigt.

Um die Verbindung mit dem A2DP-Audiogerät zu deaktivieren, tippen Sie mit dem Stift auf das Symbol der A2DP-Verbindung und wählen im sich öffnenden Dialog den Button "Deaktivieren" oder Sie wechseln zu den Einstellungen des aktiven Profils und wählen dort im Feld "Aktivieren?" die Option "Aus".

Achtung! *Derzeit wird die Steuerung von A2DP-Geräten durch das PocketBook Pro 602 nicht unterstützt (auf die Schaltflächen am Gerät selbst kann nicht zugegriffen werden, z.B. Vor, Pause, Zurück).*

Verbindung mit einer HID-Tastatur.

Das Gerät unterstützt den Anschluss einer Bluetooth-HID-Tastatur.

Um eine Bluetooth-HID-Tastatur mit dem Pocketbook 602 zu verbinden, erstellen Sie ein Verbindungsprofil:

1. Wählen Sie Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindungen > Bluetooth-Tastatur.

2. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäßig werden unkonfigurierte Verbindungen als <Verbindung Nr…> bezeichnet.

3. Drücken Sie "Verbindungsname", und geben Sie unter Verwendung der daraufhin angezeigten Bildschirmtastatur den Namen ein, der für die Verbindung des PocketBook Pro 602 mit der Bluetooth-HID-Tastatur genutzt wird.

4. Schalten Sie die Bluetooth-HID-Tastatur ein und suchen Sie nach einer Verbindung.

5. Wählen Sie das Gerät aus, das in der Option "Verbinden mit" als Bluetooth-HID-Tastatur erkannt wird.

> *Hinweis: Eine Liste von Bluetooth-Geräten, die mit dem PocketBook Pro 602 verbunden werden können, wird angezeigt (angezeigt werden alle in der Nähe befindlichen aktivierten Bluetooth-Geräte, nicht nur das Bluetooth-HID).*

6. Öffnen Sie “Deaktivieren wenn .. (Minuten) nicht aktiv“ und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus:

- 5
- 10
- 20
- 30

- 60.

7. Um die Kopplung mit einem A2DP-Audiogerät herzustellen, müssen Sie die Verbindung durch Tippen der Option "Aktivieren?" aktivieren.

Zur Fertigstellung der Verbindung muss eine Bluetooth-PIN für die Kopplung mit der Tastatur eingegeben werden. Dazu können Sie die PIN eingeben und diese sofort danach auf der Tastatur wiederholen (die Kopplung wird nur beim ersten Verbindungsaufbau durchgeführt, alle zukünftigen Verbindungen benötigen keine PIN)).

Nach Fertigstellung können Sie die Tastatur zur Texteingabe und für die Gerätesteuerung über die Pfeiltasten benutzen.

Mögliche probleme und ihre behebung

Problem: das gerät schaltet sich nicht ein oder es schaltet sich zwar ein, aber nur der bildschirmhintergrundbild wird geladen

Mögliche Ursache: Die Batterie ist leer.

Problemlösung: Laden Sie die Batterie auf.

Problem: das buch wird geöffnet - es erscheint die meldung „das buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt“ bzw. es passiert gar nichts

Mögliche Ursache: Die Datei ist beschädigt.

Problemlösung: Wenn Sie das Buch von einer Internetseite runtergeladen haben, versuchen Sie es erneut. Wenn sich die Datei auf dem Computer, jedoch nicht auf dem Gerät öffnen lässt, speichern Sie das Buch zunächst in einem anderen Format ab.

Problem: ein buch im html format lässt sich zwar öffnen, wird aber nicht korrekt angezeigt

Es erscheinen zum Beispiel leere Seiten, es fehlen Teile des Textes u. ä.

Mögliche Ursache: HTML-Dateien enthalten gelegentlich Nichttext-Elemente (Frames, JAVA-Scripts, Flash-Elemente).

Problemlösung: Speichern Sie die Seite im Format TXT.

Problem: das buch lässt sich zwar öffnen, aber statt russischer buchstaben erscheinen irgendwelche symbole, fragezeichen u.ä.

Mögliche Ursache: nicht korrekte Codierung des Dokuments.

Problemlösung: Wählen Sie im Lesemodus den Menü-Punkt „Einstellungen“ und ändern Sie die Codierung des Dokuments.

Problem: das gerät reagiert nicht auf tastendruck.

Mögliche Ursache: gelegentlich kommt es vor (zum Beispiel bei beschädigten oder zu großen Dateien), dass das Gerät abstürzt („hängen bleibt“).

Problemlösung: Erzwingen Sie das Schließen der abgestürzten Applikation, indem Sie die Taste „Zurück“ 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das nicht hilft, führen Sie mit Hilfe der Taste „Reset“ auf dem hinteren Panel ein erzwungenes Reboot durch.

Problem: beim anschliessen an den computer werden im windows explorer die speicher/laufwerke des geräts nicht angezeigt.

Mögliche Ursache: Das Gerät befindet sich im Modus „Batterie laden“.

Problemlösung: Überprüfen Sie den Modus des USB-Anschlusses, Sie finden ihn unter dem Button „Einstellungen“ des Hauptmenüs.

Stellen Sie den Modus „Anschluss an den Computer“ ein bzw. „Fragen beim Anschließen“.

Mögliche Ursache: Das Signal kommt über die Verbindungsleitung nicht an.

Problemlösung: Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel intakt ist, und ob der Stecker vollständig in der Anschlussdose steckt. Probieren Sie es mit einem anderen USB-Steckplatz des Computers.

Problem: lesezeichen, einstellungen, die aktuelle position in der datei werden nicht gespeichert. Mögliche Ursache: Das Dateisystem ist beschädigt.

Problemlösung: Schließen Sie das Gerät an den PC an und führen Sie ein ScanDisc der Gerätespeicher durch. Dazu öffnen Sie das Fenster „Mein Computer“, klicken mit der rechten Maustaste auf das gewählte

Laufwerk und wählen im Menü „Eigenschaften - Service - Datenträger scannen“.

Mögliche Ursache: Der integrierte Speicher ist voll.

Problemlösung: Löschen Sie Bücher, Abbildungen und/oder Musik, auf die Sie verzichten können.

Problem: die batterie entlädt sich zu schnell.

Mögliche Ursache: Die automatische Abschalt-Funktion ist nicht aktiviert.

Problemlösung: Öffnen Sie im Hauptmenü die Rubrik „Einstellung – Zeit“. Unter dem Button „Gerät abschalten nach Ablauf von ...“ wählen Sie die Zeitspanne, nach der automatisch abgeschaltet werden soll (10, 20, 30 oder 60 Minuten).

Mögliche Ursache: Im Tonwiedergabemodus ist der Player eingeschaltet. Der Player ist die energieintensivste Applikation des Geräts. Ob er aktiviert ist, erkennt man am Noten-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.

Problemlösung: Schalten Sie den Musikplayer aus.

Service

Ausführliche Informationen über Service-Center in Ihrem Land finden Sie auf der offiziellen Website PocketBook International:

Web-Link: http://www.pocketbook-int.com/support/

Aktualisierung der software

WARNUNG! Firmware-Update - Vorgang, bei dem die Verwaltungssoftware des e-Books geändert wird. Im Falle einer unsachgemäßen Ausführung kann das Steuerprogramm beschädigt werden. In diesem Fall ist Hilfe vom Service Center erforderlich. Bitte führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren:

Manuelles Update

1. Öffnen Sie die Seite www.pocketbook-int.com. Wählen Sie Ihr Land aus.

2. Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche „Support“. Wählen Sie mithilfe des Reglers Ihr Hardwaremodell. Sie können die Scrollbar einsetzen.

3. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter.

4. Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie mithilfe eines Kartenlesers oder USB Kabels die Datei SWUPDATE.BIN auf Ihre Micro-SD Karte.

Die Firmwaredatei kann in das Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers heruntergeladen warden.

5. Schalten Sie PocketBook Pro aus, indem Sie die Taste „Ein/Aus“ drücken.

6. Schalten Sie PocketBook Pro mit der eingesteckten Micro-SD-Karte ein, indem Sie auf „Ein/Aus“ drücken.

7. Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten „Zurück“ und „Vorwärts“ gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung „Firmware update…“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Geräte-Updates wird das Gerät einige Male neu gestartet.

9. Warten Sie, bis die folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheint: „Please connect power cable“. Schließen Sie dann das USB Kabel an den PocketBook Pro an.

10. Warten Sie, bis auf dem Bildschirm „**Mittlere Taste drücken**...“ erscheint.

> ***Hinweis****. Wenn die Firmwaredatei im Stammverzeichnis des Geräts gespeichert ist, hat sie während des Updatevorgangs eine höhere Priorität als eine Datei auf der SD-Speicherkarte.*
> ***Hinweis:*** *Sie können Ihre Firmwareversion überprüfen über Hauptmenü⇨ Konfiguration ⇨ Informationen über das Gerät*

Automatisches Update

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie Einstellungen > Wartung > Softwareupdate.

Das Gerät beginnt, die verfügbaren Softwareaktualisierungen in der folgenden Reihenfolge zu prüfen:

1. Interner Speicher

2. MicroSD-Karte

3. Internet

Im Fall der Internetverbindung fragt das Gerät nach einer Verbindung über verfügbare Drahtlosnetzwerke

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Kein Upgrade-Image gefunden	Die Datei SWUPDATE.BIN kann auf der Micro-SD-Karte nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet.	Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte (erstellen Sie vor der Formatierung eine Sicherheitskopie) und kopieren Sie die Datei in das Stammverzeichnis der leeren Karte. Besteht der Fehler weiter, verwenden Sie eine andere Karte.
Das Upgrade-Image ist fehlerhaft oder das Image ist leer	Die Datei SWUPDATE.BIN ist beschädigt oder auf der Micro-SD-Karte ist kein freier Speicherplatz.	Löschen Sie Dateien von Ihrer Karte und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN noch einmal auf die Karte. Laden Sie sich die Datei von www.pocketbook-int.com erneut herunter. Tritt dieser Fehler weiterhin auf, verwenden Sie eine andere Karte.
Fehler beim Laden der Datei	Falsche Micro-SD-Karte	Versuchen Sie eine andere Micro-SD-Karte
Fehler. Auf dem Gerät ist eine abweichende Firmwareversion installiert.	Eine Firmwaredatei einer älteren Version ist im internen Gerätespeicher gespeichert.	Löschen Sie die alte Version der Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers

Konformität mit internationalen normen

1. Die geprüfte Ausrüstung muss über einen USB-Port von einer konformen begrenzten Energiequelle eines PC oder Notebooks aus versorgt werden.
2. Die geprüfte Ausrüstung muss über einen Adapter von einer begrenzten Energiequelle aus versorgt werden.

Anschlussleistung:

Hersteller

FLEET

Modell

FCC050100U

Nennausgangsspannung

Gleichstrom 5V 1A

CE 0984 !

Dieses Gerät ist mit dem Symbol 0984 gekennzeichnet und darf in der gesamten Europäischen Union benutzt werden.

Das heißt, es entspricht der Richtlinie über Funkanlagen 1999/5/EC und erfüllt die wesentlichen Anforderungen der nachfolgend genannten technischen Spezifikationen:

- EN 300 328 V1.7.1 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Breitband-Übertragungssysteme, Datenübertragung im 2,4GHz ISM-Band mit Einsatz von Frequenzspreizmodulation; EN harmonisiert, entsprechend den wesentlichen Anforderungen gemäß Artikel 3.2 der Funkanlagen-Richtlinie.
- EN 301 489-1 V1.8.1 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) - Norm für Funkausrüstung und Funkdienste; Teil 17 Spezifische Bedingungen für Breitband-Daten- und HIPERLAN-Übertragungsgeräte.
- ETSI EN 301 489-7 V1.2.1 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und tragbare Funk- und Hilfsgeräte für digitale Mobilfunktelekommunikationssysteme (GSM und DCS)
- EN 301 489-17 V2.1.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4 GHz Breitbandübertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausrüstung
- ETSI EN 301 489-24 V1.4.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard

für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 24: Spezifische Bedingungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und tragbare (UE) Funk- und Hilfsausrüstung

- ETSI EN 301 511 V9.0.2 - Global System for Mobile Communications (GSM); Harmonisierte EN für mobile Stationen der Bänder GSM 900 und GSM 1 800, die grundlegende Anforderungen unter Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) erfüllen
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Basisstationen (BS), Verstärker und Anwendereinrichtungen (UE) für IMT-2000 Mobilfunknetzwerke der dritten Generation; Teil 1: Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Anforderungen, Abdeckung wichtiger Anforderungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie EN
- EN 60950-1:2006+A11:2009 – Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnik.
- EN 62311: 2008 – Prüfung elektronischer und elektrischer Geräte/Sicherheit in Bezug auf die Beschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz). Die Kennzeichnung mit diesem Symbol bedeutet, dass Nutzungsbeschränkungen gelten.

Frankreich – 2,4 GHz für Metropolitan France:

In allen städtischen Departements Frankreichs können Frequenzen für drahtlose LAN-Verbindung unter folgenden Bedingungen sowohl öffentlich als auch privat genutzt werden:

- In Gebäuden: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das gesamte Frequenzband 2400-2483,5 MHz.
- Im Freien: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das Frequenzband 2400-2454 MHz und bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 10 mW für das Frequenzband 2454-2483 MHz.

Wichtig: Unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Produkts können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen, einen Verstoß gegen die Vorschriften für Funkgeräte darstellen und zum Erlöschen Ihrer Genehmigung für den Betrieb des Produkts führen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Komponenten des Systems auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um mögliche Störungen von Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Vorschriften konform. : (1) Dieses Gerät darf keine elektromagnetischen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Bei keiner Installation können Störungen jedoch völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne an einen anderen Ort bzw. richten Sie sie neu aus.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/TV-Techniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit Antennen oder anderen Sendern betrieben werden.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die im FCC OET Bulletin 65, Anhang C, aufgeführten Normen und Verfahren für Messungen.

Zertifizierungsinformationen (SAR) Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Wellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Er ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigen. In diesen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Strahlenbelastungen durch Geräte wird auf die Größe "Spezifische Absorptionsrate" oder SAR Bezug genommen. Der in den ICNIRP-Richtlinien aufgeführte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. SAR-Prüfungen werden mit standardmäßigen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät auf maximale Sendeleistung bei allen geprüften Frequenzbändern eingestellt wird. Die tatsächliche SAR-Höhe eines Geräts kann während des Betriebs unterhalb des Höchstwertes liegen, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es nur die Leistung verwendet, die für eine Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich ist.

Höchster SAR-Wert nach ICNIRP

Band	Kanal	EU-SAR-Grenzwert für 10 g	Höchster SAR-Wert für 10 g
802.11 b	7	2 W/kg	0.538 W/kg

Dieses Gerät entspricht der Empfehlung vom 12. Juli 1999 des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern [1999/519/EC].

Hergestellt in China

Die garantierte Lebensdauer des Gerätes beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Gestaltet von: Pocketbook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong

„Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated”