PocketBook Touch Lux 2

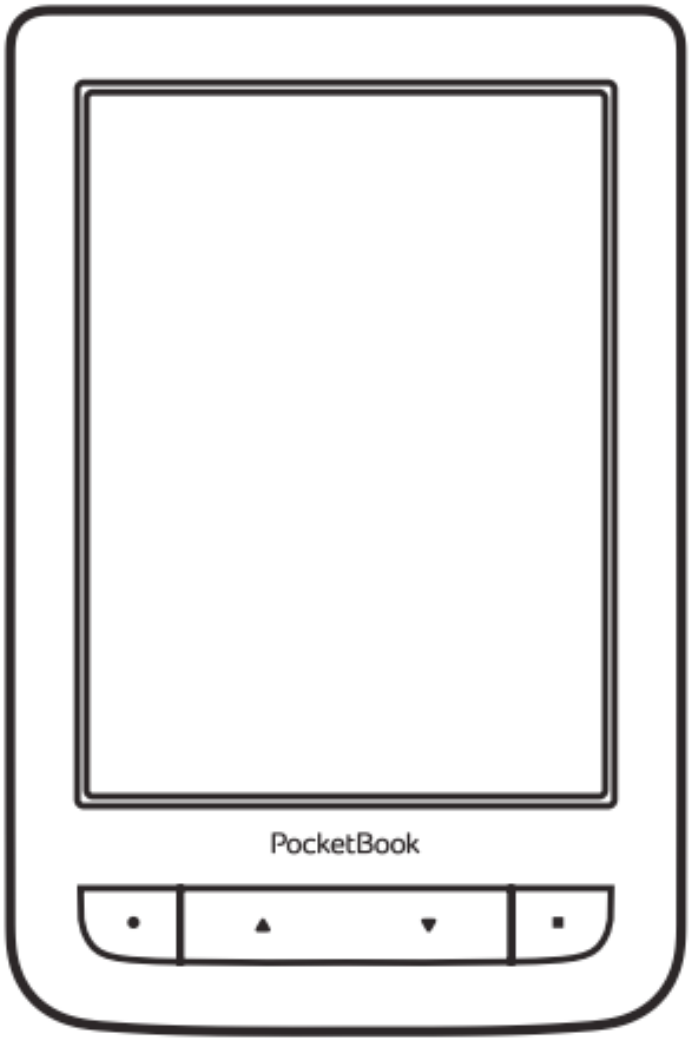

Lietotāja rokasgrāmata

Firmware 5.14

Satura

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 4

IZSKATS 9

TEHNISKIE DATI 10

DARBA SĀKŠANA 11

Akumulatora uzlādēšana 11

ierīces pārvaldība 13

Galvenās izvēlnes pārskats 14

Žesti 16

Darbs ar ekrāntastatūru 17

Priekšējais apgaismojums 19

Interneta savienojuma izveide 19

Papildu vārdnīcu instalēšana 22

Micro SD zibatmiņas kartes ievietošana 23

GRĀMATU LASĪŠANA 24
Lasīšanas režīma žesti 25
Lasīšanas izvēlne 26
Sabiedriskie tīkli un pakalpojums „ReadRate” 27
Saturs 32
Grāmatzīmes 33
Vārdnīca 34
Piezīmes 35
Lasīšanas iestatījumi 36
Saišu atvēršana 39
Datņu ielāde 39
Bibliotēka 45

LIETOTNES 48
Grāmatu krātuve 49
Pārlūks 52
Standarta lietotnes 54
Spēles 56
Interaktīvās lietotnes 57

IESTATĪJUMI 69
Wi-fi 69
Konti un sinhronizēšana 70
Personalize 74
Valodas/Languages 77
Akumulatora enerģijas taupīšana 78
Apkope 78
Programmatūra 82
Informācija par ierīci 82

APARĀTPROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA ... 83

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 87

KLIENTU ATBALSTA DIENESTS 89

ATBILSTĪBA STARPTAUTISKAJIEM STANDARTIEM 90

Piesardzības pasākumi

Pirms ierīces lietošanas sākšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo sadaļu. Šo norādījumu ievērošana palīdzēs garantēt jūsu drošību un paildzināt ierīces darbmūžu.

Uzglabāšanas, pārvadāšanas un lietošanas noteikumi

Ierīces darba temperatūra ir no 0°C līdz +40°C, tāpēc nepieļaujiet ierīces atrašanos pārāk augstas vai pārāk zemas temperatūras vidē. Nekad nenovietojiet kabeļus pie siltuma avotiem. Uzkaršana var bojāt kabeļus vai to izolāciju, kā rezultātā tie var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Centieties izvairīties no:

Elektrostatiskās izlādes

Pārmērīgs mehānisks spiediens

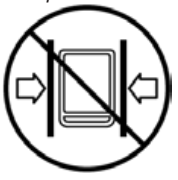

Spēcīgi elektromagnētiskie

Tieši saules stari

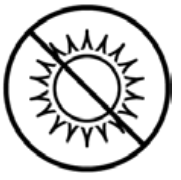

UV elektromagnētiskais starojums

Šķidrumi vai mitrums

Tiešas liesmas vai dūmi

Apkope

⊗ Neatstājiet ierīci ilgu laiku slikti vēdinātā vidē, piem., spēkratā vai cieši noslēgtās kārbās/iepakojumos.

⊗ Nemetiet un nemēģiniet locīt ierīci.

⊘ Aizsargājiet ekrānu no priekšmetiem, kas to var saskrāpēt vai sabojāt. Lai nodrošinātu piemērotu ekrāna aizsardzību, ieteicams ierīci uzglabāt cietā aizsargapvalkā.

⊘ Nodrošiniet, lai ierīcei nepiekļūtu bērni.

⊗ Neizjauciet un nepārveidojiet grāmatdatoru.

⊗ Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās akumulators, lādētājs (bojāts korpuss, slikts savienojums, bojāts barošanas kabelis) vai SD zibatmiņas karte. Ja bojāts akumulators (ieplaisājis korpuss, elektrolīta noplūde, deformācija utt.), tas jānomaina pilnvarotam personālam. Mājās izgatavotu vai pārveidotu akumulatoru lietošana var izraisīt sprādzienu un/vai sabojāt ierīci.

⊗ Ekrāna un korpusa tīrīšanai neizmantojiet organiskus vai neorganiskus šķīdinātājus (piem., benzoilu).

✓ Putekļu tīrīšanai no ierīces virsmas izmantojiet mīkstu lupatiņu. Lai notīrītu netīrumus, lietojiet dažus pilienus destilēta ūdens.

Saskaņā ar garantijas noteikumiem ekrāns nav bojāts, ja tajā ir ne vairāk kā pieci bojāti pikseļi.

Ja ierīce ilgi nav lietota, pēc lādētāja pievienošanas akumulatora uzlādes indikators var nedarboties. Šādā gadījumā pievienojiet lādētāju, atstājiet ierīci uzlādei uz 1 stundu, pēc tam atvienojiet un no jauna pievienojiet lādētāju vai USB kabeli. Pēc tam ierīci var lietot kā parasti.

Izstrādājuma garantijas termiņa beigās, lūdzu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remontdarbnīcu, lai veiktu ierīces drošības pārbaudi.

Lai iegūtu informāciju par reģionā esošajām remontdarbnīcām, lūdzu, skatiet uzņēmuma „PocketBook International" oficiālo tīmekļvietni: http://www.pocketbook-int.com.

Radiofrekvenču drošība

Ierīce uztver un raida radiofrekvenču signālus, var traucēt radiosakarus un citas elektroniskas ietaises. Ja izmantojat personiskās medicīnas ierīces (piem., elektrokardiostimulatoru vai dzirdes aparātu), lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai ierīces ražotāju, lai uzzinātu, vai šīs ierīces ir aizsargātas pret ārēju radiofrekvenču signāliem.

Nelietojiet bezvadu sakaru līdzekļus vietās, kur tas ir aizliegts, piem., lidmašīnās un slimnīcās, jo tie var ietekmēt aviācijas elektroniku un medicīnas ierīces.

Utilizēšana

Nepareiza šīs ierīces utilizēšana var nelabvēlīgi ietekmēt vidi un sabiedrības veselību. Lai to novērstu, ievērojiet ierīcei noteiktās utilizācijas prasības. Šo materiālu atkārtota

pārstrāde palīdz saudzēt dabas resursus. Lai iegūtu papildinformāciju par atkārtotu pārstrādi, sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, vietējo atkritumu savākšanas uzņēmumu, veikalu, kurā nopirkāt ierīci, vai pilnvarotu remontdarbnīcu.

Elektrisko un elektronisko sastāvdaļu utilizācija (direktīva ir spēkā ES un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalītas atkritumu savākšanas sistēmas). Citās valstīs akumulatorus utilizējiet atbilstoši vietējiem likumiem.

Neutilizējiet akumulatoru, to sadedzinot, jo šāda rīcība var izraisīt bīstamu sprādzienu!

Izskats

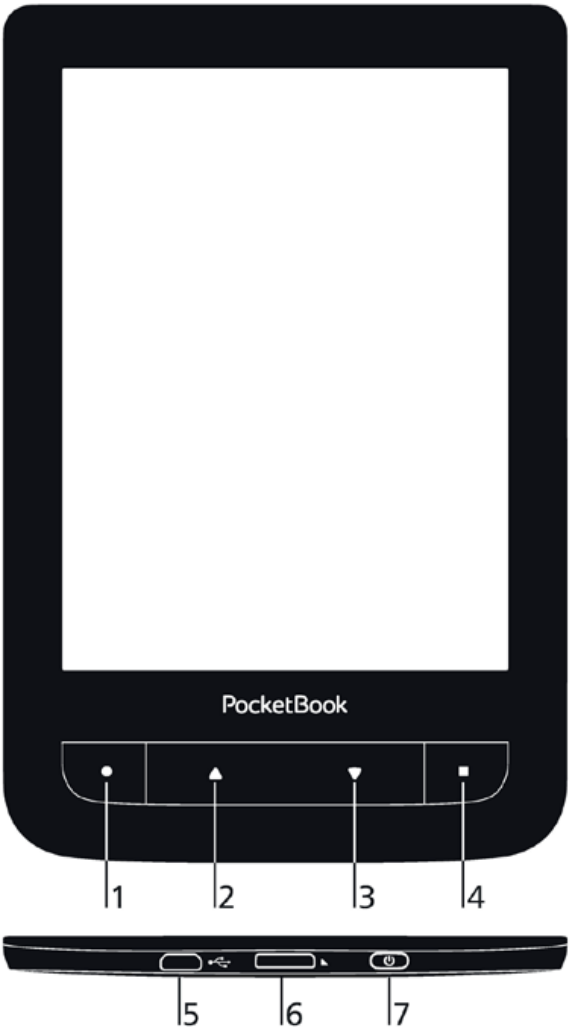

1. **Sākums** — atgriezties galvenajā izvēlnē
2. **Atpakaļ** — pāršķirt uz iepriekšējo lappusi
3. **Tālāk** — pāršķirt uz nākamo lappusi
4. **Izvēlne** — atvērt kontekstizvēlni (ja pieejama). Lai ieslēgtu/izslēgtu *Priekšējais apgaismojums*, nospiediet un vienu sekundi turiet pogu **Izvēlne**.
5. **Mikro USB pieslēgvieta** — ierīces savienošanai ar datoru vai lādētāju, izmantojot USB kabeli
6. **MicroSD zibatmiņas kartes ligzda** — ārējas microSD/SDHC zibatmiņas kartes (līdz 32 GB ietilpībai) uzstādīšanai
7. **Ieslēgšanas/izslēgšanas (barošanas) taustiņš** — nospiešana un ilgstoša turēšana ieslēdz/izslēdz ierīci.

Tehniskie dati

Ekrāns	6” E Ink Pearl™ kapacitīvs daudzsensoru ekrāns, 1024×758, 212 dpi, melnbalts
Apgaismojums	Jā
Procesors	1000 MHz
RAM	256 MB
Iekšējā krātuve	4/8 GB (atkarībā no ražošanas datuma)*
Operētājsistēma	Linux®
Sakari	Wi-Fi (b/g/n) Micro-USB
Atmiņas kartes ligzda	microSD/SDHC līdz 32 GB
Grāmatu formāti	PDF, EPUB (tostarp Adobe DRM-protected); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM
Attēlu formāti	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Akumulators	Li-ion Polymer, 1500 mAh**
Izmēri	174,4×114,6×8,3 mm
Svars	208 g

* Iekšējās krātuves apjoms var būt atkarīgs no ierīces programmatūras konfigurācijas.

** Iepriekš minētais akumulatora darbības ilgums un vērtības var būt atkarīgi no lietošanas režīma, savienojuma un iestatījumiem.

Darba sākšana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā sagatavot ierīci darbam, kā arī informāciju par tās galvenajiem vadības līdzekļiem.

AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA

Lai paildzinātu akumulatora darbmūžu, ieteicams pirmajā reizē ierīci uzlādēt no 8 līdz 12 stundām.

Akumulatoru varat uzlādēt **(1)** no datora, izmantojot USB kabeli, vai **(2)** no elektrotīkla, izmantojot lādētāju (izvēles iespēja).

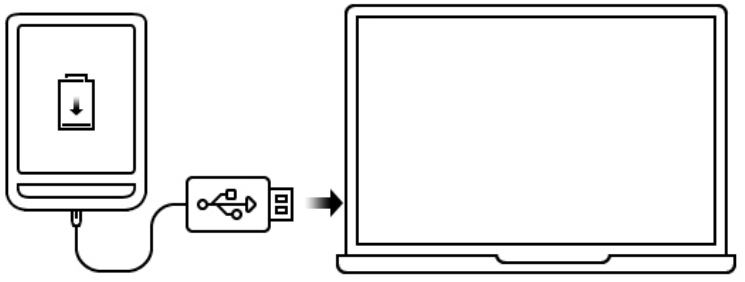

①

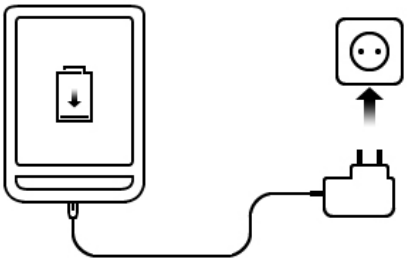

②

Lai akumulatoru uzlādētu pirmo reizi, rīkojieties šādi:

- Savienojiet ierīci ar datoru vai lādētāju, izmantojot USB kabeli. Ierīce tiks ieslēgta, tiklīdz sāksies lādēšana.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, varat atvienot kabeli no ierīces, kas ir gatava lietošanai.

Ja ierīce ir ieslēgta, kabeli pievienojot datoram, ekrānā redzams dialoglodziņš, kas aicina izvēlēties režīmu — *Savienojums ar datoru* vai *Uzlāde*. Uzlāde sākas tikai tad, ja ir izvēlēts atbilstošs režīms.

IERĪCES PĀRVALDĪBA

Ieslēgšana	Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu. Kad ierīce ir darbgatava, atkarībā no iestatījumiem ekrānā redzama galvenā izvēlne vai pēdējā atvērtā grāmata.
Izslēgšana	Nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Bloķēšana	Ierīci var bloķēt trijos veidos: **1.** Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu; **2.** Atveriet *Uzdevumu pārvaldnieku*. Lai bloķētu ierīci, pieskarieties ikonai . **3.** Varat iestatīt automātisku taustiņu bloķēšanu: atveriet izvēlni *Iestatījumi > Enerģijas taupīšana > Izslēgt pēc* vai *Bloķēt ierīci pēc* un iestatiet dīkstāves laiku, pēc kura jābloķē ierīce
Atbloķēšana	Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu
Restartēšana	Gadījumā, ja ierīce „iestrēgst" (nereaģē uz taustiņu nospiešanu vai pieskārieniem ekrānam), varat to restartēt, nospiežot un 10 sekundes turot **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.
Uzdevumu pārvaldnieks	*Uzdevumu pārvaldnieku* var atvērt divos veidos: • pieskaroties paziņojumu joslas ikonai ; • nepārtraukti nospiežot pogu **Sākums** . Ar Uzdevumu pārvaldnieku varat ātri piekļūt dažiem ierīces vadības līdzekļiem: • aizvērt palaistās lietotnes: lietotņu sarakstā pieskarieties ikonai ✕ pie attiecīgās lietotnes. • Bloķēt ierīci. Lai atbloķētu, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu. • Atvērt bezvadu savienojumu sarakstu. • Uzņemt ekrānuzņēmumu. • Izslēgt ierīci.

GALVENĀS IZVĒLNES PĀRSKATS

Pieskarieties, lai atvērtu ***Kalendāru***

Slidiniet lejup, lai atvērtu ***Paziņojumu panelis***

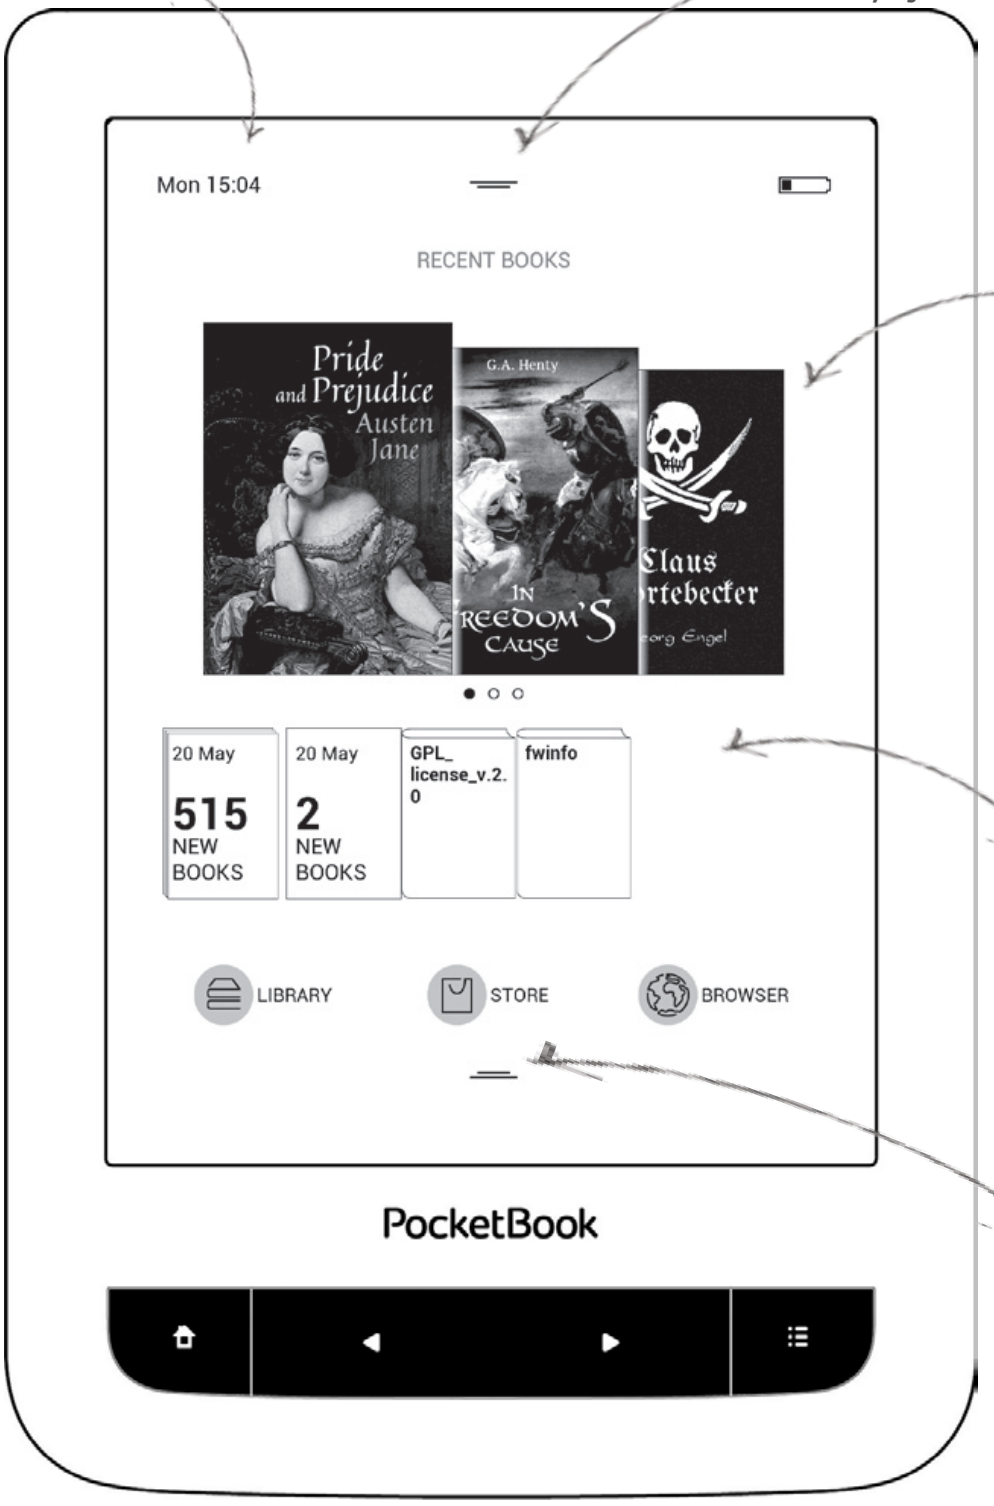

'Nesenās grāmatas' ir nesen atvērto grāmatu saraksts

Pēdējās lejupielādētās grāmatas

Slidiniet augšup, lai atvērtu ***Lietotnu paneli***

Paziņojumu panelis

Pieskarieties vai slidiniet lejup ikonu , lai atvērtu *Paziņojumu paneli*.

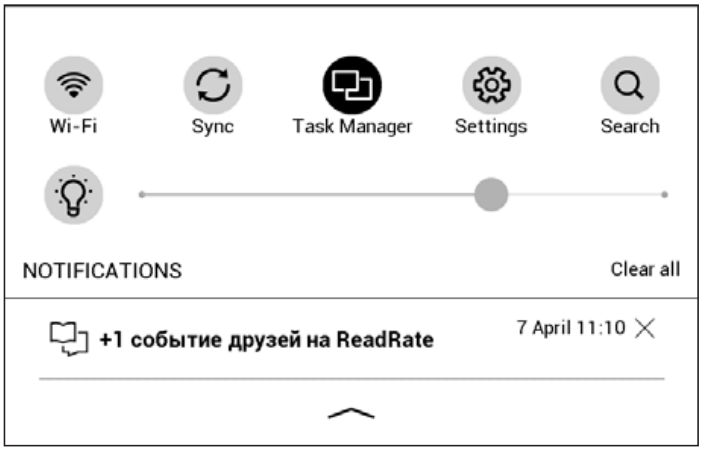

PIEZĪME: *Paziņojumu paneli* varat atvērt, arī nospiežot pogu **Izvēlne**.

No Paziņojumu paneļa varat viegli piekļūt *Wī-Fi* un *Priekšējais apgaismojums* konfigurācijai, tīkla pakalpojumu *Sinhronizācijai*, *Uzdevumu pārvaldniekam*, ierīces *Iestatījumi* un *meklēšanai*. Tajā tiek parādīti arī pakalpojuma „ReadRate" jaunumi.

PIEZĪME: Lai redzētu ReadRate jaunumus, vispirms piesakieties šajā pakalpojumā. Atveriet *Iestatījumi > Konti un sinhronizācija > ReadRate* un *Pieteikties* pakalpojumā.

ŽESTI

UZMANĪBU! Ierīces skārienekrāns ir pietiekami jutīgs un trausls. Lai izvairītos no bojāšanas, vadot ierīci ar žestiem, skārienekrānam pieskarieties uzmanīgi.

Pieskāriens

Atver elementu (grāmatu, datni, lietotnes mapi vai izvēlnes vienumu).

Pieskāriens un turēšana

Atver elementa kontekstizvēlni (ja pieejama).

Slidināšana

Pāršķir grāmatas vai saraksta lappuses; pārvieto attēlu: slidiniet pirkstu pa ekrānu.

Raušana

Ritina sarakstus: strauji pārvietojiet pirkstu pa ekrānu.

Mērogošana

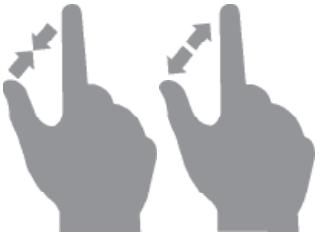

Maina attēla mērogu: novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un savelciet tos kopā, lai attālinātu, vai arī izpletiet tos, lai pietuvinātu.

DARBS AR EKRĀNTASTATŪRU

Ekrāntastatūra tiek lietota, kad jāievada tekstuāla informācija, piemēram, lai meklētu vai norādītu tīkla savienojuma akreditācijas datus.

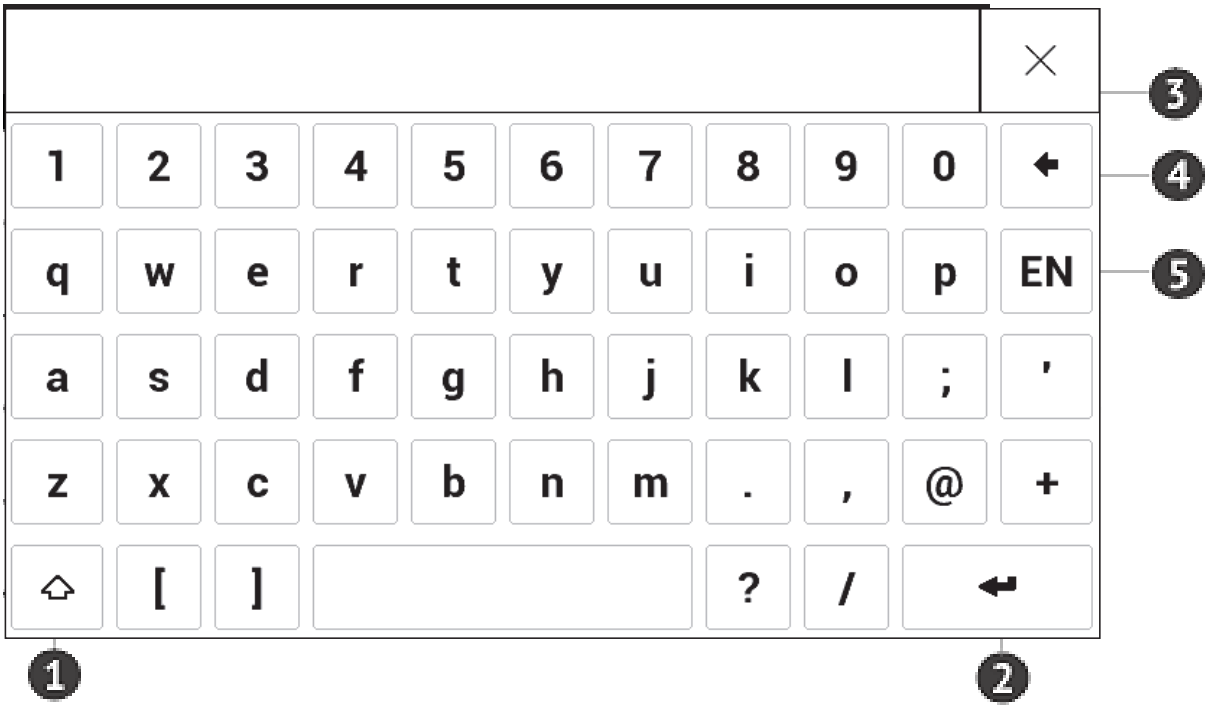

1. Reģistru maiņa
2. Ievada uzrakstīto tekstu
3. Aizver ekrāntastatūru
4. Dzēš pēdējo ievadīto rakstzīmi
5. Maina ievades vaodu

Rakstot paroli (piem., bezvadu tīkla akreditācijas datus), teksta laukā būs redzama ikona . Lai redzētu uzrakstītās rakstzīmes, pieskarieties šai ikonai.

PRIEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu/izslēgtu priekšējo apgaismojumu, turiet pogu **Izvēlne** nospiestu 1 sekundi.

Varat arī noregulēt priekšējā apgaismojuma līmeni, izmantojot slīdni paziņojumu joslā.

INTERNETA SAVIENOJUMA IZVEIDE

Ierīcei interneta savienojumu var izveidot, izmantojot bezvadu tīklus. Atverot lietotni, kam nepieciešams internets (piem., *Tīmekļa pārlūks* vai *Grāmatnīca*), savienojums ar bezvadu tīklu tiek izveidots automātiski. Ja neviens jau zināms tīkls nav pieejams, tiek atvērts pieejamo bezvadu tīklu saraksts. Ja tīkls, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir drošs, ievadiet tīkla paroli, izmantojot ekrāntastatūru.

Tātad savienojumu ar bezvadu tīklu var iespējot/atspējot, paziņojumu panelī noklikšķinot uz ikonas Ja ir pieejams zināms tīkls, savienojums tiek izveidots automātiski. Pretējā gadījumā tiek atvērts pieejamo tīklu saraksts.

Papildu iestatījumi

Lai piekļūtu detalizētiem bezvadu tīkla savienojuma iestatījumiem, izvēlieties *Iestatījumi > Bezvadu* tīkls, dodieties uz izvēlēto tīklu un ekrāna apakšdaļā noklikšķiniet uz *Vairāk...:*

- Jūs varatmainiet parametru *IP adreses konfigurācija*:
  - *DHCP* — iegūt IP adresi automātiski (ja ir konfigurēts DHCP serveris);
  - *Manuāli* (pieredzējušiem lietotājiem) — ievadiet tīkla parametrus manuāli, izmantojot ekrāntastatūru.
- Ja vajadzīgajam tīklam ir starpniekserveris, varat norādīt tā parametrus sadaļā *Starpniekservera konfigurācija*.

Savienojums veidošana ar paslēptu tīklu

1. Atveriet izvēlni *Iestatījumi > Wi-Fi*;

2. Lai konfigurētu savienojumu ar paslēptu tīklu, atveriet iestatījumu *Savienojums ar paslēptu tīklu* un, izmantojot ekrāntastatūru, ievadiet tīkla SSID laukā *Tīkla nosaukums (SSID)*.

3. No attiecīgā saraksta izvēlieties drošības veidu:

- *Nav* – atvērtam tīklam.
- *Viekāršs (WEP)* – pēc šīs iespējas izvēles būs jānorāda WEP autentificēšanas veidu – Atvērta sistēma vai Koplietota atslēga.
- *WPA/WPA2 PSK* – būs jāievada tīkla atslēga (garums līdz 64 rakstzīmēm).

4. Lai pārbaudītu tīkla konfigurāciju un izveidotu savienojumu ar tīklu, atgriezieties sadaļā *Savienojums ar paslēptu tīklu* un pieskarieties *Savienot*.

PAPILDU VĀRDNĪCU INSTALĒŠANA

Varat instalēt papildu vārdnīcas (vārdnīcas varat pasūtīt tīmekļveikalā https://bookland.com).

1. Kopējiet datni ar paplašinājumu .pbi ierīces iekšējā atmiņā.

2. Atvienojiet ierīci no datora.

3. Ielādētā datne būs redzama sadaļā *Pēdējie notikumi* .

4. Kad izvēlēta nokopētā datne, nospiediet taustiņu **Labi**, lai palaistu lietotnes instalēšanu.

5. Apstipriniet instalēšanas piedāvājumu.

MICRO SD ZIBATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

Ierīcei ir jau 4/8 GB (atkarībā no ražošanas datuma) iekšējā krātuve, bet to var papildināt, izmantojot Micro SD zibatmiņas karti. Ievietojiet to ligzdā, kā tas parādīts attēlā, un mazliet piespiediet karti, līdz tā tiek nofiksēta.

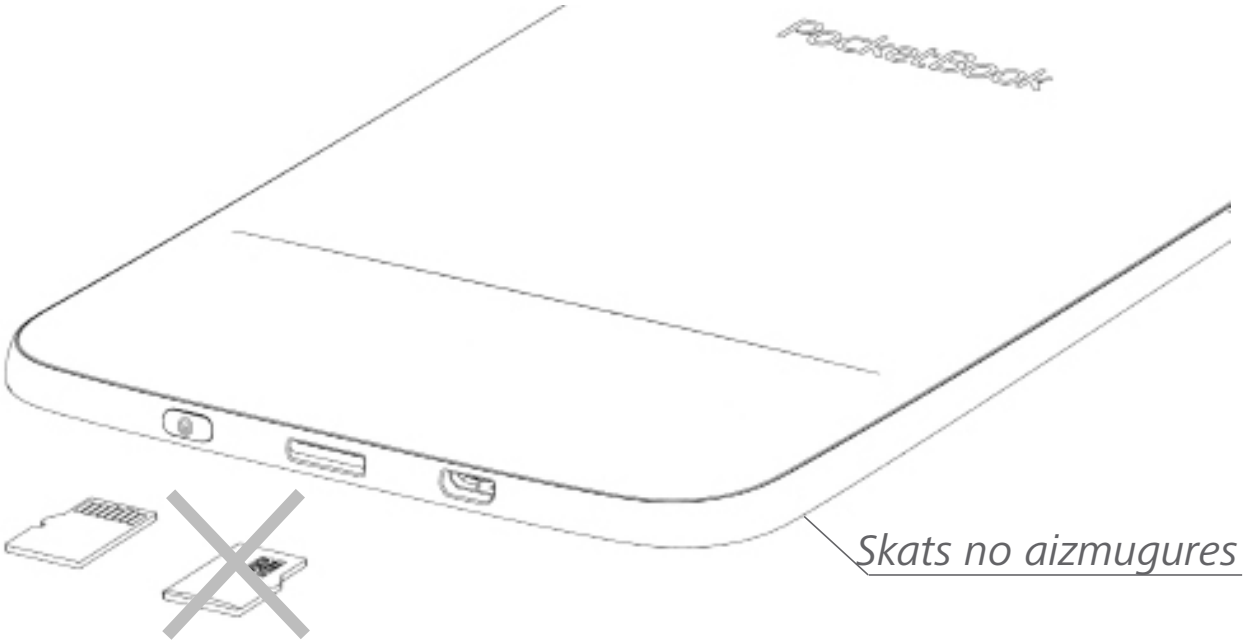

Lai izņemtu karti, viegli nospiediet tās galu, līdz tā tiek atbrīvota, un izvelciet to no ligzdas.

UZMANĪBU! Ja SD karte ir iestrēgusi, nemēģiniet to izņemt pats, bet nekavējoties sazinieties ar Klientu atbalsta dienestu.Uzmanību!

Lietotnes

Šajā nodaļā uzzināsit par ierīcē sākotnēji instalētajām lietotnēm.

Galvenajā izvēlnē ir izceltas trīs lietotnes:

- *Bibliotēka;*
- *BookStore;*
- *Pārlūks.*

Pārējās lietotnes ir pieejamas lietotņu joslā. Lai to atvērtu, pieskarieties ikonai galvenajā izvēlnē.

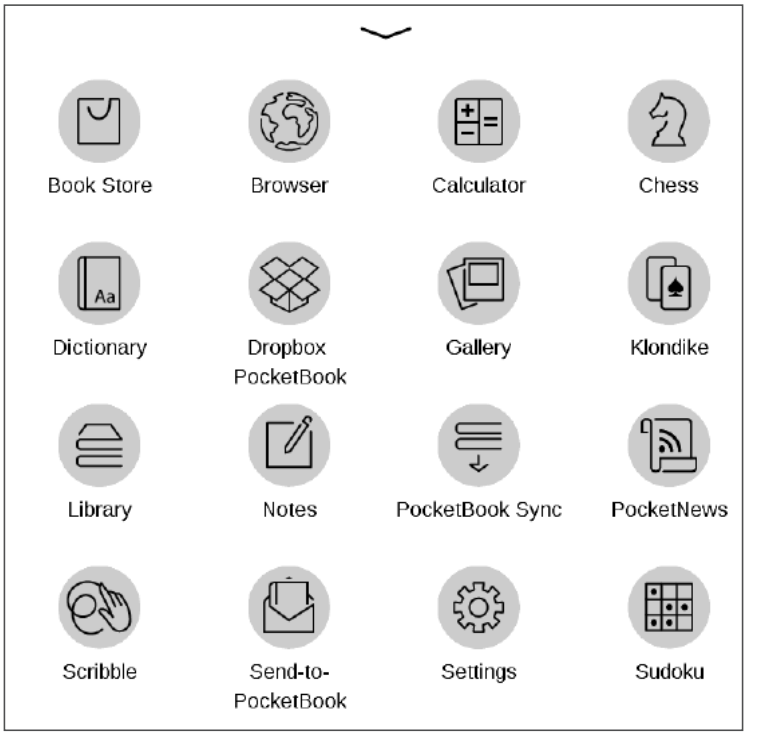

BIBLIOTĒKA

Bibliotēka ir e-grāmatu datņu pārvaldnieks, kurā varat grupēt, kārtot, mainīt sadaļas izskatu un meklēt. Plašāku informāciju par šo lietotni lasiet *Bibliotēka*.

GRĀMATU KRĀTUVE

Lietotne Grāmatu krātuve nodrošina ātru un ērtu licencēta satura lejupielādi ierīcē no portāla „Book Store" (http://www.bookland.com/). Jābūt aktīvam interneta savienojumam.

Ja jau esat reģistrējies portālā http://www.bookland.com/, nospiediet *Man jau ir konts BookLand* un pārbaudiet, vai „Book Store" iestatījumos ir pareizi ievadīts lietotājvārds un parole.

Ievadiet sava „Book Store" konta datus ierīcē sadaļā *Iestatījumi > Konti un sinhronizācija*.

Ja savienojums ar kontu ir iestatīts pareizi, jūs iegūsiet piekļuvi visiem portāla līdzekļiem.

Nospiediet *Personiskā telpa*, lai izvērstu opcijas darbam ar personisko kontu:

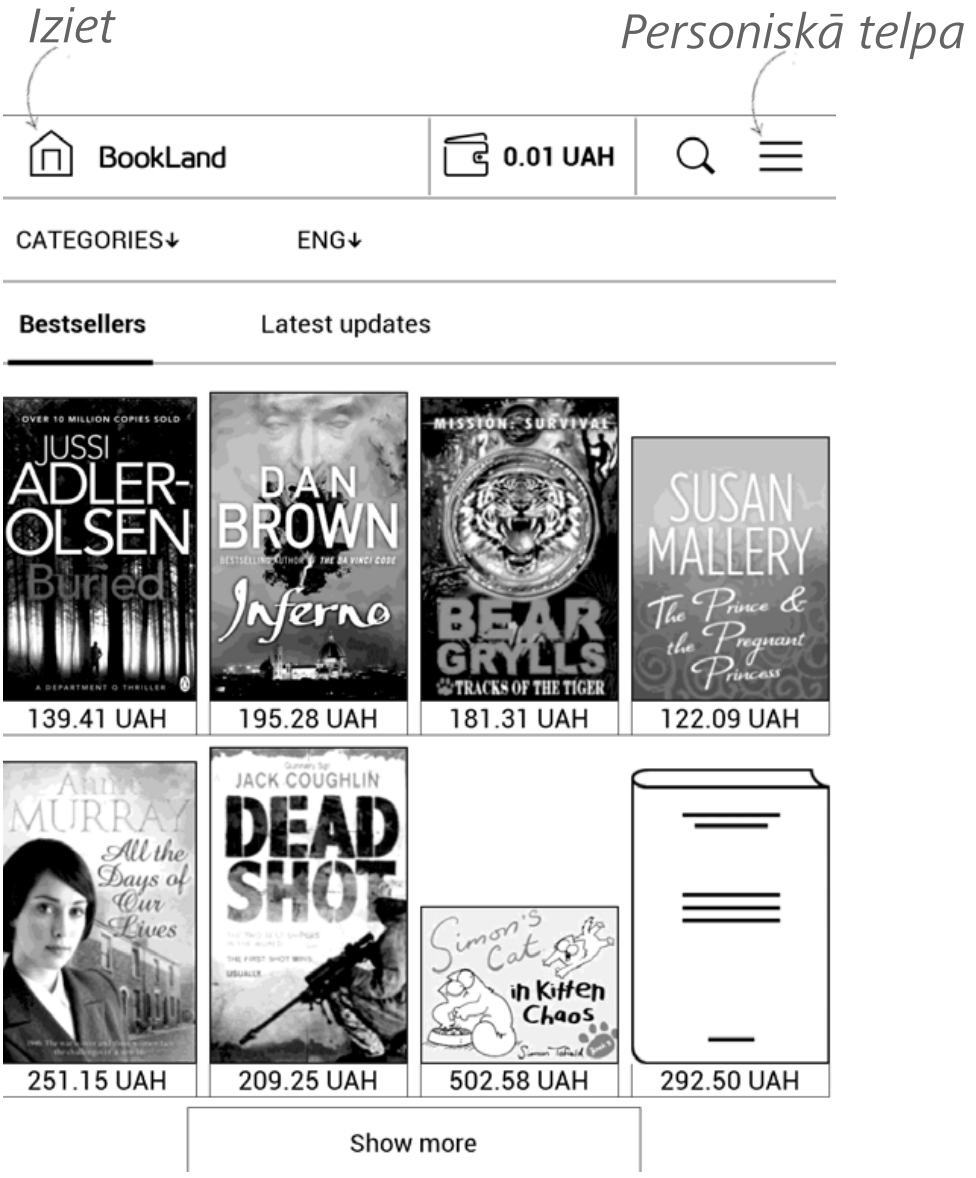

- *Papildināt atlikumu* – papildināt atlikumu BookLand vietnē vai tieši ierīcē, izmantojot bankas karti (Visa, MasterCard, Maestro);
- *Pirkumu vēsture* – veikalā iegādāto preču saraksts;
- *Manas kartes* – izmantotās bankas kartes;
- *Iziet*.

Atlasiet grāmatu un nospiediet *Pirkt*, lai iegādātos preces. Izvēlieties lejupielādējamās grāmatas formātu un nospiediet *Pirkt un lejupielādēt* lapā *Jūsu pirkums*. Nopirktā datne tiek pārvietota uz mapi *Bibliotēka > Lejupielādes* un parādīta galvenās izvēlnes sarakstā *Pēdējie notikumi*.

PIEZĪME. Ja jūsu konta atlikumā nav naudas, tiks piedāvāts papildināt atlikumu BookLand vietnē vai tieši ierīcē, izmantojot bankas karti (Visa, MasterCard, Maestro).

PĀRLŪKS

Šī lietotne paredzēta tīmekļa lapu skatīšanai. Palaižot pārlūku, jums tiks piedāvāts izveidot savienojumu ar kādu no pieejamajiem bezvadu tīkliem.

Lai ievadītu tīmekļa vietnes adresi, pieskarieties adreses joslai, ierakstiet adresi, izmantojot ekrāntastatūru, un pieskarieties *ievades* taustiņam. Lai atvērtu saiti, vienkārši pieskarieties tai. Ja tīmekļa lapa neietilpst ekrānā, izmantojiet ritināšanas iespēju: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet lapu. Tāpat varat mainīt tīmekļa lapas mērogu, lietojot tālummaiņas žestus (savelciet vai izpletiet pirkstus). Aparatūras taustiņi ◀/▶ tiek izmantoti vertikālai ritināšanai: ▶ ritina lejup un ◀ ritina augšup.

Tāpat pārlūka izvēlnē varat skatīt apmeklēto tīmekļvietņu vēsturi, lejupielādes, izlasi, pielāgot tīmekļa lapas attēlošanas mērogu, pagriezt ekrānu un konfigurēt

pārlūku, izmantojot sadaļu *Iestatījumi*. Sadaļā *Iestatījumi* varat dzēst vēsturi un sīkdatnes, atspējot/iespējot „JavaScript" un attēlu ielādi.

Lai izietu no pārlūka, tā izvēlnē pieskarieties attiecīgajam vienumam.

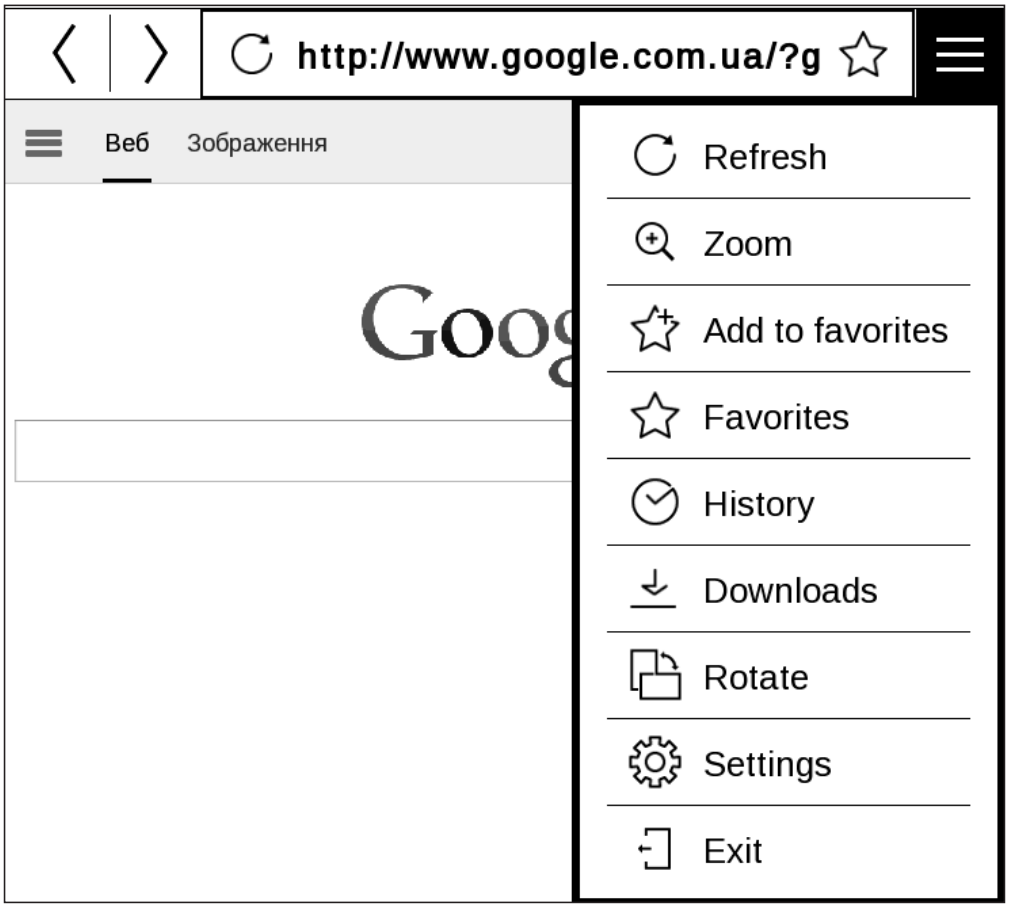

STANDARTA LIETOTNES

Piezīmes

Šajā sadaļā varat skatīt visas lasīšanas laikā pierakstītās piezīmes. Pēc piezīmes izvēlēšanās tiks atvērts grāmatas satura rādītājs vietā, kur pierakstīta piezīme. Plašāk par piezīmju veidošanu un rediģēšanu lasiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Piezīmes*.

Kalkulators

Zinātniskais kalkulators atbalsta plašu matemātisko darbību klāstu, piemēram, dažādas skaitīšanas sistēmas, trigonometrijas, logaritmu, jaudas un loģiskās operācijas.

Kalendārs un pulkstenis

Atver esošā mēneša kalendāru un pulksteni. Naviģēšanas taustiņi ▲/▼ ļauj pārvietoties pa kalendāru. Taustiņš ● ļauj atgriezties esošajā mēnesī. Par datuma un laika iestatīšanu lasiet šīs rokasgrāmatas nodaļā *"Datums/laiks"*.

Scribble

Lietotne paredzēta zīmēšanai. Lai izmantotu šo lietotni, jābūt precīzi kalibrētam skārienekrānam. Lai izvēlētos zīmēšanas rīku, lietojiet lietotnes vadības paneli:

Teksts: izvēlieties tekstlodziņa pozīciju un izmērus. Teksts tiek ievadīts ar ekrāntastatūru;

Fonts: mainīt fontu un tā lielumu;

Zīmulis: rīks šauru līniju zīmēšanai;

Marķieris: rīks platu līniju zīmēšanai;

Dzēšgumija: rīks līniju un teksta nodzēšanai;

Atpakaļ: atcelt pēdējo darbību;

1/1 Pašreizējais zīmējamo/kopējo zīmējumu skaits: mainīt pašreizējo zīmējumu;

Jauns: sākt jaunu zīmējumu;

Dzēst zīmējumu;

Iziet no lietotnes.

Lai saglabātu attēlu, pieskarieties ikonai . Pašreizējais attēls tiks saglabāts ierīces saknes direktorija mapē *Mani attēli*.

Galerija

Atver bibliotēku attēlu (kas lejupielādēti mapē *Galerija*) skatīšanas režīmā. Atvērtais attēls tiek attēlots pilnekrāna režīmā. Lai attēlu iestatītu kā *sākumekrāna attēlu* vai *izslēgšanas ekrāna attēlu*, to *pagrieztu* vai skatītu attēla *informāciju*, pieskarieties pilnekrāna attēlam, lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu un ekrāna augšējā stūrī pa labi pieskarieties izvēlnes zīmei ≡ Rediģēšanas režīmā varat mainīt fotoattēla mērogu, izmantojot tālummaiņas žestus, un izvēlēto apgabalu iestatīt kā logotipu.

SPĒLES

Klondaika

Klasisks pasjanss.

Sudoku mīkla

Pieskarieties tukšai šūnai, lai to izvēlētos. Pēc tam varat izvēlētajā šūnā varat ievadiet ciparu, kādam jūsuprāt jābūt šajā šūnā, vai iestatiet iezīmes — jūsu ieteiktie cipari var būt šūnā. Cipari un iezīmes jāizvēlas no izvēles paneļa apakšas.

Šahs

Varat spēlēt, par pretinieku izvēloties draugu vai ierīci. Ja pretinieks ir ierīce, varat izvēlēties 10 grūtības pakāpes.

INTERAKTĪVĀS LIETOTNES

RSS News

Lietotne paredzēta RSS plūsmu pievienošanai un lasīšanai. Lai pievienotu RSS ziņu plūsmas, atveriet RSS iestatījumu. Izvēlieties iespēju *Pievienot RSS plūsmu*. Ievadiet plūsmas adresi, izmantojot ekrāntastatūru.

Lai dzēstu plūsmu, izvēlieties to, atveriet kontekstizvēlni un izvēlieties komandu *Dzēst* vai pieskarieties *atkritnes* ikonai .

Lai rediģētu plūsmu, atveriet kontekstizvēlni un izvēlieties komandu *Rediģēt*. Rediģējiet plūsmas adresi, izmantojot ekrāntastatūru.

Lai atjauninātu plūsmu, lietotnes izvēlnē izvēlieties komandu *Atjaunināt*. Atjauninātais saturs tiek pievienots datnei ar paplašinājumu .hrss, un datne pēc atjaunināšanas ir pieejama lasīšanai. Atjaunināšanas laikā tiek rādīts ziņu lejupielādes stāvoklis. Pēc atjaunināšanas datne ir pieejama lasīšanai bezsaistes režīmā, izmantojot pārlūku.

Lai lasītu jaunākās plūsmas, lietotnes izvēlnē izvēlieties iespēju *Lasīt jaunākās ziņas*. Pārlūkā tiek atvērti pēdējās lejupielādētās RSS plūsmas atjauninājumi.

Ziņu arhīvs: izvēloties šo iespēju, varat izvēlēties lasīt iepriekš saglabātas atjaunotās RSS plūsmas.

PocketBook Sync

PocketBook sinhronizēšanas pakalpojums ļauj visas tīmekļa krātuvē izvēlētās grāmatas lejupielādēt tieši ierīcē (vai pat vairākās ierīcēs).

PocketBook sinhronizēšanas pakalpojums ir ērts, jo varat izvēlēties datnes no tīmekļa krātuves iepriekš un pēc tam lejupielādēt ierīcē sev izdevīgā brīdī.

Lietojums

PIEZĪME. Lai PocketBook sinhronizēšana darbotos pareizi, ierīces laikam un datumam ir jābūt pareizi noregulētam (*Iestatījumi > Datums/laiks*)

Lai lietotu *PocketBook sinhronizēšanu*, jāizpilda vairākas vienkāršas darbības.

Reģistrēšana

1. Reģistrējieties portālā „*Grāmatu veikals*". (Piemēram, portālā www.bookland.com jāpievieno ierīce

savam kontam, tīmekļa vietnē ievadot ierīces sērijas numuru.)

2. Iegūstiet pilnvarojumu *PocketBook sinhronizēšanai*. Rīkojieties šādi.

• Palaidiet lietotni PocketBook sinhronizēšana un izvēlieties vienumu Pilnvarot vai Pieteikties PocketBook sinhronizēšanas iestatījumos (*Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > PocketBook sinhronizēšana*). Ja nav aktivizēts Wi-Fi savienojums, ierīce izveidos savienojuma izveides pieprasījumu.

• No satura pakalpojumu sniedzēju saraksta izvēlieties krātuvi, kurā esat reģistrējies, un ievadiet konta datus.

Satura izvēlēšanās un nosūtīšana uz ierīci

Grāmatu krātuvē izvēlieties grāmatas un nosūtiet tās uz ierīci. (Piemēram, tīmekļa krātuvē „BookLand" (www.bookland.com) sadaļā Vienumi izvēlieties saturu un nospiediet pogu Sūtīt uz PocketBook).

Satura lejupielāde ierīcē

Ierīcē ieslēdziet Wi-Fi savienojumu vai PocketBook sinhronizēšanas lietotnē izvēlieties Atjaunināt (ja nav aktivizēts Wi-Fi savienojums, ierīce radīs savienojuma izveides pieprasījumu).

Ja PocketBook sinhronizēšanas iestatījumos ir izvēlēts *Automātisks savienojums*, automātiski ik pēc pusstundas tiks aktivizēts Wi-Fi savienojums, lai pārbaudītu jaunās saites (ja ierīce nav izslēgta vai neatrodas miega režīmā). Sekmīga savienojuma gadījumā lejupielāžu saraksts tiks automātiski ielādēts rindā.

Ja PocketBook sinhronizēšanas iestatījumos ir izvēlēta *Automātiska lejupielāde*, lejupielādēšana sāksies automātiski. Ja PocketBook iestatījumos izvēlēts Pēc pieprasījuma, tad lejupielādei ierīcē sagatavoto nosaukumu saraksts tiks parādīts sadaļā *Rindā*. Jums jāatlasa viens, vairāki vai visi saraksta vienumi un jāizvēlas poga

Lejupielādēt (varat arī izdzēst nevajadzīgās saites, izvēloties pogu Dzēst).

Jūs redzēsit lejupielādes norisi un lejupielādētos failus sadaļā Lejupielādes. Lejupielādētie faili tiek pārvietoti uz lejupielāžu mapi, kuras atrašanās vieta ir noteikta PocketBook sinhronizēšanas iestatījumos (pēc noklusējuma – mape *Downloads*).

Dropbox PocketBook

Ar lietotni „DropBox" jūs varat lejupielādēt savā ierīcē failus, kas pievienoti Dropbox no jebkura datora vai jebkuras ierīces, kurā ir instalēta Dropbox lietotne, vai no Dropbox tīmekļvietnes. Turklāt jums nekas nav jāinstalē savā PocketBook ierīcē, pietiek tikai pieteikties šajā pakalpojumā.

Kā uzsākt lietošanu

1. Reģistrējieties pakalpojumā Dropbox (https://www.dropbox.com)

2. Ievadiet savus Dropbox konta datus (e-pasta adresi un paroli) savā PocketBook ierīcē sadaļā *„Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > Dropbox > Pieteikšanās"*, lai pilnvarotu Dropbox. (Bezvadu tīkla savienojumam ir jābūt ieslēgtam, pretējā gadījumā jums lūgs to ieslēgt)

3. Pēc sekmīgas pilnvarošanas ierīces *Bibliotēkā* tiks izveidota sinhronizēšanas mape *„Dropbox PocketBook"*. Jūsu Dropbox kontā parādīsies direktorijs *„Lietotne > Grāmatdators PocketBook"*, un pēc sinhronizēšanas tas būs pieejams no citām ierīcēm ar Dropbox lietotni.

PIEZĪME: Jūsu ierīcē uzstādītā lietotne varēs piekļūt tikai mapē *„Grāmatdators PocketBook"* esošajiem failiem.

Kā veikt sinhronizēšanu

Automātiski:

1. Direktorijam *„Lietotne > Grāmatdators PocketBook"* un jūsu ierīcē esošajai sinhronizēšanas mapei pievienotie

fali tiks sinhronizēti automātiski, kad tiks ieslēgts interneta savienojums.

2. Visi sinhronizētie faili tiks lejupielādēti uz sinhronizēšanas mapi Bibliotēkā (pēc noklusējuma sinhronizēšanas mape ir *„Dropbox PocketBook"*, bet jūs varat to mainīt sadaļā *„Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > Dropbox > Sinhronizēšanas mape"*)

Manuāli:

1. Lai sinhronizētu visu sinhronizēšanas mapēs esošo saturu, sadaļā Iestatījumi izvēlieties *„Konti un sinhronizēšana > Dropbox > Sinhronizēt failus"* vai sadaļā Bibliotēka izvēlieties *„Sinhronizēt failus"* sinhronizēšanas mapes kontekstizvēlnē.

2. Pēc sinhronizēšanas visi iegūtie faili būs pieejami sinhronizēšanas mapē ierīces Bibliotēkā.

Send-to-PocketBook

Lietotne ļauj sūtīt datnes uz jūsu ierīces e-pasta adresi. Nosūtītās grāmatas tiks automātiski lejupielādētas ierīcē, kad būs ieslēgts bezvadu tīkla savienojums.

Kā uzsākt lietošanu?

1. Reģistrējieties pakalpojumā „Sūtīt uz PocketBook". Rīkojieties šādi:

- Palaidiet lietotni:
  - izvēlieties *Lietotnes > Sūtīt uz PocketBook;*
  - vai *Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > Sūtīt uz PocketBook*.

PIEZĪME: bezvadu tīkla savienojumam jābūt ieslēgtam, pretējā gadījumā jums lūgs to ieslēgt.

- Atvērtajā vednī ievadiet savu saziņas e-pasta adresi un paroli.

• E-pasta vēstule ar aktivizēšanas saiti tiks nosūtīta uz norādīto adresi. Lai saņemtu savas ierīces e-pasta adresi (piemēram, lietotajvards@pbsync.com), sekojiet šai saitei.

PIEZĪME: saziņas e-pasta adrese tiek izmantota tikai, lai pieteiktos lietotnē, un ierīces pakalpojumu adrese lietotajvards@pbsync.com tiek izmantota grāmatu sūtīšanai, ja vēlaties, lai tās tiek lejupielādētas jūsu ierīcē.

2. Pēc aktivizēšanas atjauniniet ierīcē reģistrēšanās vedni. Pēc šo darbību veikšanas jums būs pieejamas visas lietotnes iespējas un bibliotēkā tiks izveidota lejupielādes mape saņemtajām grāmatām — *Sūtīt uz PocketBook*.

Kā saņemt datnes?

Automātiski:

1. Datnes, kas nosūtītas uz ierīces pakalpojuma e-pasta adresi, tiks automātiski lejupielādētas ierīces bibliotēkas lejupielādes mapē, kad tiks izveidots savienojums ar

internetu. Lejupielādes mape ir pieejama pēc pieteikšanās no šādām vietām:

- *Lietotnes > Sūtīt uz PocketBook;*
- Lejupielādes mapes kontekstizvēlnē izvēlieties I*estatījumi > Konti un sinhronizēšana > Sūtīt uz PocketBook > Doties uz mapi;*
- *Bibliotēka > Sūtīt uz PocketBook*.

2. Pēc noklusējuma lejupielādes mape ir Sūtīt uz PocketBook, bet to varat mainīt reģistrēšanās brīdī vai izvēlnē *Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > Sūtīt uz PocketBook > Lejupielādes mape.*

Manuāli:
lai atjauninātu lejupielādes mapes saturu, izvēlnē Iestatījumi izvēlieties *Konti un sinhronizēšana > Sūtīt uz PocketBook > Saņemt datnes* vai lejupielādes mapes kontekstizvēlnē izvēlieties *Bibliotēka* un pēc tam izvēlieties Saņemt datnes .

Saņemtās datnes būs pieejamas arī ierīces bibliotēkas lejupielādes mapē.

Uzticamo sūtītāju saraksts

Dokumentus var lejupielādēt ierīcē, ja tie tiek sūtīti no adreses, kas iekļauta „baltajā sarakstā" (uzticamo sūtītāju saraksts). Adrese, kas norādīta reģistrēšanās laikā, sarakstā tiek iekļauta pēc noklusējuma.

Ja e-pasta vēstule uz ierīci nosūtīta no nezināmas adreses, jūs saņemsit vēstuli ar piedāvājumu pievienot sūtītāju „baltajam sarakstam". Pēc apstiprināšanas ierīcē varēsit saņemt datnes no pievienotās adreses. Tādējādi ierīcē nenonāks neviena mēstule.

The email with the activation link will be sent to the specified address. Follow this link to receive the email address of your Device (for example, username@pbsync.com).

Grāmatu lasīšana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā lasīt elektroniskās grāmatas un konfigurēt lasīšanas programmatūru ērtākai grāmatu lasīšanai. Ierīce uztur šādus grāmatu formātus: PDF, EPUB (tostarp Adobe DRM-protected); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI.

Lai atvērtu grāmatu, pieskarieties tās nosaukumam sadaļā *Pēdējās atvērtās* vai *Bibliotēka*. Ja atvērāt grāmatu jau iepriekš, tā tiks atvērta lappusē, kurā beidzāt lasīt. Dažiem grāmatu formātiem (piem., FB2 vai ePub) pēc grāmatas atvēršanas lietotne turpinās skaitīt lappuses — tas stāvokļa joslā tiek norādīts ar trīspunkti *„…"*, nevis lappušu skaitu. Lappušu skaitīšanas laikā daži līdzekļi var nebūt pieejami.

Lai atvērtu lasīšanas izvēlni, pieskarieties ekrāna centrā.

Lai atvērtu lasīšanas izvēlni, pieskarieties ekrāna centram vai nospiediet pogu **Izvēlne**.

LASĪŠANAS REŽĪMA ŽESTI

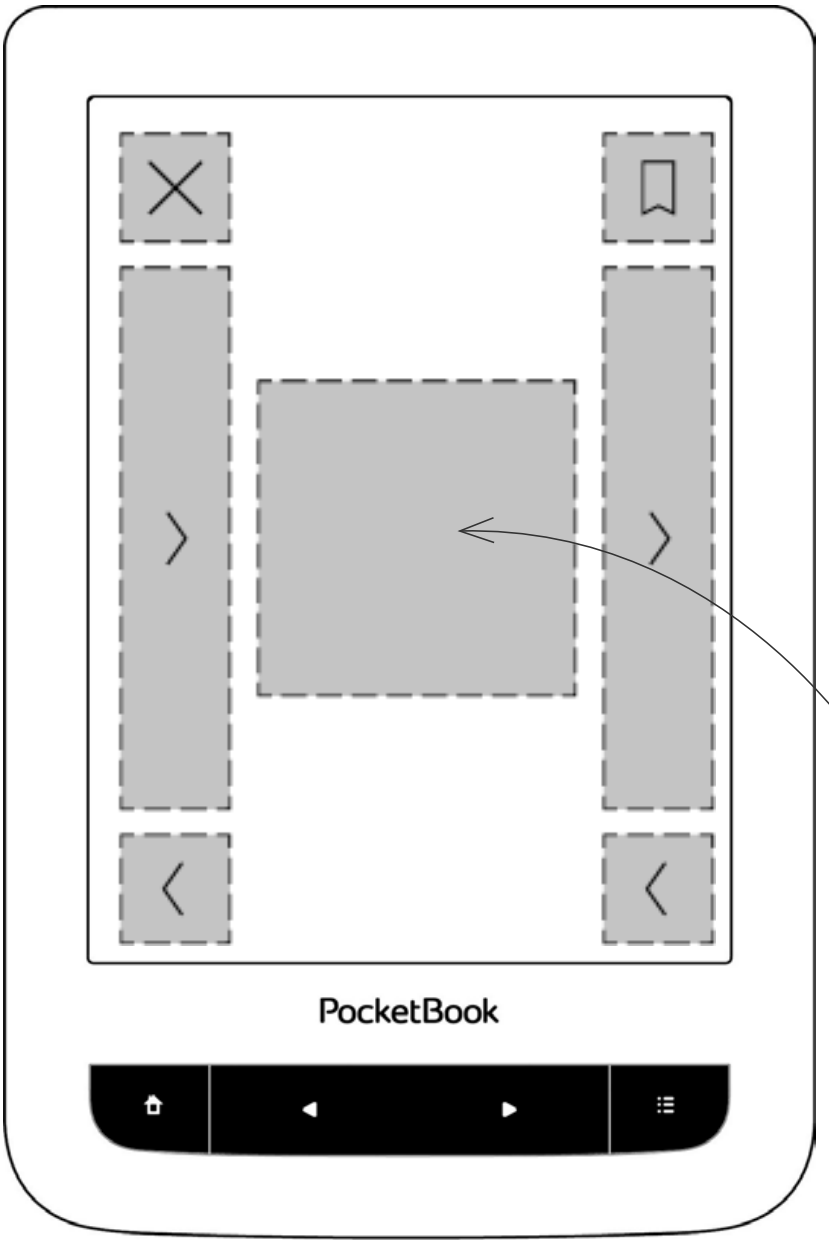

Aizvērt grāmatu;

Izveidot grāmatzīmi;

Pāršķirt uz nākamo lappusi;

Pāršķirt uz iepriekšējo lappusi;

Pieskāriens ekrāna centrā atver **Lasīšanas izvēlne**

Lappušu pāršķiršana

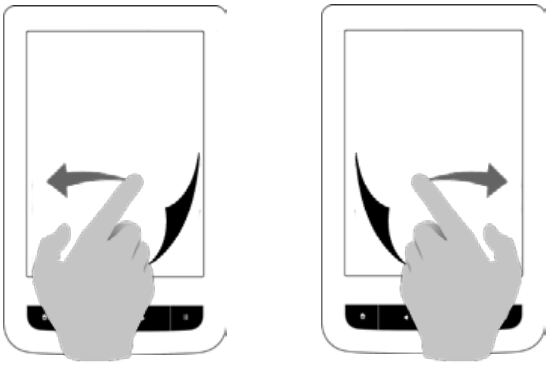

Mērogošana

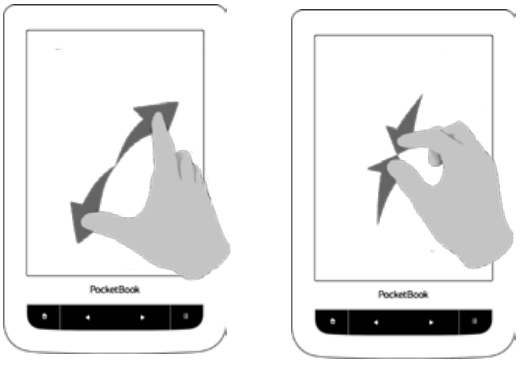

LASĪŠANAS IZVĒLNE

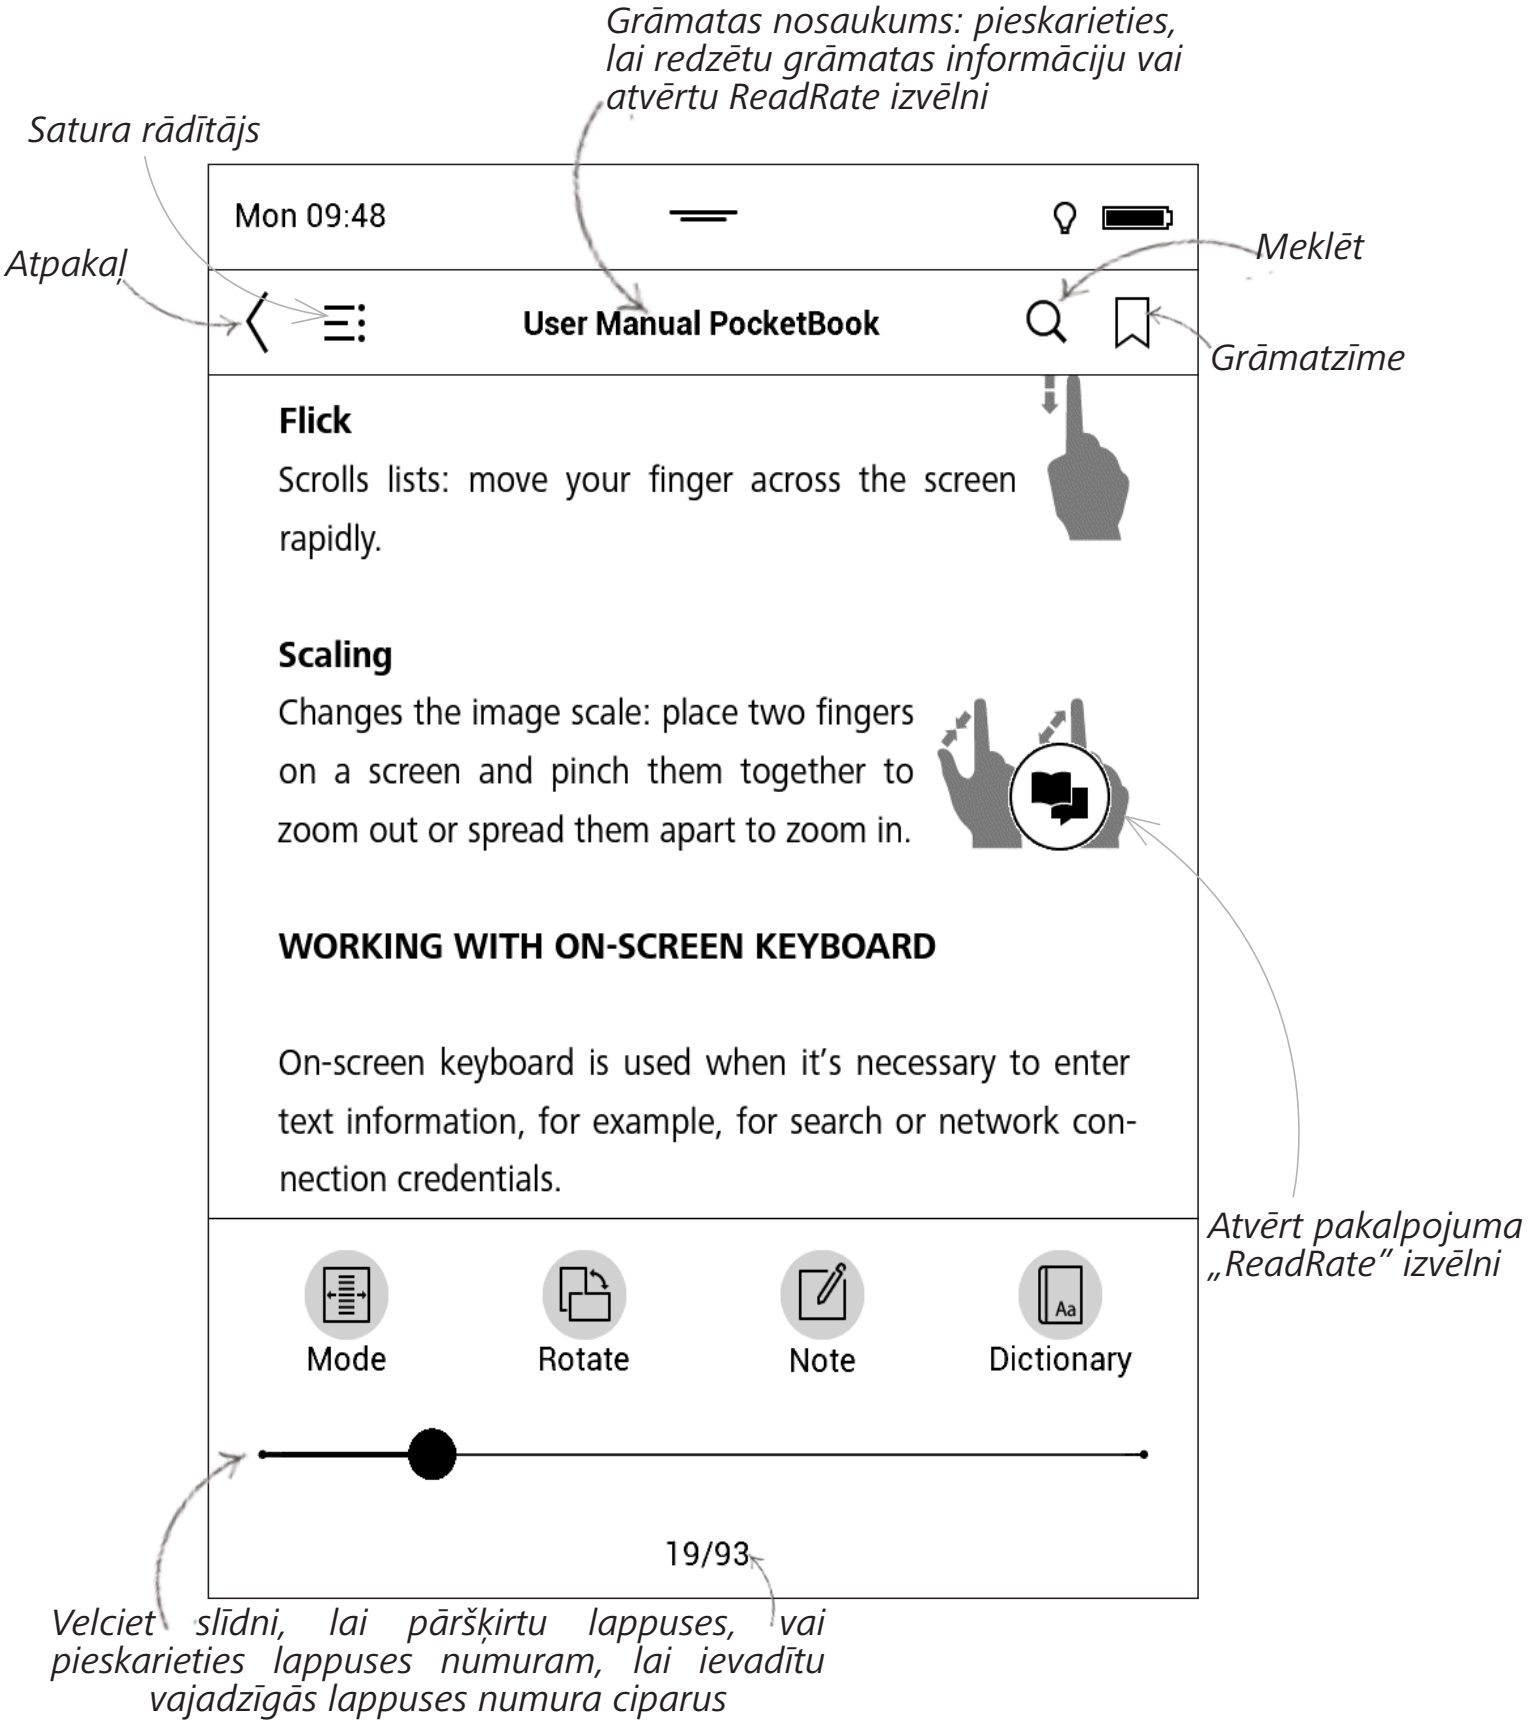

SABIEDRISKIE TĪKLI UN PAKALPOJUMS „READRATE”

Tagad varat izmantot sabiedrisko tīklu priekšrocības savā grāmatdatorā „Pocketbook”: dalieties ar citātiem no grāmatām, pievienojiet atsauksmes, pastāstiet par grāmatām, kuras pašlaik lasāt vai izlasījāt, izmantojiet atzīmes patīk vai nepatīk. Pakalpojums „ReadRate” ļauj skatīt arī draugu notikumus vai saņemt informāciju par visiecienītākajām grāmatām.

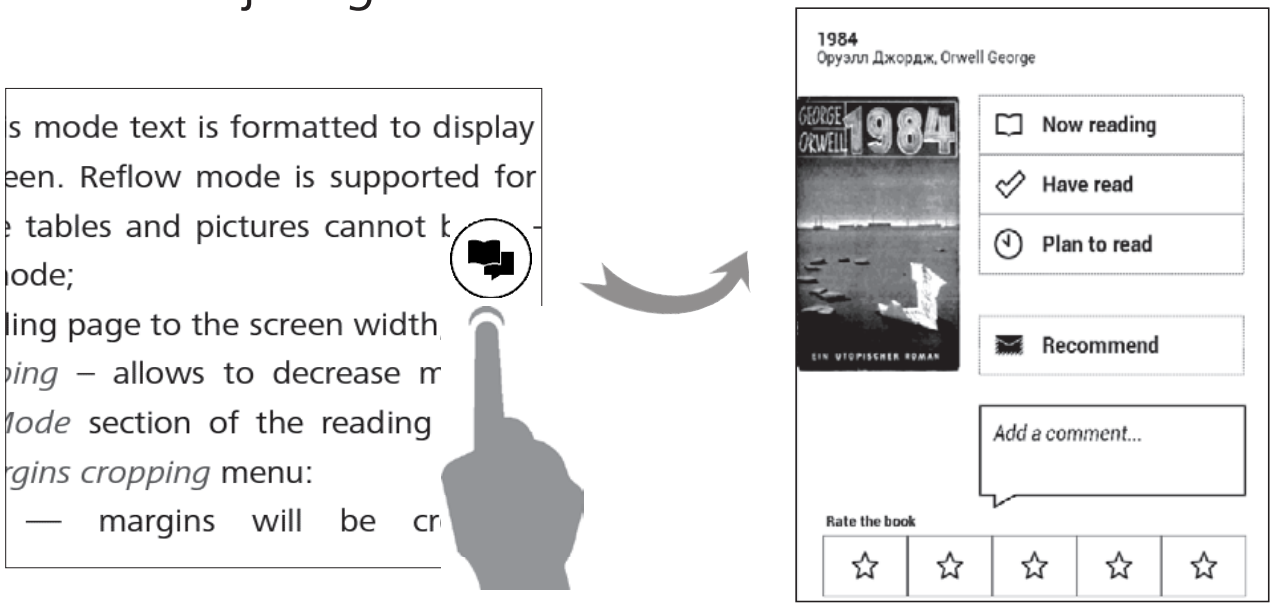

Lai sūtītu notikumus uz sabiedrisko tīklu, nepieciešams interneta savienojums. Lai atvērtu pakalpojuma „ReadRate” izvēlni, lasīšanas izvēlnē pieskarieties ikonai .

Lasīšanas stāvoklis un grāmatas vērtējums

1. Pieskarieties vienai no iespējām (*Pašlaik lasu*, *Izlasīju, Plānoju lasīt, Iesaku* vai *Vērtēt* ar zvaigznītēm no 1 līdz 5).

2. Ievadiet kāda sava konta datus (e-pasta adresi un paroli): sabiedriskā tīkla vai tīmekļa tirgus „Book Store”.

3. Rezultātā tiks izveidots profils pakalpojumā „Read-Rate”, ko varat saistīt ar citu sabiedrisko tīklu kontiem. Pēc autorizēšanās tiek atvērts šis logs:

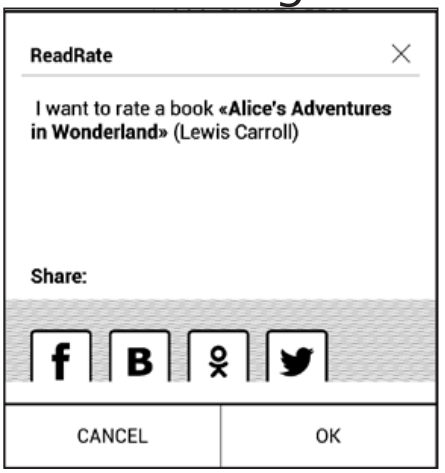

4. Izvēlieties sabiedriskos tīklus, kuros vēlaties publicēt jaunumus: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – izvēlēto tīklu ikonas ir lielākas.

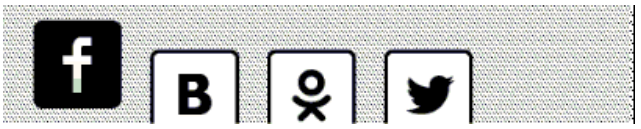

5. Ja izvēlētais sabiedriskais tīkls nav piesaistīts pakalpojuma „ReadRate" profilam, jūs aicinās to piesaistīt.

6. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot pogu **Labi**.

Visas darbības pēc noklusējuma ir redzamas jūsu pakalpojuma „ReadRate" profilā, kā arī izvēlētajos sabiedriskajos tīklos.

Pēc stāvokļu *Pašlaik lasu*, *Izlasīju* vai *Plānoju lasīt* aktivizēšanas to ikonas kļūst krāsainas— , and .

Ieteikšana

1. Pieskarieties *iespējai* Ieteikt.

2. Pēc tam tiek izpildītas darbības **Pašlaik lasu, Izlasīju, Patīk, Nepatīk**, sākot no **2 vienuma**.

3. Izvēlieties draugu no saraksta vai ievadiet lietotāja e-pasta adresi, lai adresātam nosūtītu ieteikumu.

4. Ievadiet atsauksmi par grāmatu un apstipriniet, nospiežot pogu *Ieteikta*.

Citātu kopīgošana

Lai kopīgotu citātu no grāmatas:

1. Pēc ilgstošas pieskaršanās ekrānam ar atvērtu grāmatu, tiek atvērts teksta izvēles līdzeklis.

2. Izvēlieties citātu un pieskarieties ikonai *Kopīgot* .

3. Pēc tam tiek izpildītas darbības **Pašlaik lasu, Izlasīju, Patīk, Nepatīk**, sākot no **2 vienuma**.

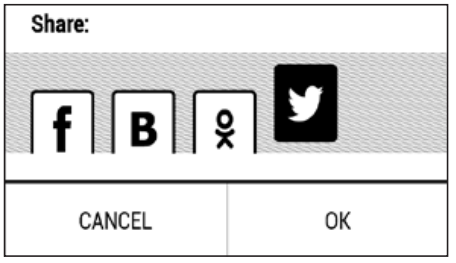

4. Visas jūsu draugu darbības pakalpojumā „ReadRate" tiek rādītas ierīces sadaļā *Nesenie notikumi*:

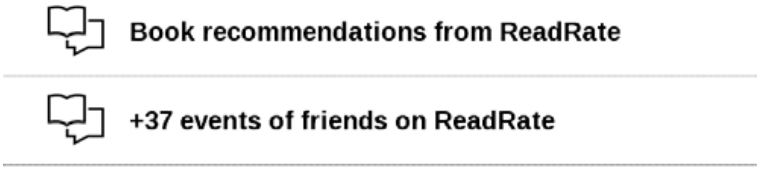

5. Notikumu varat *dzēst* vai *atvērt*. Atverot notikumu, tiks parādītas visas drauga darbības pakalpojumā „ReadRate".

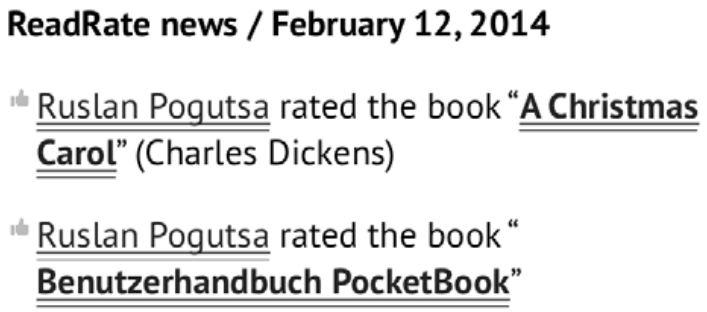

Lai no pakalpojuma „ReadRate" izdzēstu sabiedrisko tīklu kontus, savā grāmatdatorā „PocketBook" atveriet izvēlni *Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > ReadRate > ReadRate pilnvarojums*.

Ja uz laiku vēlaties izslēgt pakalpojuma „ReadRate" funkcionalitāti, izvēlnē *Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana > ReadRate > ReadRate stāvoklis* iestatiet *Atspējots*. Pēc šīs darbības visas pakalpojuma „ReadRate" iespējas tiek paslēptas un nav aktīvas.

SATURS

Ja grāmatai ir satura rādītājs, varat to atvērt, izvēloties attiecīgo lasīšanas izvēlnes vienumu.

Satura rādītāja sadaļai ir trīs apakšsadaļas:

- *sadaļas* (grāmatu nodaļu nosaukumi);
- *grāmatzīmes* (izveidotas lasīšanas laikā);
- *piezīmes* (grafiskas vai teksta).

Ja satura rādītājam ir vairāk nekā viens līmenis, augstākais ieraksta līmenis ir atzīmēts ar „+" zīmi, kurai pieskaroties varat izvērst attiecīgo ierakstu. „+'" zīme tiks nomainīta ar „-" zīmi, kurai pieskaroties varat sakļaut attiecīgo ierakstu.

Lai atvērtu satura rādītāja izvēlni, pieskarieties un turiet pirkstu uz ekrāna vai nospiediet taustiņu . Lietojot izvēlni, varat atvērt satura ierakstu, rediģēt vai dzēst piezīmes un grāmatzīmes. Turklāt varat izvērst vai sakļaut visus saturā rādītāja ierakstus.

GRĀMATZĪMES

Lai izveidotu grāmatzīmi, pieskarieties ekrāna augšējam stūrim pa labi. Tiks atvērta atlocītas lapas zīme. Lai dzēstu grāmatzīmi, vēlreiz pieskarieties šai zīmei un apstipriniet dzēšanu.

Tāpat grāmatzīmes varat pievienot/dzēst, izvēloties attiecīgo lasīšanas izvēlnes vienumu.Visas grāmatzīmes tiek attēlotas grāmatas satura rādītājā.

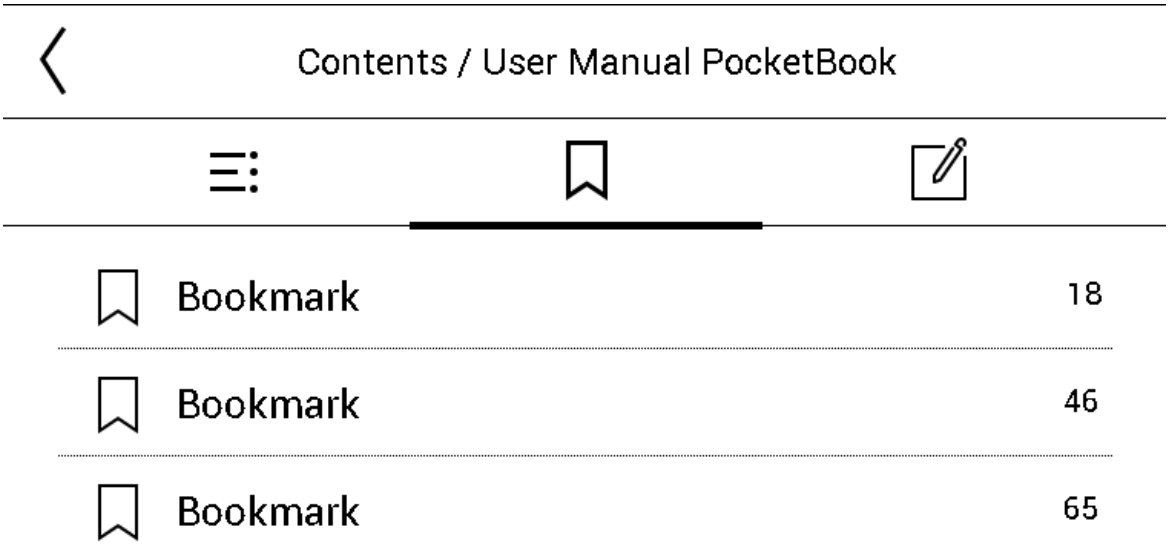

VĀRDNĪCA

Pieskarieties un turiet vārdu, lai atvērtu paneli, kurā var meklēt tulkojumu, izmantojot vienu no instalētajām vārdnīcām, vai arī meklētu vārdu meklēšanas pakalpojumā „Google".

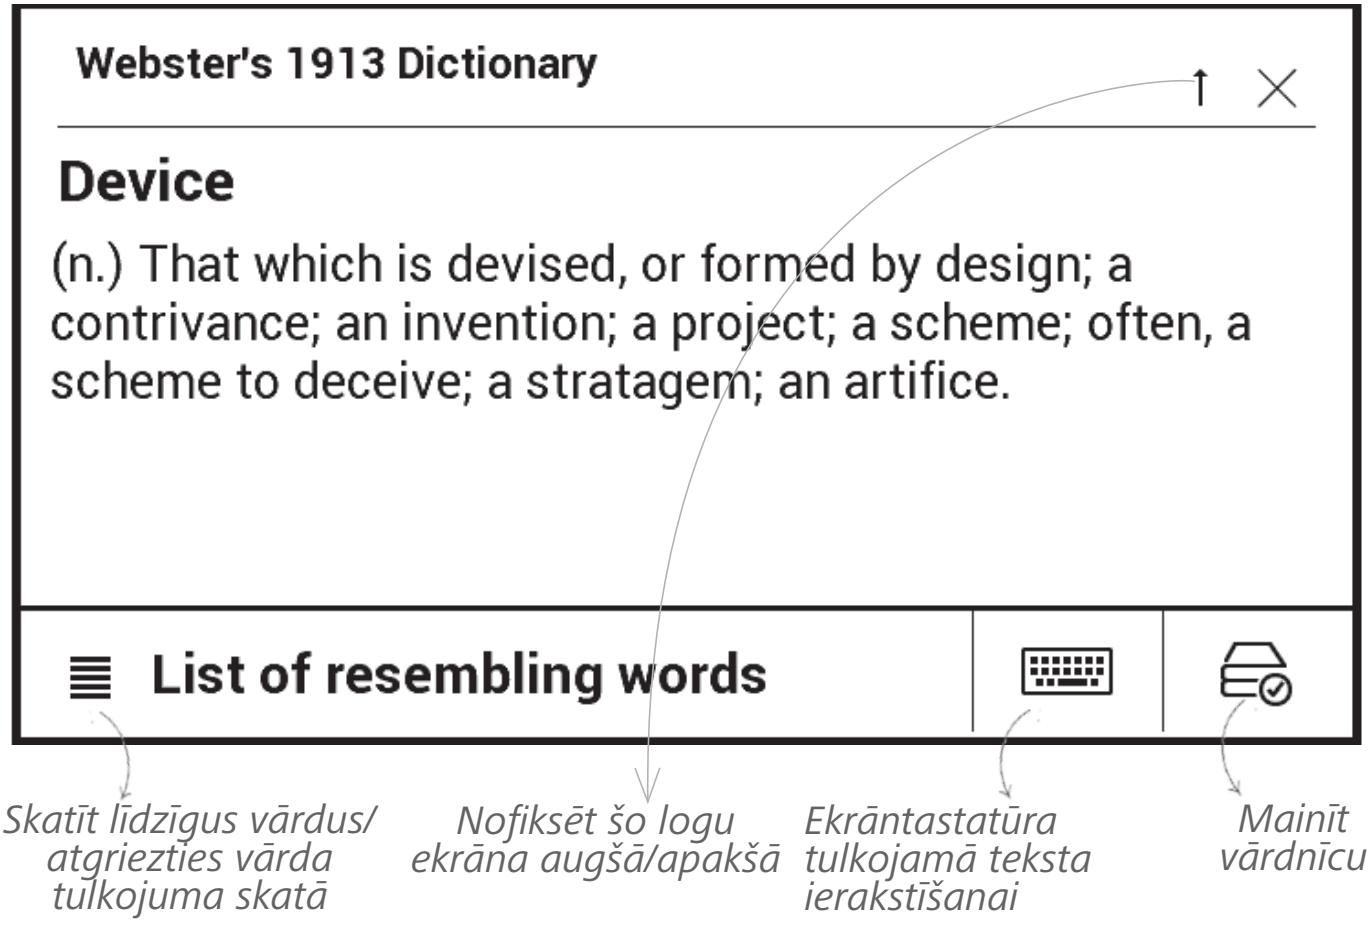

PIEZĪMES

Piezīmes ļauj saglabāt iecienītākos grāmatas fragmentus, kā arī tieši tekstā rakstīt piezīmes rokrakstā. Visas piezīmes būs redzamas grāmatas satura rādītājā. Lai aktivizētu piezīmju režīmu, lasīšanas izvēlnes sadaļā izvēlieties vienumu *Piezīme*.

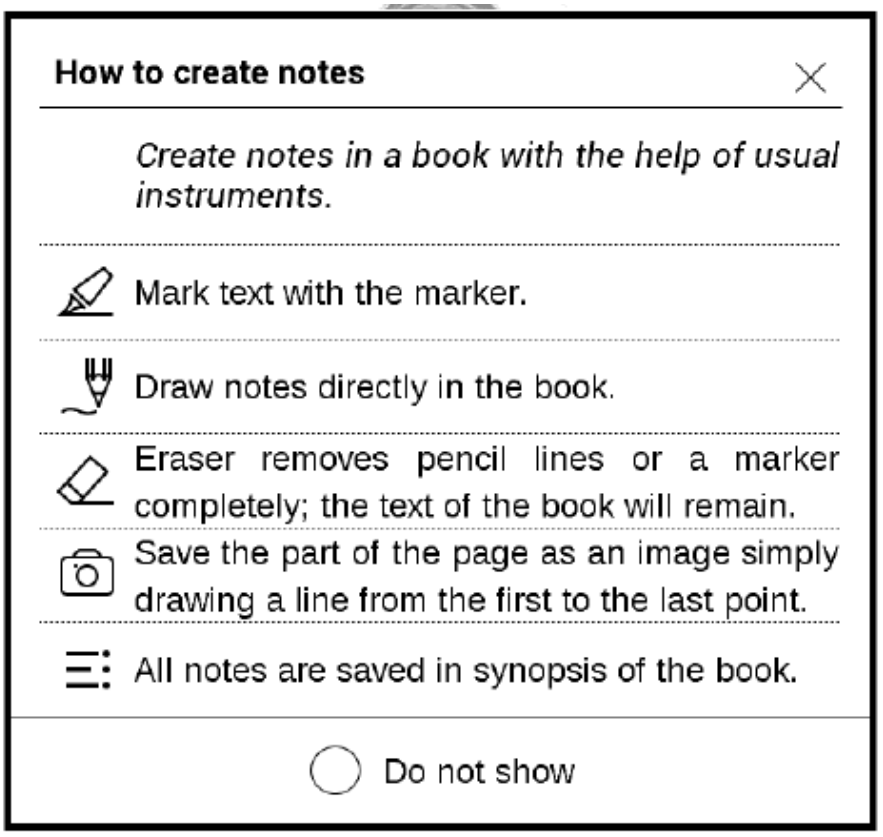

PIEZĪME: rokraksta piezīmes pieejamas DjVu formāta grāmatām.

Pēc piezīmju ievadīšanas tiks atvērts paskaidres lodziņš.

Visas piezīmes ir redzamas *Lietotņu paneļa* sadaļā *Piezīmes*.

LASĪŠANAS IESTATĪJUMI

Pēc vajadzības varat pielāgot grāmatu attēlojumu.

Teksta formāta grāmatas

Teksta formāta grāmatām (TXT, FB2, DOC utt.) ir šādas iespējas konfigurēt lasītāja programmatūru: fonts, fonta lielums, rindu atstarpes, lappušu piemaļu platums, zilbjdales (*ieslēgtas/izslēgtas*), kodējums.

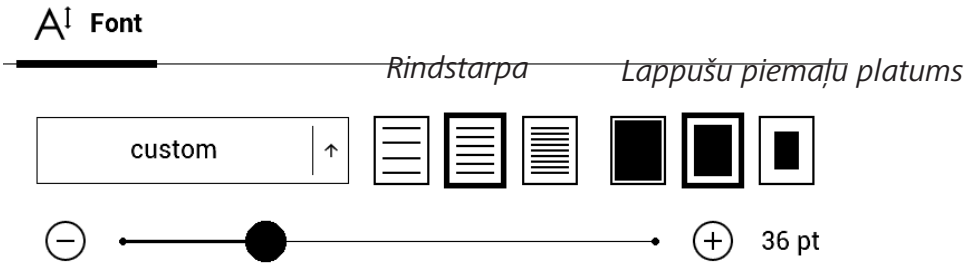

PIEZĪME: Varat mainīt fonta lielumu, lietojot mērogošanas žestu: lai samazinātu fonta lielumu, savelciet divus pirkstus, un, lai palielinātu, izpletiet pirkstus.

PDF un DjVu

Varat mainīt tikai visas lappuses mērogu (izņemot *Izkārtojuma* režīmu formātam PDF).

Lai tālinātu, savelciet divus pirkstus, un, lai tuvinātu, izpletiet divus pirkstus. Vai arī ekrāna labajā pusē slidiniet pirkstu augšup, lai tuvinātu, un lejup, lai tālinātu.

Lasīšanas izvēlnes sadaļā *Režīms* varat izvēlēties skatīšanas režīmu:

1. *Piemērot platumu* — mērogo lappusi atbilstoši ekrāna platumam;

2. *Visa lappuse* — vienas lappuses mērogojums;

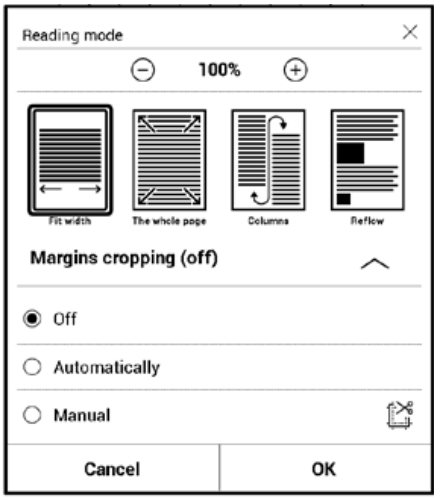

3. *Slejas* — grāmatu ar slejām lasīšanai. Lai naviģētu pa lappusi, lietojiet naviģēšanas taustiņus. Lappuse tiks pāršķirta, kad sasniegsiet loksnes apakšmalu;

4. *Izkārtojums* — šajā režīmā teksts tiek formatēts, lai tas pilnībā ietilptu ekrānā. Izkārtojuma režīms tiek atbalstīts tikai PDF formāta grāmatām. Izkārtojuma *režīmā* dažas tabulas un attēlus nevar parādīt;

5. *Piemaļu apcirpšana* — ļauj samazināt piemaļu platumu vai augstumu. Lasīšanas izvēlnes sadaļā *Režīms* pieskarieties ⌄, lai izvērstu izvēlni *Piemaļu apcirpšana*:

- *izslēgts* — izslēgt piemaļu apcirpšanu;
- *automātiski* — piemales tiks apcirptas automātiski

6. *manuāli* — pārvietojiet bultiņu pogas, lai iestatītu piemaļu platumu un augstumu.

EPUB

Grāmatām EPUB formātā ir šādas iespējas konfigurēt lasītāja programmatūru: fonts, fonta lielums, rindu atstarpes, lappušu piemaļu platums.

SAIŠU ATVĒRŠANA

Lai atvērtu vēri, iekšēju vai ārēju saiti, pieskarieties, lai aktivizētu saišu režīmu. Lai deaktivizētu šo režīmu, pieskarieties ekrāna augšējam stūrim pa kreisi.

Ja saite atver tīmekļvietni, tā tiek atvērta ierīces iegultajā pārlūkā. Lai atgrieztos pie lasīšanas, pārlūka izvēlnē pieskarieties vienumam *Iziet*.

DATŅU IELĀDE

Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot mikro USB kabeli.

ŅEMIET vērā, ka datņu pārsūtīšanas laikā ierīcei jābūt ieslēgtai.

Jūs aicinās izvēlēties USB režīmu: *Savienojums ar datoru* vai *Uzlāde*. Izvēlieties režīmu *Savienojums ar datoru*. Datora operētājsistēma atradīs ierīces krātuvi un uzrādīs to kā ārēju disku (ja ievietota SD zibatmiņas karte — kā divus

diskus). Tagad varat kopēt datnes ierīcē vai SD zibatmiņas kartē, izmantojot pārlūku vai citu datņu pārvaldnieku.

UZMANĪBU! Pēc datņu kopēšanas un pirms kabeļa atvienošanas droši noņemiet ierīci!

Aizsargāto e-grāmatu (Adobe DRM) lejupielāde

Lai lietotu e-grāmatas aizsargātā formātā, ir nepieciešama reģistrācija vietnē www.adobe.com (*Pierakstīties > Izveidot Adobe kontu)*.

Lejupielāde, izmantojot *.acsm

1. Apmeklējiet vietni www.adobe.com, izmantojot pārlūkprogrammu;

PIEZĪME: jūsu ierīces pārlūkprogrammas pašreizējā versija neatbalsta Flash Player

2. Atveriet *Ēdienkarte > Visi Izstrādājumi > Izstrādājumi*;

3. Sekojiet saitei *Digital Editions* izstrādājumu alfabētiskajā sarakstā.

4. Atveriet *Apmeklēt parauga eBook bibliotēku* lapas apakšdaļā, lai ieietu bibliotēkā;

5. Izvēlieties grāmatu un noklikšķiniet uz Lejupielādēt vienumu.

6. Ekrānā tiks parādīts lejupielādes logs. Datnes nosaukumam jāsatur grāmatas nosaukums un datnes paplašinājums *.acsm*. Noklikšķiniet uz *Saglabāt*.

7. Pēc tam, kad datne būs saglabāta datorā, tiks parādīta URLLink.acsm veida saite.

PIEZĪME: Šāda darbību secība dod iespēju lejupielādēt saiti uz aizsargātu grāmatu no jebkura tiešsaistes grāmatu veikala.

Lai atvērtu aizsargātu (DRM) grāmatu ierīcē, rīkojieties šādi:

1. Nokopējiet saites uz grāmatu datni (**.acsm*) uz ierīci.

2. Atrodiet un atveriet šo datni ierīcē.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai aktivizētu ierīci. Šim nolūkam izmantojiet ekrāna tastatūru, lai ievadītu sava konta vietnē www.adobe.com lietotājvārdu un paroli veidlapā *Ierīces aktivizācija*. Pēc tam jūs varēsiet lejupielādēt grāmatu.

4. Lejupielādējiet grāmatu. Pēc lejupielādes pabeigšanas mapē *Digital Edition* lasīšanai būs pieejama pilna grāmatas versija.

Lejupielādētā grāmata ir aizsargāta (DRM), un to nevar atvērt nereģistrēts lietotājs.

Grāmatu lejupielāde, izmantojot datoru

1. Atveriet lietotni *Adobe Digital Editions*.

PIEZĪME: Pirmo reizi savienojot ierīci ar datoru, *Adobe Digital Editions* aicinās jūs aktivizēt jauno ierīci. Šim nolūkam izmantojiet savus reģistrācijas vietnē www.adobe.com datus. Ja ierīce nav aktivizēta, nebūs iespējams kopēt grāmatu no datora uz ierīci, izmantojot *Adobe Digital Editions*. *Adobe Digital Edition*

pilnvarojumu var izdzēst sadaļā *Iestatījumi > Pakalpojums > Dzēst ADE pilnvarojumu*.

2. Atlasiet ikonu *Atvērt bibliotēkas skatu*.
3. Noklikšķiniet uz *Visi vienumi*.
4. Izvēlieties grāmatu un nokopējiet to uz ierīci.

Sinhronizējiet savu ierīci ar tīkla pakalpojumiem

Jūs varat arī augšupielādēt datnes ierīcē, sinhronizējot tās krātuvi ar saviem tīkla pakalpojumu personiskajiem kontiem — *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* un *Dropbox PocketBook*.

1. variants

- Atveriet *Iestatījumi > Konti un sinhronizēšana*
- Atlasiet vajadzīgo tīkla pakalpojumu ("*PocketBook Sync*", "*Send-to-PocketBook*" vai "*Dropbox PocketBook*")
- Atlasiet sinhronizēšanas iespēju.

2. variants

- Atveriet bibliotēku;

- Atveriet pakalpojuma, ko vēlaties sinhronizēt ar savu ierīci, mapes kontekstizvēlni;
- Atlasiet sinhronizēšanas iespēju.

Izvērstu informāciju par darbu ar tīkla pakalpojumiem skatiet sadaļās *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* un *Dropbox PocketBook*. Plašāk par tīkla pakalpojumu konfigurēšanu lasiet sadaļā *Konti un sinhronizēšana*.

Sinhronizēšanas stāvokli var redzēt stāvokļa joslā.

Datņu augšupielādes vai lejupielādes laikā stāvokļa joslā ir redzama animēta ikona . Pieskarieties ikonai, lai atvērtu logu ar visu pakalpojumu sinhronizēšanas stāvokli.

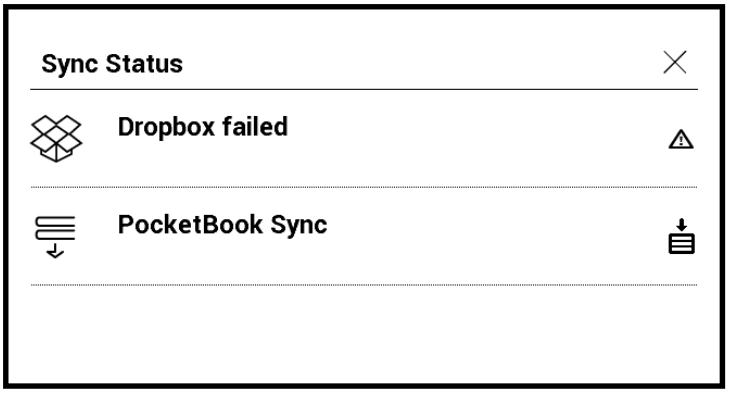

Ja kāda pakalpojuma sinhronizēšanas laikā radusies kļūda, ikona stāvokļa joslā mainās uz . Ja visas sinhronizēšanas darbības pabeigtas bez kļūdām, ikona stāvokļa joslā vairs nav redzama.

BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas lietotne pārvalda elektronisko grāmatu datnes. Bibliotēkas izvēlnē varat atsijāt, grupēt, kārtot, mainīt sadaļas izskatu un meklēt.

1. Grupēšanas nosacījums

Atkarībā no atlasītā kritērija grāmatas tiek grupētas pēc:

- *Visas grāmatas*;
- *Autori;*
- *Žanri;*
- *Grāmatplaukts* — izveidojiet savus plauktus ar grāmatām pēc savām interesēm un vēlmēm*;*
- *Izlase;*

- *Mapes;*
- *Formāti;*
- *Sērijas*.

Grupēšanas rezultāti var tikt parādīti augošā (*A-Z*) vai dilstošā (*Z-A*) secībā.

2. Kārtošanas nosacījums

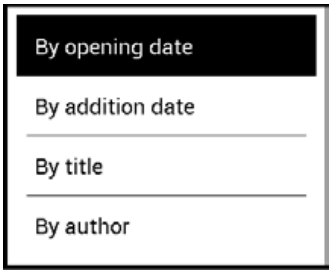

- *Pēc atvēršanas datuma;*
- *Pēc pievienošanas datuma;*
- *Pēc nosaukuma;*
- *Pēc autora.*

3. Grāmatu saraksta skati

Vienkāršs — šajā režīmā tiek attēlota vāka ikona.

Detalizēts — šajā režīmā tiek pievienoti autors, nosaukums, sīktēli, datnes formāta un lieluma informācija, izlasīto lappušu skaits procentos.

Kontekstizvēlne...

...tiek atvērta pēc ilgstoša pieskāriena...

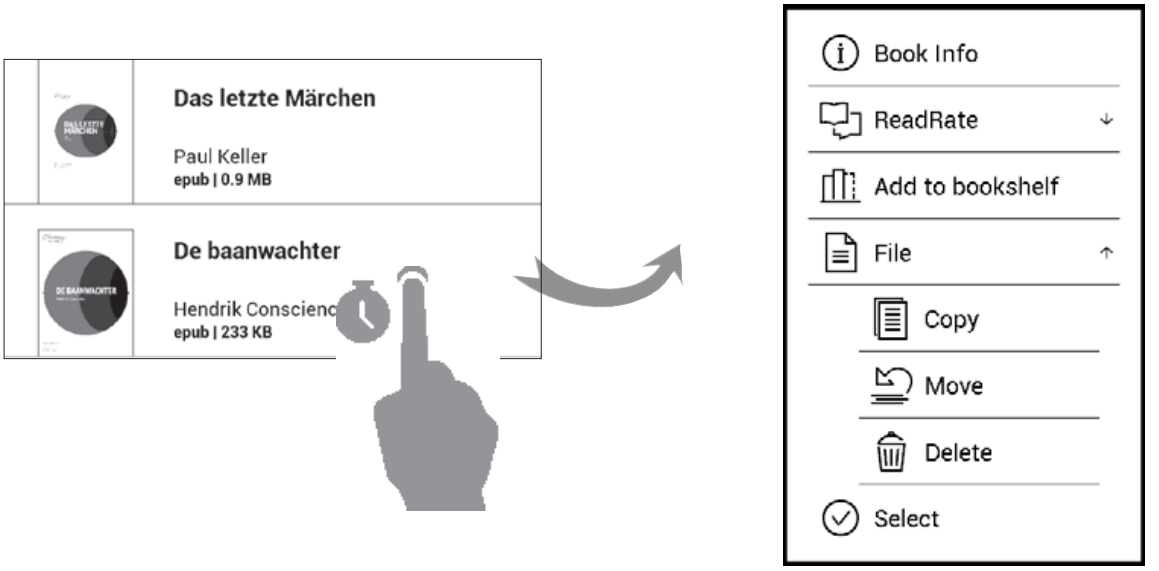

...un ļauj veikt šādas darbības ar datni un mapi:

- *Grāmatas informācija* — īsa informācija par grāmatu/mapi;
- *ReadRate;*
- *Pievienot grāmatplauktam;*
- *Datne* — darbības ar datnēm:
  - *Kopēt;*
  - *Pārvietot;*
  - *Dzēst;*
- *Atlasīt* — vairākas datņu izvēles.

Iestatījumi

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā visērtākai lietošanai konfigurēt ierīces saskarnes un programmatūras līdzekļus. Lai konfigurētu ierīci, *"Paziņojumu panelis"* atlasiet *Iestatījumi*. Visas izmaiņas stāsies spēkā tikai pēc iziešanas no sadaļas.

Ja jaunie iestatījumi jums rada sarežģījumus, varat palaist ierīci drošā režīmā ar rūpnīcas iestatījumiem. Lai palaistu ierīci drošā režīmā, ierīces palaišanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **Atpakaļ**.

WI-FI

Tīkla piekļuve — ieslēgta vai izslēgta. Pēc tīkla piekļuves aktivizēšanas ir redzami šādi iestatījumi:

- *Savienojumi ar paslēptiem tīkliem* — izvērstu informāciju lasiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Interneta savienojuma izveide*.

- *Pieejamie tīkli* — pieejamo tīklu saraksts. Izvēlieties vienu no tiem, un jūs redzēsit šā savienojuma parametrus: tīkla nosaukumu (SSID), signāla stiprumu, drošību, IP adresi, tīkla masku, galveno vārteju un DNS.

PIEZĪME: Ja iestatījuma Pieejamie tīkli vietā ir redzams iestatījums Notiek skenēšana, tas nozīmē, ka ierīce meklē pieejamos tīklus.

KONTI UN SINHRONIZĒŠANA

Book Store — Book Store pakalpojumam ir šādi iestatījumi:

- Pieteikties — Konta E-pasta adrese;
- Parole.

PocketBook Sync

PocketBook Sync pakalpojumam ir šādi iestatījumi.

- *PocketBook sinhronizēšanas statuss*: ieslēgta vai izslēgta. Pakalpojums tiek automātiski ieslēgts pilnvarošanas laikā. Ja pakalpojumu ilgāku laiku nelietosit, varat to izslēgt, lai optimizētu ierīces veiktspēju.

• *Savienojuma izveidošana*: Automātiski (savienojums tiks izveidots ik pēc pusstundas, lai pārbaudītu jaunās saites (ja ierīce nav izslēgta vai nav miega režīmā)) vai Manuāli (savienojums tiek izveidots, atjauninot lejupielāžu sarakstu vai izvēloties tīkla savienojumu).

• *Lejupielāde, izmantojot Wi-Fi*: Pēc pieprasījuma (saraksts jāapstrādā pirms lejupielādes) vai Automātiski (visi jaunie faili tiek lejupielādēti automātiski).

• *Lejupielādes mape*: failu atrašanās vieta. Pēc noklusējuma ir iestatīta mape Lejupielādes. Varat izvēlēties citu mapi vai izveidot jaunu mapi ierīces iekšējā krātuvē vai ārējā SD zibatmiņas kartē.

• *Pieteikšanās/iziešana*: ja neesat pilnvarots lietotnē, būs redzams grāmatu krātuvju saraksts, lai izvēlētos un iegūtu pilnvarojumu. Ja esat pilnvarots, tad varat atteikties no PocketBook sinhronizēšanas.

Dropbox — Dropbox pakalpojumam ir šādi iestatījumi:

- *Pieteikšanās/iziešana*: ja neesat pilnvarots lietotnē, lai pilnvarotu, ievadiet savus Dropbox konta datus. Ja esat pilnvarots, tad varat atteikties no Dropbox.
- *Sinchronizuoti dabar*: Tiks sinhronizēti *Sinhronizēšanas mapē* un PocketBook ierīces direktorijā esošie faili. Pirms failu sinhronizēšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir savienota ar internetu un piesaistīta pareizajam Dropbox kontam
- *Automat. sinchr.*: Ieslēdziet vai izslēdziet automātisko sinhronizēšanu. Šis pakalpojums tiek automātiski ieslēgts pilnvarošanas laikā, tāpēc Dropbox automātiski sinhronizēs failus, ja ir ieslēgts bezvadu tīkla savienojums. Jūs varat izslēgt automātisko sinhronizēšanu, lai optimizētu ierīces produktivitāti.
- *Sinchronizavimo aplankas*: sinhronizēto failu atrašanās vieta. Jūs varat arī pārvietot failus uz *Sinhronizēšanas mapi*, ja vēlaties tos sinhronizēt ar direktoriju *Grāmatdators PocketBook*. Pēc noklusējuma ir iestatīta mape *Dropbox PocketBook*. Varat izvēlēties citu mapi vai

izveidot jaunu mapi ierīces iekšējā krātuvē vai ārējā SD zibatmiņas kartē.

- *Informacija apie tarnyba.*

Send-to-PocketBook - pieejamas šādas iespējas:

- *Pieteikties/Atteikties*: ja neesat pieteicies lietotnē, ievadiet savu saziņas e-pasta adresi un paroli, lai pieteiktos. Ja esat pieteicies, tad varat atteikties no pakalpojuma *Sūtīt uz PocketBook*.
- *Saņemt datnes tūlīt:* tiks atjaunināts Lejupielādes mapes saturs. Pirms atjaunināšanas pārbaudiet, vai ierīcei ir izveidots savienojums ar internetu.
- *Saņemt datnes automātiski:* ieslēgta vai izslēgta. Datnes, kas nosūtītas uz ierīces adresi lietotajvards@pb-sync.com, lejupielādes mapē tiks atjauninātas automātiski, ja būs ieslēgts bezvadu tīkla savienojums. Jūs varat izslēgt automātisko datņu saņemšanu, lai optimizētu ierīces veiktspēju.
- *Lejupielādes mape*: saņemto datņu atrašanās vieta. Pēc noklusējuma ir iestatīta mape *Sūtīt uz PocketBook*.

Varat izvēlēties citu mapi vai izveidot jaunu mapi ierīces iekšējā krātuvē vai ārējā SD zibatmiņas kartē.

- *Par pakalpojumu* — izvērsta informācija par pakalpojumu.

ReadRate – šajā sadaļā varat *dzēst pakalpojuma „ReadRate" pilnvarojumu*. Pēc pilnvarojuma dzēšanas no pakalpojuma „ReadRate" tiek izdzēstas visu notikumu datnes. Lasiet izvērstu informāciju par pakalpojumu „ReadRate" sadaļā *Sabiedriskie tīkli un pakalpojums „ReadRate"*.

Adobe DRM – *dzēst ADE pilnvarojumu.* Pēc pilnvarojuma dzēšanas visi aizsargātie DRM dokumenti nebūs pieejami.

PERSONALIZE

Izslēgšanas ekrāna attēls — attēls, kas redzams izslēgtas ierīces laikā. Varat iestatīt pēdējās atvērtās grāmatas vāku, iestatot *grāmatas vāku*.

Palaižot atvērt — Šajā sadaļā varat iestatīt, lai atvērtu pēdējo atvērto grāmatu vai galveno izvēlni.

PIEZĪME: kā sākumekrāna attēlu varat iestatīt arī savu attēlu no lietotnes *Galerija*. Lasiet par to sadaļā *Galerija*.

Taustiņu kartēšana. Šajā sadaļā varat kartēt aparatūras taustiņus. Lai mainītu taustiņa darbību, vispirms sarakstā izvēlieties taustiņu un pēc tam sarakstā izvēlieties darbību.

Pilnekrāna režīms PDF un DJVU formātos — lasīšanas laikā varat ieslēgt un izslēgt pilnekrāna režīmu.

Pilnekrāna režīms PDF un DJVU formātos — lasīšanas laikā varat ieslēgt un izslēgt pilnekrāna režīmu.

Gaismas diodes rādījums — varat ieslēgt vai izslēgt gaismas diodes rādījumu.

Visas lappuses atsvaidzināšana. Izvēlas lappušu daudzumu, kas tiek pāršķirts pirms ekrāna pilnīgas atjauninašanas.

Stāvokļa josla lasīšanas režīmā — lasīšanas laikā varat ieslēgt vai izslēgt stāvokļa joslas attēlojumu.

Vienmēr nodrošina vislabāko kvalitāti, bet patērē visvairāk enerģijas. Mazāka frekvence var izraisīt dažu iepriekšējo lappušu elementu redzamības defektu.

Lietotāju profili. Šeit varat konfigurēt sešu lietotāju profilus (piecus var saglabāt iekšējā krātuvē un vienu — microSD zibatmiņas kartē). Katrā profilā individuāli tiek glabāti grāmatu stāvokļi, pēdējās atvērtās grāmatas, grāmatzīmes, piezīmes, izlase un iepriekš konfigurētie tīkla iestatījumi.
Lai pievienotu jaunu profilu, atveriet attiecīgo vienumu. Jums piedāvās iestatīt profila saglabāšanas vietu (iekšējo atmiņu vai SD zibatmiņas karti) un ievadīt

profila nosaukumu, izmantojot ekrāntastatūru. Pēc tam iepriekšminētie parametri tiks saglabāti šajā profilā.

Lai aktivizētu profilu, atveriet vajadzīgo profilu. Profila kontekstizvēlnē varat mainīt iemiesojuma iemiesojumu, dublēt atvērto profilu jaunā profilā (SD zibatmiņas kartē vai arī iekšējā atmiņā), pārdēvēt vai dzēst profilu.

VALODAS/LANGUAGES

Valoda

Izvēlieties ierīces saskarnes valodu.

Tastatūra

Šajā sadaļā varat pievienot līdz 3 tastatūras izkārtojumiem.

Vārdnīcu konfigurēšana — šajā sadaļā varat noņemt atzīmes vārdnīcām, kuras tulkošanas laikā nevēlaties redzēt sarakstā vai lietotnē *Vārdnīca*.

DATUMS/LAIKS

Šajā sadaļā varat iestatīt datumu, laiku, laika joslu un pulksteņa formātu. Lai iestatītu datumu/laiku, varat lietot vienumu *Sinhronizēt laiku* vai iestatīt vienumu *Automātiska laika sinhronizēšana*.

AKUMULATORA ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Šeit jūs varat iestatīt parametrus, kas palīdz ietaupīt akumulatora uzlādes:

- *Akumulatora uzlādes līmenis,*
- *Ierīces bloķēšana pēc* — iestatiet dīkstāves laika posmu, pēc kura ierīce tiek bloķēta: izslēgts, 5 min, 10 min.
- *Izslēgt pēc* — iestatiet dīkstāves laika posmu, pēc kura ierīce tiek izslēgt: 10, 20, 30, 60 min.

APKOPE

USB režīms — iestatiet, kā ierīce pēc noklusējuma uztver USB savienojumu: *savienojums ar datoru*, *uzlāde* vai *vaicāt lietotājam.*

Dublēšana un atjaunošana

• *Atjaunot konfigurāciju* — no saraksta atlasiet atjaunojamās konfigurācijas failu;

• *Konfigurācija dublēšanai SD kartē* — šī darbība ārējā microSD zibatmiņas kartē izveidos dublējuma mapi un saglabās tajā sistēmas iestatījumus. Jums ieteiks ievadīt datnes nosaukumu, lietojot ekrāntastatūru.

Bibliotēka

Šī sadaļa ir paredzēta bibliotēkas datubāzes optimizēšanai.

• *Bibliotēkas datu atjaunināšana* – iestatiet bibliotēkas datubāzes atjaunināšanas parametrus:

  • *Izslēgts* – datubāze netiks atjaunināta;

- *Vienreiz* – datubāze tiks atjaunināta pēc sadaļas *Konfigurācija* aizvēršanas un parametram pēc atjauninināšanas tiks iestatīta vērtība *Izslēgts*;
- *Automātiski* – datubāze tiks atjaunināta pēc katras bibliotēkas atvēršanas un grāmatu kopēšanas/dzēšanas reizes (arī mainot microSD zibatmiņas karti.

- *Optimizēt datubāzi* – dzēš vecos datubāzes ierakstus. Lai palaistu optimizēšanu, iestatiet parametram vērtību *Vienreiz* un izejiet no sadaļas *Iestatījumi*. Pēc optimizēšanas parametram tiks iestatīta vērtība *Izslēgts*.

Konfidencialitāte

Konfigurāciju aizsargāšana ar paroli. Šajā sadaļā varat aizsargāt savus iestatījumus ar paroli. Izvēlieties sadaļu *Iestatīt paroli* un ierakstiet paroli, izmantojot ekrāntastatūru. Tagad, katru reizi, kad vēlēsities atvērt sadaļu *Iestatījumi*, jums pieprasīs ievadīt paroli. Varat dzēst vai mainīt paroli,

izvēloties attiecīgo vienumu. Lai turpinātu, jums vēlreiz būs jāievada parole.

Diagnosticēšana un lietošana – programmatūra grāmatdatoram „PocketBook” sniedz datus par dažām lietotāja ierīcē veiktām darbībām, lai turpmāk uzlabotu ierīci un lietotājiem piedāvātos pakalpojumus. Sērijas numurs un cita lietotāju identificējoša informācija netiek saglabāta. Varat atspējot šo statistikas iespēju, atverot sadaļu *Diagnosticēšana un lietošana*.

Formatēt iekšējo atmiņu — šī darbība izdzēsīs visus datus, izņemot sistēmas datnes.

> **UZMANĪBU!** Ja nepieciešams izdzēst visus ierīces datus, lietojiet tikai šo līdzekli. Neformatējiet ierīces iekšējo atmiņu no datora!

Formatēt SD karti — šī darbība izdzēsīs visus ārējās microSD zibatmiņas kartes datus.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana — ierīces stāvoklis tiks atiestatīts uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izdzēšot lietotāja iestatījumus. Citi dati (piem., grāmatas, attēli) tiks saglabāti.

Demo režīms - pārslēgšanas demonstrāciju par Ierīce. Lai aktivizētu Demonstrācijas režīmā pārbauda Par šajā Demo režīmā posteni.

PROGRAMMATŪRA

Programmatūras versija,
Programmatūras atjaunināšana — ierīce meklēs atjauninājumus šādā secībā: iekšējā krātuve, microSD zibatmiņas karte (ja ievietota) un internets,
Automātiskā atjaunināšana — ieslēgt/izslēgt automātiski jāpārbauda atjauninājumu pieejamība.
Trešo pušu lietotnes — licence and informācija par ierīcē izmantotajām trešo pušu lietotnēm.

INFORMĀCIJA PAR IERĪCI

Tiek attēlota šāda ierīces informācija:

Ierīces modelis (modelis, sērijas numurs, aparatūras veids, bezvadu tīkla fiziskā (MAC) adrese),

Atmiņa (RAM apjoms, kopējais un brīvais iekšējās un SD kartes atmiņas apjoms),

Licence — licence and informācija par ierīcē izmantotajām lietotnēm.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana

BRĪDINĀJUMS! Aparātprogrammatūras atjaunināšana ir atbildīga darbība, kuras laikā tiek mainīta ierīces pārvaldības programmatūra. Nepareizas izpildes gadījumā var tikt bojāta vadības programma. Šādā gadījumā nepieciešama grāmatdatora labošana remontdarbnīcā. Lūdzu, izpildiet jauninašanu saskaņā ar turpmāk minētajiem norādījumiem.

Ir divi aparātprogrammatūras atjaunināšanas veidi.

Automātiskā atjaunināšana

Lai sāktu programmatūras automātisku atjaunināšanu, izvēlieties *Iestatījumi > Informācija par ierīci > Programmatūra > Programmatūras atjaunināšana.*

Pieejamos atjauninājumu avotus ierīce pārbauda šādā kārtībā: microSD zibatmiņas karte, iekšējā atmiņa, internets.

Ja nav iestatīts noklusējuma interneta savienojums, ierīce aicinās izveidot savienojumu ar kādu no pieejamajiem bezvadu tīkliem.

Tāpat varat iestatīt automātisku atjauninājumu pārbaudes periodu (*Iestatījumi > Informācija par ierīci > Programmatūra > Automātiskā atjaunināšana*). Šajā gadījumā ierīce izmantos tikai bezvadu tīkla savienojumu.

Manuāla atjaunināšana

1. Datorā atveriet tīmekļvietni www.pocketbook-int.com. Izvēlieties valsti.

2. Augšējā izvēlnē pieskarieties pogai *Atbalsts*. Izvēlieties ierīces aparatūras modeli.

3. Lejupielādējiet aparātprogrammatūru savā datorā.

4. Atpakojiet arhīva saturu, un pēc tam datni SW-UPDATE.BIN iekopējiet MicroSD zibatmiņas kartes saknes mapē vai ierīces iekšējā krātuvē.

5. Izslēdziet ierīci, nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu.

6. Nospiediet un turiet taustiņu ◀ un ▶ un ieslēdziet ierīci, nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, līdz ekrānā redzams ziņojums *Aparātprogrammatūras atjaunināšana…*.

7. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus: *pievienojiet USB kabeli ierīcei* un *nospiediet OK taustiņu*.

PIEZĪME: aparātprogrammatūras versiju varat pārbaudīt sadaļā *Galvenā izvēlne > Iestatījumi > Informācija par ierīci > Programmatūra > Programmatūras versija.* Ja aparātprogrammatūras datne atrodas ierīces saknes mapē, tai ir augstāka prioritāte, salīdzinot ar datni, kas atjaunināšanas laikā saglabāta SD zibatmiņas kartē.

Problēmu novēršana

Kļūdas ziņojums	Cēlonis	Labošanas metode
Nav atrasta jauninājuma attēla datne	MicroSD zibatmiņas kartē nevar atrast datni SWUPDATE.BIN. Pārliecinieties, vai datne atrodas zibatmiņas kartes saknes mapē.	Mēģiniet formatēt MicroSD karti (pirms formatēšanas dublējiet visu kartes saturu) un iekopēt datni tukšas kartes saknes mapē. Ja šī kļūda joprojām pastāv, lietojiet citu karti.
Bojāta vai tukša jauninājuma attēla datne.	Datne SWUPDATE.BIN ir bojāta vai arī microSD zibatmiņas kartē nepietiek vietas.	Izdzēsiet no kartes dažas datnes un vēlreiz iekopējiet datni SWUPDATE.BIN. Atkārtojiet lejupielādi no tīmekļvietnes www.pocketbook-int.com. Ja šī kļūda joprojām atkārtojas, lietojiet citu karti.
Datnes lasīšanas kļūda	MicroSD zibatmiņas kartes kļūda.	Mēģiniet lietot citu MicroSD zibatmiņas karti
Kļūda. Ierīcē instalēta cita aparātprogrammatūras versija.	Ierīces iekšējā atmiņā ir saglabāta vecākas aparātprogrammatūras versijas datne.	Izdzēsiet no ierīces iekšējās atmiņas saknes mapes aparātprogrammatūras vecās versijas datni.

Problēmu novēršana

Nepareiza darbība	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdzas vai arī ieslēdzas, bet tiek ielādēts tikai sākumekrāna attēls.	Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet akumulatoru.
Grāmatu nevar atvērt — redzams paziņojums *Grāmata ir bojāta vai aizsargāta* vai nekas nenotiek.	Grāmata ir bojāta	Ja grāmata lejupielādēta no tīmekļveikala, mēģiniet to ielādēt vēlreiz. Ja datni var atvērt datorā, bet nevar atvērt ierīcē, saglabājiet grāmatu citā formātā.
HTML formāta grāmata tiek atvērta, bet attēlojums nav pareizs. Piemēram, ir tukšas lappuses, trūkst daži teksta fragmenti utt.	HTML datnes satur elementus, kas nav teksts (rāmjus, JAVA skriptus, Flash elementus).	Saglabājiet lappusi TXT formātā.
Grāmata tiek atvērta, bet burtu vietā ir redzami dažādi simboli, jautājuma zīmes utt.	Nepareizs kodējums.	Pārslēdzieties uz lasīšanas režīmu, izvēlieties *Iestatījumi* un nomainiet kodējumu.
Nospiežot jebkuru taustiņu, ierīce nereaģē.	Dažreiz (piem., lejupielādējot bojātas vai pārāk lielas grāmatas) ierīce var iestrēgt.	Aizveriet iestrēgušo lietotni, 1-2 sekundes nospiežot taustiņu ◀/▶

Nepareiza darbība	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Pēc ierīces pievienošanas datoram pārlūkā nav redzami diski.	Ierīce ir pievienota akumulatora uzlādes režīmā.	Pārbaudiet USB režīmu galvenās izvēlnes vienumā *Iestatījumi*. Iestatiet *Savienojums ar datoru* vai *Vaicāt lietotājam*.
	Savienojuma kabelī nav signāla	Pārbaudiet USB kabeļa stāvokli un to, vai tas ir pareizi pievienots pieslēgvietai. Mēģiniet pievienot USB kabeli citai pieslēgvietai.
Datnē nevar saglabāt grāmatzīmes, iestatījumus un atvērto atrašanās vietu.	Bojāta datņu sistēma.	Pievienojiet ierīci datoram un pārbaudiet diskus. Atveriet *Mans dators*, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz izvēlētā diska un izvēlieties *Rekvizīti >Rīki > Pārbaudīt tūlīt...*
	Iekšējā atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet nevajadzīgās grāmatas, attēlus un/vai mūzikas datnes.
Akumulators izlādējas pārāk ātri.	Atspējota automātiskā izslēgšana.	*Galvenajā izvēlnē atveriet Iestatījumi > Pulkstenis*. Vienumā *Automātiski izslēgt pēc*… izvēlieties automātiskas izslēgšanas laiku.

Klientu atbalsta dienests

Lai iegūtu informāciju par jūsu valstī esošajām remontdarbnīcām, lūdzu skatiet turpmāk redzamo saziņas informāciju:

Austria	**0-800-802-077**
Czech Republic	**800-701-307**
France	**0805-080277**
Germany	**0-800-187-30-03**
Israel	**1-809-494-246**
Italy	**800-788-913**
Poland	**0-0-800-141-0112**
Switzerland	**0-800-898-720**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Atbilstība starptautiskajiem standartiem

Izstrādājuma nosaukums: PocketBook Touch Lux 2

Modeļa nosaukums: PocketBook 626

Ierīcei jābūt USB pieslēgvietai, kas atbilst galddatora vai klēpjdatora ierobežotas jaudas strāvas avotam.

Ierīce jānodrošina ar adapteru, kas atbilst ierobežotas jaudas strāvas avotam.

Izmērītais izejošas spriegums: līdzstrāva 5 V, 1 A

Aprīkojums ir marķēts ar simbolu 0678 un var tikt izmantots Eiropas Kopienā.

Tas norāda atbilstību Direktīvai 1999/5/EK.

Francija — 2,4 GHz Francijas galvaspilsētā:

visos galvaspilsētas departamentos bezvadu LAN frekvences var lietot, ievērojot turpmāk minētos noteikumus, un tie attiecas gan uz sabiedrisku, gan privātu lietojumu:

- Iekštelpās: maksimālā jauda (EIRP*) 100 mW visai 2400-2483.5 MHz frekvenču joslai.
- Ārpus telpām: maksimālā jauda (EIRP*) 100 mW 2400-2454 MHz joslai un maksimālā jauda (EIRP*) 10 mW 2454-2483 joslai.

SVARĪGI: neatļautas šī izstrādājuma izmaiņas vai pārveidojumi anulē elektromagnētisko saderību un bezvadu tīkla atbilstību un liedz jums iespēju darbināt šo izstrādājumu. Šis izstrādājums ir pierādījis elektromagnētisko saderību apstākļos, kas ietver saderīgu ārējo ierīču lietošanu un ekranētus kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām. Ir svarīgi lietot saderīgas ārējās ierīces un ekranētus kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām, lai samazinātu iespēju izraisīt traucējumus radioaparātiem, televizoriem un citām elektroniskas ierīcēm.

Sertifikācijas informācija (SAR)

Ierīce atbilst radioviļņu ekspozīcijas pamatnostādnēm.

Jūsu ierīce ir radiosignāla raidītāj un uztvērējs. Tā ir konstruēta tā, lai nepārsniegtu starptautiskajās pamatnostādnēs noteiktos radioviļņu ekspozīcijas ierobežojumus. Šīs pamatnostādnes izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, un tās satur drošības rezerves, kas izstrādātas, lai nodrošinātu visu personu aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Ierīču ekspozīcijas pamatnostādnes lieto tādu mērvienību kā specifiskais absorbēšanas ātrums jeb SAR. ICNIRP pamatnostādnēs neteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 vati/kilograms (W/kg) vidēji uz 10 plāna auduma gramiem. SAR testi veikti, lietojot standarta darba pozīcijas, kad ierīce pārraida datus ar augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās. Darbojošās ierīces pašreizējais SAR līmenis var būt zem maksimālās vērtības, jo ierīce ir konstruēta tā, lai izmatotu enerģiju tīkla sasniegšanai.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP

ES 10g SAR ierobežojums	Augstākā 10g SAR vērtība
2 W/kg	0.217 W/kg

Šis aprīkojums atbilst 1999. gada 12. jūlija Eiropas Padomes ieteikumam par elektromagnētisko lauku starojuma ierobežošanu uz sabiedrību [1999/519/EK].

PocketBook International SA

Samontēts Ķīnā

Satur uzņēmuma „Adobe Systems Incorporated" tehnoloģiju „Reader® Mobile".

Includes ADOBE® READER® MOBILE