PocketBook Touch Lux 2

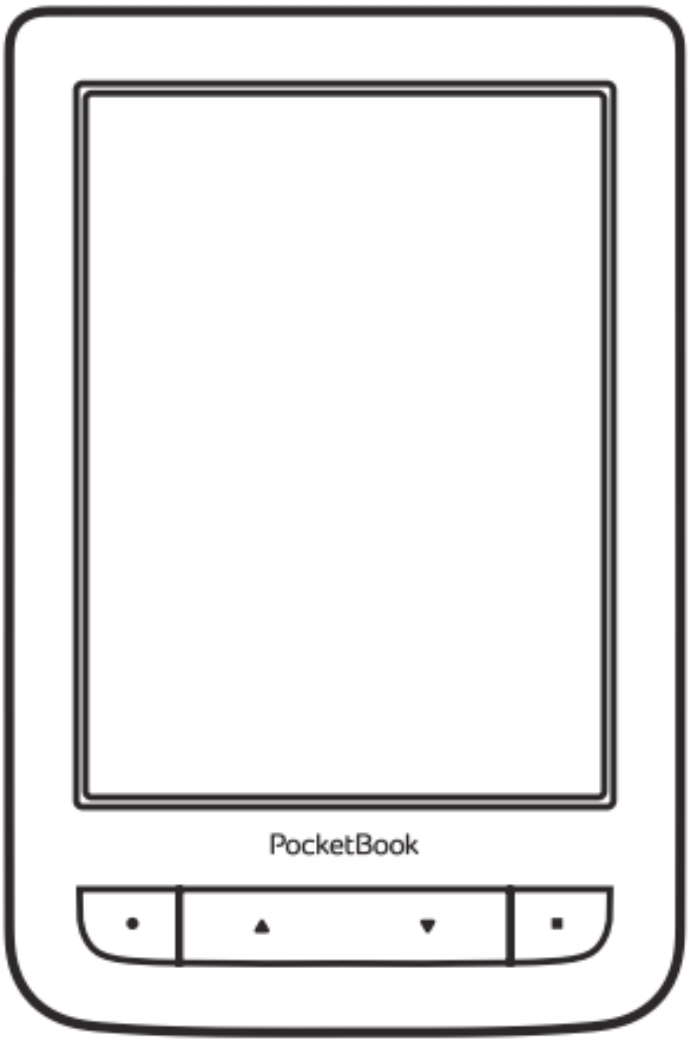

Kasutusjuhend

Firmware 5.20

Sisukord

ETTEVAATUSABINÕUD 4

ILME 9

TEHNILISED ANDMED 10

ALUSTAMINE 11

Aku laadimine 11

Seadme haldamine 13

Ülevaade peamenüüst 14

Juhtviiped 15

Töötamine ekraaniklaviatuuriga 16

Esivalgustus 18

Internetiga ühendumine 18

Laienduste installimine 20

Micro SD-kaardi sisestamine 21

RAKENDUSED **22**

Raamatupood 23

Brauser 25

Mängud 29

RAAMATUTE LUGEMINE **38**

Liigutused lugemisrežiimis 39

Lugemismenüü 40

Reguleerige Eesmine tuli heledust lugemisrežiimis 41

Suhtlusvõrgud ja ReadRate 42

Sisukord 47

Järjehoidjad 48

Sõnastik 48

Märkmed 49

Lugemise sätted

Linkide avamine 54

Failide laadimine 54

Teek 59

SÄTTED 67
Kontod ja sünkroonimine 68
Isikupärastamine 71
Keeles/Languages 73
Kell 73
Aku säästmine 74
Hooldus 74
Tarkvara 76
Seadme teave 77

PÜSIVARA VÄRSKENDAMINE 78

TÕRKEOTSING 81

KLIENDITUGI 83

VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE STANDARDITELE 84

Ettevaatusabinõud

Lugege käesolev jaotis enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Nende juhiste järgimine aitab tagada toote ohutut kasutamist ja pikaajalist vastupidavust.

Hoidmis-, transportimis- ja kasutamistingimused

Seadme töötemperatuur on 0...+40 °C. Seega kaitske seadet liiga madalate ja kõrgete temperatuuride eest. Ärge jätke kaableid kunagi soojusallikate lähedusse. Kaablite soojenemisel võib nende isolatsioon deformeeruda või kahjustuda ja see võib põhjustada süttimist või elektrilööke.

Vältige järgmist:

Elektrostaatilised laengud

Ülemäärane mehhaaniline surve

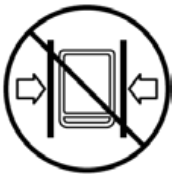

Tugevad elektromagnetväljad

Otsene päikesevalgus

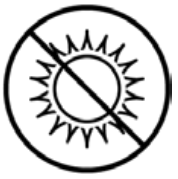

UV elektromagnetkiirgus

Vedelikud või niiskus

Otsene kokkupuude leegi või suitsuga

Hooldus

⊗ Ärge jätke seadet pikaks ajaks halva ventilatsiooniga keskkonda (nt autosse või tihedasse karpi/pakendisse).

⊗ Ärge laske seadmel maha kukkuda ega üritage seda painutada.

⊘ Kaitske ekraani objektide eest, mis võivad seda kriimustada või kahjustada. Ekraani piisavaks kaitsmiseks soovitame hoida seadet kaitsvas ja/või kõvas ümbrises.

⊘ Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

⊗ Ärge üritage e-lugerit lahti võtta ega muuta.

⊗ Ärge kasutage seadet, kui selle aku, laadija (katkine korpus, kehv ühendus või purunenud toitekaabel) või SD-kaart on kahjustada saanud. Kui aku on kahjustunud (katkine korpus, elektrolüüdi lekkimine, deformeerumine jne), tuleks see lasta asendada volitatud hoolduskeskuses. Koduste või

muudetud akude kasutamine võib põhjustada plahvatusi ja/või seadme kahjustamist.

⊗ Ärge kasutage ekraani/korpuse puhastamisel orgaanilisi ega anorgaanilisi lahusteid (nt bensüül jms).

✓ Kasutage seadme pinnalt tolmu eemaldamiseks pehmet lappi. Kandke sellele tolmu eemaldamiseks mõned tilgad destilleeritud vett.

Ekraanil võib olla kuni viis katkist pikslit ja need ei põhjusta ekraani garantiilist asendamist.

Kui seadet pole pika aja jooksul kasutatud, siis on võimalik, et aku laetuse indikaator ei tööta, kui laadija on ühendatud. Sellisel juhul ühendage laadija ja laske seadmel 1 tund laadida, seejärel lahutage kaabel ja taasühendage laadimisseade või USB kaabel. Nüüd saab seadet tavapärasel viisil kasutada.

Kui toote garantiiperioodil esineb rikkeid, võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega ja laske seade ohutuse tagamiseks üle vaadata.

Üksikasjalikku teavet kohalike hoolduskeskuste kohta leiate PocketBook Internationali ametlikult veebisaidilt: http://www.pocketbook-int.com.

Hoiatus

Seadme ekraanil on õrn klaaspõhi! Kahjustuste vältimiseks ärge laske seadmel kukkuda, vältige selle painutamist või sellele surve avaldamist, ärge avaldage ekraanipinnale punktsurvet ega tehke sellel muid toiminguid, mis võivad klaaspõhja kahjustada. Lisaks sellele, ekraanil ei ole spetsiaalset kaitsekihti, seepärast tuleb vältida ekraanipinna kontakti mis tahes esemetega, mis võivad sellele märke või kriimustusi jätta. Seadme ja selle ekraani kahjustamise ohu vähendamiseks on soovitatav hoida ja transportida Pocketbooki koos kaitsekaanega.

Raadiosageduslik kiirgus

Seade võtab vastu ja kiirgab raadiosageduslikku kiirgust ning võib häirida raadiosidet ja teisi elektroonikaseadmeid. Kui kasutate isiklikke meditsiiniseadmeid (nt südamerütmurit või kuuldeaparaati), konsulteerige oma arstiga või vastava seadme tootjaga, et saada teada, kas vastav meditsiiniseade on raadiosagedusliku kiirguse eest kaitstud.

Ärge kasutage traadita sidet kohtades, kus need on keelatud (nt lennukis või haiglates), sest see võib häirida lennuki süsteemide või meditsiiniseadmete talitlust.

Kõrvaldamine

Seadme ebaõigel viisil kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Selle vältimiseks tuleb järgida seadmespetsiifilisi kõrvaldamisnõudeid. Seadme materjalide taasringlus aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet taasringluse kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt, poest, kust seadme ostsite ja volitatud hoolduskeskusest.

Elektri- ja elektroonikakomponendid tuleb koguda olmeprügist eraldi (direktiiv kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on olemas jäätmete sorteerimise süsteemid). Teistes riikides kõrvaldage akud kooskõlas kohalike seadustega.

Ärge üritage akut põletamise teel hävitada, sest see võib plahvatada!

Ilme

1. **Algusse** – viib peamenüüsse.
2. **Tagasi** – viib eelmisele leheküljele.
3. **Edasi** – viib järgmisele. leheküljele.
4. **Menüü** – avab kontekstimenüü (kui on saadaval). Sisse/ välja *Esivalgustus* avamiseks vajutage ja hoidke sekundi jooksul **menüünuppu**.
5. Micro-USB-port – seadme ühendamiseks arvuti või toiteadapteriga, kasutades USB-kaablit.
6. MicroSD-kaardipesa – microSD-/SDHC-kaardi paigaldamiseks (kuni 32 GB).
7. **Toitenupp** – hoidke all, et seadet sisse/välja lülitada.

Tehnilised andmed

Ekraan	6" E Ink Carta™ mahutundlik mitme anduriga ekraan, 1024×758 display, 212 dpi, must/valge
Esivalgustuse	Jah
Protsessor	1000 MHz
Muutmälu	256 MB
Sisemälu	4/8 GB (sõltuvalt tootmiskuupäevast) *
Operatsioonisüsteem	Linux®
Side	Wi-Fi (b/g/n) Micro-USB
Mälupesa	microSD/SDHC (kuni 32 GB)
Raamatuvormingud	PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, CBR, CBZ, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI,ACSM
Pildivormingud	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Aku	Li-Ion polümeer, 1500 mAh**
Mõõtmed	174,4×114,6×8,3 mm
Kaal	180 g

* Tegelik vaba sisemälu maht oleneb seadme tarkvarakonfiguratsioonist.

** Aku tugiaeg ja eelnevalt toodud väärtused olenevad kasutusviisist, ühendusrežiimist ja sätetest.

Alustamine

Käesolev peatükk kirjeldab seadme ettevalmistamist kasutamiseks ja selle peamisi juhtelemente.

AKU LAADIMINE

Aku eluea pikendamiseks on soovitatav laadida seadet esimesel korral *8 kuni 12 h* välja lülitatult.

Saate akut laadida **(1)** USB-kaabli ja arvuti abil või **(2)** laadijaga (lisaseade) otse vooluvõrgust.

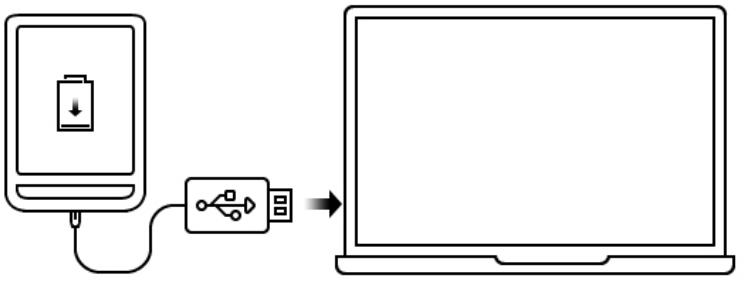

1

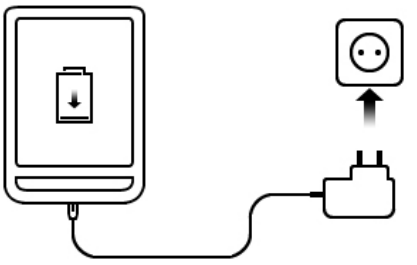

2

Aku esmakordsel laadimisel tegutsege järgmiselt.

- Ühendage seade USB-kaabli abil arvuti või laadijaga. Seade lülitub kohe sisse, kui laadimine käivitub.
- Kui aku on täielikult laetud, saate kasutamisvalmilt seadmelt kaabli lahti ühendada.

Kui seade on arvuti ja kaabli ühendamise hetkel sisse lülitatud, ilmub dialoogiaken, milles palutakse valida toiming — *PC link (Ühendus arvutiga)* või C*harge (Laadimine)*. Laadimine käivitub ainult siis, kui on valitud vastav režiim.

SEADME HALDAMINE

Sisselülitamine	Vajutage **toitenuppu**. Kui Seade on kasutamiseks valmis, kuvatakse Peamenüü või viimati avatud raamat, olenevalt sätetest.
Sisselülitamine	Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu**, kuni seade lülitub välja.
Lukustamine	Saate lukustada seadme kolmel viisil: **1.** Vajutage **toitenuppu**. **2.** Käivitage *Tegumihaldur*. Puudutage ikooni , et seade blokeerida. **3.** Saate seada automaatse klahviluku: valige *Settings > Saving Power > Power (Sätted > Energiasääst > Lülita välja pärast)* või *Lock device after* (Lukusta seade pärast) ja seadke jõudeoleku aeg, mis eelneb seadme lukustamisele.
Vabastamine	Vajutage **toitenuppu**
Taaskäivitamine	Juhul, kui seade "hangub" (ei reageeri klahvivajutustele ega ekraani puudutamisele), saate selle taaskäivitada, vajutades **toitenuppu** 10 sekundit.
Tegumihaldur	Saate käivitada *Tegumihalduri* kahel viisil· • puudutades teateriba ikooni ; • bvajutades pidevalt nuppu **Home** . Tegumihaldur annab teile kiire juurdepääsu mõnedele seadme juhtfunktsioonidele: • sulgege töötavad rakendused: vajutage ikooni , mis asub loendis rakenduse vastas; • Seadme lukustamine. Vabastamiseks vajutage **toitenuppu**. • Avage traadita ühenduste loend. • Tehke ekraanipilt • Seadme väljalülitamine.

ÜLEVAADE PEAMENÜÜST

Puudutage, et avada **Kalender**

Libistage alla, et avada **Teatepaneel**

'"Viimatised raamatud" on loend, mis sisaldab hiljuti avatud raamatuid

Viimati alla laaditud raamatud

Libistage üles, et avada **Rakenduste paneel**

Teatepaneel

Puudutage või libistage ikooni alla, et avada *Teatepaneel*.

MÄRKUS. Saate *Teatepaneeli* avada ka nuppu **Menu** (Menüü) vajutades.

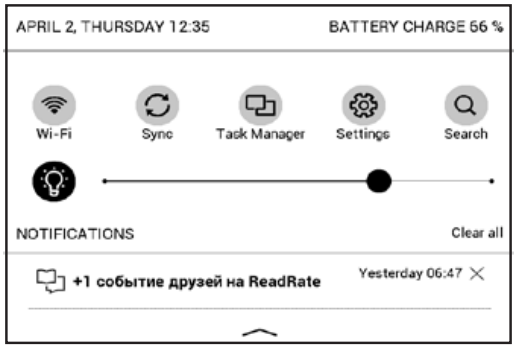

Teatepaneel annab teile lihtsa juurdepääsu funktsioonide *Wi-fi* ja *Esivalgustus*, *Sünkroonige võrguteenustega*, *Tegumihaldur*, *Sätted* ja *Otsing*. Ka uudised teenuses ReadRate kuvatakse selles.

JUHTVIIPED

ETTEVAATUST! Seadme puuteekraan on äärmiselt tundlik ja õrn komponent. Selle kahjustamise vältimiseks puudutage seda ettevaatlikult, kui kasutate seadme juhtimiseks juhtviipeid.

Puudutus

Avab elemendi (raamatu, faili, kausta, rakenduse või menüü-üksuse).

Pikk puudutus

Avab elemendi kontekstimenüü (kui on saadaval).

Libistamine

Raamatu või loendi lehekülje vahetamine, pildi liigutamine: libistage sõrmega üle ekraani.

Nipsatus

Loendite kerimine: libistage sõrmega kiiresti üle ekraani.

Mastaapimine

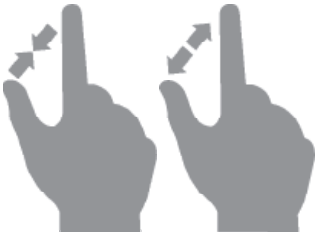

Kujutise suurenduse muutmine: paigutage kaks sõrme ekraanile ja viige need kokku, et vähendada, ning laiali, et suurendada.

TÖÖTAMINE EKRAANIKLAVIATUURIGA

Ekraaniklaviatuuri kasutatakse teksti sisestamiseks (nt otsimisel või võrguühenduse mandaadi sisestamisel).

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi. Muu sisestamiskeele valimiseks vajutage keele nuppu. Ekraaniklaviatuuri keele lisamiseks avage *Sätted* > *Klaviatuur*.

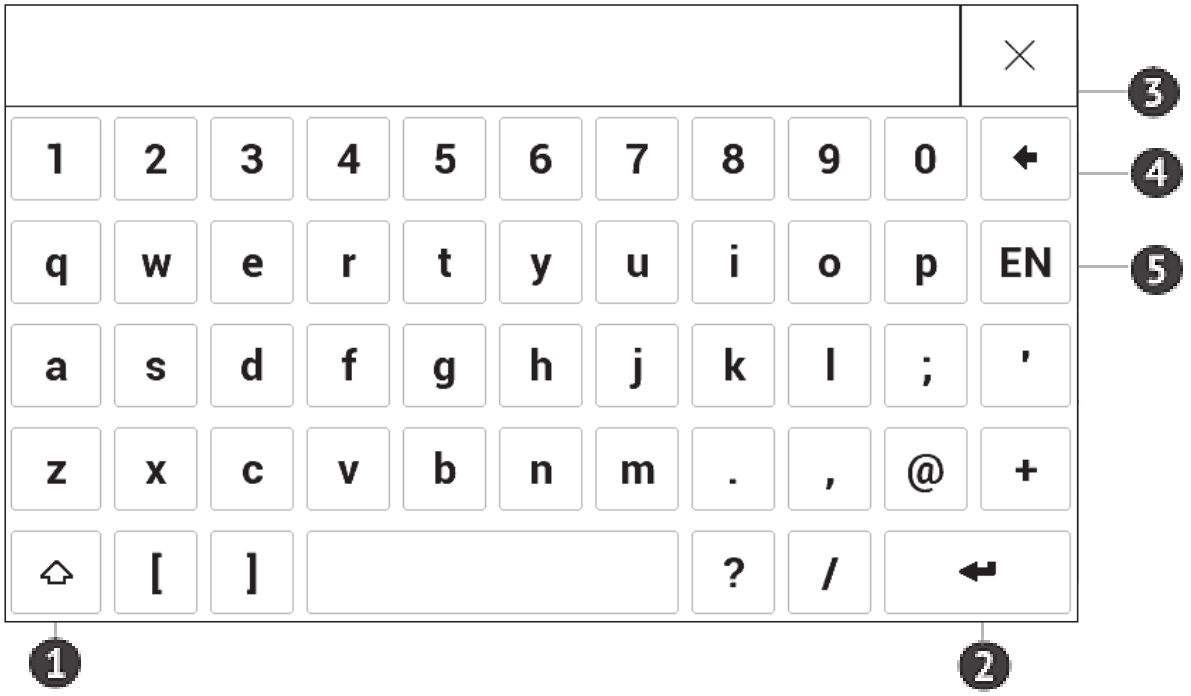

1. Tõstuklahv
2. Tipitud teksti sisestamine
3. Ekraaniklaviatuuri sulgemine
4. Viimase tipitud sümboli kustutamine
5. Sisestuskeee muutmine.

Parooli tippimisel (nt Wi-Fi-pääsupunkti mandaatide) ilmub tekstiväljale ikoon. Puudutage seda, et näha tipitud sümboleid.

ESIVALGUSTUS

Saate muuta esivalgustuse taset, kasutades liugurit teateribal.

INTERNETIGA ÜHENDUMINE

Seadme saab ühendada Internetiga Wi-Fi-võrgu kaudu. Kui te avate rakenduse, mis nõuab Interneti-ühendust (nt *Brauser* või *BookStore*), luuakse Wi-Fi-ühendus automaatselt. Kui tuntud võrku pole saadaval, avaneb loend saadavaolevate traadita ühendustega. Kui võrk, millega soovite luua ühendust, on turvatud, sisestage võrgu parool, kasutades ekraaniklaviatuuri.

Samuti, WiFi-ühenduse saab lubada/keelata, klõpsates ikooni teatepaneelil. Kui tuntud võrk on saadaval, luuakse ühendus automaatselt hiljem, vastasel juhul avaneb saadavalolevate võrkude loend.

Täpsemad sätted

WiFi-ühenduse üksikasjalikemate seadistuste tegemiseks valige *Sätted > WiFi*, minge valitud võrku ja klõpsake ikooni *Veel…* ekraani alaosas:

- Sa võid muutke *IP-aadressi konfiguratsioon*:
  - *DHCP* — IP aadressi automaatne hankimine (kui DHCP server on konfigureeritud)
  - *Käsitsi* (edasijõudnud kasutajatele) — sisestage virtuaalsel klaviatuuril võrguparameetrid käsitsi
- Kui ühendutaval võrgul on puhverserver, saate määratleda selle parameetrid valikus *Puhvri konfiguratsioon*

Ühendus varjatud võrguga

1. Liikuge menüüs *Sätted > Wi-Fi;*

2. Ühenduse seadistamiseks varjatud võrguga avage suvand *Ühendus varjatud võrguga* ning sisestage virtuaalsel klaviatuuril väljale *Võrgunimi (SSID)*.

3. Valige järgnevas loendis turbetüüp:

- *Pole* - avatud võrgu puhul.

• *Lihtne (WEP)* - pärast selle suvandi valimist peate määratlema *WEP-autentimine* tüübi – *Avatud süsteem* või *Jagatud võti*.

• *WPA/WPA2 PSK* – peate sisestama võrgu võtme (kuni 64 sümbolit).

4. Võrgukonfiguratsiooni kontrollimiseks ning ühenduse loomiseks naaske valikusse *Ühendus varjatud võrguga* ning vajutage nuppu *Ühenda*.

LAIENDUSTE INSTALLIMINE

Saate installida täiendavaid teksti ettelugemise pakette (saadaval allalaadimiseks PocketBooki veebisaidi osas *Tugi*) ja sõnastikke (saate osta sõnastikke rakendusest Raamatupood).

1. Kopeerige PBI-fail seadme sisemällu.

2. Ühendage seade arvuti küljest lahti.

3. Laaditud fail ilmub loendisse *Viimased sündmused*.

4. Käivitage kopeeritud laiendusfail rakendusena ja kinnitage installimine.

MICRO SD-KAARDI SISESTAMINE

Seadmel on 8 GB sisemälu, mida saate laiendada Micro SD-kaardiga. Sisestage mälukaart pesasse, nagu on näidatud illustratsioonil, ja vajutage seda, kuni see fikseerub.

TÄHELEPANU! Lülitage seade enne microSD-kaardi sisestamist või eemaldamist välja.

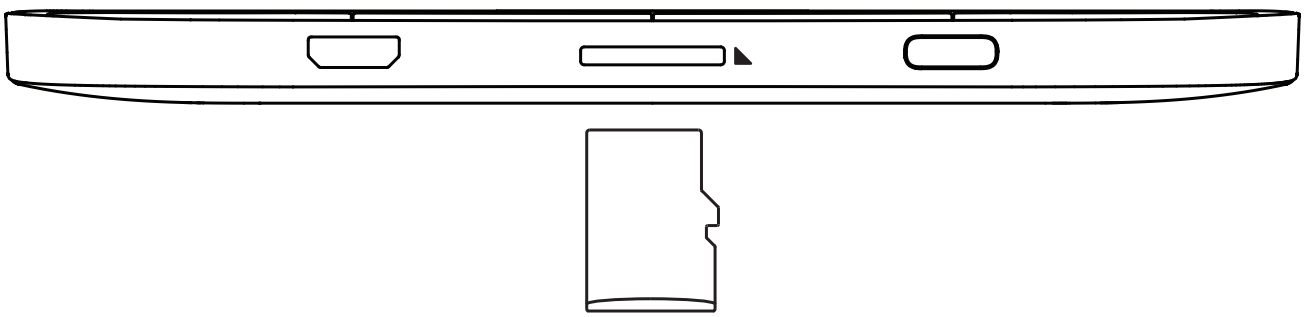

Kaardi väljastamiseks vajutage õrnalt sellele, kuni see vabaneb ja tõmmake see välja.

TÄHELEPANU! Kui teie SD-kaart jääb kinni, ärge püüdke seda ise väljutada ja pöörduge viivitamatult klienditoe poole.

Rakendused

Selles jaotises tutvustatakse teile rakendusi, mis on seadmesse eelnevalt installitud.

On kolm rakendust, mis on kättesaadavad peamenüüst:

- *Teek;*
- *Raamatupood;*
- *Brauser.*

Ülejäänud rakendused on kättesaadavad rakenduste ribal. Selle käivitamiseks puudutage ikooni menüüs.

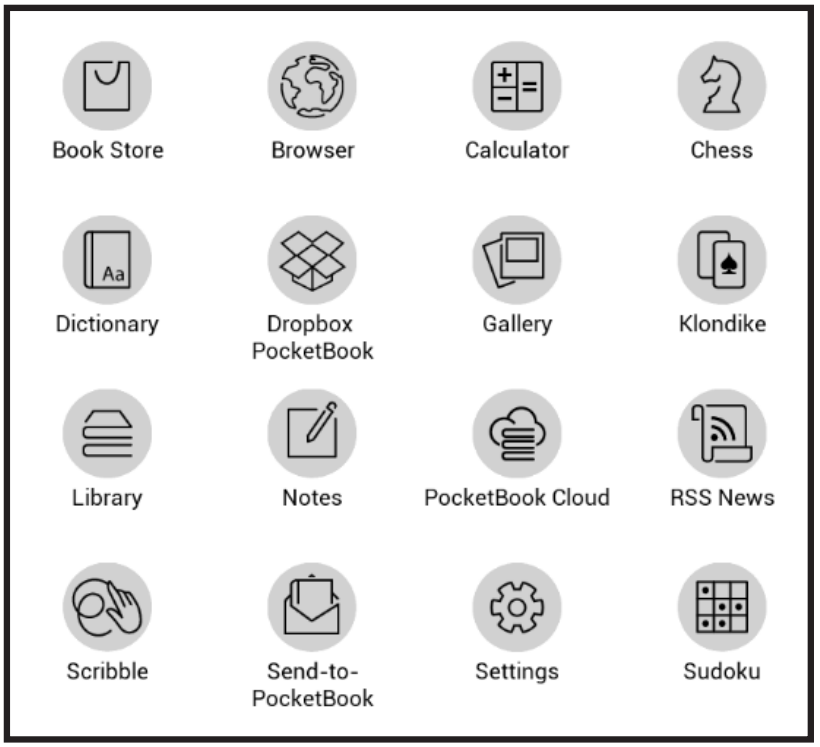

TEEK

Teek on e-raamatute failihaldur, mis võimaldab rühmitada, sortida, muuta jaotise väljanägemist ja teha otsinguid. Vt lisateavet selle rakenduse kohta *Teek*.

RAAMATUPOOD

Rakendus Raamatupood annab teile kiire ja mugava juurdepääsu litsentsitud sisu allalaadimiseks seadmesse raamatupoe portaalist (http://www.bookland.com/). Interneti-ühendus peab olema aktiveeritud.

Kui olete portaalis http://www.bookland.com/ juba registreerunud, vajutage ikooni *I already have an account BookLand* (Mul on juba konto BookLand'is) ja kontrollige Raamatupoe sätetest, kas kasutajatunnus ja parool on õigesti sisestatud.

Sisestage oma konto andmed Raamatupoe jaotises *Settings > Accounts and Synchronization* (Sätted > Kontod ja sünkroonimine) oma seadmes.

Kui ühendus kontoga on seatud õigesti, saate te juurdepääsu kõigile portaali funktsioonidele.

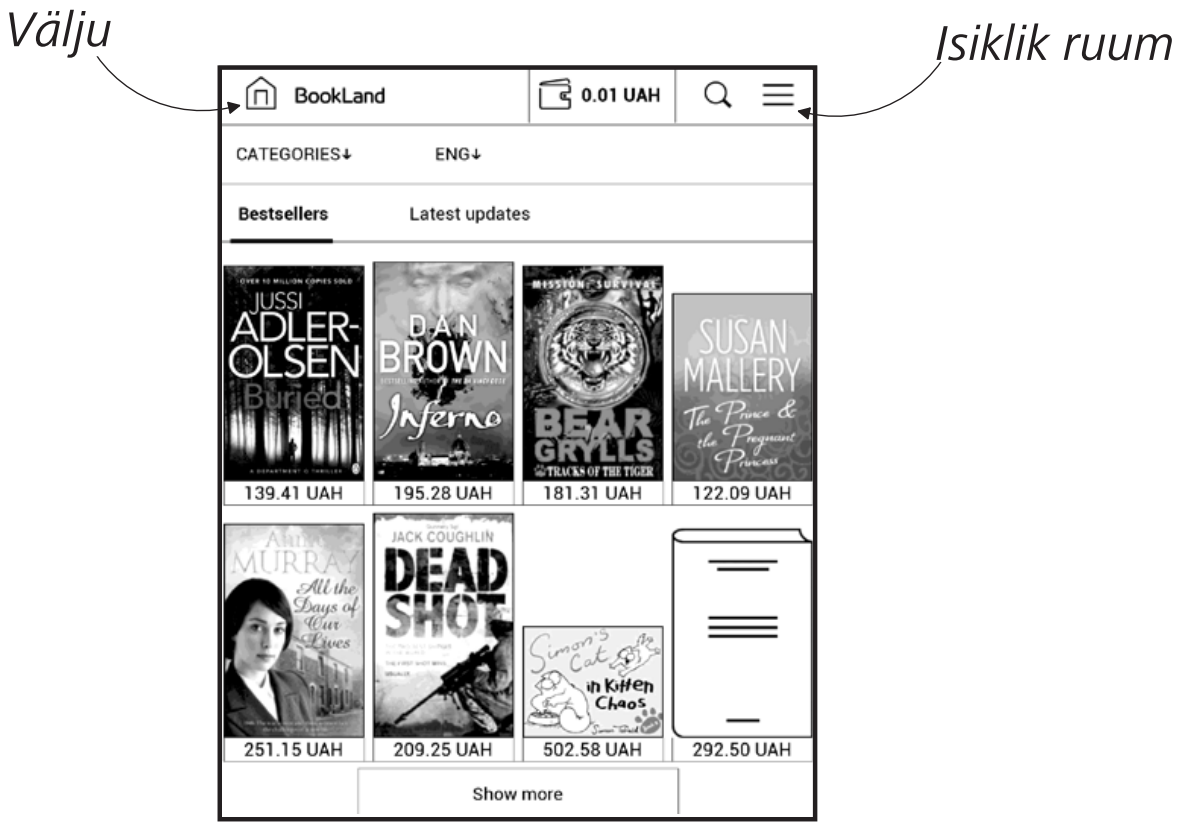

Vajutage ikooni *Personal Room* (Isiklik ruum), et laiendada suvandeid isikliku kontoga töötamiseks:

- *Lisa krediiti* – Lisage oma kontole vahendeid saidi BookLand või otse süsteemi PayPal kaudu;
- *Ostude ajalugu* – poest ostetud kaupade loend;

- *Minu kaardid* – kasutatud pangakaardid;
- *Väljumine*.

Valige raamat ja vajutage ikooni *Osta* kaupade ostmiseks. Valige allalaaditava raamatu vorming ja vajutage ikooni *Buy and download* (Osta ja laadi alla) lehel *Your purchase* (Teie ost). Ostetud fail teisaldatakse kausta *Library > Downloads* (Teek > Allalaadimised) ja kuvatakse peamenüü kausta *Last events* (Viimased sündmused) seinal.

PANGE: tähele, et kui teie kontol pole raha, pakutakse teile võimalust lisada krediiti BookLand'i või otse süsteemi PayPal kaudu.

BRAUSER

See on rakendus veebisaitide vaatamiseks. Brauseri käivitamisel soovitatakse teil ühenduda mõne saadaoleva traadita võrguga.

Veebisaidi aadressi sisestamiseks vajutage aadressiriba, sisestage aadress ekraaniklaviatuuri abil ja vajutage

sisestusklahvi. Lingi avamiseks puudutage seda. Kui veebisait ei mahu ekraanile, saate seda kerida: asetage sõrm ekraanile ja lohistage saiti. Samuti saate veebisaiti suurendada/vähendada (kaht sõrme lahku/kokku viies). Riistvaraliste nuppudega ◀/▶ saab lehekülge vertikaalselt kerida: ◀ kerib alla ja ▶ kerib üles.

Brauser toetab mitme akna avamist, seega saate avada veebisaite uues aknas ja kõiki avatud aknaid vastava menüü kaudu avada. Samuti saate brauseri menüü kaudu vaadata külastatud veebisaitide ajalugu, allalaadimisi, lemmikuid, reguleerida kuvatavate veebisaitide suurendust, kuva pöörata ja konfigureerida brauserit jaotises *Sätted*. Menüüs *Sätted* saate ajaloo ja küpsised kustutada, ning JavaScripti ja piltide laadimise keelata/lubada.

Brauserist väljumiseks vajutage vastavat üksust brauseri menüüs.

Kalkulaator

Funktsioonikalkulaator toetab erinevaid matemaatilisi tehteid, nt erinevaid arvusüsteeme, trigonomeetrilisi, logaritmilisi, võimsuse ja loogikatehteid.

Kalender ja kell

Avab praeguse kuu kalendri ja kella. Navigeerimine ▲/▼ võimaldab kalendri kerimist. Nupp ● viib teid tagasi praeguse kuu juurde. Lisateavet kuupäeva ja kellaaja häälestamise kohta vt juhendi peatükist *Kell*.

Märkmed

Selles osas saate vaadata lugemise ajal tehtud märkmeid. Kui olete märkme valinud, avaneb raamatu sisukord kohas, kus see tehti. Lisateavet märkmete loomise ja redigeerimise kohta vt käesoleva juhendi jaotisest *Märkmed*.

Scribble

Joonistamisrakendus. Joonistamisvahendi valimiseks kasutage rakenduse juhtpaneeli.

Tekst: valige tekstikasti asukoht ja suurus. Tekst sisestatakse ekraaniklaviatuuri abil;

Font: muutused font ja selle suurus;

Pliiats: tööriist kitsa joone tõmbamiseks;

Marker: tööriist paksu joone tõmbamiseks;

Kustukumm: tööriist joonte ja teksti eemaldamiseks;

Ennistamine: viimase toimingu tühistamine;

1/1 Praeguse joonistuse number/joonistuste koguarv: aktiivse joonistuse vahetamine;

Uus: uue joonistuse loomine;

Joonistuse kustutamine;

Rakendusest väljumine.

Pildi salvestamiseks vajutage ikooni . Aktiivne pilt salvestatakse seadme juurkaustas olevasse kausta *My Pictures*. Lisaks kasutatakse rakendust *Scribble* graafiliste märkmete redigeerimiseks.

Galerii

Avab teegi piltide vaatamise režiimist (failid kaustas *Photo*). Avatud fotot kuvatakse täisekraanivaates. Selleks, et teha fotost *Taaskäivituslogo* või *Väljalülitus-logo*, seda pöörata funktsiooniga *Pööra* või kuvada selle *Teave*, puudutage täisekraanivaates fotot, et liikuda redigeerimisrežiimi ja vajutage ekraani paremas nurgas ikooni ≡ Redigeerimisrežiimis saate fotot suurendada suurendamisviibete abil ja määrata valitud ala logoks.

MÄNGUD

Klondike

Klassikaline Solitaire.

Sudoku

Populaarne Jaapani pusle. Tühja lahtri valimiseks tuleb sellele vajutada. Pärast seda saate valitud lahtrisse sisestada numbrid, mis teie arvates peaksid lahtris olema või pakkuda silte - numbreid lahtrite jaoks. Numbrid ja sildid tuleb valida valikupaneeli alaosast.

Male

Saate mängida sõprade või seadme vastu. Kui mängite seadme vastu, saate valida 10 raskusastme vahel.

INTERAKTIIVSED RAKENDUSED

RSS News

Rakendus RSS-voogude lisamiseks ja lugemiseks. RSS-voo lisamiseks avage RSS-häälestus. Valige suvand *Lisa RSS voog*. Kasutage ekraaniklaviatuuri, et sisestada aadress.

Voo kustutamiseks valige see ja avage kontekstimenüü ning valige käsk *Kustuta* või vajutage *prügikasti* ikooni 🗑.

Voo redigeerimiseks valige see, avage kontekstimenüü ja valige käsk *Redigeeri*. Kasutage ekraaniklaviatuuri, et voo aadressi redigeerida.

Voo värskendamiseks valige rakenduse menüüs käsk *Värskenda*. Värskendatud sisu lisatakse HRSS-faili ja fail on

lugemiseks avatav pärast värskendamist. Uudiste allalaadimise olek kuvatakse värskendamise ajal. Pärast värskendamist on fail valmis brauseriga lugemiseks ühenduseta režiimis.

Viimaste voogude lugemiseks valige rakenduse menüüs suvand *Viimaste uudiste lugemine*. Viimased alla laaditud RSS-voo värskendused avanevad brauseris.

Uudistearhiiv: selle suvandi valimisel saate lugeda eelnevalt salvestatud RSS-vooge.

Dropbox PocketBook

Dropbox rakendus võimaldab teie seadmesse alla laadida faile, mis on Dropboxi lisatud ükskõik millisest arvutist või seadmest, millesse on Dropboxi veebisaidilt installitud Dropboxi rakendus. Teil vaja PocketBooki midagi installida ega ühtki muud toimingut teha, piisab vaid teenuse autoriseerimisest.

Kuidas kasutamist alustada

1. Registreeruge Dropboxi teenuse veebilehel (https://www.dropbox.com)

2. Dropboxi autoriseerimiseks sisestage oma Dropboxi konto andmed (e-posti aadress ja parool) enda PocketBooki seadmes, valides *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Dropbox > Sisselogimine*. (WiFi-ühendus peaks olema sisse lülitatud, muidu palutakse teil see sisse lülitada)

3. Pärast autoriseerimise õnnestumist luuakse seadme teegis sünkroonimiskaust *Dropbox PocketBook.* Teie Dropboxi kontole ilmub kataloog *Rakendus > PocketBooki lugeja* ja pärast sünkroonimist on see saadaval teistest Dropboxi kasutavatest seadmetest.

RAKENDUSEL: on teie seadmes juurdepääs ainult failidele, mis asuvad kaustas *PocketBooki lugeja*

Kuidas sünkroonida

Automaatselt:

1. Failid, mis on lisatud kataloogi *Rakendus > PocketBooki lugeja* ja seadme sünkroonimiskausta, sünkroonitakse automaatselt, kui internetiühendus on sees.

2. Kõik sünkroonitud failid laaditakse alla sünkroonimiskausta teeki (vaikimisi on sünkroonimiskaustaks määratud *Dropbox PocketBook*, kuid te saate seda muuta, valides *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Dropbox > Sünkroonimiskaust*)

Käsitsi:

1. Kogu sünkroonimiskaustade sisu sünkroonimiseks valige menüü *Sätted* ja seejärel *Kontod ja sünkroonimine > Dropbox > Failide sünkroonimine* või valige kaust *Teek* ja seejärel sünkroonimiskausta kontekstimenüüst *Failide sünkroonimine*.

2. Pärast sünkroonimist on kõik hangitud failid saadaval seadme teegis asuvas sünkroonimiskaustas.

Send-to-PocketBook

See rakendus võimaldab saata faile teie seadme e-posti aadressile. Saadetud raamatud laaditakse automaatselt alla teie seadmesse, kui WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

Kuidas kasutamist alustada

1. Registreeruge teenuse Send-to-PocketBook kasutajaks, tehes selleks järgmist:

- Käivitage rakendus:
  - jaotisest *Rakendused > Send-to-PocketBook*;
  - või *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Rakendused > Send-to-PocketBook*;

MÄRKUS. WiFi-ühendus peab olema sees, muidu palutakse teil see sisse lülitada.

2. Avanenud viisardis sisestage oma e-posti kontaktaadress ja parool.

3. Aktiveerimislinki sisaldav e-kiri saadetakse määratud e-posti aadressile. Järgige seda linki, et saada oma seadme e-posti aadress (nt kasutajanimi@pbsync.com).

MÄRKUS: E-posti kontaktaadressi kasutatakse ainult rakenduse autoriseerimiseks ja seadme teenuseaadressi kasutajanimi@pbsync.com kasutatakse raamatute saatmiseks, et saaksite need oma seadmesse alla laadida.

4. Pärast aktiveerimist värskendage seadme registreerimisviisardit. Pärast seda on kõik rakenduse funktsioonid teile kättesaadavad ja teegis luuakse vastuvõetud raamatute allaladimiskaustSend to PocketBook.

Kuidas faile vastu võtta

Automaatselt:

1. Failid, mis on saadetud teie seadme teenuse e-posti aadressile, laaditakse automaatselt alla seadme teegi allalaadimiskausta, kui interneti-ühendus on sees. Allalaadimiskaust on autoriseerimiseks saadaval järgmistest asukohtadest:

- *Rakendused > Send-to-PocketBook*;
- kontekstimenüü Allalaadimiskaust: *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Send-to-PocketBook > Mine kausta*;

- *Teek > Send-to-PocketBook*.

2. Vaikimisi on allalaadimiskaustaks ‘Send-to-PocketBook’ , kuid te saate muuta seda registreerumisel või jaotises *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Send-to-PocketBook > Allalaadimiskaust*.

Käsitsi:

Allalaadimiskausta sisu värskendamiseks kaustas Sätted valige *Kontod ja sünkroonimine > Send-to-PocketBook > Failide vastuvõtmine* või valige kaustas *Teek* käsk *Failide vastuvõtmine* allalaadimiskausta kontekstimenüüs.

Vastuvõetud failid on saadaval ka seadme teegis asuvas allalaadimiskaustas.

Usaldusväärsete saatjate loend

Dokumendid saab seadmes alla laadida, kui need saadetakse aadressilt, mis sisaldub “valges nimekirjas” (usaldusväärsete saatjate loend).

Aadress, mis määratleti registreerumisel, on loendisse lisatud vaikimisi.

Kui meil saadetakse teie seadmesse tundmatult aadressilt, siis saate te kirja, mis sisaldab ettepanekut lisada saatja "valgesse nimekirja". Pärast teie kinnitust saadetakse teile failid teie seadmele lisatud e-posti aadressilt. Sel viisil ei satu seadmesse rämpsposti.

Raamatute lugemine

Käesolev peatükk kirjeldab e-raamatute lugemist ja lugeri tarkvara häälestamist kõige mugavamaks lugemiseks. Seade toetab järgmisi raamatuvorminguid: PDF, EPUB, PDF DRM, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, CBR, CBZ, ACSM.

Raamatu avamiseks puudutage selle pealkirja jaotises *Viimati avatud* või *Teek*. Kui olete raamatu varem avanud, avatakse see uuesti leheküljelt, kus lugemise pooleli jätsite. Mõningate raamatuvormingute puhul (näiteks FB2 või ePub) alustab luger lehekülgede loendamist pärast raamatu avamist – sel juhul kuvatakse olekuribal lehekülgede arvu asemel *„…"*. Lehekülgede loendamise ajal ei ole mõned funktsioonid saadaval.

Lugemismenüü esile toomiseks puudutage ekraani keskosa või vajutage nuppu **Menu** (Menüü).

LIIGUTUSED LUGEMISREŽIIMIS

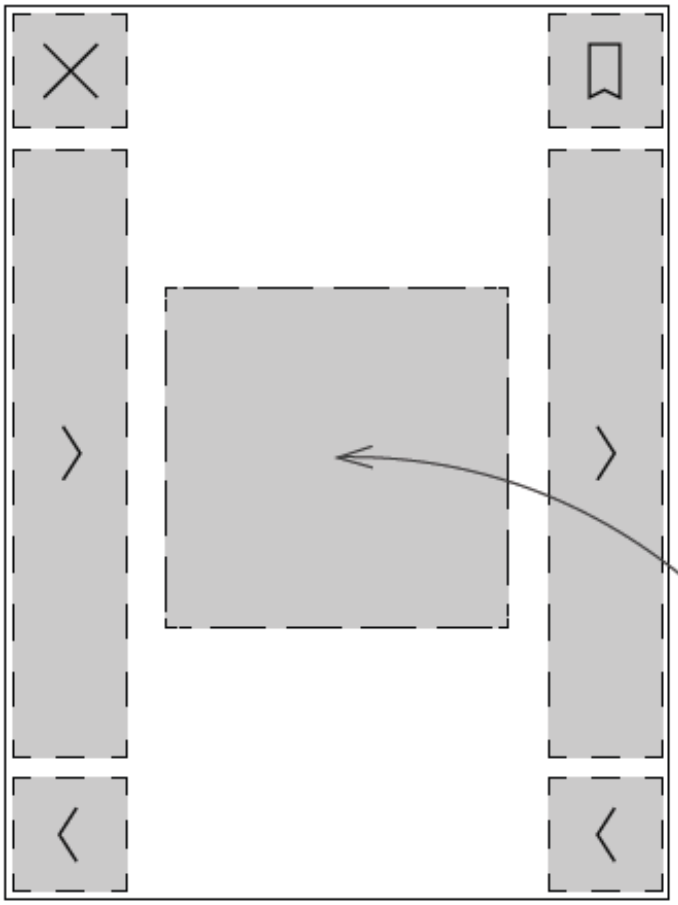

Sulge raamat;

Loo järjehoidja;

Pööra lehekülgi edasi;

Pööra lehekülgi tagasi;

Ekraani keskkoha vajutamisel tuleb esile **Lugemismenüü**

Lehekülje

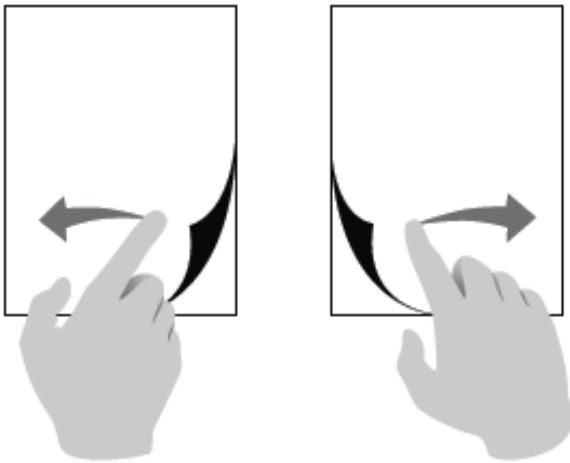

Mastaapimine

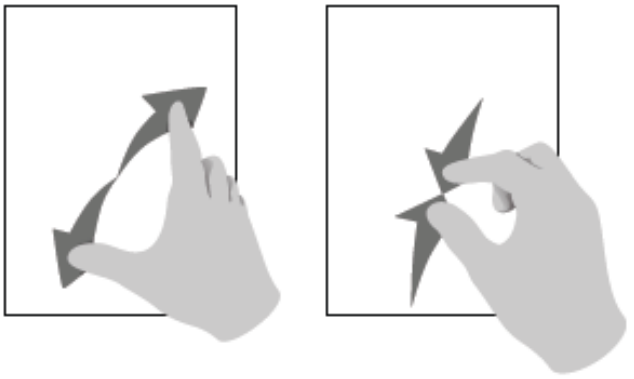

LUGEMISMENÜÜ

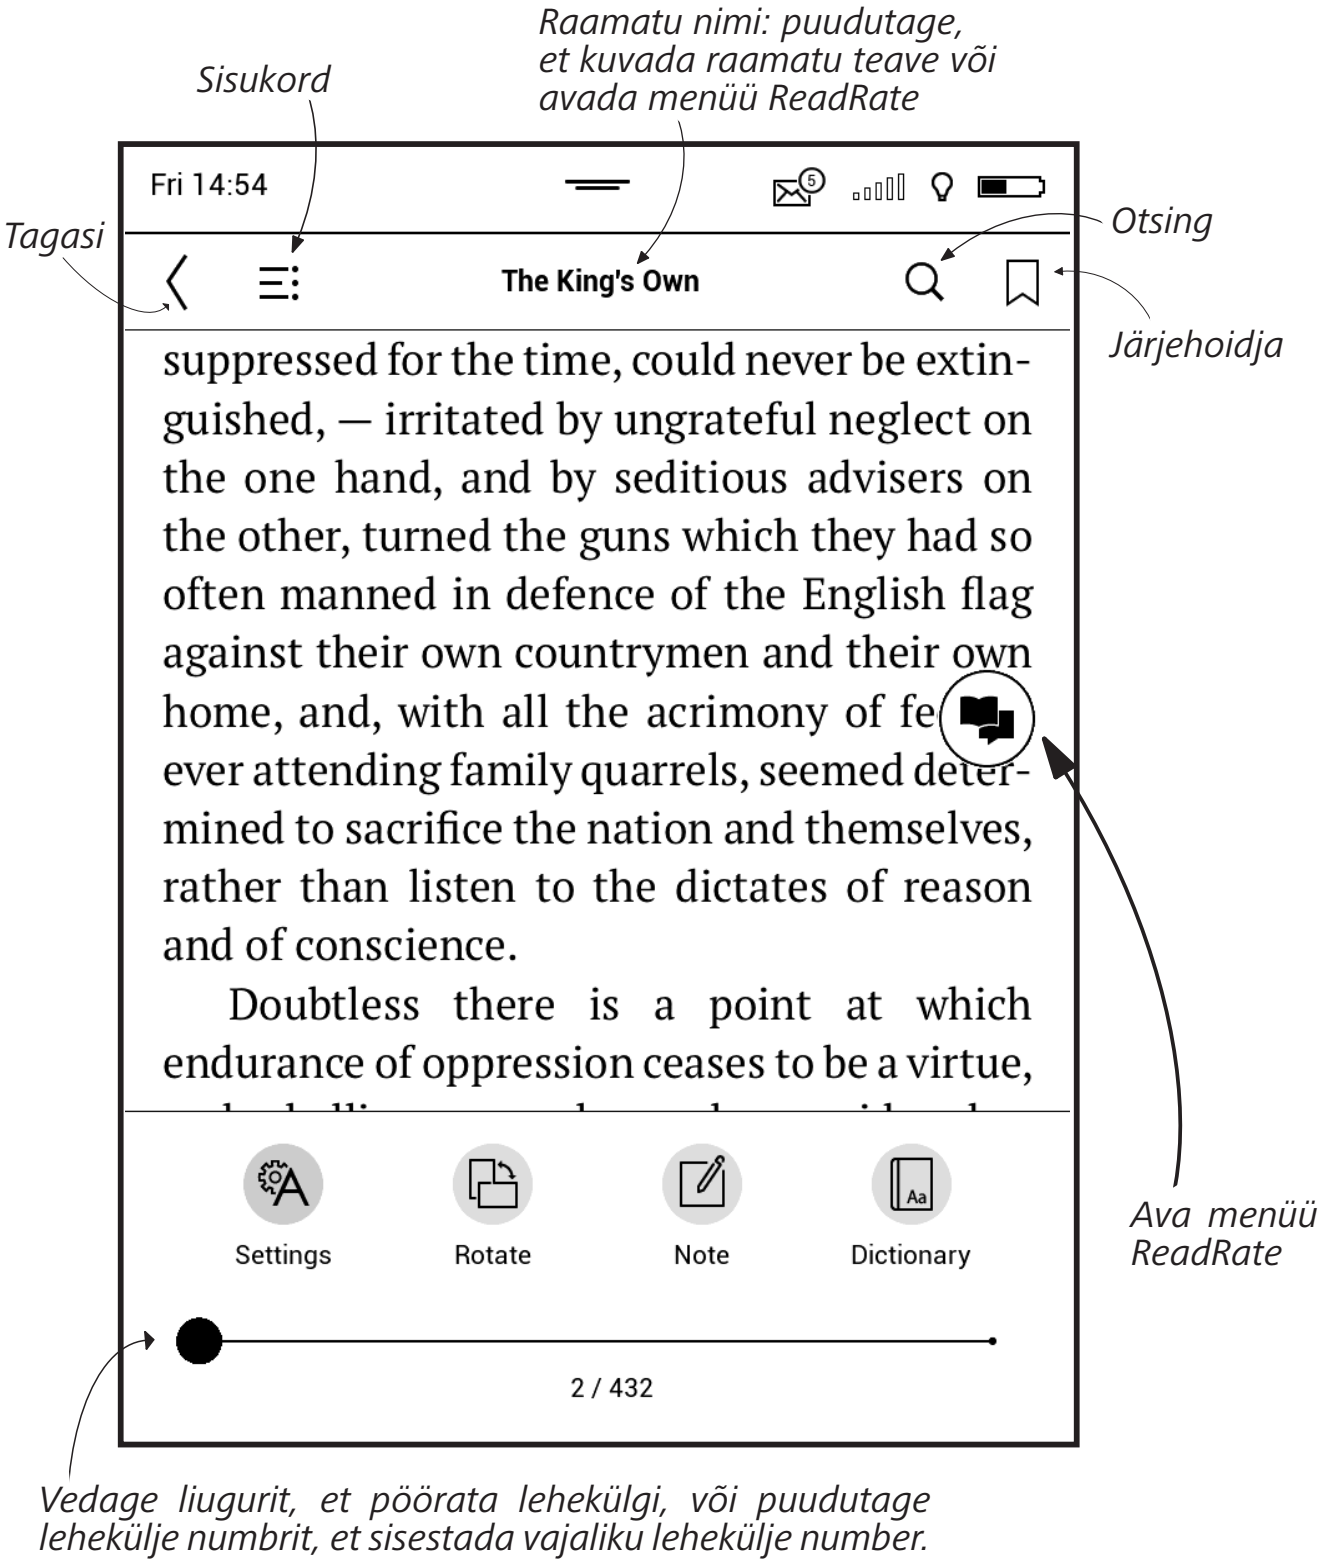

Reguleerige Eesmine tuli heledust lugemisrežiimis

Eesmine tuli heledust saab juhtida liigutuste abil. Heleduse ilma raamatut sulgemata, libustage lihtsalt sõrm üle ekraani, nagu illustratsioonil näidatud.

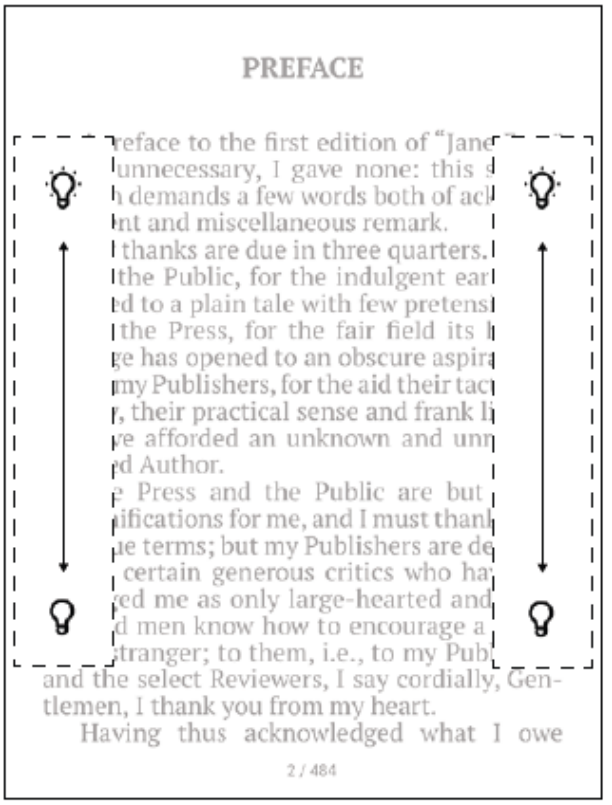

Kui **Eesmine tuli** automaatse reguleerimise režiimi on aktiveeritud, küsib seade seejärel, kas soovite selle välja lülitada ja seaded automaatselt määrata ning seda kõike ilma lugemist katkestamata.

SUHTLUSVÕRGUD JA READRATE

Nüüd saate Pocketbookiga kasutada ka suhtlusvõrkude võimalusi: jagada raamatutest tsitaate; lisada kommentaare; jagada, mida loete või olete lugenud, mis meeldib või ei meeldi. ReadRate võimaldab vaadata sõprade sündmusi ja vaadata, millised on nende lemmikraamatud.

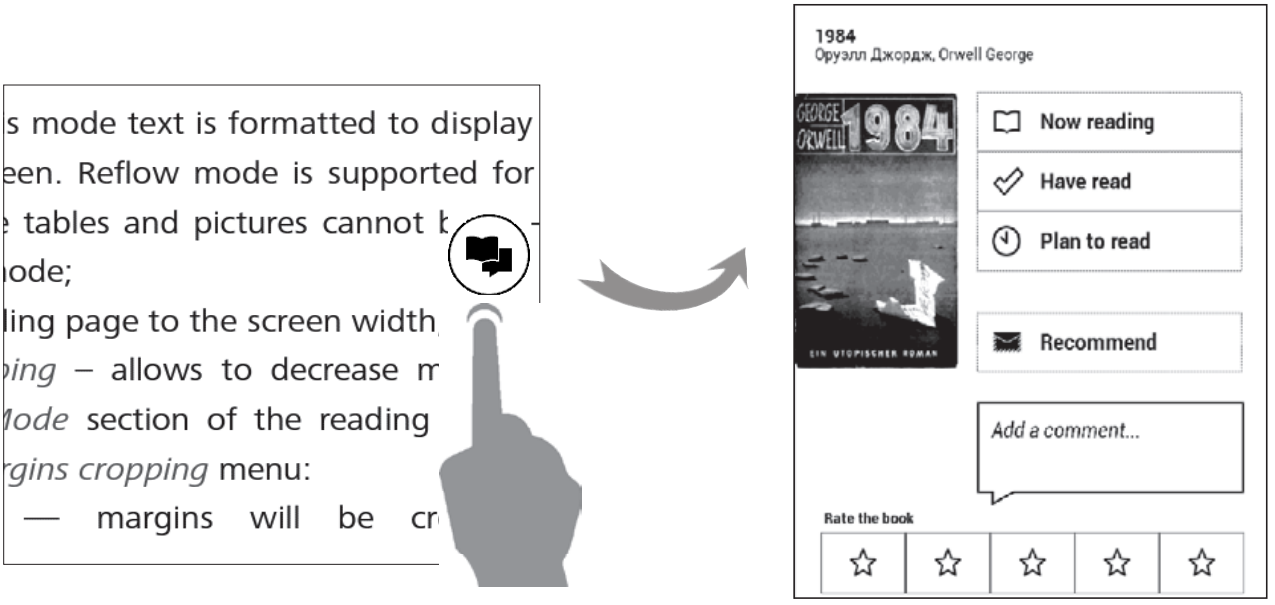

Sündmuste suhtlusvõrkudesse saatmiseks vajate interneti-ühendust. ReadRate'i menüü avamiseks puudutage lugemismenüü ikooni .

Lugemise olek ja raamatu hinne

1. Puudutage ühte suvandit (*Loen praegu, Olen lugenud, Plaanin lugeda, Soovitan* või *Rate* (Hinda) 1 kuni 5 tärniga).

2. Sisestage andmed (E-post ja parool) ühel oma kontol: sotsiaalvõrgustikes või turu Raamatupoes.

3. Seejärel luuakse ReadRate'i profiil, millega saate siduda muude suhtlusvõrkude kontosid. Pärast autoriseerimist avaneb järgmine aken.

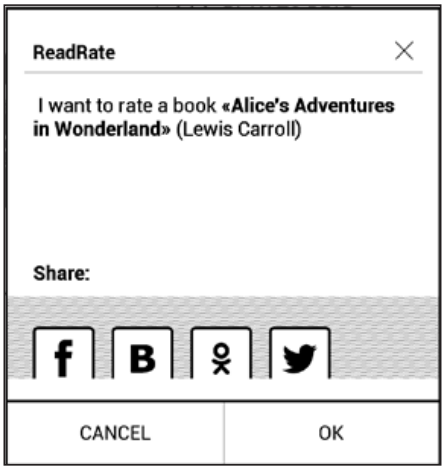

4. Valige suhtlusvõrgud, kuhu soovite uudiseid saata: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – Valitud suhtlusvõrkude ikoonid muutuvad rasvaseks.

5. Kui valitud suhtlusvõrku pole ReadRate'i profiiliga seotud, palutakse teil see siduda.

6. Kinnitage valik nupuga **OK**.

Kõik tegevused kuvatakse vaikimisi teie ReadRate'i profiilis ja valitud suhtlusvõrkude uudistereal.

Pärast oleku *Hetkel loen*, *Loetud, Meeldib* või *Ei meeldi* aktiveerimist, muutub vastav ikoon värviliseks – , ja .

Soovita

7. Puuduta suvandit Soovita.

8. Pärast seda tehakse protseduur **Lugemise olek ja hinnang raamatule**, alustades **2. üksusest**.

9. Vali loendist sõber või sisesta kasutaja e-posti aadress, et saata talle soovitus.

10. Sisesta kommentaar ja kinnita saatmist, vajutades ikooni *Soovita*.

Tsitaadi jagamine

Raamatust tsitaadi jagamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Kui olete avatud raamatu kuvamise ajal pikalt ekraanile vajutanud, kuvatakse teksti valimise kursor.

2. Valige tsitaat ja vajutage *jagamise* ikooni .

3. Pärast seda tehakse protseduu **Lugemise olek ja raamatu hinne** alustades **2. üksusest**.

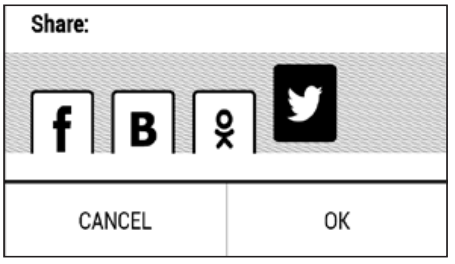

4. Kõiki sõprade tegevusi ReadRate'is näete seadme menüüs *Hiljutised sündmused*.

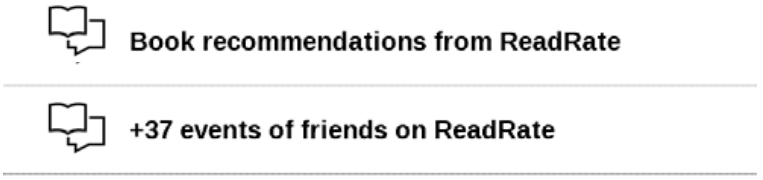

5. Saate sündmusi *kustutada* või *avada*. Avamisel kuvatakse kõik uued sõprade tegevused ReadRate'is.

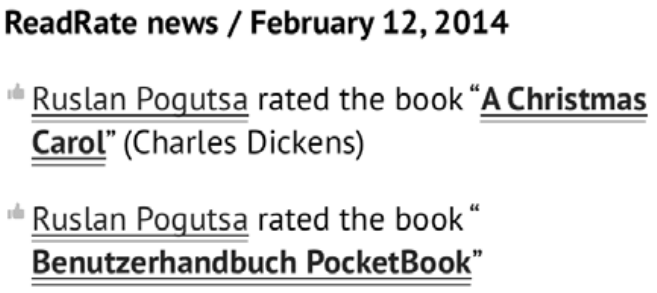

Kui soovite suhtlusvõrkude kontode teabe ReadRate'ist kustutada, valige PocketBooki menüüs *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > ReadRate > Eemalda ReadRate'i autoriseerimine*.

Kui soovite ReadRate'i ajutiselt välja lülitada, valige *Väljas* menüüs *Sätted > Kontod ja sünkroonimine > ReadRate > ReadRate'i olek*. Pärast seda toimingut peidetakse ja muudetakse mitteaktiivseks kõik ReadRate'i suvandid.

SISUKORD

Kui raamatul on sisukord, saate selle avada, valides vastava üksuse lugemismenüüs.

Sisujaotis jaguneb kolmeks siseosaks:

- *Jaotised* (raamatu peatükkide nimed);
- *Järjehoidjad* (luuakse lugemise ajal);
- *Märkmed* (graafika või tekst).

Kui sisukorras on rohkem kui üks tasand, kuvatakse kõrgema taseme sissekannete ees "+" märk – puudutage seda, et laiendada. "+" märgist saab "-" märk – puudutage seda, et ahendada.

Sisukorra menüü avamiseks puudutage ekraani ja hoidke oma sõrme sellel või vajutage klahvi . Kasutades menüüd, saate avada sisukorra kirje, redigeerida või kustutada märkmeid ja järjehoidjaid. Sellele lisaks saate laiendada või ahendada kõiki sisukorra kirjeid.

JÄRJEHOIDJAD

Järjehoidja loomiseks puudutage ekraani ülemist paremat nurka. Ekraanile ilmub lontkõrva märk. Järjehoidja kustutamiseks vajutage seda märki uuesti ja kinnitage kustutamine.

Samuti saate järjehoidjaid lisada/eemaldada, valides vastava menüü-üksuse.

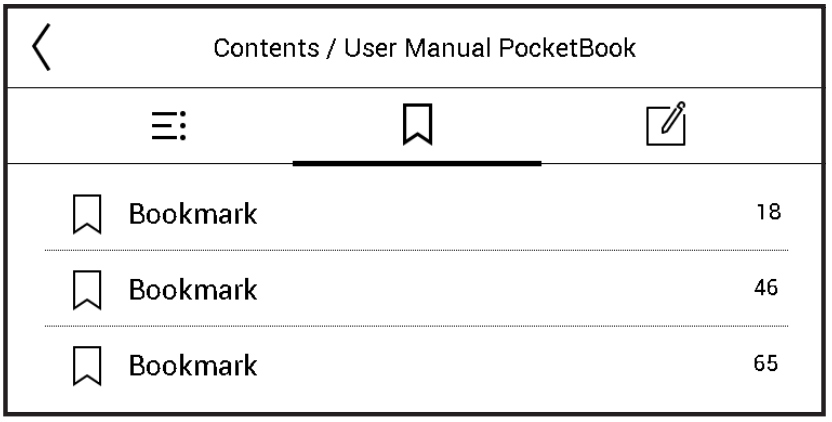

Kõik järjehoidjad kuvatakse ka raamatu sisukorras

SÕNASTIK

Puudutage sõna pikemalt, et avada paneel, kust saate otsida tõlget installitud sõnaraamatust või Google'ist.

Pärast sõnaraamatu üksuse valimist avaneb sõnaraamatu valitud sõna kirje. Saadaval on järgmised tööriistad.

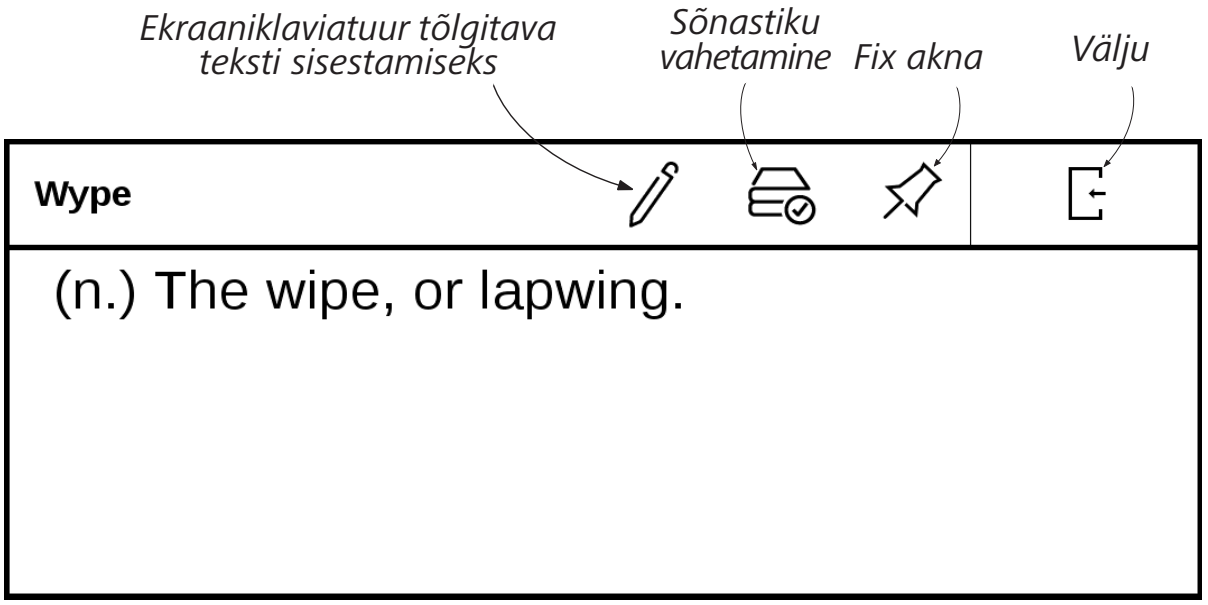

MÄRKMED

Saate salvestada märkmetesse fragmente oma lemmikraamatutest ja teksti otse käsitsi kirjutada. Kõik märkmed kuvatakse ka raamatu sisukorras. Märkmete režiimi sisenemiseks valige lugemismenüüs jaotis *Märge*.

ARVESTAGE: et käsitsi kirjutatud märkmed ei ole saadaval DjVu raamatutes.

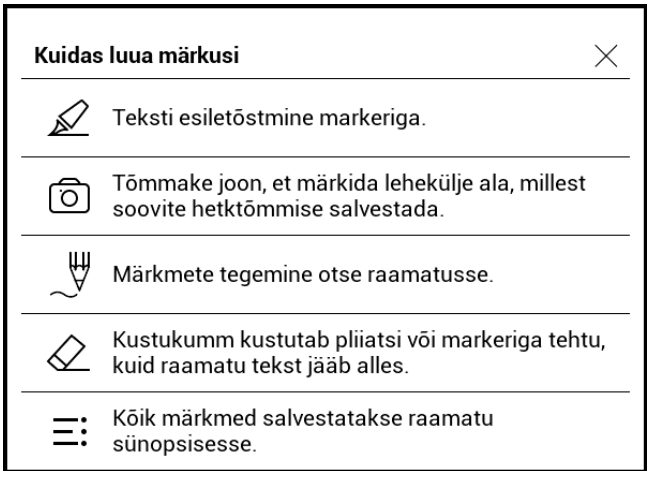

Pärast režiimi *Märkmed* sisenemist kuvatakse kohtspikri aken. Kõiki märkmeid saab vaadata jaotisest *Märkmed* üksuses *Rakenduste paneel.*

LUGEMISE SÄTTED

Käesolev jaotis kirjeldab lugemise sätete konfigureerimist erinevate raamatuvormingute jaoks. Samuti sisaldab see lisateavet kõigi menüüs leiduvate suvandite ja funktsioonide kohta.

EPUB, FB2 jms

EPUB, TXT, FB2, DOC jt tekstivormingus raamatute konfigureerimiseks avage menüü Lugemine ja valige Sätted.

Vahekaart *Lehekülg* – saate valida reasammu, fondi suuruse ja veeriste laiuse ning lubada või keelata poolitamise.

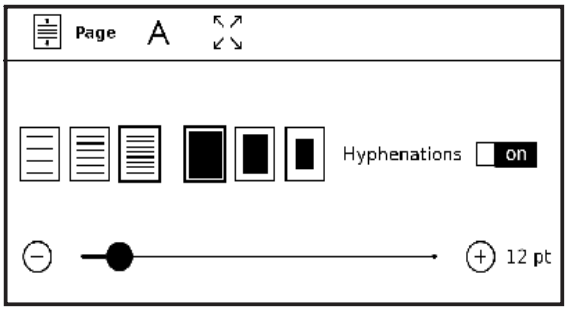

Vahekaart *Font* – kasutage seda vahekaarti fondi suuruse ja stiili valimiseks.

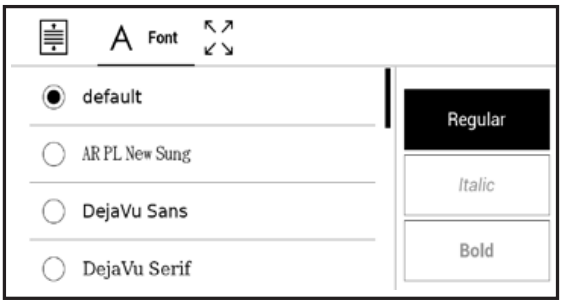

MÄRKUS! Saate muuta fondi suurust, kasutades mastaapimise liigutust: pigistage kaks sõrme kokku, et vähendada fondi suurust, ja lükake sõrmed laiali, et suurendada.

Vahekaart *Ekraan* – saate lubada või keelata leheküljenummerduse ja olekuriba ning määrata, kuidas lehekülgi nummerdatakse.

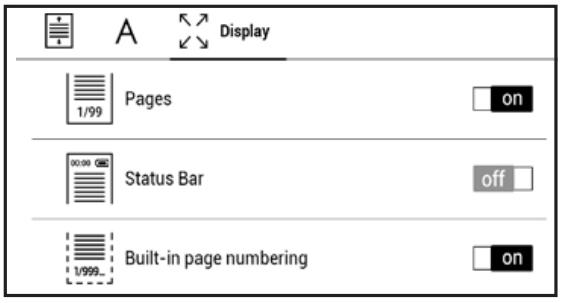

Funktsioon *Sisseehitatud leheküljenummerdus* kuvab raamatu lehekülgi originaalküljenduse järgi. Üks lehekülg võib olla, olenevalt lugemise sätetest, ühel või mitmel kuval.

Kui funktsioon on keelatud, järgivad leheküljenumbrid kuvade arvu. Raamatu esmakordsel avamisel või pärast lugemise sätete muutmist võib kuvade arvu arvutamine võtta aega. Kuvade arvu raamatu järgmisel avamisel enam uuesti ei arvutata.

PDF ja DJVu

Saate muuta ainult kogu lehe mastaapi (välja arvatud režiimis *Reflow* vormingu PDF puhul).

Pigistage kaks sõrme kokku, et välja suumida, või lükake sõrmed laiali, et sisse suumida, või libistage sõrme ülespoole ekraani paremas servas, et sisse suumida, või allapoole, et, vastavalt, välja suumida.

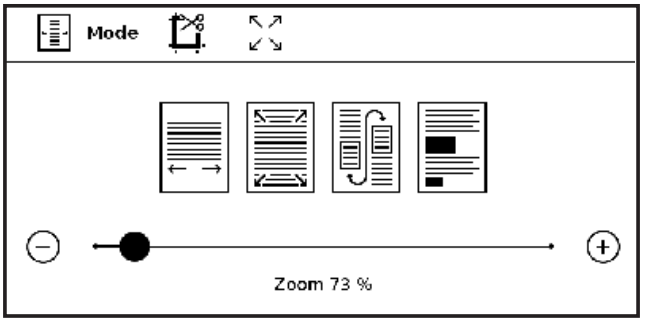

Lugemismenüü jaotises *Mode* (Režiim) saate suumida lehekülgi või valida kuvamisrežiimi:

1. *Fit width* (Laiuse sobitamine) – lehekülje mastaapimine ekraani laiusele;

2. *Whole page* (Terve lehekülg) – ühe lehekülje mastaapimine;

3. *Columns* (Veerud) – raamatute lugemiseks veergudes. Leheküljel navigeerimiseks kasutage navigeerimisnuppe. Järgmine lehekülg pööratakse, kui olete jõudnud lehekülje alumise servani.

4. *Reflow* – selles režiimis vormindatakse tekst nii, et see kuvatakse ekraanil täielikult. Režiimi Reflow toetatakse ainult PDF raamatute puhul. Mõningaid tabeleid ja pilte ei saa režiimis*Reflow* kuvada.

5. *Margins cropping* (Ääriste kärpimine) – võimaldab vähendada ääriste laiust või kõrgust:

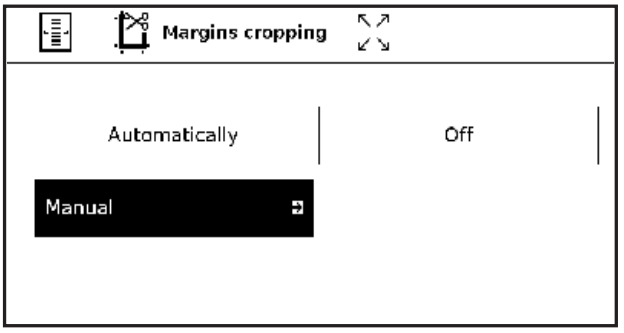

- *väljas* — lülitage veeriste kärpimine välja;
- *automaatne* — veerised kärbitakse automaatselt
- *käsitsi* — nihutage noolenuppe, et seada veeriste laiust ja kõrgust.

LINKIDE AVAMINE

Allmärkuse või sisemise või välimise lingi avamiseks puudutage, et sisestada linkide režiimi. Režiimist väljumiseks puudutage ekraani ülemist vasakut nurka.

Kui link viib veebisaidile, avatakse see seadme sisemise brauseriga. Lugemisrežiimi naasmiseks vajutage brauseri menüüs käsku *Välju*.

FAILIDE LAADIMINE

Ühendage seade micro-USB-kaabli abil arvutiga.

NB! Seade peab olema failide ülekandmise ajal sisse lülitatud.

Teil palutakse valida USB-režiim: *PC link* või *Laadimine*. Valige *PC link*. Arvuti operatsioonisüsteem tuvastab seadme mälu eemaldatava kettana (kui SD-kaart on paigaldatud, tuvastatakse kaks ketast). Saate nüüd seadme sisemällu

või SD-kaardile Exploreri või muu failihalduri kaudu faile kopeerida.

TÄHELEPANU! Pärast failide kopeerimist eemaldage seade enne kaabli lahti ühendamist turvaliselt!

Kaitstud e-raamatute allalaadimine (Adobe DRM)

Kaitstud vormingus e-raamatute kasutamiseks tuleb registreeruda veebisaidil www.adobe.com ((*Sign in > Create an Adobe Account)* (Logi sisse > Loo Adobe konto).

Laadi alla *.acsm-i kaudu

1. Avage brauseris veebisait www.adobe.com;

MÄRKUS: teie brauseri praegune versioon seadmes ei toeta Flash Player'it

2. Avage suvand *Menu > All Products > Products*.
3. Järgige linki *Digital Editions* (Digitaalsed väljaanded) toodete tähestikulises registris.

4. Avage suvand *Visit the sample eBook library* (Külasta näidisena kasutatavate e-raamatute teeki) lehe allosas, et teeki siseneda;

5. Valige raamat ja klõpsake käsku Download item (Laadi üksus alla).

6. Ekraanile ilmub allalaadimise aken. Faili nimi peaks sisaldama raamatu nime ja faililaiendit *.acsm*. Klõpsake käsku *Save* (Salvesta).

7. Pärast seda, kui fail on PC-arvutis salvestatud, kuvatakse link URLLink.acsm.

MÄRKUS: Sama toimingute jada võimaldab laadida alla kaitstud raamatu lingi mis tahes online raamatupoest.

Kaitstud (DRM) raamatu avamiseks seadmes tehke järgmist:

1. Kopeerige raamatu lingi fail (**.acsm*) oma seadmesse.

2. Leidke fail oma seadmes ja avage see.

3. Seadme aktiveerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Selleks kasutage ekraaniklaviatuuri, et sisestada oma konto

kasutajatunnus ja parool veebisaidi www.adobe.com vormis *Device Activation* (Seadme aktiveerimine). Seejärel saate raamatu alla laadida.

4. Laadige raamat alla. Pärast allalaadimise lõpule viimist on raamat täisversioon lugemiseks saadaval kaustas *Digital Editions* (Digitaalsed väljaanded).

Alla laaditud raamat on kaitstud (DRM - digitaalne õiguste kaitse) ja registreerimata kasutaja seda avada ei saa.

Raamatute allalaadimine PC-arvuti kaudu

1. Avage rakendus *Adobe Digital Editions*.

MÄRKUS: Seadme esmakordsel ühendamisel PC-arvutiga palub rakendus *Adobe Digital Editions* teil uue seadme aktiveerida. Kasutage selleks oma registreerimisandmeid veebisaidil www.adobe.com. Kui seade ei ole aktiveeritud, ei saa raamatut PC-arvutist rakendusega *Adobe Digital Editions*seadmesse kopeerida. Rakenduse *Adobe Digital Edition* autentimise saab kustutada jaotises *Settings > Service > Delete ADE authorization* (Sätted> Teenus > Kustuta ADE autentimine).

2. Valige ikoon *Go to library view* (Mine teegivaatesse).
3. Klõpsake ikooni *All items* (Kõik üksused).
4. Valige raamat ja kopeerige see seadmesse.

Sünkroonige oma seade võrguteenustega

Saate ka failid Seadmesse üles laadida, kasutades teenuseid, mis sünkroonivad Seadme mälu võrguteenuste - *Send-to-PocketBook* ja *Dropbox* - isikliku kontoga.

Variant 1

- Avage *Sätted > Kontod ja sünkroonimine*;
- Valige vastav võrguteenus (*Send-to-PocketBook* või *Dropbox*);
- Valige sünkroonimise suvand.

Variant 2

- Avage *Teek*;
- Tooge esile kausta kontekstimenüü selle teenuse all, millega soovite oma seadet sünkroonida;
- Valige sünkroonimise suvand.

Täiendavat teavet võrguteenustega töötamise kohta vt jaotistest *Send-to-PocketBook* ja *Dropbox PocketBook*. Vt lisateavet võrguteenuste konfigureerimise kohta jaotisest *Kontod ja sünkroonimine*.

Sünkroonimise olekut saab vaadata olekuribal.

Failide üles-või allalaadimise ajal kuvatakse olekuribal animeeritud ikoon Puudutage ikooni, et avada aken, mis sisaldab teavet kõigi teenuste sünkroonimisoleku kohta.

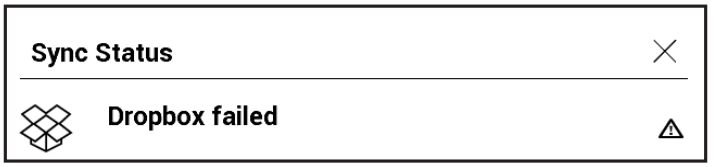

Ikoon olekuribal muutub Kui mõne teenuse sünkroonimisel ilmnes tõrge. Kui kõik sünkroonimisprotsessid on tõrgeteta lõpule viidud, kaob ikoon olekuribalt.

TEEK

Teek on e-raamatute failihaldur. Teegi menüü võimaldab filtreerida, rühmitada, sortida, muuta jaotise väljanägemist ja teha otsinguid.

1. Rühmitamise kriteeriumid

Lähtuvalt valitud kriteeriumitest rühmitatakse raamatud järgmistel alustel:

- *Kaustad*;
- *Kõik raamatud;*
- *Žanrid;*
- *Autorid;*
- *Raamaturiiul* - looge oma riiulid raamatutega, lähtuvalt oma huvidest ja eelistustest*;*
- *Seeria;*
- *Vormingud*.

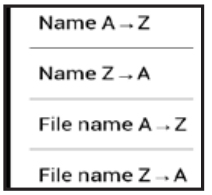

Rühmitamise tulemused saab kuvada tõusvas (*A-Z*) või laskuvas järjestuses (*Z-A*).

2. Sortimiskriteeriumid

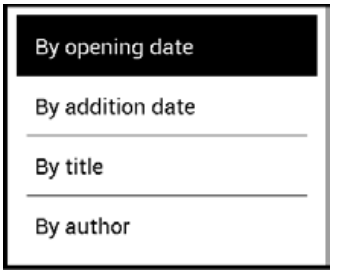

- *Avamiskuupäeva järgi;*
- *Lisamise kuupäeva järgi;*
- *Pealkirja järgi;*
- *Autori järgi.*

3. Raamatute loendivaated

Lihtne – selles režiimis kuvatakse raamatukaane ikoon.

Üksikasjalik – selles režiimis kuvatakse lisaks ka autor, pealkiri, pisipildid, vormingu ja failisuuruse teave, lugemise protsendimäär.

Nimekiri - selles režiimis kuvatakse järgmine teave:

- Kausta ikoon;
- Raamatu pealkiri ja autori nimi (kui on teada);
- Lugemise edenemise protsendimäär ja olek *Loetud*.

Kontekstimenüü...

...avaneb pikal vajutamisel...

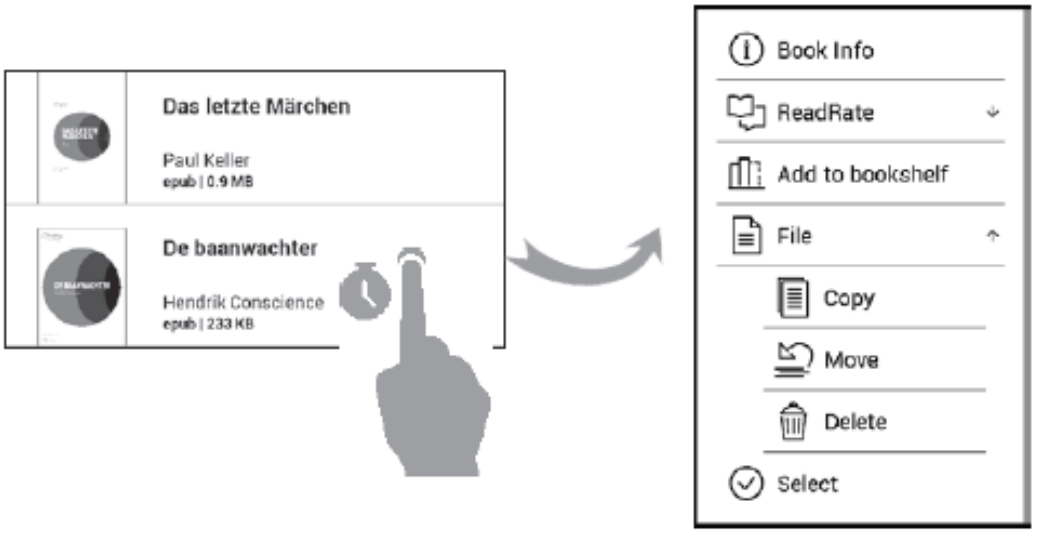

...ja võimaldab jätkata järgmisi toiminguid faili ja kaustaga:

- *Book Info* (Raamatu teave) – lühiteave raamatu/kausta kohta;
- *ReadRate;*
- *Add to bookshelf (Lisa raamaturiiulisse);*
- *File* (Fail) – toimingud failiga:
  - *Copy (Kopeeri);*
  - *Move (Teisalda);*
  - *Delete (Kustuta);*
- *Select (Valimine)* - mitu failivalikut.

PocketBook Cloud

Saate lugeda raamatuid erinevatel seadmetel ja olla kindel, et kõik raamatud, lemmikud, kogumikud ja lugemise edusammud on salvestatud. Raamatutele pääsete ligi ükskõik millisest seadmest, kus olete sisse loginud *PocketBook Cloud* kontole.

MÄRKUS: PocketBook Cloud toetab failide salvestamist järgmistes vormingutes: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM.

Samas toetatakse lugemiskoha sünkroonimist ¬hetkel vaid PDF ja EPUB vormingus.

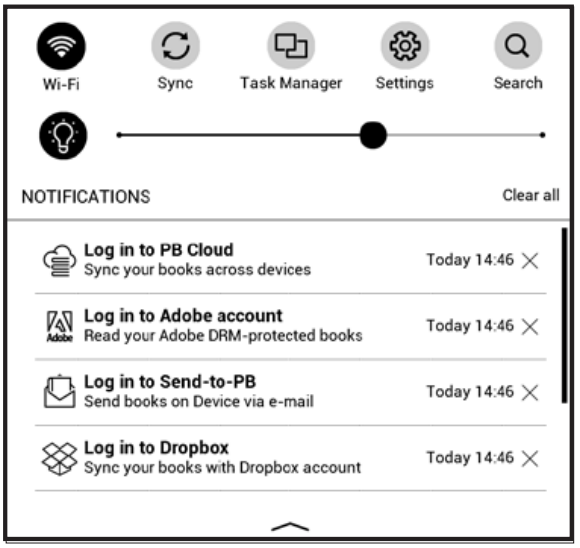

Kuidas sisse logida

PocketBook Cloud teenusesse saate sisse logida kas veebi-saidilt, PocketBook Reader mobiilirakendusest (Android ja iOS jaoks) või PocketBooki e-lugerist.

Seadme esmasel seadistamisel palutakse Teil sisse logida enda *PocketBook Cloud* kontole. Võimalusel pannakse Teid automaatselt kirja.

Kui jätate selle sammu vahele, kuvatakse v *PocketBook Cloud* kontole sisse logimise meeldetuletus teavituste paneelil.

Sisse logimiseks:

1. Toksake teavitusele või avage *Konto > Kontod ja sünkroonimine > PocketBook Cloud*.

2. Teid suunatakse sisselogimise vormile, kus saate sisse logida enda raamatupoe kontoga või toksata valikule *Kas Teil ei ole veel kontot? Looge konto!*

3. Brauseris kuvatakse partnerpoodide loend. Jätkamiseks toksake ja valige üks soovitatud raamatupoodidest.

4. Teid suunatakse partnerpoe veebisaidile. Avage sisselogimise vorm ja järgige uue konto loomiseks juhiseid.

5. Seejärel avage uuesti *Seaded > Kontod ja sünkroonimine > PocketBook Cloud,* asisestage partnerpoe loomiseks kasutatud andmed ja toksake *Logi sisse*.

Sünkimise protsess

Poodide loend ja lugemiskoht süngitakse automaatselt, kui:

- *logite sisse enda PocketBook Cloudi kontole,*
- *avate raamatu,*
- *sulgete raamatu,*

- *lisate kollektsiooni / eemaldate kollektsioonist,*
- *lisate lemmikutesse / eemaldate lemmikutest,*
- *lisate raamatu kausta.*

Sünkimise manuaalselt käivitamiseks toksake sünkimise ikoonile 🗘 teavituste paneelil.

Kui Teil puudub internetiühendus, saate ligi vaid juba seadmesse salvestatud raamatutele. Pärast internetiühenduse taastamist süngitakse kõik raamatud.

Kui sünkimisel tekib viga, kontrollige internetiühendust. Kui internetiühendus töötab korrektselt, proovige raamatuid hiljem sünkida.

Toimingud failidega

- *Failide salvestamine.* Täpiline raam PocketBooki raamatu ümber tähendab, et raamatut ei ole veel seadme mällu salvestatud ja see asub vaid *PocketBook Cloud*i kontol.

- *Uute raamatute üles laadimine. PocketBook Cloud*i saate raamatuid lisada veebisaidilt, PocketBooki lugerist või Android/iOS PocketBook Reader rakendusest. Pärast sünkimist salvestatakse kõik uued raamatud automaatselt Teie *PocketBook Cloud*i kontole. Raamatud laetakse *PocketBook Cloud*i automaatselt üles, kui olete need seadmes avanud. Samuti saate kontekstimenüüst valida *Lae üles PB Cloudi*.

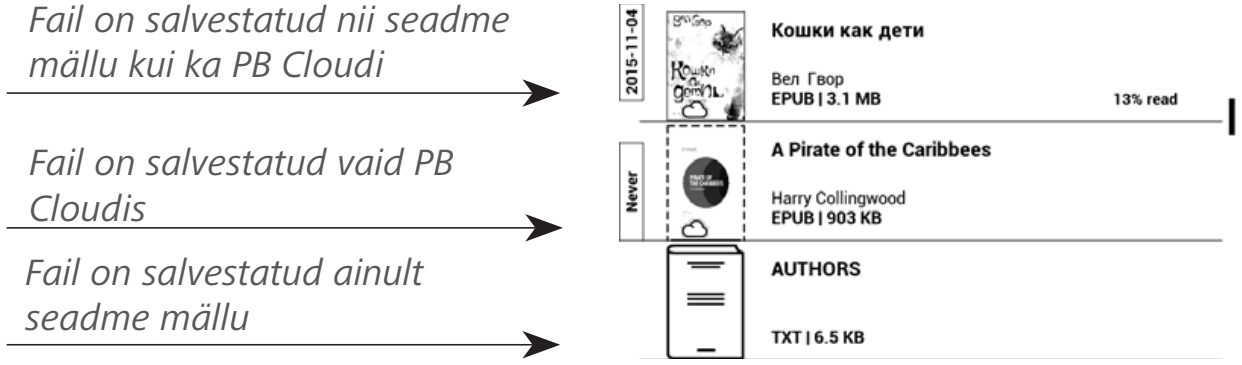

- *Raamatute kustutamine*. Kasutage raamatu *PocketBook Cloud* kustutamiseks kontekstimenüüd. Teil on kaks valikut: *Kustuta* (seadme mälust) ja *Eemalda Cloudist*. Kui fail oli salvestatud *PocketBook Cloud* ja kustutati ainult seadme mälust, ilmub see järgmisel sünkimisel uuesti. Kui fail on Cloudist eemaldatud, ei saa seda enam taastada.

Sätted

Sellest peatükist leiate teavet, mis on vajalik, et konfigureerida seadme liides ja tarkvarafunktsioonid mugavaimaks lugemiskogemuseks. Valige üksuses *Teatepaneel* suvand *Sätted*, et seadet konfigureerida. Kõik muudatused rakendatakse pärast jaotisest väljumist.

WI-FI

Selles jaotises saate häälestada võrgu-ühenduse parameetrid. *Võrgujuurdepääs* — sees või väljas. Pärast võrgujuurdepääsu aktiveerimist ilmuvad järgnevad seaded:

- *Ühendus varjatud võrkudega* — lugege täpsemalt selle juhendi peatükist *Internetiga ühendumine*.
- *Saadavalolevad võrgud* — loetelu saadavalolevatest võrkudest. Valige üks neist ning teile kuvatakse selle ühenduse parameetrid. Võrgu nimi (SSID), signaali tugevus, turve, IP aadress, võrgumask, põhilüüs ja DNS.

MÄRKUS: Kui suvandiAvailable Networks (Saadaval võrgud) asemel kuvatakse suvand Scanning (Skanneerimine), otsib seade saadavalolevaid võrke.

KONTOD JA SÜNKROONIMINE

Raamatupood — selles jaotises saate sisestada *Sisselogimisnime* ja *Parooli* juurdepääsu saamiseks *Raamatupoodi*.

Dropbox — Ettenähtud on sellised teeninduse Dropbox häälestused:

- *Sisselogimine/Väljumine*: kui Te ei ole veel rakenduses autoriseeritud, sisestage autoriseerimiseks oma Dropboxi konto andmed. Kui Te olete autoriseeritud, saate vajadusel Dropbox välja logida.
- *Sünkrooni kohe*: Failid *Sünkroonimiskaustas* ja PocketBooki seadmes sünkroonitakse. Enne failide sünkroonimist, kontrollige, kas seade on ühendatud internetiga ja on lingitud õige Dropboxi kontoga

- *Automaatne sünkroonimine*: Lülitage automaatne sünkroonimine sisse või välja. Teenus lülitatakse autoriseerimisel automaatselt sisse, nii et Dropbox sünkroonib failid automaatselt, kui WiFi-ühendus on sees. Te saate automaatse sünkroonimise välja lülitada, et optimeerida seadme jõudlust.
- *Sünkroonimiskaust*: sünkroonitud failide asukoht. Te saate teisaldada failid *Sünkroonimiskausta*, kui tahate sünkroonida neid kataloogiga *PocketBook reader*. Vaikimis pakutakse kaust *Dropbox PocketBook*. Võite valida mis tahes kausta või luua uue kausta nii Seadme mälus kui ka täiendaval kaardil.
- *Teave teenuse kohta.*

Send-to-PocketBook - Saadaval on järgmised suvandid:

- *Sisselogimine/Väljalogimine:* kui te ei ole rakenduses autoriseeritud, sisestage autoriseerimiseks oma e-posti kontaktaadress ja parool. Kui olete autoriseeritud, saate te keskkonnast Send-to-PocketBook välja logida.

- *Võta failid kohe vastu:* Allalaadimiskausta sisu värskendatakse. Enne värskendamist veenduge, et seade on ühendatud internetiga.
- *Võta failid vastu automaatselt:* sees või väljas. Failid, mis on saadetud seadme e-posti aadressile kasutajanimi@pbsync.com, värskendatakse allalaadimiskaustas automaatselt, kui WiFi-ühendus on sees. Te saate failide automaatse vastuvõtmise välja lülitada, et optimeerida seadme jõudlust.
- *Allalaadimiskaust:* vastuvõetud failide asukoht. Kaust Send-to-PocketBook on määratud vaikimisi. Te saate valida mis tahes teise kausta või luua uue kausta seadme sisemälus või välisel SD-kaardil.
- *Teenusest* — täpsem teave teenuse kohta.

ReadRate – selles jaotises saate *ReadRate'i autoriseerimise eemaldada*. Eemaldamisel kustutatakse ReadRate'ist kõik sündmuste failid. Lisateavet ReadRate'i kohta vt jaotisest *Suhtlusvõrgud ja ReadRate*.

Adobe DRM – *ADE autoriseerimise eemaldamine.* Pärast eemaldamist pole saadaval ükski DRM-iga kaitstud dokumentidest.

ISIKUPÄRASTAMINE

Väljalülituslogo – pilt, mis kuvatakse seadme väljalülitamisel. Selleks saate seada viimati avatud raamatu kaane, kui valite määrangu *Raamatu kaas*.
Ava käivitamisel siin saate valida viimase avatud raamatu või peamenüü avamise.

> **NB!** Rakenduse *Galerii* abil saate seada logoks ka oma pildi. Lisateavet vt jaotisest *Galerii*.

LED Indikaatori kuvamine – saate LED indikaatori sisse või välja lülitada.

Olekuriba lugemisrežiimis — te saate lugemise ajal olekuriba kuvamise sisse või välja lülitada.

Täielik lehekülje värskendus. Valige lehekülje pööramise ulatus enne ekraani täielikku värskendamist. *Alati* tagab parima kvaliteedi, kuid tarbib kõige rohkem energiat. Väiksem sagedus võib põhjustada ekraanile eelmiste lehekülgede võõrkujutiste jäämist.

Kasutajaprofiilid. Siin saate konfigureerida kuni kasutajaprofiili. Iga profiil hoiab teavet kasutaja raamatute olekute, viimaste avatud raamatute, järjehoidjate, märkmete, lemmikute ja eelkonfigureeritud võrguühenduste kohta.

Uue profiili lisamiseks avage vastav üksus. Seejärel palutakse teil seada sihtkoht (sisemälu või SD-kaart) ja sisestada ekraaniklaviatuuri abil profiili nimi. Seejärel salvestatakse eelnevalt kirjeldatud parameetrid vastavasse profiili.

Profiili aktiveerimiseks avage see, mida vajate. Profiili kontekstimenüüst saate muuta avatari, teha profiilist koopia (SD-kaardile või sisemälusse) ja profiil ümber nimetada või kustutada.

KEELES/LANGUAGES

Keel/Language Valige seadme kasutajaliidese keel.

Klaviatuuripaigutused Selle jaotise all saate lisada kuni 3 klaviatuuripaigutust.

Sõnaraamatute konfigureerimine selles jaotises saate eemaldada märked nende sõnaraamatute eest, mida te ei soovi kuvada loendis tõlkimise ajal või rakenduses *Sõnaraamat*.

KELL

Selles jaotises saate häälestada kuupäeva, kellaaja, aja-vööndi ja kella vormingu. Samuti saate kasutada suvandit *Sünkrooni aeg* või *Aja automaatne sünkroonimine*, et sünkroonida kellaaeg/kuupäev võrgust.

AKU SÄÄSTMINE

Siin saab määrata parameetrid, mis aitab säästa aku:

- *Aku laetuse tase*,
- *Lukustage pärast Seade* — määrab jõudeaja, mille möödumisel seade lukustatakse: väljas, 5 min, 10 min.
- *Automaatne väljalülitumine pärast* — Samuti saate häälestada kellaaja mille järel seade automaatselt välja lülitatakse.

HOOLDUS

USB-režiim – määrab, kuidas seade USB-ühendust vaikimisi kasutab: *PC link*, *laadimine* või *küsi kasutajalt.*

Varundamine ja taastamine

- *Restore Configuration* (Konfiguratsiooni taastamine) – valige loendist taastatav konfiguratsioonifail;
- *Backup Configuration to SD (Konfiguratsiooni varundamine SD-kaardile)* – see toiming loob varunduskausta välisel microSD-kaardil ja salvestab

süsteemi sätted. Teil soovitatakse sisestada faili nimi ekraaniklaviatuurilt.

Privaatsus

Konfiguratsioonide kaitsmine parooliga Selles jaotises saate kaitsta oma sätteid parooliga. Valige jaotis *Määra parool* ja sisestage ekraaniklaviatuuriga parool. Nüüd küsitakse teilt parooli iga kord, kui üritate avada jaotist *Sätted*. Parooli eemaldamiseks või muutmiseks valige vastav menüü-üksus. Jätkamiseks küsitakse teilt parooli veel üks kord.

Diagnostika ja kasutus – tarkvara edastab PocketBookile teavet teatud toimingute kohta, mida kasutaja on seadmel teinud, et seadet ja kasutajatele pakutavaid teenuseid parendada. Seerianumbrit ja muud kasutajat identifitseerivat teavet ei salvestata. Selle statistika kogumise suvandi saate keelata jaotises *Diagnostika ja kasutus*.

Sisemälu vormindamine – see toiming kustutab kõik andmed, välja arvatud süsteemifailid.

> **ETTEVAATUST!** Kui peate kustutama seadmes kõik andmed, siis kasutage ainult seda funktsiooni, ärge püüdke vormindada seadme sisemälu PC-arvuti kaudu.

SD kaardi vormindamine – see toiming kustutab väliselt microSD-kaardilt kõik andmed.

Tehasesätete taastamine – seadme olek lähtestatakse tehase vaikesätetele ja kasutajasätted kustutatakse. Muud andmed (nt raamatud, fotod) kaotsi ei lähe.

Demorežiim — lülitab sisse seadme demorežiimi. Demorežiimi aktiveerimiseks märkige valik *Sees* üksuse *Demorežiim* juures.

TARKVARA

- *Tarkvaraversioon*,
- *Tarkvaravärskendus* — seade otsib värskenduste faile järgmises järjestuses: sisemälu, microSD-kaart (kui on olemas) ja Internet;
- *Automaatne värskendamine* — lülitada sisse / välja automaatse kontrolli uuendusi;

- *Kolmandate osapoolte rakendused* — litsents ja teave seadmes kasutatavate kolmandate osapoolte rakenduste kohta.

SEADME TEAVE

Seadme kohta kuvatakse järgmine teave:
Seadme mudel (mudel, seerianumber, riistvara platvorm, Wi-Fi MAC aadress),
mälu (töömälu, kokku ning saadavalolev sisemälu ja MicroSD kaart),
Litsents — litsents ja teave seadmes kasutatavate rakenduste kohta.

Püsivara värskendamine

HOIATUS! Püsivara värskendamine on vastutusrikas toiming, mille käigus muudetakse seadme haldustarkvara. Valesti tegutsedes võite juhtprogrammi kahjustuda ja seade võib vajada pärast hoolduskeskuses hooldamist. Järgige püsivara värskendamisel järgmist protseduuri.

Püsivara saab värskendada kahel viisil.

Automaatne värskendamine

Tarkvara automaatse värskendamise alustamiseks valige *Sätted > Teave seadme kohta > Tarkvara > Tarkvaravärskendus.*

Seade hakkab kontrollima värskendusfailide allikate saadavust järgmises järjestuses: microSD-kaart, sisemälu, Internet.Kui vaikimisi Interneti-ühendust pole häälestatud, küsib seade luba mõne saadaoleva traadita võrguga ühendumiseks.

Samuti saate määrata intervalli, mille järel automaatseid värskendusi kontrollida (*Sätted > Teave seadme kohta > Tarkvara > Hooldus > Värskendusintervall*). Sellisel juhul kasutab seade ainult Wi-Fi ühendust.

Käsitsi värskendamine

1. Avage veebisait www.pocketbook-int.com. Valige oma riik.

2. Klõpsake ülamenüüs nuppu *Support (Tugi)*. Valige oma seadme mudel.

3. Laadige püsivara arvutisse.

4. Pakkige arhiivi sisu lahti, leidke fail SWUPDATE.BIN ja kopeerige see MicroSD-kaardi või seadme sisemälu juurkataloogi.

5. Lülitage seade **toitenupust** välja.

6. Vajutage ja hoidke ◀ ja ▶, lülitage seade **toitenupust** sisse, kuni ekraanil kuvatakse teade *Püsivara värskendamine…*.

7. Järgige ekraanil kuvatavaid piltidega juhiseid.

NB! Püsivara versiooni saate kontrollida, valides *Peamenüü > Konfiguratsioon > Teave seadme kohta.* Kui püsivara fail asub seadme juurkaustas, on see värskendamisel prioriteetsem kui SD-kaardi juurkataloogis asuvad failid.

Tõrkeotsing

Veateade	Põhjus	Lahendus
Värskenduse kujutist ei leitud.	MicroSD-kaardilt ei leitud faili SWUPDATE. BIN. Veenduge, et fail on kaardi juurkataloogis.	Proovige MicroSD-kaart vormindada (tehke enne vormindamist kõigist andmetest varukoopia) ning kopeerige fail tühja kaardi juurkataloogi. Kui viga ei kao, kasutage teist kaarti.
Värskenduse kujutis on vigane või tühi.	Fail SWUPDATE. BIN on kahjustatud või MicroSD-kaardil pole piisavalt vaba ruumi.	Kustutage kaardilt mõned failid ja kopeerige SWUPDATE.BIN fail uuesti. Laadige uuesti alla saidilt www.pocketbook-int.com. Kui viga ei lahene, kasutage muud kaarti.
Tõrge faili lugemisel	MicroSD-kaardi tõrge	Proovige mõnda muud MicroSD-kaarti.
Tõrge. Seadmesse on installitud erinev püsivara versioon.	Seadme sisemällu on salvestatud vanema versiooniga püsivara fail.	Kustutage seadme sisemälu juurkataloogist vanema versiooniga püsivara fail.

Tõrkeotsing

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse või lülitub sisse, kuid kuvatakse vaid logo.	Akupinge on madal.	Laadige akut.
Raamat ei avane – kuvatakse teade *Raamat on tõenäoliselt kahjustatud või kaitstud* või üldse mitte midagi.	Raamat on kahjustatud.	Kui laadisite raamatu alla veebipoest, proovige see uuesti alla laadida. Kui fail avaneb arvutis, kuid mitte seadmes, salvestage raamat muus vormingus.
HTML-raamat avaneb, kuid see kuvatakse valesti. Näiteks kuvatakse tühjad leheküljed, osa tekstist on puudu jne.	HTML-failid sisaldavad mitte-tekstipõhiseid elemente (paneelid, Java-kood, Flash-elemendid).	Salvestage lehekülg TXT vormingus.
Raamat avaneb, kuid tähtede asemel kuvatakse erinevad sümbolid, küsimärgid jne.	Kodeering on vale.	Lülituge lugemisrežiimi, valige määrang *Sätted* ja muutke kodeeringut.
Ühtki klahvi vajutades ei juhtu midagi.	Mõnikord (näiteks kahjustatud või liiga suuri raamatuid alla laadides) võib seade kokku joosta.	Sulgege kinni jooksnud rakendus, vajutades 1–2 sekundit nuppu **Algusse**. Kui see ei aita, vajutage seadme taaskäivitamiseks selle tagaküljel olevat **lähtestusnuppu**.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Pärast arvutiga ühendamist ei kuvata Exploreris kettaid.	Seade on aku laadimise režiimis.	Kontrollige, milline USB-režiim on valitud peamenüü üksuses *Sätted*. Valige määrang *Ühendus arvutiga* või *Küsi ühendamisel*.
	Ühenduskaabel ei juhi signaali.	Kontrollige USB-kaabli seisukorda ja veenduge, et see on korralikult ühendatud. Proovige USB-kaabli ühendamist teise porti.
Järjehoidjaid, sätteid ja asukohta failis ei saa salvestada	Failisüsteem on kahjustatud.	Ühendage seade arvutiga ja kontrollige kettaid. Jätkamiseks avage kaust *My Computer*, tehke valitud kettal paremklõps ja valige *Atribuudid >Teenus > Ketta kontrollimine*.
	Sisemälu on täis.	Kustutage ebavajalikke raamatuid, pilte ja/või muusikafaile.
Aku tühjeneb liiga kiiresti.	Automaatne väljalülitumine on keelatud.	*Sätted > Kell* peamenüüs. Määrake funktsiooniga *Automaatne väljalülitumine ...* soovitud aeg.

Klienditugi

Lisateavet teie riigis asuvate hoolduskeskuste kohta saate järgmistelt telefoninumbritelt ja aadressidelt.

Deutschland	**0-800-187-30-03**
Česko	**800-701-307**
France	**0805-080277**
Österreich	**0-800-802-077**
Polska	**0-800-141-0112**
Switzerland	**0-800-898-720**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Vastavus rahvusvahelistele standarditele

Tootenimi: PocketBook Touch Lux 2

Mudel: PocketBook 626

EUT tarnitakse läbi USB-pordi, mis on kooskõlas personaalarvuti või sülearvuti piiratud toiteallikaga.

EUT tarnitakse läbi adapteri, mis on kooskõlas piiratud toiteallikaga.

Nimiväljundpinge: DC 5 V 1 A

Seade on tähistatud sümboliga 0678 ja seda võib kasutada kõigis Euroopa Ühenduse riikides.

See näitab vastavust raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise direktiivile 1999/5/EÜ.

Prantsusmaa – 2,4 GHz Prantsuse suurlinnades.

Suurlinnades võib kasutada traadita LAN-i sagedusi järgmistel tingimustel (nii avalikult kui ka eravajadusteks).

- Siseruumides: max võimsus (EIRP*) 100 mW terves 2400–2483,5 MHz sagedusalas
- Välitingimustes: max võimsus (EIRP*) 100 mW 2400–2454 MHz sagedusalas ja max võimsus (EIRP*) 10 mW 2454–2483 MHz sagedusalas.

OLULINE! Käesoleva toote lubamatu muutmine või modifitseerimine võib tühistada EMÜ ja traadita võrkude nõuetele vastavuse ja teie õiguse toodet kasutada. On leitud, et toode vastab EMÜ nõuetele tingimustes, mis hõlmavad ühilduvate lisaseadmete ja süsteemi komponentide vaheliste varjestatud kaablite kasutamist. On äärmiselt oluline, et kasutaksite ühilduvaid lisaseadmeid ja süsteemi komponentide vahel varjestatud kaableid, et vältida raadiote, telerite jm elektroonikaseadmete häirimist.

Sertifitseerimisteave (SAR)

Seade täidab raadiolainetega kokkupuute juhtnöörid.

Teie seade on raadiosaatja-vastuvõtja. See on loodud mitte ületama rahvusvaheliste suunistega soovitatud raadiolainetega kokkupuute piirmäärasid. Need suunised töötas välja sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ja need hõlmavad ohutuid piirväärtusi, mis aitavad tagada kõigi inimeste ohutuse (olenemata nende vanusest ja tervisest).

Seadmete kokkupuute piirmäärades kasutatakse mõõtühikut, mida nimetatakse erineeldumisintensiivsuseks (SAR). SAR-piirväärtus, mis on toodud ICNIRP-suunistes on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg) keskmistatuna üle 10 g koe. SAR-i katsed tehakse tavalistes tööasendites, kus seade kiirgab tugevaima sertifitseeritud võimsusega kõigil katsetatavatel sagedusribadel. Töötava seadme tegelik SAR võib olla max väärtusest väiksem, sest seade on loodud kasutama ainult võrguga ühendumiseks vajalikku võimsust.

Kõrgem SAR-väärtus vastavalt ICNIRP-ile

EL-i 10 g SAR-piirväärtus	Kõrgeim 10 g SAR-väärtus
2 W/kg	0,217 W/kg

Seade vastab Euroopa Nõukogu 12. juuli 1999 soovitusele (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Pocketbook International SA

Made in China

Sisaldab Adobe Systems Incorporatedi Reader®

Mobile'i tehnoloogiat.

Includes ADOBE® READER® MOBILE