PocketBook

Touch HD 3

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK..... 6

MEGJELENÉS..... 11

MŰSZAKI JELLEMZŐK..... 12

KEZDETI LÉPÉSEK..... 13

- Az akkumulátor töltése 13
- a készülék kezelése 15
- Main menu overview 16
- Vezérlőmozdulatok 18
- A képernyő-billentyűzet használata 19
- Elülső megvilágítás 21
- Csatlakozás az internethez 22
- További szótárak telepítése 25

ALKALMAZÁSOK..... 26

- Könyváruház 27

Böngésző 30
Általános alkalmazások 32
Scribble 32
Számológép 32
Naptár és óra 32
Galéria 33
Musikplayer 35
Hangoskönyvek 36
Játékok 38
Klondike 38
Sudoku 38
Sakk 38
Interaktív alkalmazások 39
RSS hírek 39
Dropbox PocketBook 40
Send-to-PocketBook 42

KÖNYVEK OLVASÁSA 47
Gesztusok Olvasás módban 48
Olvasás menü 49

Állítsa be a SMARTlight és a Frontlight fényerejét olvasás módban 50
Közösségi hálózatok és a ReadRate 51
Tartalom 56
Könyvjelzők 58
Szótár 59
Jegyzetek 60
Text-to-Speech (szövegfelolvasás) 61
További hangcsomagok telepítése 62
Olvasási beállítások 65
Hivatkozások követése 69
Fájlok betöltése 69
Könyvtár 75
PocketBook Cloud 78

BEÁLLÍTÁSOK 83
Wi-fi 83
Fiókok és szinkronizálás 84
Személyre szabás 87
Nyelven/Languages 90
Óra 90

Takarékos akkuhasználat 91
Karbantartás 91
Szoftver 93
A készülékről 94

FIRMWARE-FRISSÍTÉS 95

HIBAELHÁRÍTÁS 99

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 101

A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 102

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az ebben szereplő utasítások betartása szavatolja biztonságát és hosszú élettartamot garantál készülékének.

Tárolási, szállítási és használati feltételek

A készülék üzemi hőmérséklete: 0°C – +40°C, a készüléket ezért ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. Soha ne hagyja a kábeleket hőforrás közelében. A felhevült kábelek, illetve azok szigetelése deformálódhat vagy sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Kerülje a következő hatásokat:

Karbantartás

⊗ Ne hagyja a készüléket hosszú ideig rosszul szellőző helyen, pl. gépkocsiban vagy légmentesen zárt dobozban/csomagolásban.

⊗ Ne ejtse le, és ne próbálja meghajlítani a készüléket.

✓ Védje a képernyőt a karcolódást vagy sérülést okozó tárgyaktól. A képernyő megfelelő védelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készüléket védő- és/vagy kemény tokban tárolja.

✓ Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

⊗ Ne szerelje szét és ne alakítsa át a könyvolvasót.

⊗ Ne használja a készüléket sérült akkumulátorral, töltővel (törött készülékházzal, hibás érintkezés esetén, szakadt tápkábellel) . Ha megsérült az akkumulátor (megrepedt burkolat, elektrolitszivárgás, deformálódás), szakképzett személlyel cseréltesse ki. A házilag készített vagy átalakított akkumulátor használata robbanáshoz és/vagy a készülék károsodásához vezethet.

⊗ Ne használjon szerves vagy szervetlen oldószert (pl. benzolt stb.) a képernyő/készülékház tisztításához.

⊘ A port puha ronggyal törölje le a készülék felületéről. A szennyeződés eltávolításához néhány csepp desztillált vizet használjon.

Figyelem! A készülék nem használható víz alatt vagy nedves állapotban. Amennyiben a készüléke víz alá merül, először hagyja, hogy a víz kifolyjon a burkolat résein, majd erősen tartva rázza meg a készüléket és hagyja száradni 24 órán keresztül. Ne merítse a készüléket tengervízbe!

Legfeljebb öt hibás pixel még elfogadható a képernyőn, ez nem minősül jótállás körébe tartozó meghibásodásnak.

Ha a készüléket hosszabb ideje nem használták, előfordulhat, hogy az akkujelző nem működik a töltő csatlakoztatásakor. Ilyenkor csatlakoztassa a töltőt, hagyja töltődni a készüléket 1 órán át, aztán kösse le, majd vissza a töltőt vagy USB kábelt. Utána a készülék már normálisan működik.

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A biztonság megőrzése érdekében a termékre vonatkozó jótállási időszak lejártáig forduljon a legközelebbi szervizhez.

Az Ön térségében található szervizközpontokra vonatkozó részletes információt a PocketBook International hivatalos weboldalán talál: http://www.pocketbook-int.com.

Rádiófrekvenciás biztonság

A készülék rádiófrekvenciás jeleket vesz és sugároz, zavarhatja a rádiókommunikációt, valamint más elektromos berendezéseket. Személyes orvosi készülékek (pl. szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék) használata esetén kérdezze meg orvosát vagy a gyártót, hogy ezen orvosi eszközök védettek-e a rádiófrekvenciás jelekkel szemben.

Ne használjon vezeték nélküli kommunikációs eszközt olyan helyen, ahol ez tiltott, pl. repülőgép fedélzetén vagy kórházakban,

mert megzavarhatja a repülőgép műszereit, illetve az orvosi berendezéseket.

Hasznosítás

A készülék nem megfelelő selejtezése káros hatással lehet a környezetre és a közegészségre. Ezen következmények elkerülése érdekében tartsa be az eszköz ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Ezen anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Az újrahasznosítási kérdésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék gyűjtését végző szolgáltatóhoz, a készüléket értékesítő bolthoz vagy a hivatalos szervizközponthoz.

Az elektromos és elektronikus alkatrészek selejtezése (az irányelv az EU országaira és más olyan európai országokra vonatkozik, ahol működik szelektív hulladékfeldolgozó rendszer). Más országokban a helyi jogszabályoknak megfelelően végezze az akkumulátor selejtezését.

A robbanásveszély elkerülése érdekében ne égesse el az akkumulátort!

Megjelenés

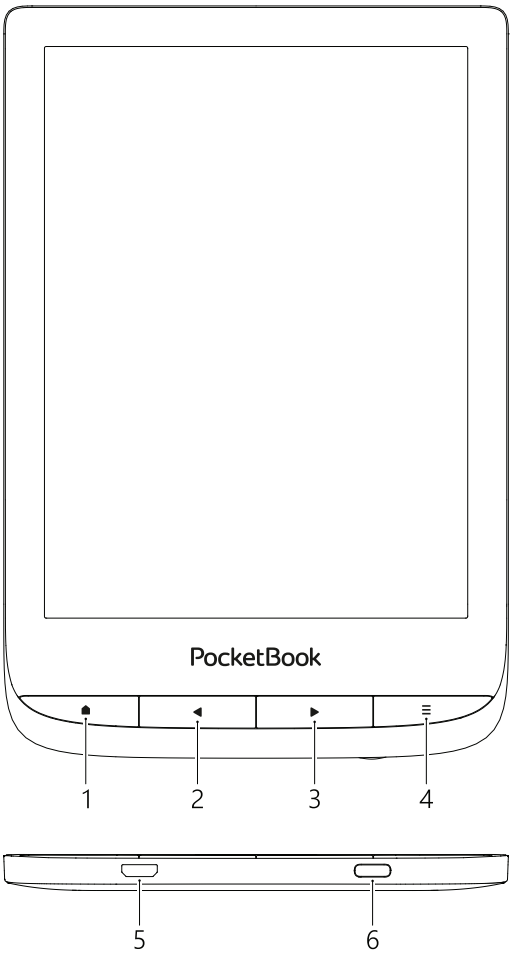

1. **Kezdőlap** — visszatérés a Főmenübe
2. **Vissza** — visszalapozás
3. **Előre** — előrelapozás
4. **Menü** — helyi menü megnyitása (ha van). Be/ki a *„Elülső megvilágítás” on page 21*nyomja meg és egy másodpercig tartsa lenyomva a **Menü** gombot.
5. **Micro-USB port** — a készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához vagy USB-kábelen keresztül való töltéséhez
6. **Be/ki (bekapcsoló gomb)** — folyamatosan nyomva a készülék be-/kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A gombok kiosztása a *Beállítások > Billentyűkiosztás menüpontban igény szerint konfigurálható.* A navigációs és lapozó gombok működése a képernyő tájolásától függ.

Műszaki jellemzők

Kijelző	6″ E Ink Carta™ érintés 1072 × 1448, 300 dpi, fekete-fehér kijelző
Frontlight	Igen
SMARTlight	Igen
Processzor	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512 MB
Belső tárhely	16 GB *
Operációs rendszer	Linux® 3.0.35
Kommunikáció	Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0
Akkumulátor	Li-Ion Pol, 1500 mAh **
G-szenzor	Igen
Cover érzékelő	Igen
Könyvformátumok	PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM.
Képformátumok	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Hangformátum	MP3 (keresztül a mikro-USB – 3,5 mm jack adaptert)
Hangoskönyv formátum	M4A, M4B, OGG, MP3
Méretei	161.3 × 108 × 8 mm
Tömege	155 g
Vízvédelem	IPX7 (HZO® Protection)

* Az egyes készülékek belső tárhelyének mérete a készülék szoftverének beállításaitól függően változhat.

** Az akkumulátor fent leírt élettartama és egyéb értékei a felhasználás és csatlakoztatás módjától, valamint a beállításoktól függően változhatnak.

Kezdeti lépések

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy készítse elő készülékét a használatot megelőzően, továbbá megismerkedhet a kezelés főbb funkcióival.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében első alkalommal javasolt a készüléket *8–12 órán*.

Az akkumulátor **(1)** USB-kábel segítségével számítógépről vagy **(2)** töltő használatával hálózatról tölthető (opcionális).

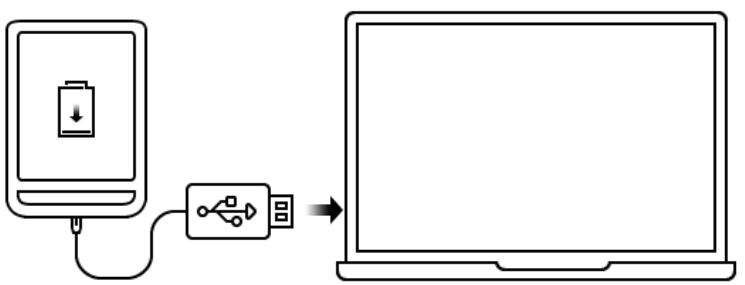

1

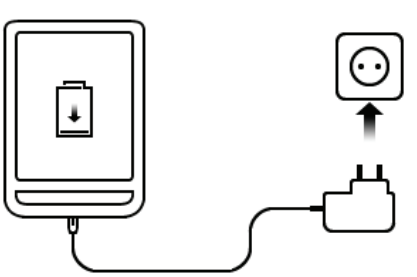

2

Az akkumulátor első feltöltéséhez a következőket kell tennie:

- Kösse az eszközt számítógépre vagy töltőre USB-kábellel. Az eszköz bekapcsol, amikor elkezdődik a töltődés.
- Ha teljesen feltöltődött az akkumulátor, lehúzhatja a kábelt az eszközről, amely kész a használatra.

Ha az eszköz be van kapcsolva, amikor számítógépre köti, megjelenik egy ablak, amely kéri, hogy válassza ki a kapcsolódás módját: *PC kapcsolat* vagy *Töltés*. A töltés csak akkor indul, ha azt választja ki.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Bekapcsolás	Nyomja meg a **Be/Ki** gombot. Amikor az eszköz használatra kész, a képernyőjén a beállítástól függően megjelenik a főmenü vagy a legutóbb megnyitott könyv.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa nyomva a **Be/Ki** gombot körülbelül két másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
Lezárás	A készüléket háromféle módon tudja lezárni: **1.** Nyomja meg a **Be/Ki** gombot. **2.** Nyissa meg a *Feladatkezelőt*. Érintse meg a ikont a készülék lezárásához. **3.** Beállíthat automatikus billentyűzárat: lépjen a *Beállítások > Energiatakarékos mód > Kikapcsolási időzítés* vagy a *Készülék lezárásának időzítése* menübe, majd állítsa be, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő után zárjon le.
Kioldás	Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
Újraindítás	Ha a készülék esetleg „lefagy” (nem reagál a gombnyomásokra, illetve a képernyő megérintésére), a **Be/Ki** gombot 10 másodpercen keresztül nyomva tartva indíthatja újra.
Feladatkezelő	A *Feladatkezelő* kétféle módon hívható elő: • az értesítési sávon látható ikon megérintésével • a **Kezdőlap** gomb folyamatos nyomva tartásával. A *Feladatkezelő* gyors hozzáférést kínál egyes készülékfunkciókhoz: • futó alkalmazások bezárása: nyomja meg az alkalmazás melletti jelet a listában. • Készülék lezárása. A feloldáshoz nyomja meg a **Be/Ki** gombot. • Vezeték nélküli kapcsolatok listájának megnyitása • Képernyőkép rögzítése. • A készülék kikapcsolása.

MAIN MENU OVERVIEW

Ezt az elemet megérintve megnyitja a **Naptár**

Lefelé csúsztatva megjeleníti az **Értesítési panel**

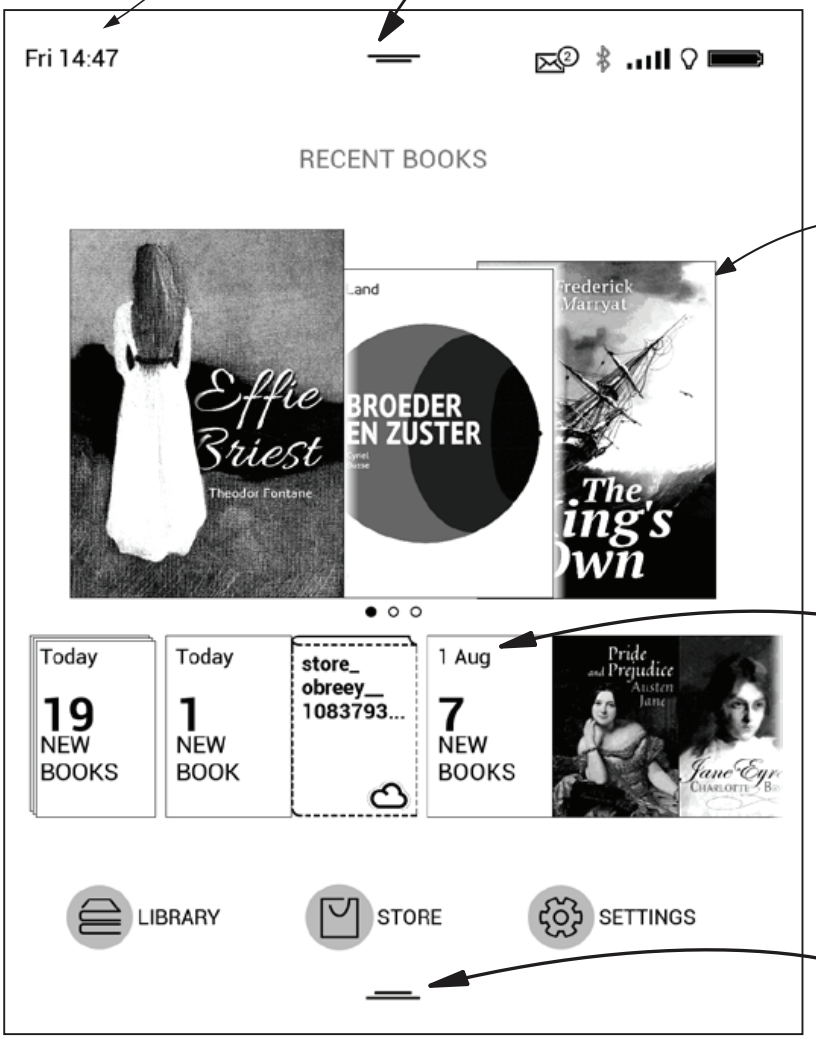

A „Legutóbbi könyvek” az utoljára megnyitott könyveket tartalmazó lista.

Utoljára letöltött könyvek

Felfelé csúsztatva egy **Alkalmazáspanelt** *jelenít meg*

Értesítési panel

Érintse meg vagy húzza le az ikont az *Értesítési panel* megnyitásához.

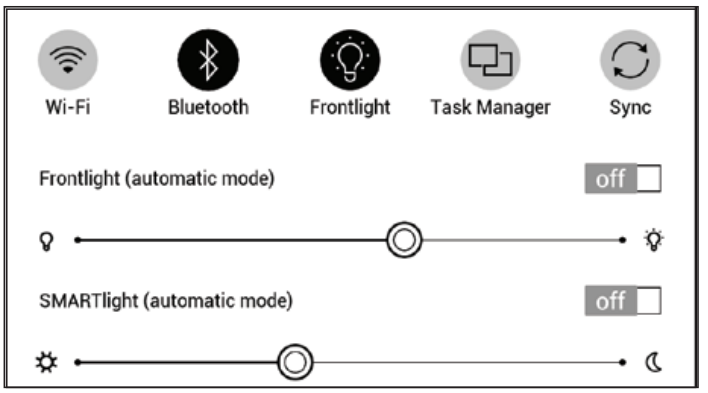

MEGJEGYZÉS: Az *Értesítési panel* a **Menü** gombbal is megnyitható.

Az Értesítési panelen keresztül egyszerűen elérheti a *WI-fi* és az *Elülső megvilágítás* beállításait, a hálózati *Szinkronizálás* szolgáltatást, a *Feladatkezelőt*, a készülék *Beállítások* és *Keresés* funkcióit. Itt jelennek meg a ReadRate hírei is.

MEGJEGYZÉS: A ReadRate híreinek olvasásához először be kell jelentkeznie a szolgáltatásba. Lépjen a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > ReadRate* menübe, majd *Jelentkezzen be* a szolgáltatásba.

VEZÉRLŐMOZDULATOK

VIGYÁZAT! A készülék érintőképernyője meglehetősen érzékeny és törékeny. A károsodás elkerülése érdekében a készülék vezérlőmozdulatokkal történő irányítása során óvatosan érintse meg.

Érintés

Megnyit egy elemet (könyvet, fájlt, mappa-alkalmazást vagy menüelemet).

Hosszan megérintés

Megnyitja adott elem helyi menüjét (ha van).

Csúsztatás

Könyv vagy lista lapozása, kép áthelyezése: csúsztassa ujját végig a képernyőn.

Pöccintés

Listák görgetése: gyorsan mozgassa ujját végig a képernyőn.

Nagyítás

A kép méretének módosítása: helyezze két ujját a képernyőre, majd a kicsinyítéshez csípje össze, a nagyításhoz pedig húzza szét ujjait.

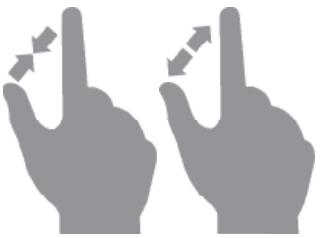

A KÉPERNYŐ-BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A képernyő-billentyűzetet szöveges információ bevitelekor használhatja, például hálózaton végzett kereséshez vagy a hálózati csatlakozáshoz szükséges hitelesítéskor.

Karakter beírásához nyomjon meg egy billentyűt.

Másik beviteli nyelvre váltáshoz nyomja meg az aktuális nyelv gombját. Ha nyelvet kíván hozzáadni a képernyő-billentyűzet kiosztásához, lépjen a *Beállítások > Nyelven/ Languages > Billentyűzet* beállításra.

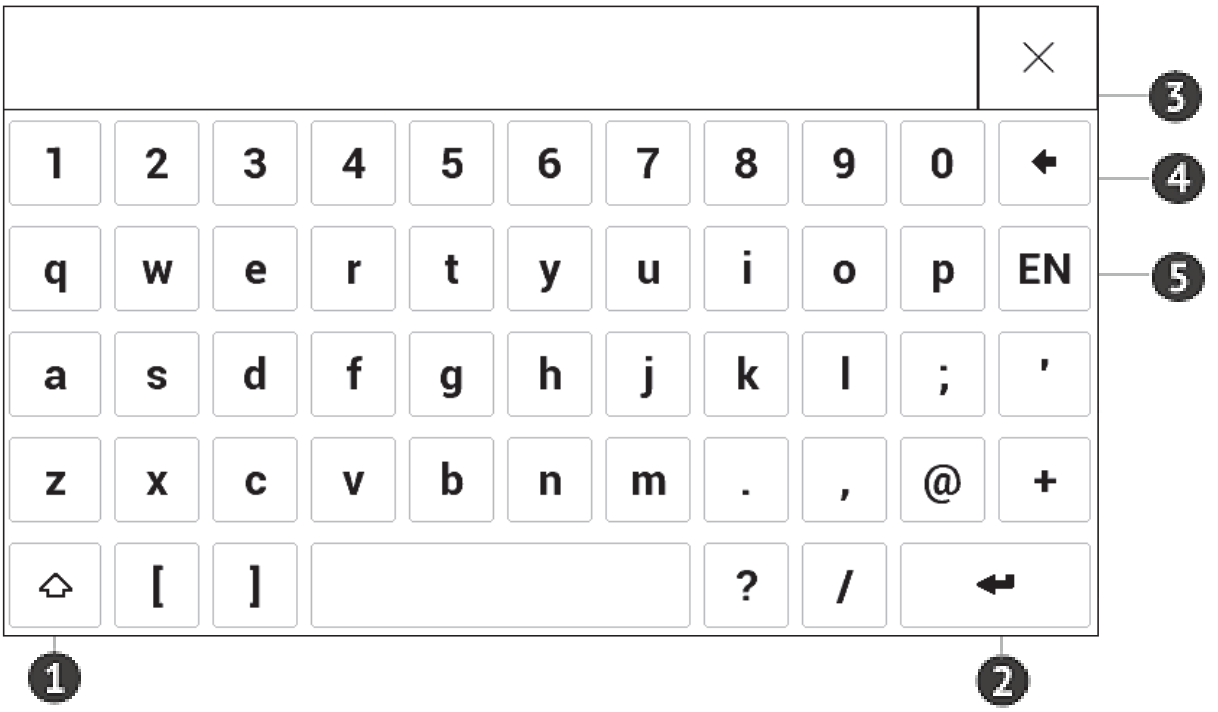

1. Kisbetű/nagybetű váltása
2. Beírt szöveg bevitele
3. Képernyő-billentyűzet bezárása
4. Az utoljára beírt karakter törlése
5. Beviteli nylv váltása.

Jelszó beírásakor (pl. Wi-Fi hálózat hitelesítésekor) a szövegmezőben a ikon jelenik meg. A beírt karakterek megjelenítéséhez érintse meg az ikont.

ELÜLSŐ MEGVILÁGÍTÁS

A Frontlight vezérlőmenü behívásához nyissa meg a Notification sávot. A Frontlight vezérlőmenü két részből áll:

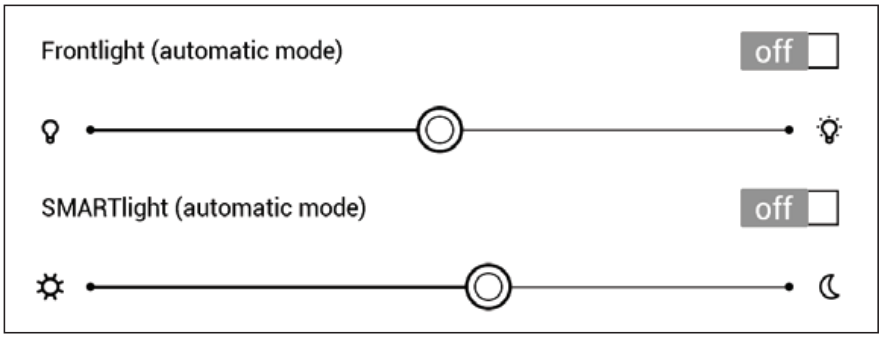

1. Általános frontlight vezérlő. Itt található egy **BE/KI** kapcsoló a lámpa be- és kikapcsolásához és egy fényerőszabályozó csúszka.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha a frontlight lámpát a Notification sáv mellőzésével kívánja be- vagy kikapcsolni, tartsa nyomva a Menu gombot egy másodpercig.

2. SMARTlight frontlight színhőmérséklet szabályozás. Ez a funkció alapértelmezésben automatikus módban áll (a kapcsoló BE van kapcsolva). Ez azt jelenti,

hogy a készülék a napszaktól függően maga határozza meg az optimális színhőmérsékletet (a reggeli semlegestől az esti melegebb árnyalatokig).

Az automatikus mód kikapcsolt állapotában (a kapcsoló KI helyzetében) működik a képernyőn a csúszka, ahol kézzel állítható a frontlight színhőmérséklete.

> **MEGJEGYZÉS:** A készüléken be kell állítani a dátumot és időt, hogy automatikus módban a napszaknak megfelelően működjön. A dátum és idő beállításához engedélyezze az „**Automatic time synchronization**" automatikus időszinkronizálást (a *„Date/time"* beállításnál) vagy állítsa be kézzel a dátumot és időt.

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakoztatható az internetre. Amikor megnyit egy internet kapcsolatot igénylő alkalmazást (pl. a *Böngészőt* vagy a *BookStore-t*) a Wi-Fi kapcsolat automatikusan létrejön. Ha nem található ismert

hálózat, megjelenik az elérhető vezeték nélküli kapcsolatok listája. Ha védett a használandó hálózat, írja be jelszavát a képernyőbillentyűzeten.

A Wi-Fi kapcsolat be- és kikapcsolható az értesítési panel ikonjára kattintással. Ha van ismert hálózat, a készülék automatikusan rákapcsolódik. Ha nincs, megjelenik az elérhető hálózatok listája.

Speciális beállítások

A Wi-Fi kapcsolat részletesebb beállításainak megjelenítéséhez válassza a *Beállítások > Wi-Fi* lehetőséget, lépjen a kiválasztott hálózatra, és kattintson a *Részletek…* lehetőségre a képernyő alján:

- Meg lehet változtatni az*IP-cím konfigurálása*:
  - *DHCP* — IP-cím automatikus lekérése (ha van DHCP-kiszolgáló beállítva);
  - *Kézi* (haladó felhasználóknak) — hálózati paraméterek kézi megadása a képernyő-billentyűzet segítségével.

• Amennyiben a csatlakoztatni kívánt hálózatban proxy-kiszolgáló van beállítva, a *Proxy-beállítás* részben meg kell adni a paramétereket.

Csatlakozás rejtett hálózatra

1. Nyissa meg a *Beállítások > Wi-Fi;*

2. Rejtett hálózat beállításához nyissa meg a *Csatlakozás rejtett hálózatra ablakot*, majd a *Hálózat neve (SSID)* mezőben adja meg az SSID-azonosítót a képernyő-billentyűzet segítségével.

3. A vonatkozó listában válassza ki a hálózatbiztonság típusát:

- *Nincs* – nyílt hálózat esetén;
- *Egyszerű (WEP)* – ha ezt a beállítást választja, a *WEP Hitelesítés típusa* beállításnál válassza a *Nyílt rendszer* vagy *Megosztott kulcs* lehetőséget.
- *WPA/WPA2 PSK* – meg kell adnia a hálózati kulcsot (legfeljebb 64 leütés).

4. A hálózati beállítások ellenőrzéséhez és egy hálózatra történő csatlakozáshoz lépjen vissza a *Csatlakozás rejtett hálózatra* részbe, és válassza a *Csatlakozás* lehetőséget.

TOVÁBBI SZÓTÁRAK TELEPÍTÉSE

További szótárak telepítésére is lehetősége nyílik (az Book Store áruházban, a Book Store (www.bookland.com) weboldalon vásárolhat szótárakat).

1. Másolja a .pbi kiterjesztésű fájlokat a készülék belső memóriájába

2. Válassza le a készüléket a számítógépről

3. A betöltött fájl megjelenik a *Utolsó események* listájában

4. Nyomja meg a bemásolt bővítményfájlon az **OK** gombot, a fájl ekkor alkalmazásként elindul.

5. Hagyja jóvá a javasolt telepítést.

Alkalmazások

Ebben a fejezetben a készülékre előtelepített alkalmazásokat ismerheti meg.

A főmenüben három alkalmazás található:

- *Könyvtár;*
- *Könyváruház;*
- *Böngésző.*

A többi alkalmazás az alkalmazások sávján érhető el. A megnyitáshoz érintse meg a főmenü ikonját.

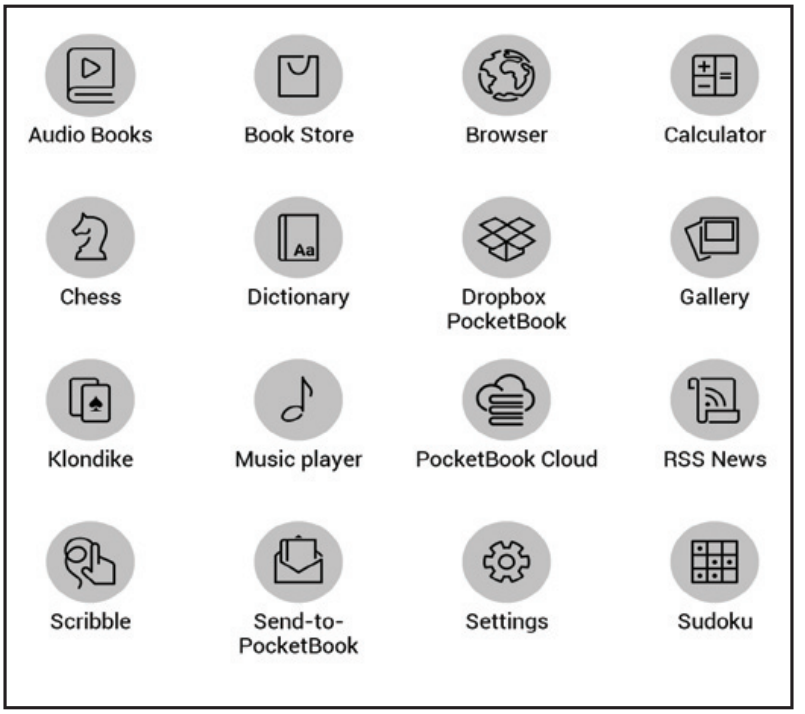

KÖNYVTÁR

A Könyvtár egy e-könyvfájlok kezeléséhez használható alkalmazás, amelynek a segítségével csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet. Az alkalmazásról bővebben a *Könyvtár* részben olvashat.

KÖNYVÁRUHÁZ

A Könyváruház alkalmazás a licenccel védett tartalmak gyors és kényelmes letöltését teszi lehetővé a Könyváruház portálról (http://www.bookland.com/) a készülékre. A művelethez működő internetkapcsolat szükséges.

Ha már regisztrált a http://www.bookland.com/ portálra, akkor nyomja meg a *Már rendelkezem BookLand fiókkal* gombot, és ellenőrizze, hogy a Könyváruház beállításaiban helyesen adta-e meg belépési nevét és jelszavát.

Készüléke *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás* menüjében adja meg Könyváruház-fiókjának adatait.

Ha a fiókkal a kapcsolat megfelelően be van állítva, akkor a portál összes szolgáltatása elérhető.

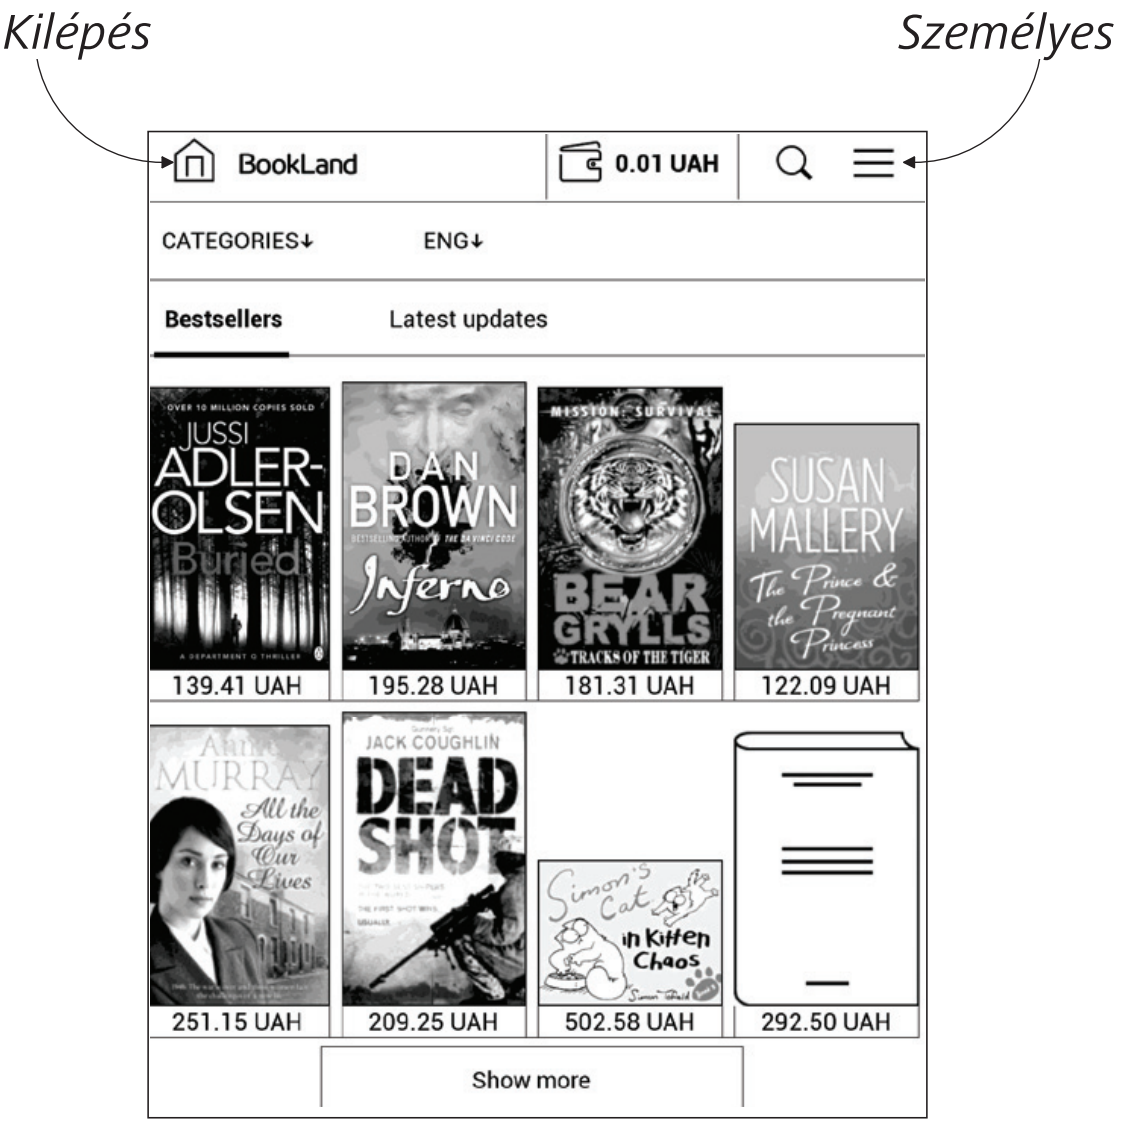

A *Személyes* gombot megnyomva kinyithatja a személyes fiókhoz tartozó műveleteket:

- *Egyenleg feltöltése* – feltöltheti egyenlegét a BookLand webhelyen vagy közvetlenül a készüléken a PayPal rendszerről.
- *Vásárlás előzményei* – az áruházban vásárolt termékek listája.
- *Saját kártyák* – a használt bankkártyák.
- *Kilépés*.

Vásárláshoz válassza ki a kívánt könyvet, majd nyomja meg a *Vásárlás* gombot. Válassza ki a letölteni kívánt könyv formátumát, majd a *Vásárlások* oldalon nyomja meg a *Vásárlás és letöltés* gombot. A megvásárolt fájl a *Könyvtár > Letöltések* mappába kerül, és megjelenik a Főmenü *Utolsó események* listájában.

MEGJEGYZÉS: Ha egyenlegén nincs pénz, a rendszer felajánlja egyenlege feltöltésének lehetőségét a BookLand webhelyen vagy közvetlenül a készüléken a PayPal rendszerről.

BÖNGÉSZŐ

Ez az alkalmazás weboldalak megtekintésére szolgál. A böngésző elindításakor a program felajánlja a csatlakozást az elérhető vezeték nélküli hálózatok valamelyikére.

A weboldal címének beírásához érintse meg a címsávot, írja be a címet a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bármelyik hivatkozás követéséhez egyszerűen érintse meg. Ha egy weboldal nem fér a képernyőre, görgetheti: helyezze ujját a képernyőre, majd mozgassa az oldalt. Emellett a nagyító vezérlőmozdulatokkal (két ujja összecsípésével vagy széthúzásával) módosíthatja a weboldal nagyítási fokát. A ◀/▶ hardvergombokkal függőlegesen görgetheti az oldalt: a ◀ lefelé görget, a ▶ pedig felfelé.

A böngésző támogatja a több ablakos megjelenítést, így új ablakot is nyithat a vonatkozó böngészőmenü számára, és

az összes megnyitott ablakot megtekintheti. A böngésző menüjéből ezen kívül megtekintheti a megnyitott weboldalak előzményeit, a kedvenceket, frissítheti az oldalt, beállíthatja a weboldalak nagyítását, valamint a *Beállítások* részben elvégezheti a böngésző beállítását. A *Beállítások* menüpontban törölheti az előzményeket és a cookie-kat, letilthatja/engedélyezheti a JavaScript parancsokat és a képek betöltését.

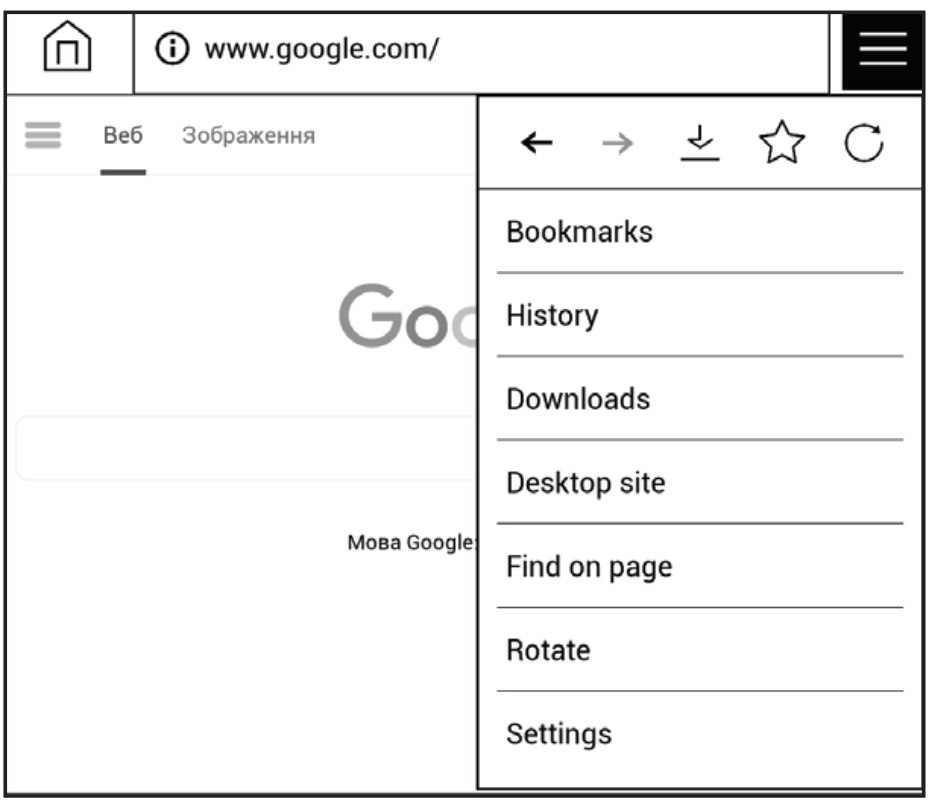

A böngészőből a böngésző menü megfelelő parancsával léphet ki.

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOK

Számológép

A műszaki számológép számos matematikai műveletet, például különböző számrendszereket, trigonometriai, logaritmus-számítási, hatvány- és logikai műveleteket támogat.

Naptár és óra

Megnyitja az aktuális hónapra vonatkozó naptárat és az órát. A ▲/▼ navigációs gombokkal lapozhat a naptárban. A ● gombbal térhet vissza az aktuális hónaphoz. A dátum és idő beállításáról a kézikönyv *Óra* fejezetében olvashat.

Scribble

Rajzolásra szolgáló alkalmazás. A rajzeszköz kiválasztásához használja az alkalmazás vezérlőpultját:

Szöveg: A szövegdoboz pozíciójának és méretének kiválasztása. A szöveg beírásához használja a képernyő-billentyűzetet;

Font: változás font, és a mérete;

Ceruza: vékony vonalak rajzolására szolgáló eszköz;

Kiemelő: vastag vonalak rajzolására szolgáló eszköz;

Radír: vonalak és szöveg törlésére szolgáló eszköz;

Vissza: a legutóbbi művelet visszavonása;

◂ 1/1 ▸Aktuális rajz/összes rajz: az aktuális rajz váltása;

Új: új rajz indítása;

Rajz törlése;

Kilépés az alkalmazásból.

A kép mentéséhez érintse meg a ikont. Az aktuális képet a program a készülék gyökérmappája alatti *Képek* mappába menti.

Galéria

A (Fénykép mappába letöltött) képeket megjelenítve nyitja meg a Könyvtárat. A megnyitott fénykép teljes képernyőn jelenik meg. Fénykép indítóképként vagy kikapcsolási

képként való beállításához, elforgatásához vagy a hozzá tartozó információk megjelenítéséhez a teljes képernyőn megjelenő kép megérintésével váltson szerkesztési módba, majd nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található menü jelet ≡ Szerkesztő módban nagyító vezérlőmozdulatokkal állíthatja be egy kép nagyítását, és logóként állíthatja be a kijelölt területet.

Musikplayer

Zenelejátszó .mp3 médiafájlok lejátszásához.

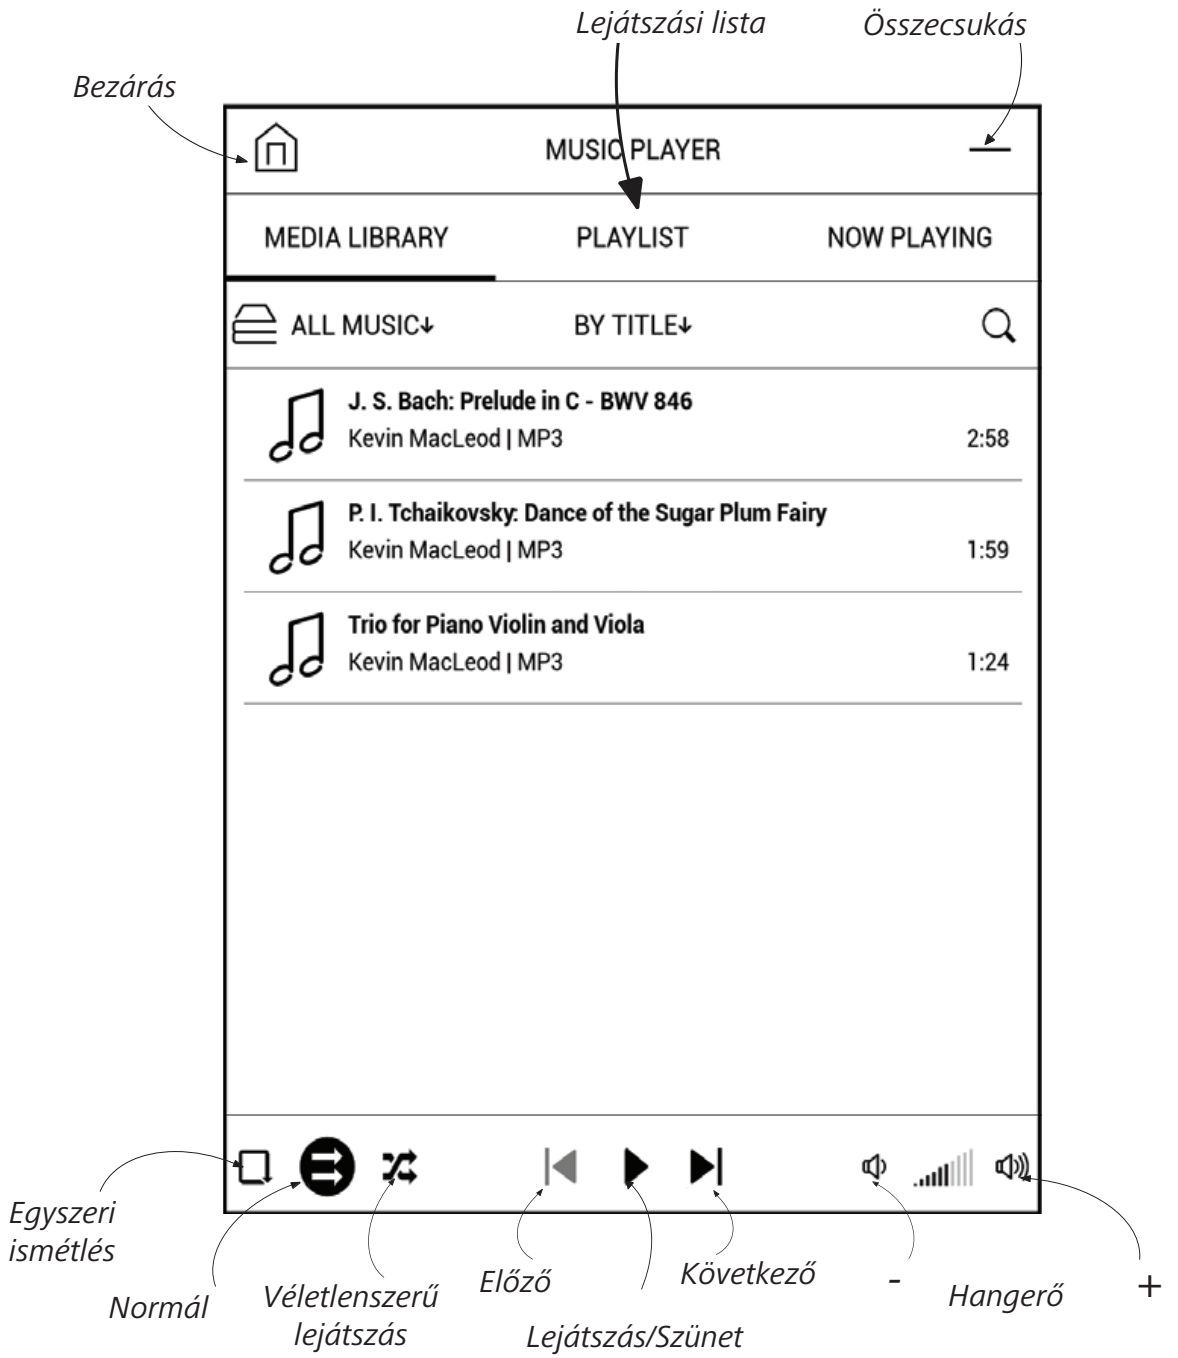

Az *Alkalmazás menüben* hangfájlokat és hangfájlokat tartalmazó mappákat adhat a lejátszási listához, átrendezheti a műsorszámokat, valamint mentheti vagy törölheti a lejátszási listát.

A műsorszámot hosszan nyomva megjelenő *helyi menüvel* a következő műveleteket hajthatja végre: műsorszám-információk megtekintése, hozzáadás a sorhoz vagy eltávolítás a listából.

Hangoskönyvek

Ez az alkalmazás az alábbi formátumú hangoskönyveket játssza le: .m4a, .m4b, .ogg és .mp3. Ezen felül az alábbi, tömörített hangoskönyveket is támogatja: .mp3.zip, .zip. A mappában elhelyezett hangoskönyv-fájlok is lejátszhatók.

A vonatkozó menübeállítások segítségével adhat hozzá vagy távolíthat el hangoskönyveket a lejátszási listából, kezelheti a könyvek listáját és rendezheti azt az alapvető paraméterek szerint.

Állítsa be az Önnek megfelelő lejátszási sebességet és hangszínt a Lejátszás vezérlése menü segítségével.

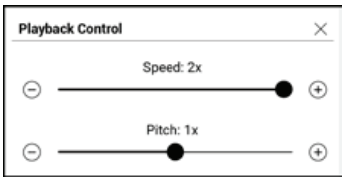

JÁTÉKOK

Klondike

Klasszikus pasziánsz.

 Sudoku

Nyomjon rá egy üres cellára a kiválasztásához. Ezután beírhatja a választott számjegyet a kiválasztott cellába, vagy címkéket (a cellába ön által gondolt számjegyeket) állíthat be. A számjegyek és címkék az alsó választópanelről választhatók ki.

Sakk

Barátja vagy a készülék ellen is játszhat. Ha a készülék ellen játszik, 10 nehézségi szint közül választhat.

INTERAKTÍV ALKALMAZÁSOK

RSS hírek

RSS-hírcsatornák hozzáadására és olvasására szolgáló alkalmazás. RSS-hírcsatornák hozzáadásához nyissa meg az RSS-beállításokat. Válassza az *RSS hírcsatorna hozzáadása* lehetőséget. A képernyő-billentyűzeten adja meg a hírcsatorna címét.

A hírcsatorna törléséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Törlés* parancsot vagy nyomja meg a *Lomtár* ikont.

A hírcsatorna szerkesztéséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Szerkesztés* parancsot. A hírcsatorna címét a képernyő-billentyűzeten szerkesztheti.

A hírcsatorna frissítéséhez az alkalmazás menüben válassza a *Frissítés* opciót. A frissített tartalom a .hrss kiterjesztésű

fájlhoz lesz hozzáadva, és a fájl a frissítést követően lesz olvasható. Frissítés folyamán megjelenik hírletöltés állapotjelzése. A frissítést követően a fájl a böngésző segítségével kapcsolat nélkül olvasható.

A legfrissebb hírek elolvasásához válassza az alkalmazás menüjéből a *Legfrissebb hírek olvasása* lehetőséget. A böngészőben megjelennek a legfrissebb letöltött RSS hírcsatorna-frissítések.

Hírarchívum: ezt a lehetőséget választva a korábban tárolt RSS hírcsatorna-frissítést olvashatja el.

Dropbox PocketBook

A DropBox alkalmazással bármilyen számítógépről vagy Dropbox alkalmazást futtató eszközről, illetve a Dropbox webhelyről fájlokat tölthet le eszközére. Nem kell semmit sem telepítenie PocketBook gépére, elegendő bejelentkeznie szolgáltatásba.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a DropBox szolgáltatásba (https://www.dropbox.com)

2. A DropBox engedélyezéséhez adja meg DropBox fiókja adatait (e-mail cím és jelszó) PocketBook eszközének *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Bejelentkezés* menüjében. (A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.)

3. A sikeres hitelesítést követően létrejön az eszköz Könyvtárában a *Dropbox PocketBook* szinkronizálási mappa. DropBox fiókjában megjelenik az *Application > PocketBook reader* könyvtár, amely a szinkronizálást követően más DropBox szolgáltatást futtató eszközökről is elérhető lesz.

> **MEGJEGYZÉS:** Az eszközén futó alkalmazás csak a *PocketBook reader* mappában levő fájlokhoz fér hozzá.

A szinkronizálás menete

Automatikus:

1. Az *Application > PocketBook reader* könyvtárhoz és eszköze szinkronizálási mappájához hozzáadott fájlok automatikusan szinkronizálódnak az internetkapcsolat megjelenésekor.

2. Minden szinkronizált fájl letöltődik a Könyvtár szinkronizálási mappájába (ez alapértelmezésben a *Dropbox PocketBook* mappa, amely a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Szinkronizálási mappa* menüpontban módosítható).

Kézi:

1. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll *Synchronize files now*.

2. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll.

Send-to-PocketBook

Az alkalmazás fájlok küldését teszi lehetővé a készülékéhez tartozó e-mail címre. Az elküldött könyveket az alkalmazás

a Wi-Fi bekapcsolását követően automatikusan letölti készülékére.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a *Send-to-PocketBook* (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásra; ehhez a következőket kell tennie:

- Indítsa el az alkalmazást:
  - az *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra*) menüből;
  - vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből.

  MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.

- A megnyitott varázslóban adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát;
- Az aktiválási hivatkozást tartalmazó e-mailt a rendszer elküldi a megadott címre. Ha meg szeretné kapni a készülékéhez tartozó e-mail címet, például username@pbsync.com) kövesse ezt a hivatkozást.

MEGJEGYZÉS: A kapcsolattartásra használt e-mail cím csupán az alkalmazás hitelesítésére szolgál; könyvek küldésére a készülék username@pbsync.com szolgáltatási címe szolgál, ha azokat le kívánja tölteni a készülékre.

2. Az aktiválást követően frissítse a készüléken a regisztrációs varázslót. Ezt követően minden alkalmazás és funkció elérhetővé válik, és a rendszer létrehoz egy mappát a könyvtárban a fogadott könyvek számára — *Send to PocketBook (Küldés a PocketBookra)*.

A fájlok fogadása

Automatikusan:

- A készülékéhez tartozó e-mail címre küldött fájlokat a készülék automatikusan letölti a készülék könyvtárában található letöltési mappába, ha az internetkapcsolat aktív. A hitelesítést követően a letöltési mappa a következő helyekről érhető el:
- *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra);*

• *A letöltési mappa helyi menüjének Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Ugrás mappához parancsa;*

• *Könyvtár > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)*.

3. A letöltési mappa alapértelmezett esetben a *Send-to-PocketBook* (Küldés a PocketBookra) , de ez módosítható regisztrációkor vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook* (*Küldés a PocketBookra) > Letöltési mappa menüben*.

Kézi:

A letöltési mappa tartalmának frissítéséhez a Beállítások menüben válassza a *Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Fájlok fogadása* lehetőséget vagy a Könyvtár alatt a letöltési mappa helyi menüjében válassza a Fájlok fogadása elemet.

A fogadott fájlok a készülék Könyvtárának letöltési mappájában is elérhetőek lesznek.

Megbízható feladók listája

A dokumentumok akkor tölthetők le a készülékre, ha azokat a „fehér listában” (megbízható feladók listája) szereplő címről küldték.

A regisztráció során megadott cím alapértelmezett módon szerepel a listában.

Ha a készülékre ismeretlen feladótól származó üzenet érkezik, akkor egy levelet fog kapni, amely javasolja, hogy vegye fel a címet a „fehér listára”. A jóváhagyást követően meg fogja kapni a felvett címről a készülékre küldött fájlokat. Így készülékére nem fognak kéretlen levelek érkezni.

Könyvek olvasása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan olvashatja el e-könyveit és hogyan állítsa be az olvasószoftvert a lehető legkényelmesebb olvasáshoz. A készülék a következő könyvformátumokat támogatja: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, ACSM.

A kívánt könyv megnyitásához az *Utoljára megnyitott* vagy a *Könyvtár* részben érintse meg a könyv címét. Ha a könyvet korábban már megnyitotta, azon az oldalon fog megnyílni, ahol az olvasást legutóbb abbahagyta. Egyes könyvformátumok esetén (pl. fb2 vagy ePub) a könyv megnyitását követően az olvasóalkalmazás megszámolja az oldalakat – ezt az állapotsorban az oldalszám helyett megjelenő *„…”* jel mutatja. Oldalszámolás közben egyes funkciók nem lesznek elérhetők. Az olvasás menü megnyitásához érintse meg a képernyő közepét vagy nyomja meg a **Menü** gombot.

GESZTUSOK OLVASÁS MÓDBAN

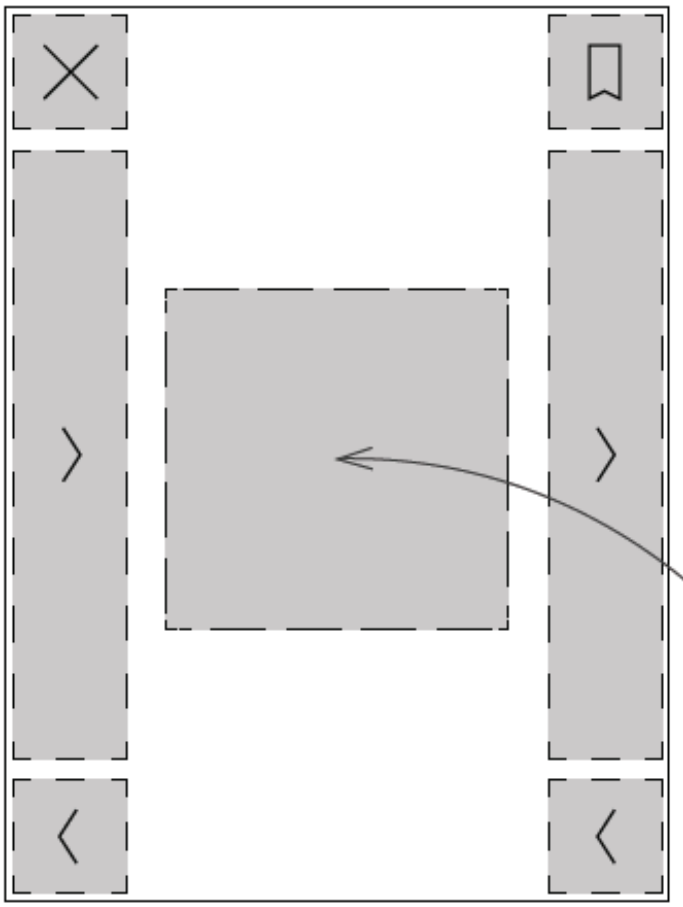

Könyv bezárása;

Könyvjelző létrehozása;

Előre lapozá;

Visszalapozás;

A képernyő közepének megnyomásakor megnyílik az **Olvasás menü**

Lapozás

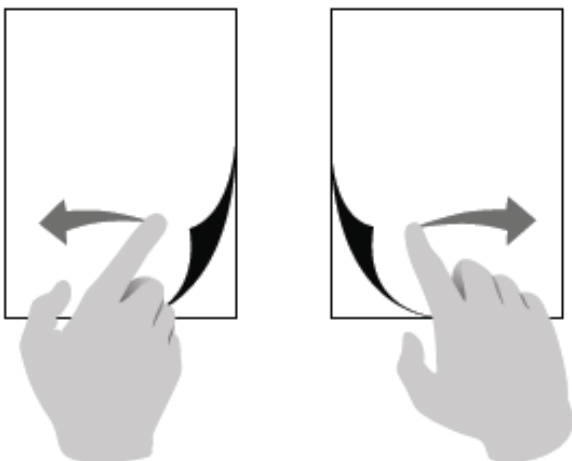

Nagyítás

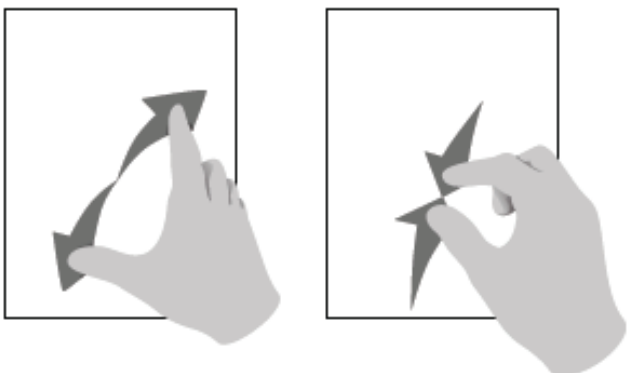

OLVASÁS MENÜ

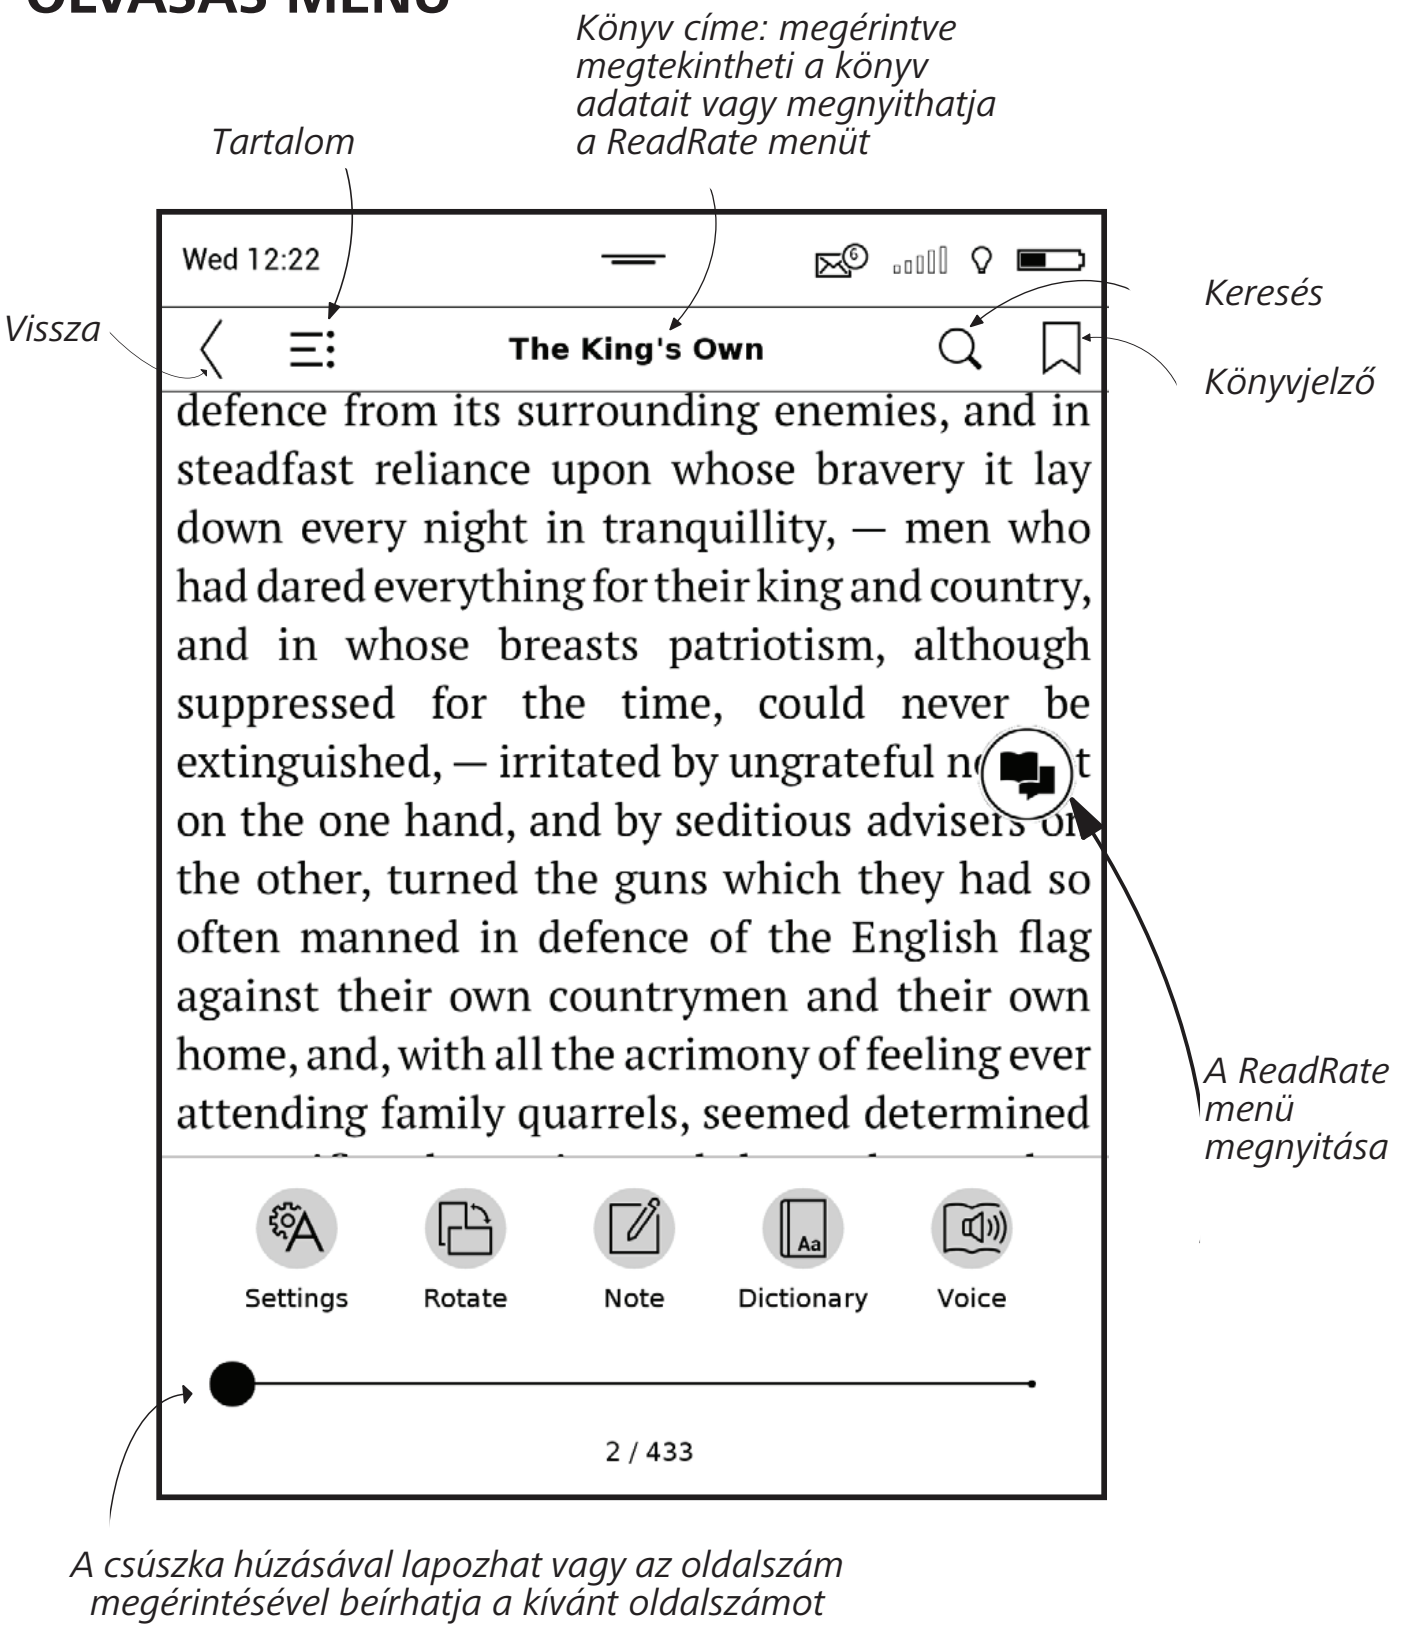

Állítsa be a SMARTlight és a Frontlight fényerejét olvasás módban

A **Frontlight** fényerejét és a **SMARTlight** színhőmérsékletét gesztusokkal állíthatja be.
Ha anélkül akarja módosítani a fényerőt vagy a színhőmérsékletet, hogy elhagyná könyvét, húzza végig ujját a képernyőn az ábrán látható módon.

Ha a **Frontlight** és a **SMARTlight** automatikus módosítása engedélyezett, a készülék megkérdezi, hogy le akarja-e tiltani és inkább kézzel elvégezni a beállításokat anélkül, hogy félbeszakítaná az olvasást.

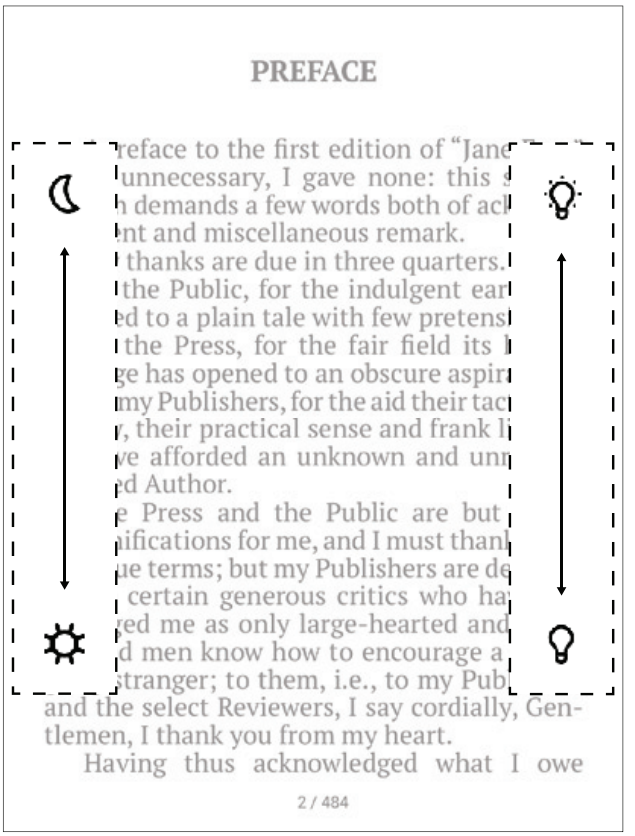

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS A READRATE

Pocketbook készülékén már kihasználhatja a közösségi hálózatok előnyeit: könyvekből vett idézeteket oszthat meg, megjegyzéseket írhat, elmondhatja, éppen mit olvas vagy olvasott, és az teszik-e Önnek vagy sem. A ReadRate lehetővé teszi ismerősei eseményeinek nyomon követését és a legolvasottabb, legtöbb hozzászólással rendelkező és legnagyobb példányszámban eladott könyvekről szóló információk elérését.

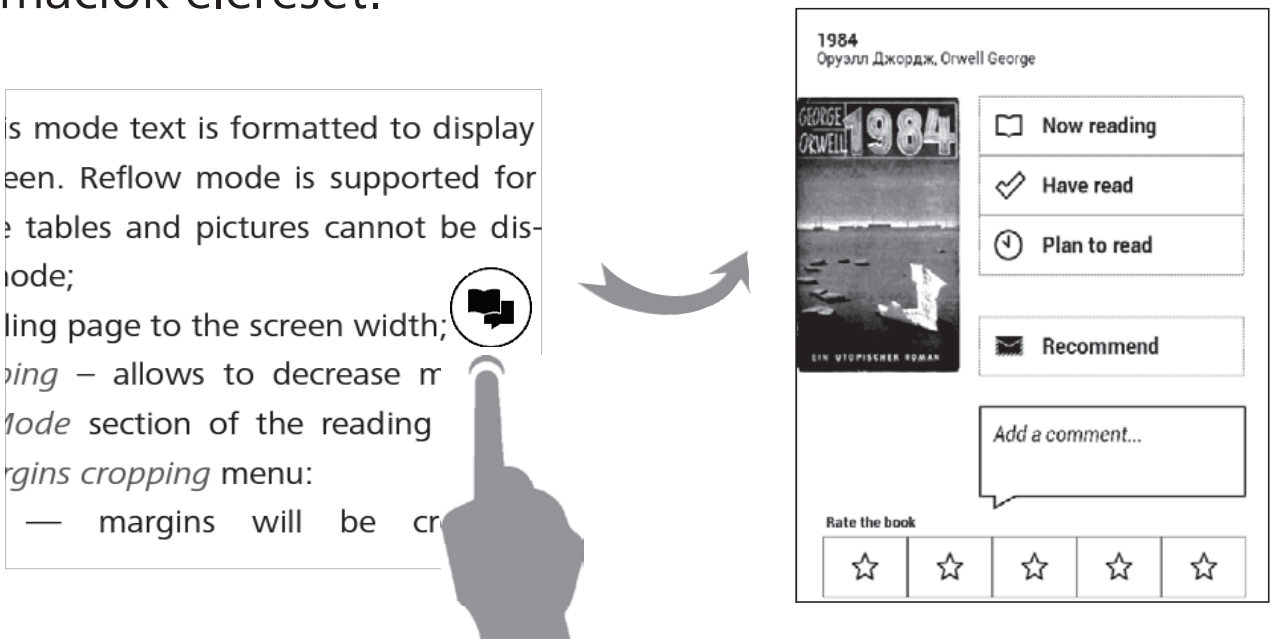

Szüksége van egy Internet-kapcsolat küldeni események társadalmi hálózatok. Megnyitásához ReadRate menüben érintse meg az ikont , az olvasás menüben.

Olvasási állapot és könyvértékelés

1. Érintse meg valamelyik opciót (*Olvasás alatt*, *Olvastam, Tervezem elolvasni, Ajánlom*, illetve *Értékelés* 1–5 csillaggal).

2. Adja meg az egyik fiókhoz tartozó adatait (e-mail cím és jelszó): közösségi hálózatok vagy a Könyváruház.

3. Ennek eredményeként a ReadRate webhelyen létrejön a profilja, amelyhez más közösségi hálózati fiókokat kapcsolhat. A hitelesítés után megjelenik az ablak:

4. Jelölje meg azokat a közösségi hálózatokat, amelyekre híreket kíván küldeni: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – a kijelölt hálózatok ikonjai kiemelve jelennek meg.

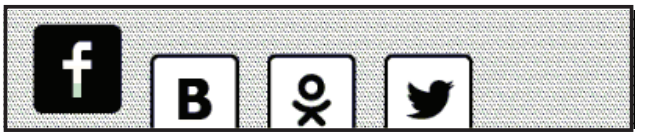

5. Ha a kiválasztott közösségi hálózat nem kapcsolódott a ReadRate profilhoz, megjelenik a javaslat a hozzákapcsolásához.

6. Erősítse meg választását az **OK** megnyomásával.

Alapértelmezett esetben ReadRate profilján és a kijelölt közösségi hálózatokon az összes tevékenység megjelenik.

Az *Olvasás alatt*, illetve *Olvastam* vagy *Elolvasandó* állapotok aktiválását követően az ikonok színessé válnak — — , illetve .

Ajánlás

1. Érintse meg az *Ajánlás* lehetőséget.

2. Ekkor végrehajtásra kerül az **Olvasási állapot és könyvértékelés** forgatókönyv, **a 2. ponttal kezdődően**.

3. Válassza ki egy listáról barátját, akinek ajánlást kíván küldeni, vagy írja be e-mail címét.

4. Írja be a megjegyzést és erősítse meg az elküldést az *Ajánlás* megnyomásával.

Idézet megosztása

Könyvből vett idézet megosztása:

1. A megnyitott könyvben hosszan érintse meg a képernyő közepét, ekkor megjelenik a szöveg kijelölésére szolgáló szalag.

2. Jelölje ki az idézetet, majd nyomja meg a Megosztás ikont.

3. Ekkor végrehajtásra kerül az **Olvasási állapot és könyvértékelés** forgatókönyv, **a 2. ponttal kezdődően**.

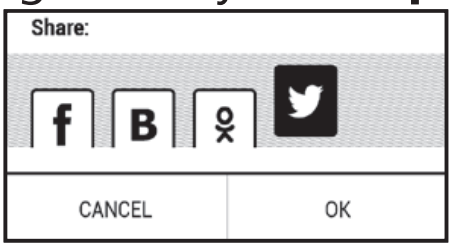

4. A ReadRate hálózaton fellelhető összes ismerőse tevékenységei megjelennek a készülék Legutóbbi események listájában:

5. Az eseményeknél a Törlés vagy Megnyitás lehetőségek közül választhat. Megnyitáskor a ReadRate kiszolgálón fellelhető összes ismerőse új tevékenysége megjelenik..

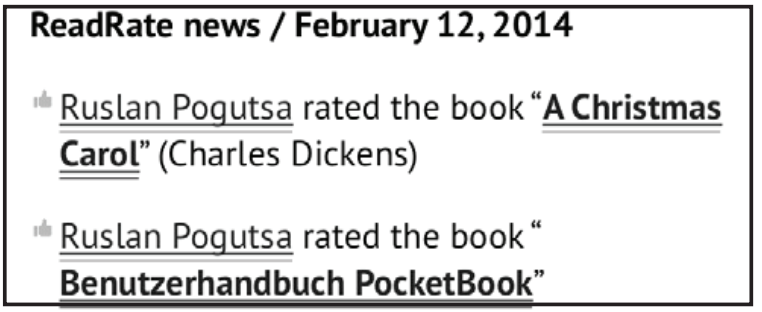

Ha törölni szeretné a közösségi hálózati fiókadatait a ReadRate-en, lépjen be a *Beállítások > Fiókok és szinkronizáció > ReadRate > ReadRate hitelesítés eltávolítása* menübe PocketBookján.

Ha ideiglenesen ki szeretné kapcsolni a ReadRate funkciót, állítsa *Ki* lehetőségre a *Beállítások > Fiókok és szinkronizáció > ReadRate > ReadRate állapota* menüpontot. Ezen műveletet követően minden ReadRate beállítás rejtetté és inaktívvá válik.

TARTALOM

Ha a könyv rendelkezik tartalomjegyzékkel, az az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával nyitható meg.

A Tartalom rész három lapból áll:

- *Fejezetek* (a könyv fejezetcímei),
- *Könyvjelzők* (olvasás közben hozhatók létre),
- *Jegyzetek* (grafikus vagy szöveges).

Ha tartalomjegyzék egynél több szintből áll, a magasabb szintű bejegyzést „+” jel jelöli, amelyet megérintve kibontható a tartalom. A „+” jel „-” jellé változik, amelyet megérintve összecsukhatja az ágat.

A tartalom menü megnyitásához ujjával hosszan érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg a gombot. Ebben a menüben nyithatja meg a tartalomjegyzék egy kívánt fejezetét, jegyzeteket és könyvjelzőket szerkeszthet vagy törölhet.

A fentiek mellett az összes tartalomjegyzék-bejegyzést kibonthatja vagy összecsukhatja.

KÖNYVJELZŐK

Könyvjelző létrehozásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkát. Ekkor egy szamárfül jelenik meg. Könyvjelző törléséhez érintse meg ismét ezt a jelet, majd erősítse meg a törlést.

Az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával is vehet fel/törölhet könyvjelzőket. A tartalomjegyzékben az összes könyvjelző megjelenik.

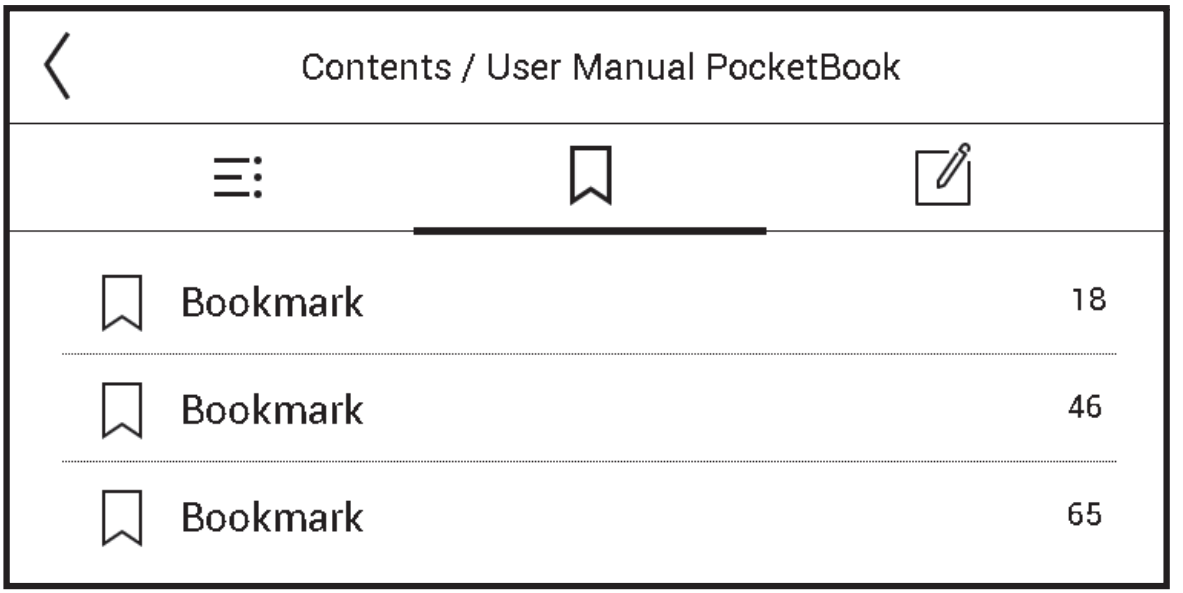

SZÓTÁR

A Szótár elem kiválasztását követően a választott szó szótárbejegyzését megjelenítő ablak jelenik meg. Az alábbi eszközök használhatók:

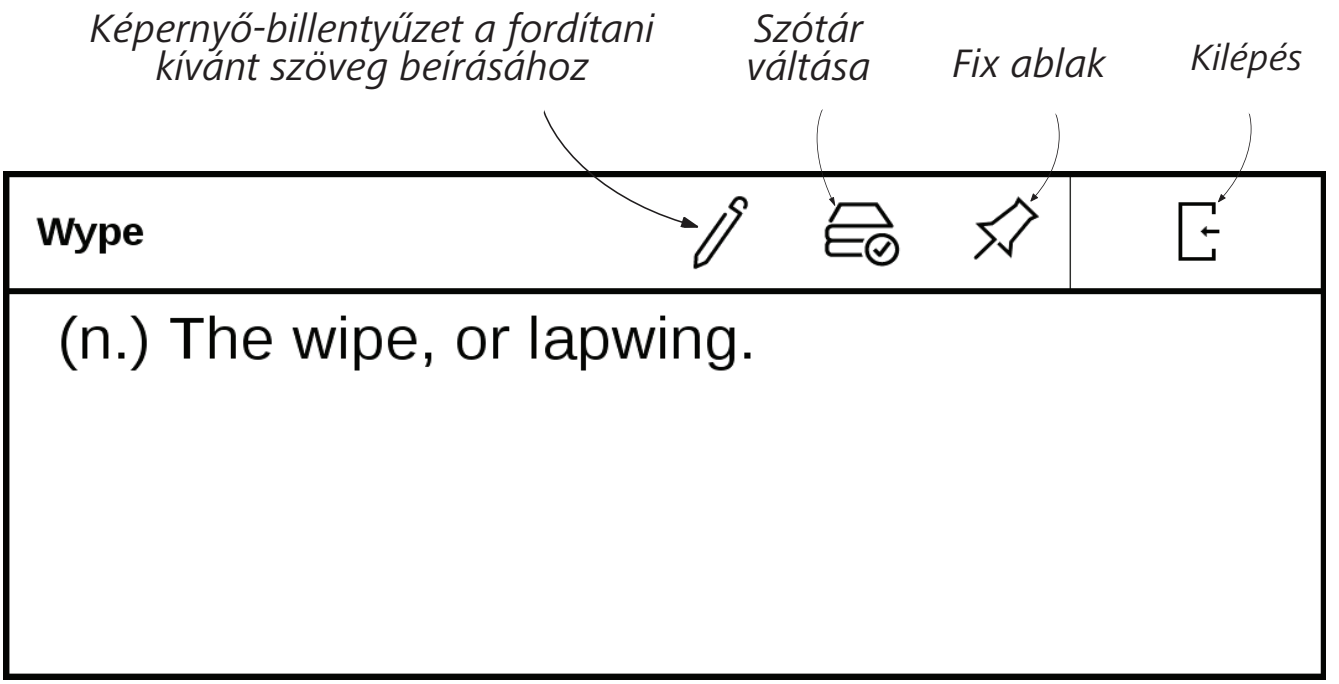

JEGYZETEK

A Jegyzetek funkció lehetővé teszi kedvenc könyvrészleteinek mentését és kézírásos feljegyzések készítését közvetlenül a szövegre. A könyv tartalomjegyzékében az összes jegyzet megjelenik. A Jegyzet módba lépéshez válassza az olvasási menü *Jegyzet* pontját.

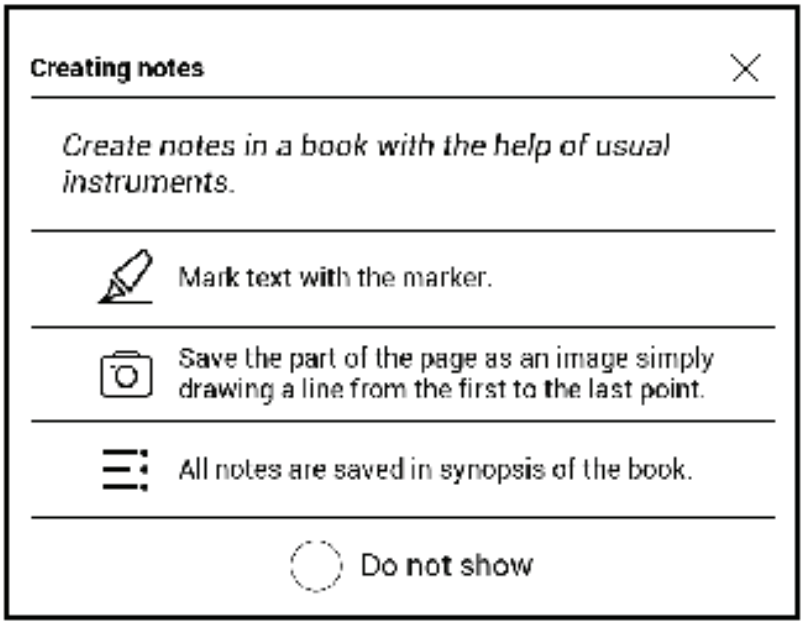

MEGJEGYZÉS: DjVu könyvek esetén a kézírásos jegyzetek funkció nem érhető el.

TEXT-TO-SPEECH (SZÖVEGFELOLVASÁS)

A Text-to-Speech (TTS) szoftver a szöveg beszéddé alakítását szolgálja.

A TTS funkció indításához nyissa meg az olvasási menüt, majd válassza a Hang elemet. Megjelenik a TTS vezérlőpult:

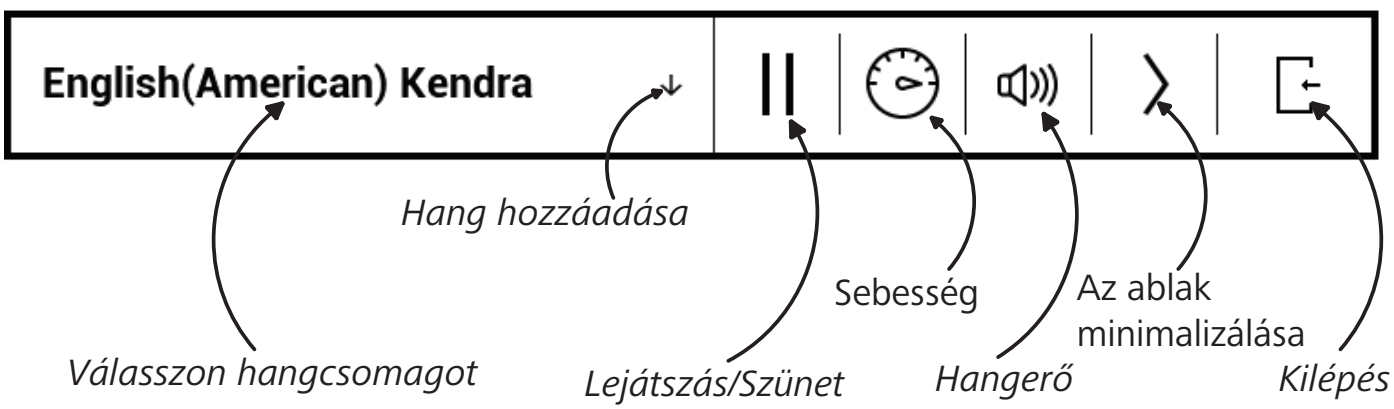

Az előrehaladást jelző sáv az aktuálisan olvasott részletet mutatja, a szöveg hallgatásakor a készülék automatikusan lapoz.

A készüléken eredetileg 1 TTS csomag található.

Új TTS csomag hozzáadásához koppintson a menü „Add voice” (Beszéd hozzáadása) pontjára és válassza ki kívánt csomagot.

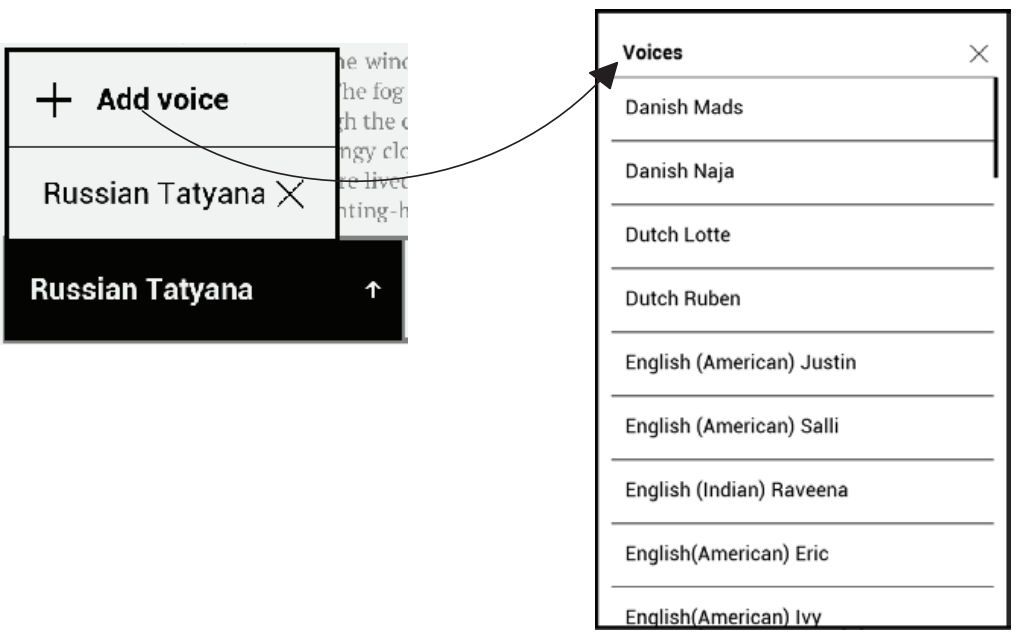

További hangcsomagok telepítése

FIGYELMEZTETÉS! Javasoljuk, hogy új hangcsomagok telepítése előtt ellenőrizze, van-e új verziója az eszközszoftvernek (részletek a „Szoftverfrissítés” fejezetben).

Az új hangcsomag telepítése

1. Töltse le a kiválasztott (.pbi fájlkiterjesztésű)

hangcsomagot a www.pocketbook-int.com „Támogatás” részéről;

2. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez USB kábellel és másolja a hangcsomagot az eszköz belső memóriájába.

FIGYELMEZTETÉS:

- A fájlt az eszköz belső memóriájának gyökérkönyvtárába másolja.
- Ha nincs elég hely a belső memóriában az új csomag telepítéséhez, felesleges fájlok vagy valamelyik meglevő hangcsomag törlésével szabadítson fel helyet.

3. A másolás befejeztével kösse le az USB kábelt.

4. Nyissa meg a *Könyvtár* helyet, válassza a *Mappák* szerinti csoportosítást, és keresse meg a rögzített hangcsomagot.

5. Kattintson a fájl ikonjára és erősítse meg telepítési szándékát.

6. A hangcsomag telepítése után ugorjon a *Beállítások> Nyelvek > Beszédszintetizálás* pontra és válassza ki a

telepített hangcsomagot. A Beszéd alkalmazásban módosíthatja is a hangcsomagokat.

Hangcsomag törlése:

1. Ugorjon a *Beállítások > Nyelvek > Beszédszintetizálás > Csomagok eltávolítása pontra*.

2. Válassza ki a törlendő hangcsomagot.

3. Kattintson a **Vissza** ikonra**.**

4. Erősítse meg törlési szándékát.

OLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a részben megtudhatja,hogyan konfigurálja olvasási beállításait különféle könyvformátumokhoz. Ebben a menüben az összes választható beállítást és lehetőséget is megismerheti.

EPUB, FB2 stb.

Az *EPUB, TXT, FB2, DOC* és más szövegformátumú könyvek konfigurálásához nyissa meg az Olvasás menüt és válassza a Beállítások lehetőséget.

Oldal lap – itt kiválaszthatja a sortávolságot, betűméretet, margószélességet, valamint engedélyezheti és letilthatja az elválasztást.

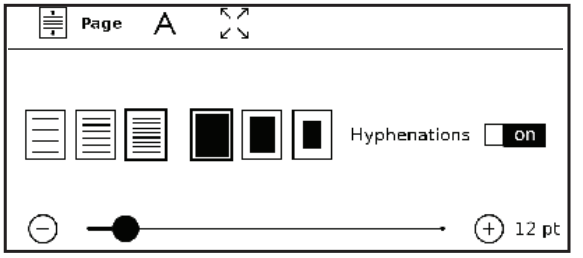

Betű lap – itt állíthatja be a betűméretet és betűstílust.

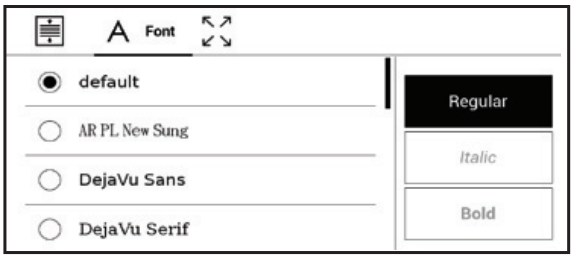

MEGJEGYZÉS: A betűméretet a nagyítás gesztussal módosítható: a betűméretet két ujját összecsípve csökkentheti, ujjait széthúzva pedig nagyíthatja.

Képernyő lap – itt engedélyezheti vagy tilthatja le az oldalszámozást, az állapotsort és állíthatja be az oldalszámozás mikéntjét.

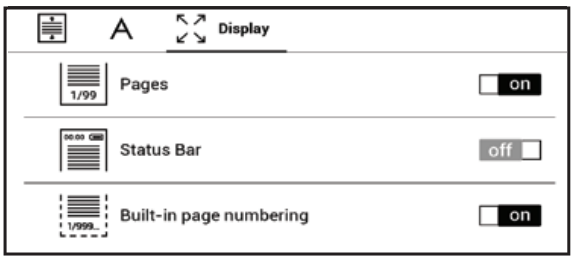

A *Beépített oldalszámozás* a könyv eredeti elrendezése szerint jeleníti meg az oldalszámokat. Egy oldal egy vagy több képernyőt foglalhat el, az olvasási beállításoktól függően.
Ha le van tiltva a funkció, a számozás a képernyők számát mutatja. A könyv első megnyitásakor vagy az olvasási beállítások módosítása után az oldalszámok kis késéssel jelenhetnek meg. A könyv ezt követő újabb megnyitásai után a program nem számítja ki újra a képernyők számát.

PDF és DjVu

Csak a teljes oldal nagyítása módosítható (kivéve a PDF *Újrarendezés* módját).

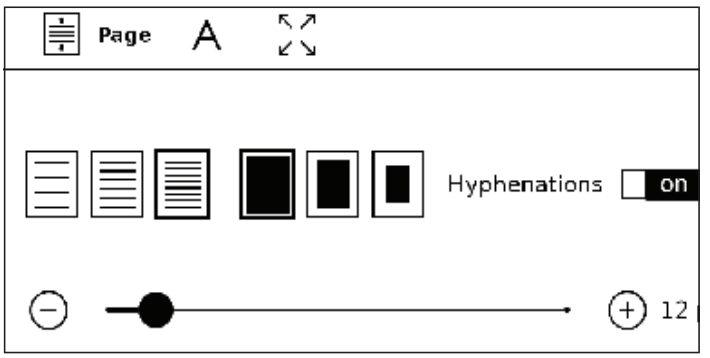

Két ujját összecsípve kicsinyítheti, széthúzva nagyíthatja a képet, illetve a képernyő jobb szélén ujját felfelé húzva nagyíthatja, lefelé húzva kicsinyítheti azt.

Az olvasási menü *Mód* pontjában nagyíthatja/kicsinyítheti az oldalakat vagy választhatja ki a megjelenítés módját:

1. *Szélességhez igazítás* – az oldal képernyő szélességéhez történő átméretezése,

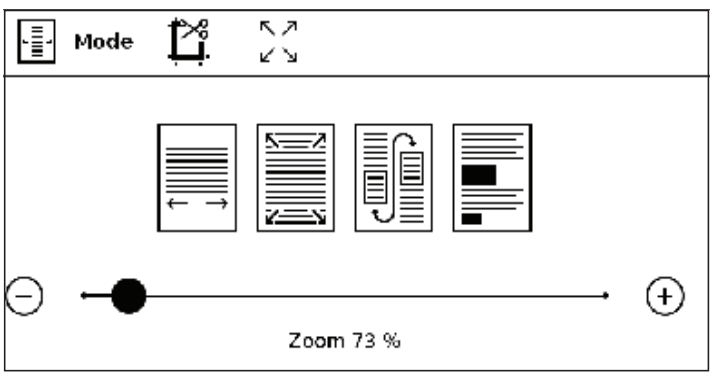

2. *A teljes oldal* – egy oldalhoz méretezés,

3. *Hasábok* – hasábokba szedett könyvek olvasásához.

Az oldalon navigáláshoz használja a navigációs gombokat. Az oldal aljának elérésekor a készülék lapot vált,

4. *Újrarendezés* – ebben a módban úgy változtatja meg a szöveg formázását, hogy teljes egészében megjelenjen a képernyőn. Az Újrarendezés mód csak PDF könyvek esetében támogatott. Néhány táblázat és kép nem jeleníthető meg az *Újrarendezés* módban,

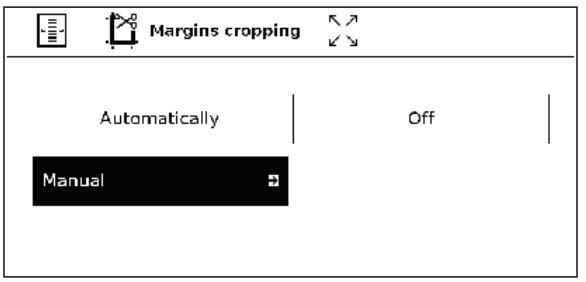

5. *Margók levágása* – lehetővé teszi a margók szélességének vagy magasságának csökkentését:

- *ki* — margók levágásának kikapcsolása,
- *automatikus* — a margók levágása automatikusan megtörténik
- *kézi* — az iránygombokat mozgatva állíthatja be a margók szélességét és magasságát.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

Lábjegyzet, belső vagy külső hivatkozás követéséhez az elemet megérintve lépjen hivatkozás módba. A hivatkozás módból történő kilépéshez érintse meg a képernyő bal felső sarkát. Ha egy hivatkozás weboldalra mutat, az a készülék alapértelmezett böngészőjében jelenik meg. Az olvasáshoz a Böngésző menü *Kilépés* parancsával térhet vissza.

FÁJLOK BETÖLTÉSE

Micro-USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez.

> **MEGJEGYZÉS:** a fájlok átvitele alatt a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

A készülék kérni fogja az USB üzemmód kiválasztását: *PC csatlakoztatás* vagy *Töltés*. Válassza a *PC csatlakoztatás*

lehetőséget. A számítógép operációs rendszere cserélhető lemezként érzékeli a készülék tárhelyét. Ezt követően az Intéző vagy más szoftver segítségével másolhat fájlokat a készülékre vagy.

FIGYELEM! A fájlok másolását követően, mielőtt kihúzná a kábelt, biztonságos módon távolítsa el a készüléket!

Védett e-könyvek letöltése (Adobe DRM)

A védett formátumú e-könyvek használatához regisztrálnia kell a www.adobe.com oldalon (*Bejelentkezés > Create an Adobe Account [Adobe fiók létrehozása]*).

Letöltés *.acsm formátumban

1. Böngészőjével nyissa meg a www.adobe.com oldalt.

MEGJEGYZÉS: A készülékre telepített böngésző jelenlegi verziója nem támogatja a Flash Player lejátszót.

2. Nyissa meg a *Menü> Termékek> Minden termék* oldalt.

3. Az ábécé-sorrendben megjelenő termékek között kövesse a *Digital Editions (Digitális kiadványok)* hivatkozást.

4. A könyvtárba való belépéshez nyissa meg az oldal alján található *Visit the sample eBook library (Minta e-könyv könyvtárának meglátogatása)* oldalt.

5. Válasszon ki egy könyvet, majd kattintson a Letöltés elemre.

6. Egy letöltőablak jelenik meg a képernyőn. A fájlnévnek tartalmaznia kell a könyv címét és az *.acsm* fájlkiterjesztést. Kattintson a *Mentés* elemre.

7. A fájl számítógépre történő mentését követően egy URLLink.acsm hivatkozás jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Ugyanezt a műveleti sorrendet követve bármilyen könyváruházból tölthet le védett könyvre mutató hivatkozást.

Egy védett (DRM) könyv készülékére történő letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Másolja a könyvre (**.acsm*) mutató hivatkozásfájlt készülékére.

2. Keresse meg, majd nyissa meg a fájlt készülékén.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat készüléke aktiválásához. Ehhez az *Eszköz aktiválása* űrlapon adja meg a képernyő-billentyűzet segítségével az www.adobe.com oldalon lévő fiókjához tartozó bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezután letöltheti a könyvet.

4. Töltse le a könyvet. A letöltés befejezését követően a *Digitális kiadványok* mappában a könyv teljes verziója elolvasható.

A letöltött könyv védett (DRM), és nem regisztrált felhasználó nem tudja azt megnyitni.

Könyvek letöltése számítógépen keresztül

1. Nyissa meg az *Adobe Digital Editions* alkalmazást.

> **MEGJEGYZÉS:** Amikor a készüléket először csatlakoztatja a számítógéphez, az *Adobe Digital Editions* az új eszköz aktiválását kéri. Ehhez használja a www.adobe.com fiókhoz tartozó regisztrációs adatait. Ha készüléke nincs aktiválva, akkor a könyvet nem lehet az *Adobe Digital Editions* programmal a számítógépről

a készülékre másolni. Az *Adobe Digital Edition* hitelesítési adatok a *Beállítások > Szolgáltatás > ADE-hitelesítés törlése* menü alatt törölhetők.

2. Válassza a *Könyvtár nézetre váltás* ikont.

3. Kattintson az *Összes elem* lehetőségre.

4. Válasszon ki egy könyvet, majd másolja a készülékre.

Az eszköz hálózati szolgáltatásokkal történő szinkronizálása

Az eszközre feltölthet fájlokat úgy is, hogy hálózati szolgáltatási (*Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*) személyes fiókjával szinkronizálja.

1 lehetőség

- Nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás menüt*;
- Válassza ki a kívánt hálózati szolgáltatást (*Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*);
- Válassza ki a szinkronizálási opciót.

2 lehetőség

- Nyissa meg a *Könyvtár* menüt;
- Nyissa meg az eszközzel szinkronizálni kívánt szolgáltatás valamely mappájának helyi menüjét;
- Válassza ki a szinkronizálási opciót.

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információkért lásd a *Send-to-PocketBook*, illetve a *Dropbox PocketBook* szolgáltatásokról szóló részt. A szolgáltatások beállításával kapcsolatban a *Fiókok és szinkronizálás* részben olvashat részletesebben.

A szinkronizálás állapota az állapotsoron jelenik meg. Feltöltés vagy letöltés közben az állapotsoron egy animált ikon látható. Az ikont megérintve egy ablak nyílik meg, amelyen az összes szolgáltatás szinkronizálási állapota látható.

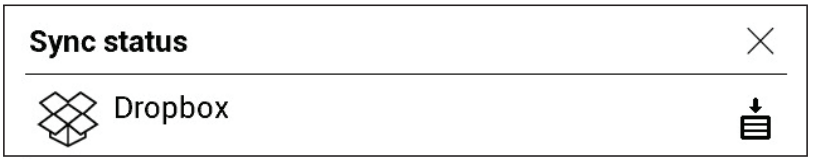

Ha a szolgáltatások egyikével történő szinkronizálás során hiba történt, az állapotsorban lévő ikon a következőre vált: . Ha az összes szinkronizálási művelet hiba nélkül végbement, az állapotsoron látható ikon eltűnik.

KÖNYVTÁR

A könyvtár az e-könyvek fájlkezelője. A Könyvtár menüje segítségével szűrheti, csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet.

1. Csoportosítási feltételek

A könyvek a választott kritériumtól függően az alábbi csoportosításban jelennek meg:

- *Mappák*,
- *Minden könyv,*
- *Műfajok,*
- *Szerzők,*
- *Könyvespolc* – érdeklődési körétől függően, tetszés szerint saját könyvespolcokat hozhat létre,

- *Sorozat,*
- *Formátumok*.

A csoportosítás eredménye növekvő (*A-Z*) vagy csökkenő sorrendben (*Z-A*) jeleníthető meg.

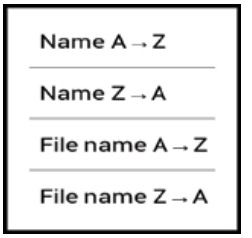

2. Rendezési feltételek

- *A megnyitás dátuma szerint,*
- *A hozzáadás dátuma szerint,*
- *Cím szerint,*
- *Szerző szerint.*

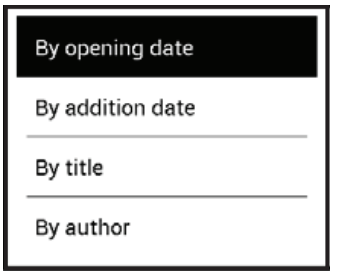

3. Könyvlista-nézetek

Egyszerű – ebben az üzemmódban a könyv borítójának ikonja jelenik meg.

Részletes – ebben a módban a szerző, a cím, miniatűr képek, a fájlformátumra és méretre vonatkozó információk és az állapotikonok is megjelennek.

Lista- ebben a módban a következő információk jelennek meg:

- Mappaikon;
- A könyv címe és a szerző neve (ha ismert) ;
- Az elolvasás százalékértéke és az *Elolvasva* állapot.

Helyi menü...

...folyamatos érintéssel nyílik meg...

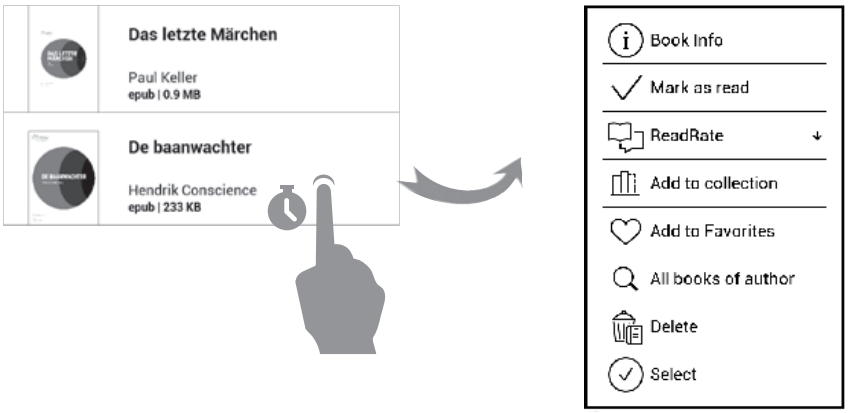

...a következő fájl- és mappaműveletek érhetők el:

- *Könyv adatai* – rövid információ a könyvről/mappáról,
- *ReadRate,*
- *Hozzáadás a könyvespolchoz,*
- *Fájl* – fájlműveletek:
  - *Másolás,*
  - *Áthelyezés,*
  - *Törlés,*
- *Kijelölés* – fájlok többféle kijelölése.

PocketBook Cloud

Különféle eszközökön olvashatja könyveit és biztos lehet afelől, hogy minden könyve, kedvence, gyűjteménye és olvasási haladása mentve lesz. A *PocketBook Cloud* fiókjába bejelentkezett minden eszközről elérheti könyveit.

MEGJEGYZÉS: A PocketBook Cloud a következő formátumokban támogatja a fájlok tárolását: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. Az olvasási helyzet szinkronizálása azonban csak a PDF és EPUB formátumban támogatott.

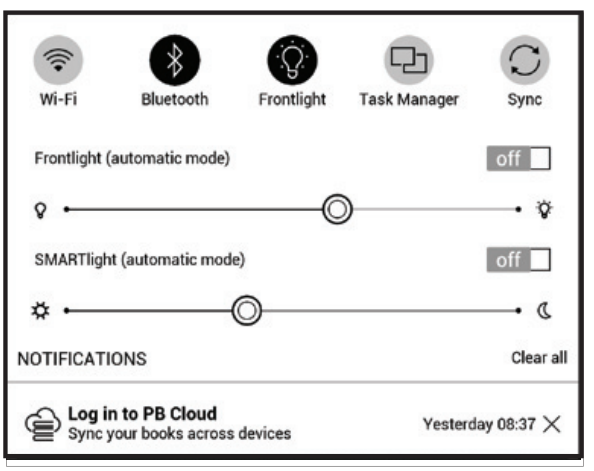

Így jelentkezhet be

A *PocketBook Cloud* szolgáltatásba bejelentkezhet a webhelyről, a PocketBook olvasó mobilalkalmazásból

(Android és IOS esetén), vagy PocketBook e-tintás olvasójából.

Eszköze kezdeti beállításakor rendszerünk megkéri, hogy jelentkezzen be *PocketBook Cloud* fiókjába, vagy automatikusan regisztrálja, ha ez lehetséges.

Ha kihagyta ezt a lépést, a *PocketBook Cloud* fiókba bejelentkezési javaslat az értesítő panelen jelenik meg.

A bejelentkezéshez:

1. Koppintson erre az értesítésre, vagy nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > PocketBook felhő* pontot.

2. Rendszerünk átirányítja a bejelentkezési űrlapra, ahol bejelentkezhet könyváruházi fiókjával vagy koppinthat a *Nincs még fiókja? Hozza létre!* hivatkozásra.

3. Böngészőjében megjelenik a partner könyváruházak listája. A folytatáshoz rákoppintással válassza ki valamelyik javasolt könyváruházat.

4. Rendszerünk ekkor átirányítja a partner könyváruház webhelyére. Nyissa meg a Bejelentkezés űrlapot és az utasítások követésével hozzon létre új fiókot.

5. Utána lépjen vissza a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > PocketBook Cloud* ponthoz, írja be a partner könyváruházi fiókja létrehozásakor használt azonosító adatait, majd koppintson a *Bejelentkezés* pontra.

Szinkronizálási folyamat

A könyvjegyzék és olvasási hely automatikusan szinkronizálódik, amikor Ön:

- *bejelentkezik PocketBook felhő fiókjába,*
- *megnyit egy könyvet,*
- *bezár egy könyvet,*
- *hozzáad valamit a Gyűjteményhez/eltávolít onnét valamit,*
- *hozzáad valamit a Kedvencekhez/eltávolít onnét valamit,*
- *hozzáad egy könyvet egy mappához.*

Szinkronizálás kikényszerítéséhez koppintson az értesítő panel szinkronizálás ikonjára.

Ha nincs internet kapcsolata, csak az eszközén már meglevő könyvekhez férhet hozzá. Az internet kapcsolat helyreállásakor minden könyv szinkronizálódik.

Ha hiba történik a szinkronizáláskor, ellenőrizze internet kapcsolatát. Ha internet kapcsolata rendben működik, próbálja később szinkronizálni könyveit.

Fájlműveletek

- *Fájltárolás.* A PocketBook e-tintás olvasóban pontozott keret látható egy könyv körül, az azt jelenti, hogy a könyv még nincs a készülék memóriájába töltve, csak az Ön *PocketBook Cloud* fiókjában tárolódik.
- *Új könyvek feltöltése.* Új könyveket feltölthet *PocketBook Cloud* a webhelyről, a PocketBook e-tintás olvasóból vagy az Android/IOS PocketBook olvasó alkalmazásból. A

szinkronizálást követően minden új könyv automatikusan betárolódik *PocketBook Cloud* fiókjába. Automatikusan feltöltődnek a könyvek *PocketBook Cloud* miután megnyitotta őket eszközén vagy a helyi menüben kiválasztotta a *Feltöltés a PB felhőbe* lehetőséget.

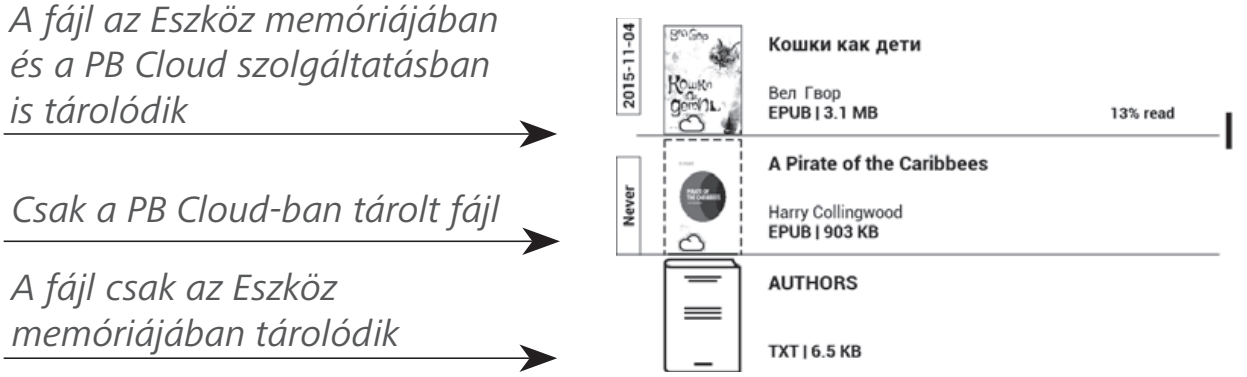

- *Könyvek törlése*. A helyi menüben törölhet könyvet a *PocketBook Cloud*. Két lehetőség közül választhat: *Törlés* (az eszköz memóriájából) és *Eltávolítás a Cloudu*. Ha a fájl el volt tárolva a *PocketBook Cloud* és csak az eszköz memóriájából törölte, a következő szinkronizálást követően ismét megjelenik. Ha a fájl el lett távolítva a felhőből, már nem állítható vissza.

Beállítások

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan állítsa be a készülék felhasználói felületét és a szoftver funkcióit a legkényelmesebb használathoz. A készülék beállításához az *Értesítési panel* válassza a *Beállítások* lehetőséget. A módosítások a menüből kilépve lépnek érvénybe.

WI-FI

Hálózati hozzáférés — be vagy ki. A hálózati hozzáférés aktiválását követően a következő beállítások jelennek meg:

- *Csatlakozás rejtett hálózatokra* — A beállításról bővebben a kézikönyv *Csatlakozás az internethez* című részében olvashat.
- *Elérhető hálózatok* — az elérhető hálózatok listája. Válasszon ki egyet, majd megjelennek a jelenlegi kapcsolat paraméterei: Hálózat neve (SSID), jelerősség, biztonság, IP-cím, hálózati maszk, fő átjáró, valamint DNS.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha az *Elérhető hálózatok* helyett a *Keresés* üzenet látható, a készülék elérhető hálózatokat keres.

FIÓKOK ÉS SZINKRONIZÁLÁS

Book Store — ebben a szakaszban megadhatja felhasználónevet és jelszót engedélyt a Book Store.

Send-to-PocketBook — A következő opciók érhetők el:

- *PocketBook fiók;*
- *Bejelentkezés/Kijelentkezés:* amennyiben Ön nincs az alkalmazásban hitelesítve, adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát a hitelesítéshez. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásból.
- *Fájlok fogadása most:* Frissíti a Letöltési mappa tartalmát. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre.
- *Fájlok automatikus fogadása:* Be vagy Ki. A username@pbsync.com készülékcímre küldött fájlok automatikusan frissülnek a letöltési mappában, ha van Wi-Fi kapcsolat. A készülék hatékonyságának optimalizálása érdekében kikapcsolhatja az automatikus fájlfogadást.

• *Letöltési mappa:* a vett fájlok helye. Alapértelmezett esetben a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) mappa van beállítva. Bármilyen másik mappát kiválaszthat vagy létrehozhat a készülék belső memóriájában vagy.

• *A szolgáltatásról* – a szolgáltatásra vonatkozó részletesebb információk.

Dropbox — A Dropbox szolgáltatás beállításai a következők:

• *Bejelentkezés/kilépés*: ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, a hitelesítéshez adja meg DropBox fiókadatait. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Dropbox szolgáltatásból.

• *Szinkronizálás*: Megtörténik a *szinkronizálási mappában* és a PocketBook eszköz könyvtárában lévő fájlok szinkronizálása. A fájlok szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy eszköze kapcsolódik-e az internetre és a megfelelő DropBox fiókba lépett-e be.

• *Autosync*: Kapcsolja be vagy ki az automatikus szinkronizálást. Hitelesítéskor a szolgáltatás automatikusan

bekapcsolódik, így a DropBox automatikusan szinkronizálja a fájlokat, ha van Wi-Fi kapcsolat. Kikapcsolhatja az automatikus szinkronizálást, ha optimalizálni kívánja eszköze teljesítményét.

- *Szinkronizálási mappa*: a szinkronizált fájlok helye. A fájlokat a *szinkronizálási mappába* áthelyezve is szinkronizálhatja a *Pocketbook reader* könyvtárral. Az alapértelmezett hely a *Dropbox PocketBook* mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy.
- *Információk a szolgáltatásról.*

ReadRate — Ebben a részben találja a *ReadRate hitelesítés törlése* funkciót. Az összes fájl törlését követően törlődnek a ReadRate események. A ReadRate szolgáltatásról további tudnivalókat a *Közösségi hálózatok és a ReadRate* című fejezetben olvashat.

Adobe DRM

Adobe DRM hitelesítés törlése. A törlést követően a védett DRM dokumentumok nem lesznek elérhetők.

SZEMÉLYRE SZABÁS

Előtérvilágítás — ebben a részben adhatja meg az Előtérvilágítás és a **SMARTlight** kiegészítő beállításait.

Előtérvilágítás – az előtérvilágítás a **ON\OFF** kapcsolóval kapcsolható be és ki.

Az Előtérvilágítás kiegészítő beállításai – itt saját konfigurációkat hozhat létre és kezelhet.

- *Új beállítások* – itt egyéni lehetőségek adhatók meg az automatikus Előtérvilágítás beállításra.
- *Default (Alapértelmezés)* – az automatikus Előtérvilágítás beállítás gyári értékei.

Ebben a részben jelennek meg a létrehozott egyéni beállítások.

Új beállítási konfiguráció létrehozásakor diagram jelenik meg a képernyőn, ahol beállítható az Előtérvilágítás fényereje és **SMARTlight** színhőmérséklete. Paraméter definiálásához állítsa a kurzort (1. hivatkozás) a kívánt időre a diagramon és a diagram alatti csúszkákkal (2.3. hivatkozás) definiálja óránkénti felbontásban a kellemes fényerőt és hőmérsékletet.

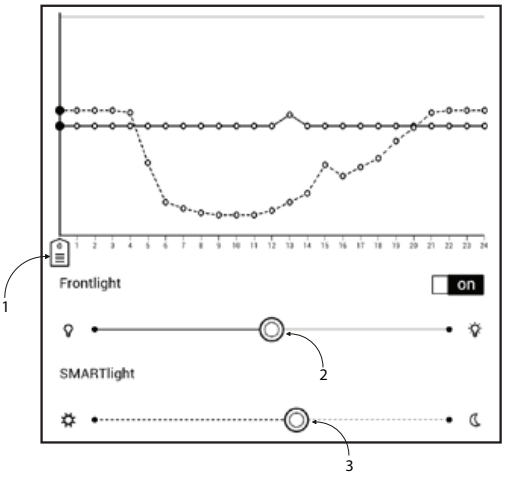

Ha azonnal érvényesíteni kívánja az új konfigurációt, lépjen ki a diagram paraméterekből és erősítse meg az új beállításokat.

Egy konfiguráció megnyomásakor helyi menü jelenik meg, ahol kezelheti az Előtérvilágítás beállításait:

- *Aktiválás;*
- *Szerkesztés;*
- *Másolás;*
- *Átnevezés;*
- *Törlés.*

Kikapcsolási kép – ez a kép jelenik meg a készülék kikapcsolásakor.

Megnyitás indításkor. Itt állíthatja be, hogy a legutoljára megnyitott könyvet vagy a főmenüt kívánja-e megnyitni.

LED kijelzés — be-, illetve kikapcsolhatja a LED kijelzést.

Teljes oldalfrissítés. Válassza ki a képernyő teljes frissítéséhez szükséges lapozott oldalak számát. *Mindig* ez a beállítás biztosítja a legjobb minőséget, de ez fogyasztja a legtöbb energiát is. Az alacsonyabb képfrissítési érték okozhat a képernyőn valamennyi, az előző oldalakról visszamaradó képhibát.

Állapotsáv Olvasás módban — olvasáskor be-, illetve kikapcsolhatja az állapotsáv megjelenítését.

Billentyűkiosztás. Ebben a részben a hardvergombok kiosztásának módosítására nyílik lehetőség. Adott gombhoz rendelt művelet megváltoztatásához válassza ki a gombot a listából, majd válasszon ki egy műveletet.

Felhasználói profilok. Itt legfeljeb felhasználói profilt hozhat létre. Minden profil egyedileg tárolja a könyvek állapotát, az utoljára megnyitott könyveket, a könyvjelzőket, a jegyzeteket, a kedvenceket és az előre konfigurált hálózati beállításokat.

Új profil hozzáadásához nyissa meg a megfelelő elemet. A készülék a célhely megadását (helyi memória), valamint a név képernyő-billentyűzeten történő beírását fogja kérni.

Ezt követően a fent említett paramétereket a készülék a profilba menti.

Az aktiváláshoz nyissa meg a kívánt profilt. A profil helyi menüjében módosíthatja a képet, másolatot készíthet a profilról, átnevezheti vagy törölheti is azt.

NYELVEN/LANGUAGES

Nyelv Itt választhatja ki a készülék felhasználói felületének nyelvét.
Billentyűzet Ebben a részben legfeljebb 3 billentyűzetkiosztást vehet fel.
Szótárak beállítása. Ebben a részben törölheti azoknak a szótáraknak a bejelölését, amelyeket a fordítás során, illetve a *Szótár* alkalmazásban nem kíván megjeleníteni.

ÓRA

Itt állíthatja be a dátumot, az időt, az időzónát és az óra formátumát. Használhatja az *Idő szinkronizálása* funkciót,

vagy a *Automatikus időszinkronizálás* beállításával a hálózati időt/dátumot is.

TAKARÉKOS AKKUHASZNÁLAT

Itt állíthatja be paramétereket, amelyek segítenek, hogy mentse az akkumulátor töltöttségi:

- *Akkufeszültség (%)*,
- *Zár eszköz után* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék le van zárva: ki, 5 min, 10 min.
- *Kikapcsolási időzítés:* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék kikapcsol: 10, 20, 30, 60 perc.

KARBANTARTÁS

USB Mód – határozza meg, hogy a készülék alapértelmezett esetben hogyan kezelje az USB-kapcsolatot: *PC csatlakoztatás*, *töltés* vagy *rákérdezés.*

Biztonsági mentés és visszaállítás

• *Konfiguráció helyreállítása* – egy listából kiválaszthatja a visszaállítani kívánt konfigurációs fájlt.

Adatvédelem

Beállítások jelszavas védelme — Ebben a részben jelszóval védheti beállításait. Válassza a *Jelszó beállítása* részt, majd írjon be egy jelszót a képernyő-billentyűzet segítségével. Ezután a készülék a *Beállítások* részbe történő minden egyes belépéskor jelszót fog kérni. A megfelelő elem kiválasztásával törölheti vagy módosíthatja a jelszót. Továbblépéshez a készülék még egyszer kéri a jelszót.
Diagnosztika és használat.

Belső memória formázása – ezzel a rendszerfájlok kivételével minden adatot törölhet.

> **VIGYÁZAT!** Amennyiben a készüléken lévő összes adatot törölni kívánja, csak ezt a funkciót használja. Ne próbálja számítógépről formázni a készülék belső memóriáját.

Gyári beállítások visszaállítása – a készülék gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása, törölve a felhasználói beállításokat. A többi adat (pl. könyvek, fényképek) nem vész el.

Demó mód – bekapcsolja a készülék demó módját. A bemutató mód aktiválásához jelölje be a *Demó mód* elem *Be* beállítását.

SZOFTVER

Szoftver verzió;
Szoftver frissítése — A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: belső memória, internet;
Automatikus frissítés — be / ki az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét;
Külső alkalmazások — a készüléken használt külső alkalmazások licenc- és egyéb adatai.

A KÉSZÜLÉKRŐL

A készülék alábbi adatai jelennek meg:

Készülék modell (típus, gyári szám, hardver típusa, Wi-Fi MAC-címe).

Memória (RAM mérete, teljes és szabad memória a belső tárhelyen).

Licenc - a készüléken használt alkalmazások licenc- és egyéb adatai.

Firmware-frissítés

FIGYELEM! *A firmware-frissítés kritikus művelet, amely módosítja a készülék kezelőszoftverét. A nem megfelelő végrehajtás a vezérlőprogram csak szervizközpontban javítható sérüléséhez vezethet. A frissítési műveletet az alábbi utasításoknak megfelelően hajtsa végre.*

A firmware kétféle módon frissíthető.

Automatikus frissítés

Az automatikus szoftverfrissítés indításához válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver frissítése* lehetőséget.

A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: belső memória, internet.

Ha nincs beállítva alapértelmezett internetkapcsolat, a készülék felajánlja az elérhető vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást.

Az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét is beállíthatja (*Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Automatikus frissítés*). Ilyen esetben a készülék csak a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Kézi frissítés

1. Nyissa meg a www.pocketbook-int.com weboldalt. Válassza ki az országát;

2. A felső menüben kattintson a *Támogatás* gombra. Válassza ki készüléke hardvertípusát;

3. Töltse le a firmware-fájlt számítógépére;

4. Csomagolja ki az archívum tartalmát, a SWUPDATE.BIN fájlt, majd másolja át a belső tárhely gyökérkönyvtárába;

5. A **Be/Ki** gombbal kapcsolja ki a készüléket;

6. Kapcsolja be a készüléket a **Be/Ki** gombbal;

7. Indulás közben tartsa egyszerre lenyomva a ▲ és ▼ gombokat, amíg a *Firmware-frissítés…* üzenet meg nem jelenik a képernyőn;

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;

9. Várja meg a következő üzenet megjelenését a képernyőn: *Csatlakoztassa a tápkábelt*, majd csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.

MEGJEGYZÉS *A firmware-verzió megtekintéséhez válassza a Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver verzió.*

Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Ok	Az elhárítás módja
Nem található frissítési képfájl	A SWUPDATE.BIN fájl nem található a kártyán. Ellenőrizze, hogy a fájl a kártya gyökérmappájában van-e.	Próbálja meg formázni kártyáját (előzőleg készítsem biztonsági másolatot a kártya teljes tartalmáról), majd másolja a fájlt a kártya üres gyökérmappájába. Ha a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
A frissítési képfájl sérült, vagy a képfájl üres	Az SWUPDATE.BIN fájl sérült vagy nincs szabad hely a kártyán.	Töröljön néhány fájlt a kártyáról, majd másolja fel ismét az SWUPDATE.BIN fájlt. Töltse le ismét a fájlt a www.pocketbook-int.com oldalról. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
Hiba a fájl olvasása közben	Kártyahiba	Próbálkozzon másik kártyával
Hiba. A készülékre másik firmware-verzió van telepítve	Régebbi verziójú firmware-fájlt tárol a készülék belső memóriájában.	Törölje a firmware-fájl régi verzióját a készülék belső memóriájának gyökérmappájából

Hibaelhárítás

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be, vagy csak a logó jelenik meg	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
Egy könyv nem töltődik be, az *A könyv valószínűleg sérült vagy védett* üzenet jelenik meg, vagy egyáltalán semmi sem történik	A könyv sérült	Ha a könyvet az online áruházból töltötte le, próbálja meg újból letölteni. Ha a fájl számítógépén megnyitható, de a készüléken nem nyílik meg, mentse a könyvet más formátumban.
A HTML könyv megnyílik, de nem megfelelően jelenik meg. Például üres oldalak vannak benne, a szöveg egyes részei hiányoznak, stb.	A HTML-fájlok nem szöveges elemeket (kereteket, JavaScriptet, flash elemeket) tartalmaznak	Mentse az oldalt TXT formátumban
A könyv megnyílik, de a betűk helyett különböző szimbólumok, például kérdőjelek stb. jelennek meg	Nem megfelelő kódolás	Váltson olvasás módba, válassza a *Beállítások* lehetőséget, majd változtassa meg a kódolást
A készülék semmilyen gomb megnyomására nem reagál	Időnként (pl. sérült vagy túl nagy méretű könyvek letöltése esetén) előfordulhat, hogy a készülék lefagy	A ◀/▶ gomb 1-2 másodpercen át tartó megnyomásával zárja be a lefagyott alkalmazást.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a lemezmeghajtók nem jelennek meg az Intézőben	Készüléke akkumulátortöltés módban van.	Check USB mode in *Settings* Main Menu item. Set *Connection to PC* or *Ask at Connection*
	Nincs jel az összekötőkábelben	Ellenőrizze az USB-kábel állapotát és azt, megfelelően illeszkedik-e a csatlakozóba. Próbálja meg másik portba csatlakoztatni az USB-kábelt
A könyvjelzők, beállítások, illetve a fájlon belüli aktuális pozíció nem menthető	A fájlrendszer sérült	Csatlakoztassa a készüléket számítógéphez, majd ellenőrizze a lemezmeghajtókat. A művelet végrehajtásához nyissa meg a *Sajátgép* elemet, jobb gombbal kattintson a kiválasztott lemezmeghajtóra, majd válassza a *Tulajdonságok >Szolgáltatás > Lemez ellenőrzése* parancsot
	A belső memória megtelt	Törölje a szükségtelen könyveket, képeket és/vagy zenefájlokat
Az akkumulátor túl gyorsan lemerül	Le van tiltva az automatikus kikapcsolás	*A főmenü Beállítás > Óra* részében. Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt a *Automatikus kikapcsolás*… beállításnál

Ügyfélszolgálat

Az országában elérhető szervizközpontokkal kapcsolatos részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Deutschland	**0-800-187-30-03**
Česko	**800-701-307**
France	**0805-080277**
Italia	**800-788-913**
Österreich	**0-800-802-077**
Polska	**0-800-141-0112**
Switzerland	**0-800-898-720**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

A nemzetközi szabványoknak való megfelelés

Termék megnevezése: PocketBook Touch HD 3

Típus megnevezése: PB632

Firmware: 5.19

A vizsgált berendezés tápellátását USB-porton keresztül, egy szabványoknak megfelelő személyi számítógép vagy notebook korlátozott teljesítményű energiaforrásáról kell biztosítani.

A vizsgált berendezés tápellátását a szabványoknak megfelelő, korlátozott teljesítményű energiaforrásról kell biztosítani.

Névleges kimeneti feszültség: DC 5V, 1A.

A berendezés jelöléssel van ellátva, és az Európai Közösségen belül bárhol használható.

Ez jelzi, hogy a készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelvnek.

Franciaország – 2,4 GHz a franciaországi városi környezetben.
A vezeték nélküli LAN-frekvenciák városi környezetben az alábbi feltételek mellett használhatók nyilvános vagy magáncélra:

- Beltéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a teljes 2400–2483,5 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan
- Kültéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a 2400–2454 MHz-es sávra, valamint 10 mW maximális teljesítmény (EIRP*) a 2454–2483 MHz-es sávra vonatkozóan.

FONTOS: A terméken végrehajtott engedély nélküli módosítások érvényteleníthetik az EMC és vezeték nélküli előírásoknak való megfelelést, ezáltal a termék használatára vonatkozó jogosultságot. A termék EMC-megfelelősége szabványnak megfelelő perifériaeszközök és a rendszerösszetevők között alkalmazott árnyékolt kábelek használatával biztosított. A rádiókészülékek, televíziók és egyéb elektronikus eszközök zavarása valószínűségének csökkentése érdekében fontos a szabványnak megfelelő rendszerösszetevők és árnyékolt kábelek használata.

Tanúsítási információk (SAR)

A készülék megfelel a rádióhullámú kitettségre vonatkozó irányelvek előírásainak.

Az Ön készüléke rádióhullámú adó-vevő. A készülék úgy van kialakítva, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által meghatározott rádióhullámú kitettség mértékét. Ezen irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és korra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül minden személyre érvényes biztonsági határértékeket határoznak meg.

A készülékekre vonatkozó irányelvek egy fajlagos elnyelési tényezőnek (SAR) nevezett mértékegységet használnak. Az ICNIRP irányelvekben meghatározott SAR-határérték 10 gramm szövetre átlagosan 2,0 Watt/kilogramm (W/kg). A SAR-vizsgálatok normál használati testhelyzetben történnek, miközben a készülék minden frekvencián a tanúsítványban meghatározott maximális teljesítménnyel sugároz. A működő készülék tényleges SAR-szintje a maximális értéknél alacsonyabb lehet, mivel a készülék úgy van

kialakítva, hogy csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményszintet alkalmazza.

Jelen berendezés megfelel az Európai Tanács lakosságot érő elektromágneses sugárterhelésre vonatkozó 1999. július 12-i ajánlásának [1999/519/EK].

Pocketbook International SA

Crocicchio Cortogna, 6, 6900,

Lugano, Switzerland; Tel. 0800-187-3003

Összeszerelés helye Kína

A készülék az Adobe Systems Incorporated Reader® Mobile technológiáját alkalmazza