PocketBook

Aqua 2

Naudotojo vadovas

Turinys

SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 5

IŠVAIZDA..... 11

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 12

DARBO PRADŽIA..... 13

Akumuliatoriaus įkrovimas 13
įrenginio valdymas 15
Pagrindinio meniu apžvalga 16
Gestai 17
Naudojimasis ekranine klaviatūra 19
Apšvietimas iš priekio 20
Jungimasis prie interneto 20
Papildomų žodynų diegimas 23
Micro SD kortelės įdėjimas 23

PROGRAMOS 25

Knygynas 26
Browser (naršyklė) 29
Audio grotuvas 34
Garso knygos 35
Žaidimai 37
Interaktyvios programos 38

KNYGŲ SKAITYMAS 46
Gestų naudojimas skaitymo režimu 47
Skaitymo meniu 48
Reguliuokite Frontlight šviesumą skaitymo režimu 49
Socialiniai tinklai ir „ReadRate“ 50
Turinys 55
Žymelės 56
Žodynas 57
Pastabos 57
Teksto skaitymas balsu 58
Papildomų balso paketų įdiegimas 59

Skaitymo parametrai 61
Nuorodų atvėrimas 65
Failų įkėlimas 66
Biblioteka 71

NUSTATYMŲ 79
Wi-fi 79
paskyros ir sinchronizavimas 80
Suasmeninimas 83
Kalba ir klaviatūra 85
Data/laikas 85
Baterijos įkrovos taupymas 86
Techninė priežiūra 86
Programinė įranga 89
apie įrenginį 89

PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS 90

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA 94

TECHNINĖ PAGALBA KLIENTAMS 96

ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS ... 97

Saugos atsargumo priemonės

Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, atidžiai perskaitykite šį skyrių. Paisydami šių instrukcijų, užtikrinsite savo saugą ir pailginsite įrenginio eksploataciją.

Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos

Įrenginio darbinės temperatūros intervalas yra nuo 0 °C iki +40 °C, todėl nelaikykite įrenginio itin aukštoje ar žemoje temperatūroje. Jokiu būdu nepalikite kabelių šalia šilumos šaltinių. Šildomi kabeliai arba jų izoliacija gali deformuotis arba būti pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Stenkitės:

Elektrostatinės iškrovos

Per didelis mechaninis slėgis

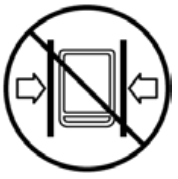

Stiprūs elektromagnetiniai laukai

Tiesioginiai saulės spinduliai

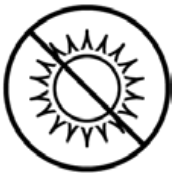

Ultravioletinės šviesos elektromagnetinė spinduliuotė

Skysčiai arba drėgmė

Tiesioginė liepsna arba dūmai

Techninė priežiūra

⊗ Ilgam nepalikite įrenginio prastai vėdinamoje aplinkoje, pvz., automobilyje, uždarytoje dėžėje ar pakuotėje.

⊗ Nenumeskite įrenginio ir jo nelankstykite.

✓ Saugokite ekraną nuo daiktų, galinčių jį subraižyti ir pažeisti. Siekiant užtikrinti tinkamą ekrano apsaugą, rekomenduojama laikyti įrenginį apsauginiame ir (arba) kietame viršelyje.

✓ Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⊗ Neardykite ir nemodifikuokite knygų skaityklės.

⊗ Nenaudokite įrenginio su pažeistu akumuliatoriumi, krovikliu (jei pažeistas korpusas, blogas kontaktas, trūkęs maitinimo kabelis). Jei akumuliatorius pažeistas (įtrūkęs korpusas, teka elektrolitas, deformacija ir pan.), jį turi pakeisti įgaliotasis specialistas. Jei mėginsite naudoti namų

gamybos ar modifikuotus akumuliatorius, rizikuosite sukelti sprogimą ir (arba) apgadinti įrenginį.

⊗ Ekranui / korpusui valyti nenaudokite organinių arba neorganinių tirpiklių (pvz., benzoilo ar pan.).

⊗ Nejunkite prie 3,5 mm lizdo adapterio mikro USB, jei ketinate įleisti prietaisą į vandenį.

✓ Dulkėmis nuo įrenginio paviršiaus šalinti naudokite minkštą šluostę. Nešvarumams pašalinti užlašinkite kelis lašus distiliuoto vandens.

Ekrane gali būti iki penkių defektinių pikselių, tai nelaikytina garantiniu defektu.

Jei įrenginys ilgą laiką buvo nenaudojamas, prijungus įkroviklį, baterijos įkrovimo indikatorius gali neveikti. Tokiu atveju, prijunkite įkroviklį, leiskite įrenginiui krautis 1

valandą, po to įkrovimo įtaisą arba USB kabelį atjunkite ir vėl prijunkite. Po to įrenginį galima naudoti įprastu būdu.

Besibaigiant gaminio garantiniam laikotarpiui, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju aptarnavimo centru, kur būtų išanalizuotas saugumo palaikymo klausimas.

Išsamios informacijos apie jūsų regione veikiančius aptarnavimo centrus rasite oficialioje „PocketBook International“ interneto svetainėje: http://www.pocketbook-int.com.

Įspėjimas: Prietaiso ekranas turi trapų stiklinį pagrindą! Kad prietaiso nepažeistumėte, jo nenumeskite, nelankstykite ir nespauskite ekrano paviršiaus ir neatlikite jokių kitokių veiksmų, kurie galėtų pažeisti ar sudaužyti stiklinį pagrindą. Ekranas neturi jokio specialaus apsauginio sluoksnio, todėl saugokite jį nuo kontakto su objektais, kurie gali palikti pėdsaką arba subraižyti ekraną. Siekiant sumažinti

pavojų pažeisti prietaisą ir jo ekraną, rekomenduojama jį laikyti ir vežiotis apsauginiame „Pocketbook“ dėkle.

Radijo dažnių (RF) sauga

Įrenginys priima bei transliuoja radijo dažnių bangas ir gali trikdyti radijo ryšį bei kitos elektroninės įrangos veiklą. Jei naudojate asmeninius medicininius prietaisus (pvz., širdies stimuliatorių arba klausos aparatą), susisiekite su savo gydytoju arba gamintoju ir sužinokite, ar tokie medicininiai prietaisai apsaugoti nuo išorinių RF signalų.

Nenaudokite belaidžio ryšio tose vietose, kur jis draudžiamas, pvz., lėktuvuose ir ligoninėse, nes galite sutrikdyti aviacinės įrangos arba medicininių prietaisų veikimą.

Utilizavimas

Netinkamai utilizuojant šį įrenginį, galima sukelti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Siekiant išvengti tokių pasekmių, būtina laikytis specifinių įrenginio utilizavimo reikalavimų. Perdirbant šias medžiagas,

taupomi gamtiniai ištekliai. Papildomos informacijos apie perdirbimo klausimus gausite susisiekę su vietos savivaldybe, vietine atliekų tvarkymo įmone, parduotuve, kurioje įsigijote įrenginį ar įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Elektros ir elektroninių komponentų utilizavimas (direktyva taikoma ES ir kitose Europos šalyse, kuriose egzistuoja atskiros atliekų utilizavimo sistemos). Kitose šalyse utilizuokite akumuliatorius pagal vietinius įstatymus.

Nedeginkite akumuliatorių, kad nesukeltumėte sprogimo!

Išvaizda

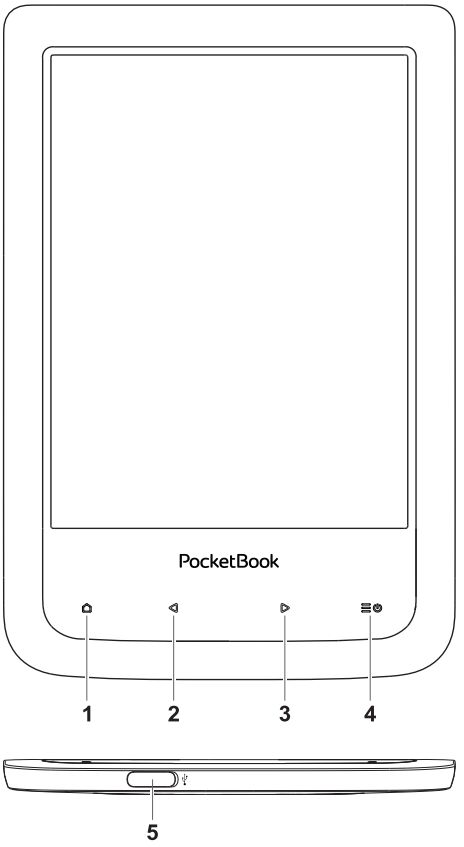

1. **Pradžia** – grįžimas į pagrindinį meniu.
2. **Atgal** – puslapio vertimas atgal.
3. **Pirmyn** – puslapio vertimas pirmyn.
4. **Meniu | Įj./Išj.** – norėdami įjungti ar išjungti prietaisą, palieskite ir palaikykite **Meniu | Įj./Išj.** mygtuką 2 sekundes. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo mygtuku taip pat gali būti valdomos kitos funkcijos:

- **Norėdami peržiūrėti programos meniu** — paspauskite vieną kartą;
- **Norėdami atrakinti ar užrakinti ekraną** — paspauskite du kartus;
- **Norėdami prietaisą paleisti iš naujo** — nuspaudę palaikykite mygtuką 10 sekundžių.

5. **Micro-USB prievadas** – prijunkite įrenginį prie kompiuterio arba kroviklio, naudodami USB kabelį.

PASTABA: galite patys susieti klavišus su funkcijomis, tai atliekama per *Settings > Key mapping (nuostatos > klavišų susiejimas).* Naršymo ir puslapių pervertimo mygtukų susiejimas priklauso nuo ekrano orientacijos.

Techninės specifikacijos

Ekranas	6” E Ink Carta™ talpinis multijutiklinis ekranas 1024×758 skyros, 212 dpi, B&W
Apšvietimas iš priekio	Taip
Procesorius	1000MHz
Darbinė atmintis (RAM)	256MB
Vidinė laikmena	8 GB *
Operacinė sistema	Linux®
Ryšia	Micro-USB Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Akumuliatorius	Li-Ion Polymer, 1500 mAh **
Knygų formatai	PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, PRC, DJVU, DOC, DOCX, MOBI, CBR, CBZ, ACSM
Vaizdų formatai	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Garso formatas	MP3 (per 3,5 mm lizdo adapterio mikro USB)
Matmenys	174,4 x 114,6 x 9 mm
Svoris	180 g

* Faktinė vidinės atminties talpa priklauso nuo jūsų įrenginio programinės įrangos konfigūracijos.

** Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir pirmiau nurodytos vertės gali svyruoti priklausomai nuo naudojimo režimo, jungiamumo ir nuostatų.

Darbo pradžia

Šiame skyriuje sužinosite, kaip paruošti įrenginį darbui ir kaip naudoti pagrindines jo valdymo funkcijas.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Siekiant pailginti akumuliatoriaus eksploatacijos trukmę, pirmo įkrovimo trukmė turi siekti *8–12 val.*

Akumuliatorių galima įkrauti iš **(1)** kompiuterio, naudojant USB kabelį arba iš **(2)** maitinimo tinklo, naudojant įkroviklį (papild.).

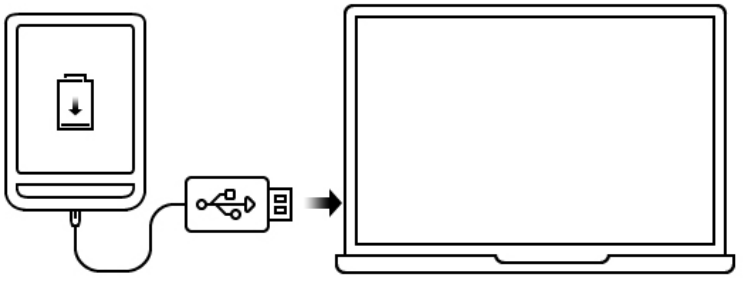

1

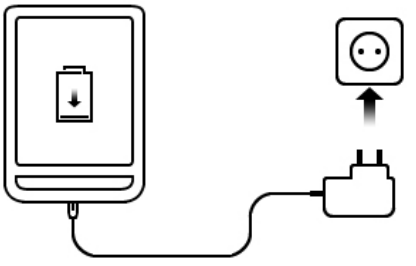

2

Kaip įkrauti akumuliatorių pirmą kartą:

• Įrenginį prie kompiuterio arba įkroviklio prijunkite naudodami USB kabelį. Įrenginys įsijungs prasidėjus įkrovimui.

• Kai baterija bus visiškai įkrauta, kabelį galite atjungti nuo naudoti paruošto įrenginio.

Jei kabelį prijungiant prie kompiuterio įrenginys yra įjungtas, pasirodys dialogo langas, kuriame būsite raginami pasirinkti režimą *„PC link“ (Prijungimas prie kompiuterio)* arba *„Charger“ (Įkroviklis)*. Įkrovimas prasidės tik parinktus tinkamą režimą.

ĮRENGINIO VALDYMAS

Įjungimas	Paspauskite mygtuką **įjungti / išjungti**. Kai įrenginys bus paruoštas naudoti, pasirodys pagrindinis meniu arba paskutinį kartą atverta knyga (tai priklauso nuo nustatymų).
Išjungimas	Maždaug dvi sekundes palaikykite nuspaustą **įjungimo / išjungimo** mygtuką, kol įrenginys išsijungs.
Užrakinti	Įrenginį galima užrakinti trimis būdais: **1.** Paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką. **2.** Iškvieskite *Task Manager* (Užduočių tvarkytuvė). Palieskite piktogramą , kad užblokuotumėte savo įrenginį. **3.** Galite nustatyti automatinį klavišų užrakinimą: eikite į *Settings > Saving Power > Power off after* (Nustatymai > Energijos taupymas > Išjungti po) arba *Lock device after* (Užrakinti įrenginį po) ir nustatykite laukimo laiką iki įrenginio užrakinimo.
Atrakinti	Paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką.
Paleidimas iš naujo	Jei įrenginys užstringa (nereaguoja spaudant klavišus arba liečiant ekraną), jį iš naujo galite paleisti 10 sekundžių laikydami nuspaustą **įjungimo / išjungimo** mygtuką.
Užduočių tvarkytuvė	*Task manager* (Užduočių tvarkytuvę) galite iškviesti dviem būdais: • paliesdami piktogramą pranešimų juostoje; • ilgai laikydami nuspaustą **pradžios mygtuką** . Naudodami užduočių tvarkytuvę galite greitai pasiekti kai kurias įrenginio valdymo funkcijas: • Veikiančių programų uždarymas: paspauskite sąraše prie programos esantį simbolį . • Įrenginio užrakinimas. Norėdami atrakinti, paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką. • Belaidžio ryšio sąrašo atvėrimas. • Momentinės ekrano kopijos darymas. • Įrenginio išjungimas.

PAGRINDINIO MENIU APŽVALGA

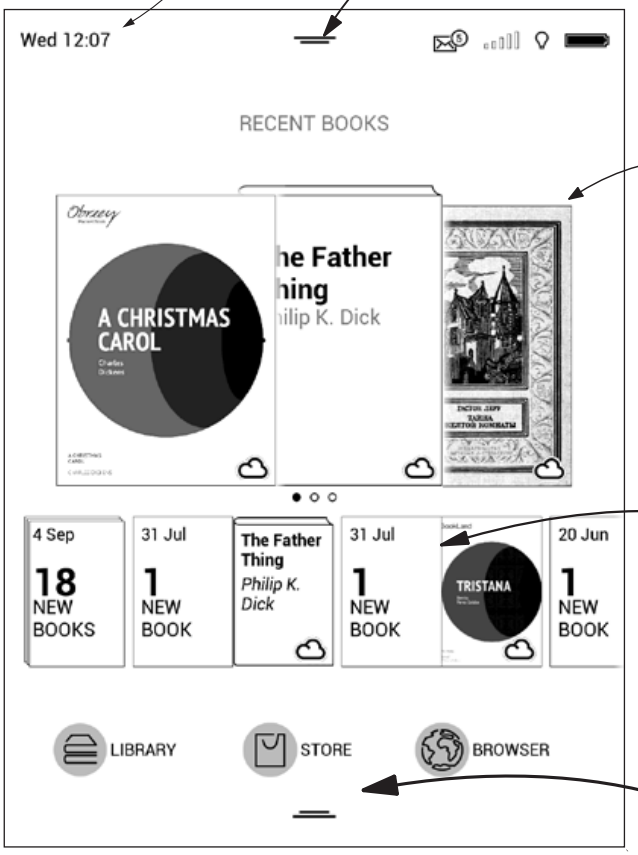

Palieskite, kad atvertumėte **Calendar**

Tempkite žemyn, kad atvertumėte **Pranešimų skydelis**

„Recent Books“ (Naujausios knygos) – tai neseniai atvertų knygų sąrašas

Paskutinės atsisiųstos knygos

Tempkite aukštyn, kad atvertumėte **Programų skydelį**

Pranešimų skydelis

Palieskite arba temkite žemyn piktogramą ▬, kad atvertumėte *pranešimų skydelį*.

PASTABA: *pranešimų skydelį* taip pat galite atverti paspausdami **meniu** mygtuką.

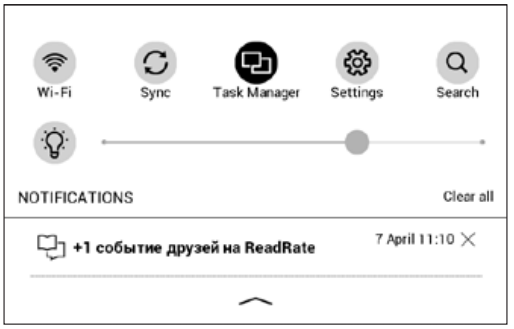

Pranešimų skydelyje galima lengvai pasiekti *Wi-fi* ir *Apšvietimas iš priekio*, tinklo tarnybų *Sinchronizuokite*, *Užduočių tvarkytuvės*, įrenginio *Nustatymų* ir *Paieškos* konfigūravimo parinktis. Be to, jame pateikiamos „ReadRate“ naujienos.

PASTABA: norėdami matyti „ReadRate“ naujienas, pirmiausiai šiai tarnybai suteikite leidimą. Eikite į *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate* (Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimas > „ReadRate“) ir *prisijunkite* prie tarnybos.

GESTAI

ATSARGIAI! Jutiklinis įrenginio ekranas yra pakankamai jautrus ir trapus. Kad įrenginio nepažeistumėte, valdydami jį gestais ekraną lieskite atsargiai.

Bakstelėjimas

Atveria elementą (knygą, failą, aplankų programą ar meniu punktą).

Palietimas ir laikymas

Atveria elemento kontekstinį meniu (jei yra).

Stumtelėjimas

Perverčia knygos arba sąrašo puslapį, perkelia vaizdą: stumtelėkite pirštą per ekraną.

Brūkštelėjimas

Slenka sąrašus: greitai brūkštelėkite pirštu per ekraną.

Mastelio keitimas

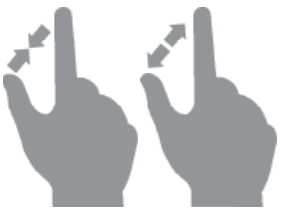

Keičia vaizdo mastelį: prilieskite ekraną dviem pirštais ir nenukeldami suglauskite juos, kad atitolintumėte arba išskėskite, kad priartintumėte.

NAUDOJIMASIS EKRANINE KLAVIATŪRA

Ekraninė klaviatūra naudojama, kai reikia įvesti tekstinę informaciją, pvz., paieškos raktažodžius arba tinklo rekvizitus.

Kad įvestumėte ženklą, spustelėkite klavišą. Jei norite parinkti kitą įvesties kalbą, spustelėkite esamos kalbos mygtuką. Kad įtrauktumėte kalbą į ekraninės klaviatūros išdėstymą, pereikite į *Nustatymai > Kalbos/Languages > Klaviatūros išdėstymai*.

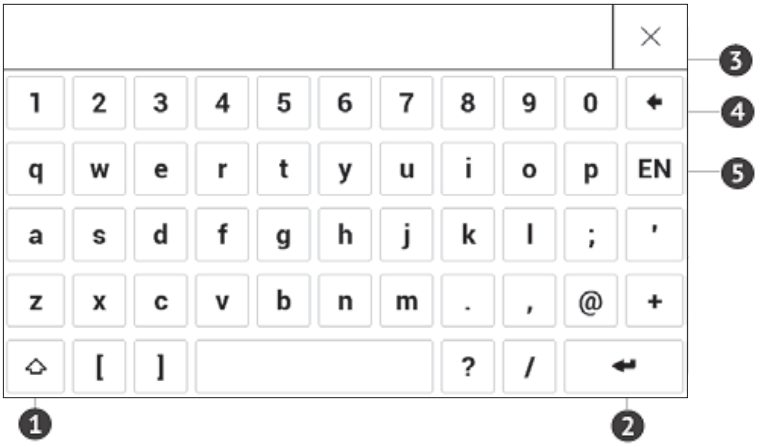

1. Keisti didžiąsias raides mažosiomis ir atvirkščiai;
2. Įvesti parašytą tekstą;
3. Užverti ekraninę klaviatūrą;

4. Ištrinti paskutinį parašytą ženklą;
5. Pakeisti įvesties klbą.

Jums įvedant slaptažodį (pvz., Wi-Fi rekvizituose), teksto lauke pasirodo piktograma . Palieskite ją, kad pamatytumėte parašytus ženklus.

APŠVIETIMAS IŠ PRIEKIO

Taip pat galite reguliuoti priekinio apšvietimo lygį šliaužikliu pranešimų juostoje.

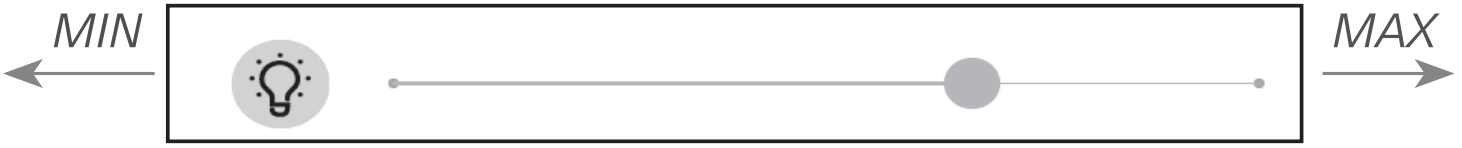

JUNGIMASIS PRIE INTERNETO

Įrenginį galima per Wi-Fi tinklą prijungti prie interneto. Kai paleidžiate programą, kuriai reikalingas interneto ryšys (pvz., *Naršyklę* arba *BookStore*), automatiškai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys. Jei žinomas tinklas nepasiekiamas, parodomas galimų belaidžio ryšio tinklų sąrašas. Jei tinklas, prie

kurio norite prisijungti, apsaugotas, naudodami ekrano klaviatūrą įveskite tinklo slaptažodį.

Be to, „Wi-Fi“ ryšį galima *įjungti/išjungti* spustelėjus pranešimų skyde esančią piktogramą . Jei žinomas tinklas pasiekiamas, automatiškai užmezgamas ryšys; kitu atveju parodomas galimų tinklų sąrašas.

Išplėstiniai nustatymai

Norėdami pamatyti išsamesnius „Wi-Fi“ ryšio nustatymus, pasirinkite *„Nustatymai“* > *„Wi-Fi“*, eikite į pasirinktą tinklą ir spustelėkite ekrano apačioje esančią parinktį „Daugiau…“:

- Jūs galite pakeiskite vertę srityje *IP adreso konfigūravimas*:
  - *DHCP* – gaukite IP adresą automatiškai (jei sukonfigūruotas DHCP serveris);
  - *rankinis* (patyrusiems naudotojams) – įveskite tinklo parametrus rankiniu būdu, naudodamiesi ekranine klaviatūra.

- Jei tinklas, prie kurio jums reikia jungtis, turi tarpinį serverį, skiltyje *tarpinio serverio konfigūracija* galite nurodyti jo parametrus.

Prisijungimas prie paslėpto tinklo

1. Pereikite į *Nuostatos* > *Wi-Fi*.

2. Norint sukonfigūruoti ryšį su paslėptu tinklu, reikia atverti skiltį *Prisijungimas prie paslėpto tinklo* ir ekranine klaviatūra į lauką *Tinklo pavadinimas (SSID)* įvesti jo SSID.

3. Toliau pateiktame sąraše pasirinkite saugumo tipą:

- *Nėra* – tinklas bus atviras;
- *Paprastasis (WEP)* – nurodžius šią parinktį, reikės nurodyti *WEP autentifikavimo tipą* – *Atvira sistema* arba *Bendrinamas kodas*.
- *WPA/WPA2 PSK* – jums reikės įvesti prieigos raktą (iki 64 ženklų).

4. Kad patikrintumėte tinklo konfigūraciją ir prisijungtumėte prie tinklo, grįžkite į skiltį *prisijungimas prie paslėpto tinklo* ir paspauskite *jungtis*.

PAPILDOMŲ ŽODYNŲ DIEGIMAS

Galite įdiegti papildomų žodynų (žodynų įsigysite parduotuvėje „Book Store“ (https://bookland.com).

1. Nukopijuokite failą su plėtiniu „.pbi“ į įrenginio vidinę atmintinę.

2. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio.

3. Įkeltas failas pasirodys skiltyje *Last Events* (paskutiniai įvykiai).

4. Pasirinkite nukopijuotą plėtinio failą ir spustelėkite **patvirtinimo** mygtuką: jis bus paleistas kaip programa.

5. Patvirtinkite siūlomą diegimą.

Programos

Šiame skyriuje sužinosite apie programas, kurios iš anksto įdiegtos jūsų įrenginyje.

Pagrindiniame meniu pateikiamos trys programos:

- *Biblioteka;*
- *Knygynas;*
- *Nuostatos.*

Kitos programos pateikiamos programų juostoje. Norėdami ją iškviesti pagrindiniame meniu palieskite piktogramą.

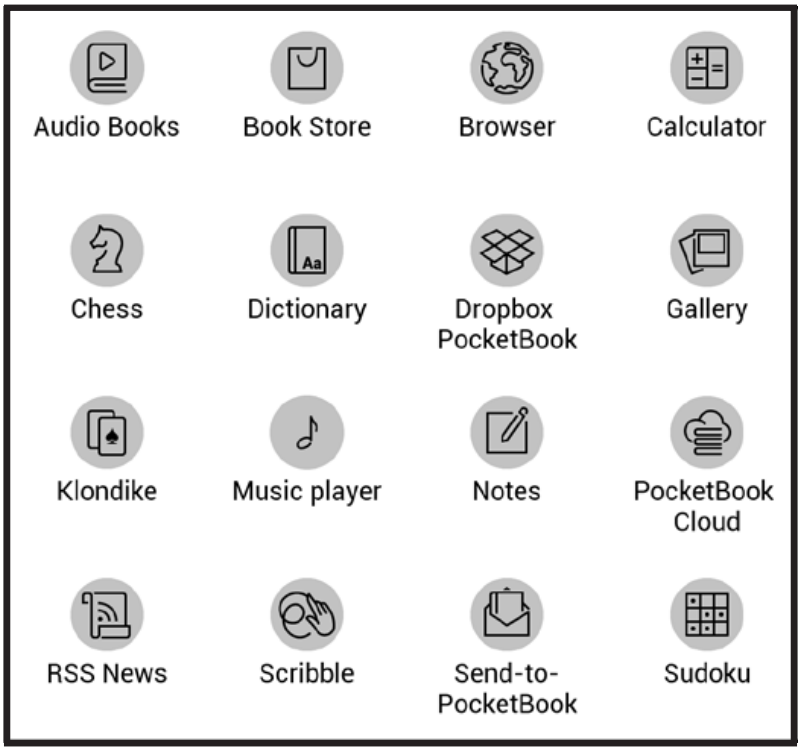

BIBLIOTEKA

Biblioteka – tai el. knygų failų tvarkytuvė, kuria naudodami galite grupuoti, rūšiuoti, keisti skilties išvaizdą ir vykdyti paiešką. Apie šią programą skaitykite skyriuje *Biblioteka*.

KNYGYNAS

Naudojant programą *Knygynas* galima greitai ir patogiai iš *Knygynas* portalo (http://www.bookland.com/) į įrenginį atsisiųsti licencijuoto turinio. Turi būti aktyvus interneto ryšys.

Jei jau esate užsiregistravę portale http://www.bookland.com/, paspauskite *I already have an account BookLand* (Jau turiu paskyrą „BookLand“ ir patikrinkite, ar *Knygynas* nustatymuose įvestas teisingas prisijungimo vardas ir slaptažodis. Įrenginyje *Knygynas* skiltyje *Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimas* įveskite paskyros duomenis.

Jei ryšys su paskyra nustatomas teisingai, gausite prieigą prie visų portalo funkcijų.

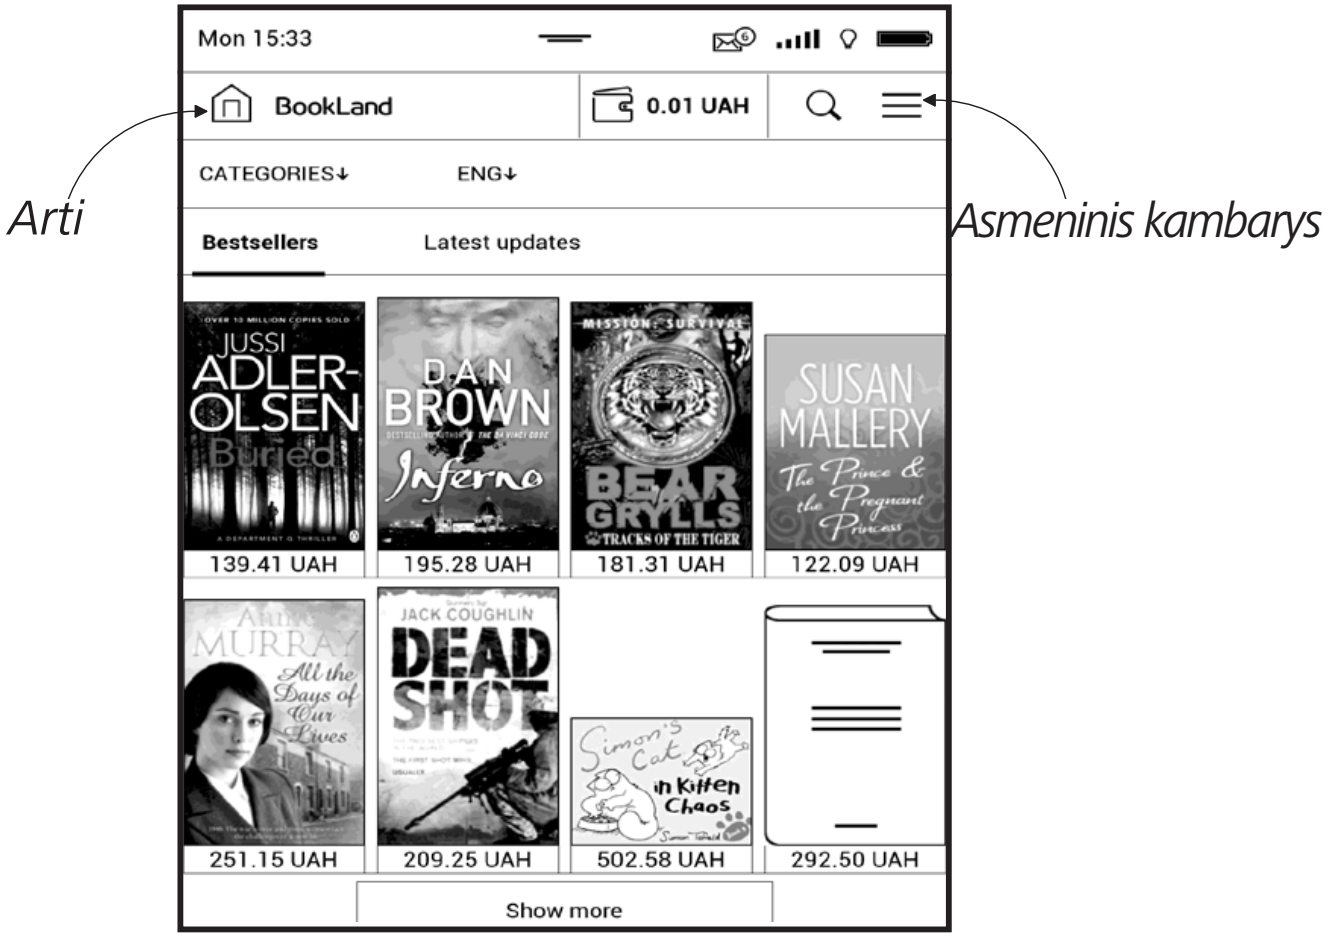

Paspauskite *Asmeninis kambarys*, kad išplėstumėte darbo su asmenine paskyra parinktis:

- *Papildyti balansą* – papildykite likutį BookLand svetainėje arba tiesiogiai prietaise per „PayPal“ sistemą;
- *Pirkimo istorija* – parduotuvėje pirktų prekių sąrašas;
- *Mano kortelės* – naudotos banko kortelės;

- *Išeiti.*

Pasirinkite knygą ir paspauskite *Pirkti*, kad nusipirktumėte prekių. Pasirinkite atsisiunčiamos knygos formą ir puslapyje *Jūsų pirkinys* paspauskite *Pirkti ir atsisiųst*i. Nusipirktas failas perkeliamas į aplanką *Biblioteka > Atsisiųsti failai* ir rodomi pagrindinio meniu *Naujausi įvykiai* sienoje.

PASTABA: jei balanse nėra pinigų, jums bus pasiūlyta papildyti balansą svetainėje „BookLand“ svetainėje arba tiesiogiai prietaise per „PayPal“ sistemą.

BROWSER (NARŠYKLĖ)

Ši programa yra skirta tinklalapiams naršyti. Paleidus naršyklę, jums pasiūloma prisijungti prie vieno iš pasiekiamų belaidžių tinklų.

Kad įvestumėte interneto svetainės adresą, palieskite adreso juostą, naudodamiesi pasirodžiusia ekranine klaviatūra užrašykite adresą ir spustelėkite *Enter* (įvesti). Jei norite atverti nuorodą, tiesiog ją palieskite. Jei tinklalapis netelpa ekrane, jį galima slinkti: nuspauskite pirštu ekraną ir perstumkite puslapį. Be to, galite keisti tinklalapio mastelį, naudodami mastelio keitimo gestus (dviejų pirštų suglaudimas arba išskėtimas). Puslapiui vertikaliai slinkti yra naudojami aparatiniai mygtukai ◀/▶: mygtuku ▶ slenkama žemyn, o mygtuku ◀ – aukštyn.

Naršyklė dera su kelių langų funkcija, tad galima atverti naują esamos naršyklės meniu skilties langą ir peržiūrėti visus atvertus

langus. Be to, iš naršyklės meniu galima peržiūrėti aplankytų interneto svetainių, atsisiuntimų, parankinių istoriją, pakeisti tinklalapių rodymo mastelį, pasukti ekraną ir sukonfigūruoti naršyklę, naudojantis skiltimi *Settings* (nuostatos). Skiltyje *Settings* (nuostatos) galima išvalyti istoriją ir slapukus, įjungti / išjungti „JavaScript“ ir vaizdų įkėlimo funkcijas.

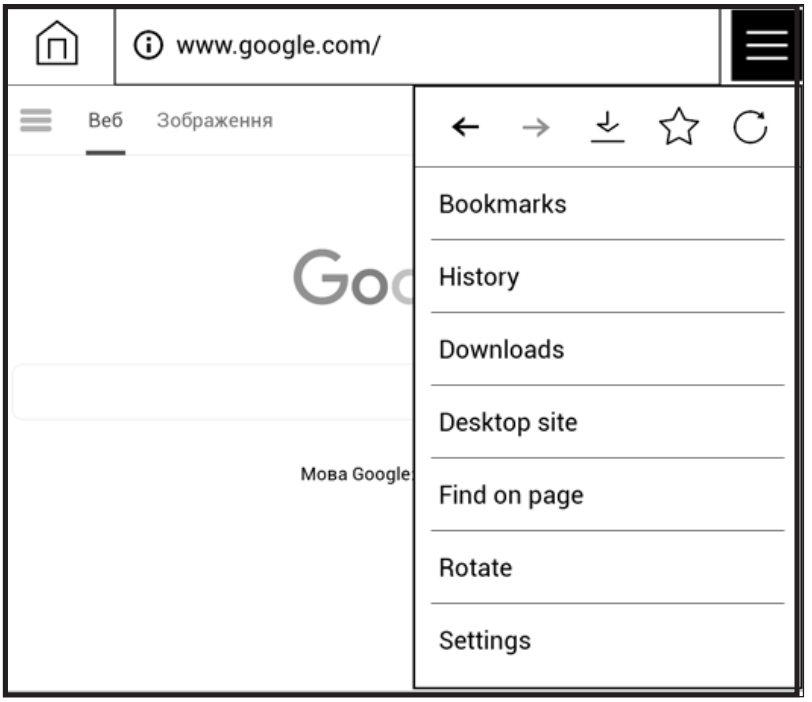

Jei norite užverti naršyklę, palieskite atitinkamą elementą naršyklės meniu.

STANDARTINĖS PROGRAMOS

Calculator (skaičiuotuvas)

Inžinerinis skaičiuotuvas gali vykdyti įvairius matematinius veiksmus, pvz., parinkti įvairias skaičių sistemas, vykdyti trigonometrinius, logaritminius, kėlimo laipsniu ir loginius veiksmus.

Calendar & Clock

Atveria esamo mėnesio kalendorių ir laikrodį. Mygtukais ▲/▼ galima versti kalendorių. Mygtukas ● grąžina į esamą mėnesį. Apie datos ir laiko nuostatas skaitykite vadovo skyriuje *Nuostatos > Laikrodis*.

Scribble

Piešimo programa. Kad galėtumėte naudotis šia programa, jūsų jutiklinis ekranas turi būti tiksliai sukalibruotas. Piešimo priemones galima pasirinkti iš programos valdymo skydelio:

Tekstas: nurodykite teksto laukelio vietą ir dydį. Tekstas įvedamas ekranine klaviatūra;

Šriftas: pakeisti šrifto ir jo dydžio;

Pieštukas: priemonė plonoms linijoms piešti;

Žymeklis: priemonė storoms linijoms piešti;

Trintukas: priemonė linijoms ir tekstui šalinti;

Atgal: paskutinei operacijai atšaukti;

1/1 Esamas piešinys / bendras piešinių skaičius: esamam piešiniui pakeisti;

Naujas: naujam piešiniui pradėti;

Piešinio naikinimas;

Programos užvėrimas.

Kad įrašytumėte paveikslėlį, palieskite piktogramą. Esamas paveikslėlis bus įrašytas į aplanką *My Pictures*, esantį šakniniame įrenginio aplanke.

Galerija

Vaizdų (atsisiųstų į aplanką *Photo*) peržiūros režimu atveriama biblioteka. Atverta nuotrauka parodoma viso ekrano

režimu. Jei pageidaujate nustatyti nuotrauką kaip *Sistemos įkrovimo logotipas* arba *Išjungimo logotipas*, *Pasukti* arba peržiūrėti jos *Informaciją*, palieskite per visą ekraną rodomą vaizdą, kad persijungtumėte į redagavimo režimą ir spustelėkite ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esantį meniu ženklą ≡. Redagavimo režimu galima keisti nuotraukos mastelį, naudojant mastelio keitimo gestus ir nustatyti pasirinktą sritį kaip logotipą.

Audio grotuvas

Muzikos grotuvas, atkuriantis „.mp3“ medijos failus.

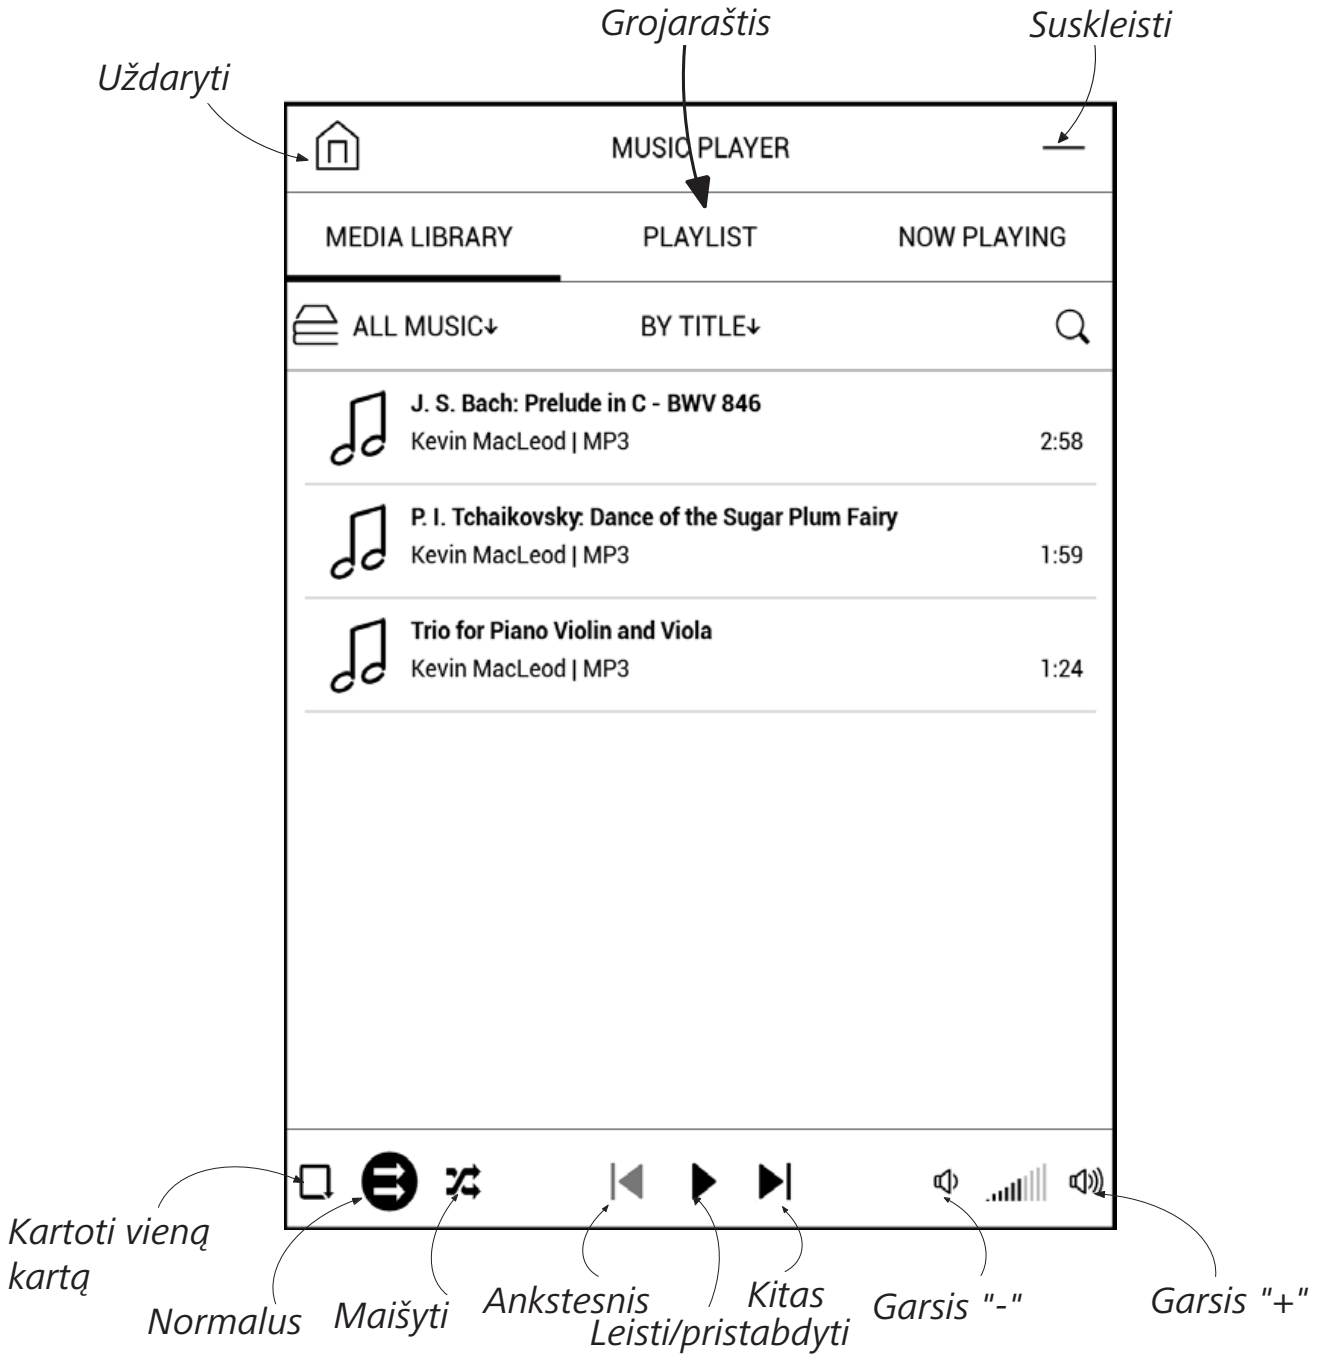

Programų meniu į grojaraštį galite pridėti garso failų ir aplankų, pertvarkyti dainas ir išsaugoti arba išvalyti grojaraštį.

Naudodami *kontekstinį meniu* (jis atveriamas ilgiau laikant palietus dainą) galite atlikti tokius veiksmus: peržiūrėti dainos informaciją, pridėti į eilę arba failą pašalinti iš sąrašo.

Garso knygos

Ši programa atkuria garso knygas šiais formatais: .m4a, .m4b, .ogg, ir .mp3. Be to, palaikomi knygų garso įrašų suglaudinimo failai tokiais formatais: .mp3.zip, .zip. Taip pat galima paleisti garso knygų failus, esančius kataloge.

Naudodamiesi atitinkamomis meniu parinktimis galite pridėti / pašalinti garso knygas į / iš grojaraščio, tvarkyti knygų sąrašą ir rūšiuoti sąrašą pagal pagrindinius parametrus.

Nustatykite pageidaujamą atkūrimo greitį ir balso toną naudodamiesi „Playback Control“ meniu.

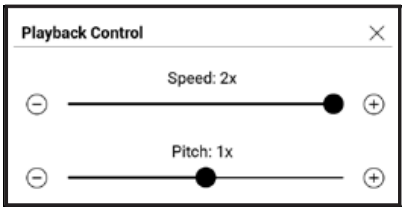

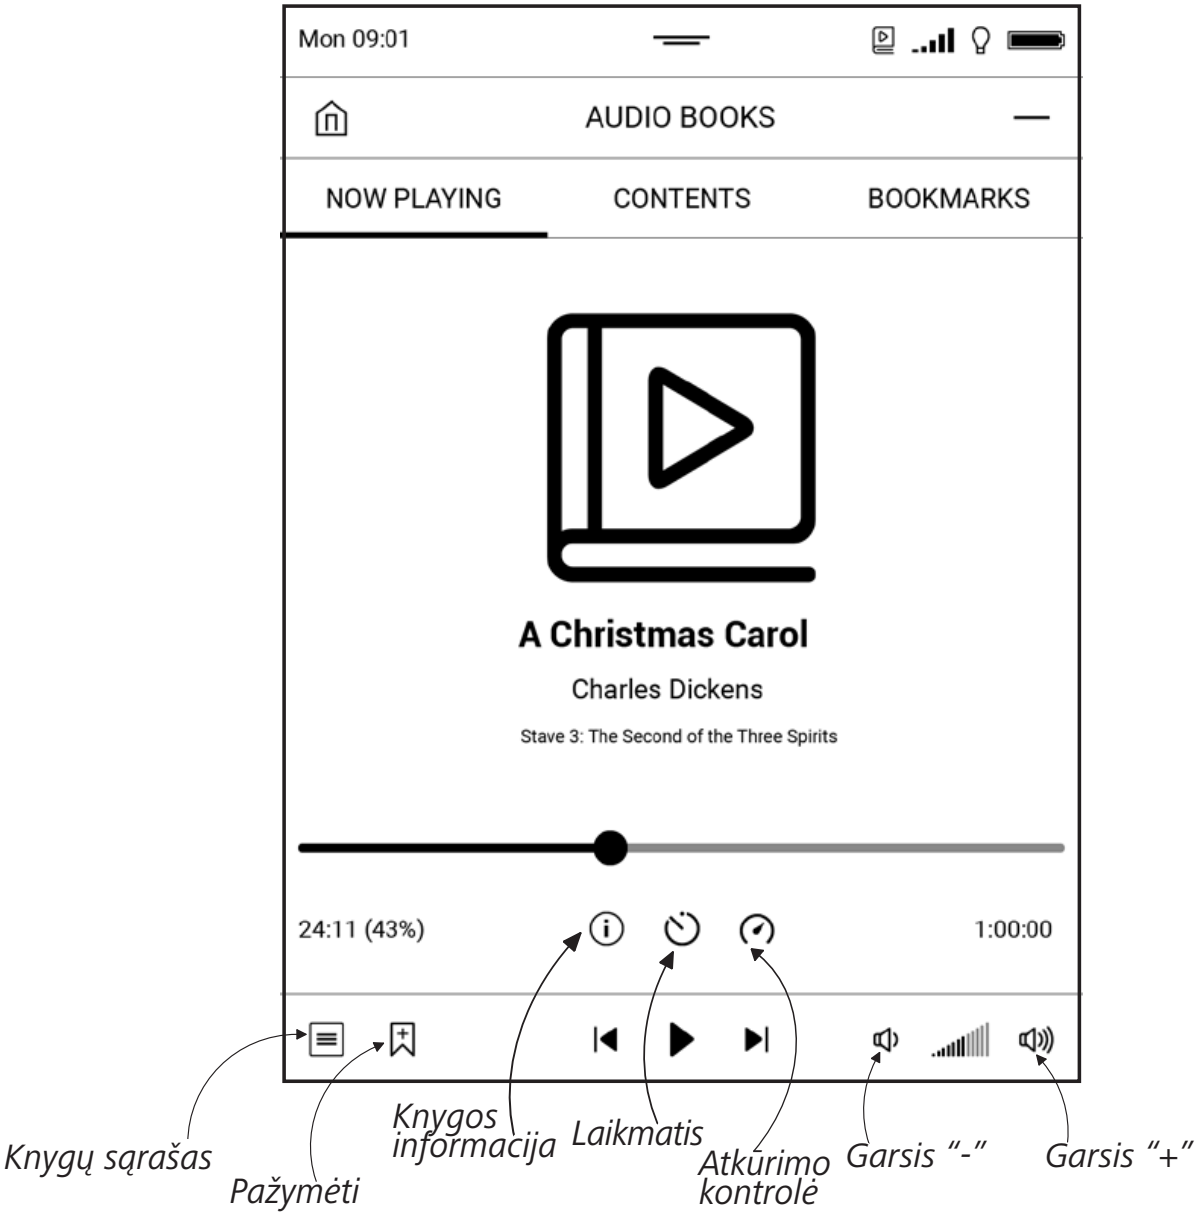

ŽAIDIMAI

Klondike

Klasikinis pasjansas.

Sudoku

Populiarus japoniškas galvosūkis. Spustelėkite tuščią langelį, kad jį pasirinktumėte. Tada į pasirinktą langelį galima įvesti skaitmenį, kuris jūsų nuomone turi būti tame langelyje, arba nustatyti žymas – skaitmenis, kurie jūsų nuomone gali būti tame langelyje. Skaitmenys ir žymos turi būti pasirenkamos iš apačioje nurodyto išrankos skydelio.

Šachmatai

Galima žaisti prieš draugą arba įrenginį. Jei žaidžiate prieš įrenginį, galite rinktis vieną iš 10 sudėtingumo lygių.

INTERAKTYVIOS PROGRAMOS

RSS Naujienos

Programa, skirta įtraukti ir skaityti RSS informacijos santraukas. Norėdami įtraukti naujų RSS naujienų santraukų, atverkite RSS sąranką. Nurodykite parinktį *Įtraukti RSS informacijos santrauką*. Ekranine klaviatūra įveskite informacijos santraukos adresą.

Kad panaikintumėte informacijos santrauką, pasirinkite ją, atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą *Naikinti* arba spustelėkite *šiukšliadėžės* piktogramą 🗑.

Kad suredaguotumėte informacijos santrauką, pasirinkite ją, atverkite kontekstinį meniu ir nurodykite komandą *Redaguoti*. Ekranine klaviatūra suredaguokite informacijos santraukos adresą.

Kad atnaujintumėte informacijos santrauką, programos meniu pasirinkite *Aatnaujinti*. Atnaujintas turinys įtraukiamas

į failą plėtiniu „.hrss“ ir failą po atnaujinimo galima skaityti. Naujinimo metu yra rodoma naujienų atsisiuntimo būsena. Atnaujinus failą, jį galima naršykle skaityti atsijungus.

Kad galėtumėte skaityti naujausias informacijos santraukas, programos meniu nurodykite parinktį *Skaityti vėliausias naujienas*. Naršyklėje pasirodys naujausi atsisiųsti RSS informacijos santraukų naujiniai.

Naujienų archyvas: nurodžius šią parinktį, galima pasirinkti skaityti anksčiau įrašytas RSS informacijos santraukas.

Dropbox PocketBook

Naudodami DropBox programą galite atsisiųsti failus, į Dropbox įdėtus iš bet kurio kompiuterio arba prietaiso, kuriame įdiegta Dropbox programa, arba iš Dropbox svetainės, į savo prietaisą. Į PocketBook įdiegti nieko nereikia – pakanka šią tarnybą autorizuoti.

Kaip pradėti naudotis

1. Užsiregistruokite Dropbox tarnyboje (https://www.dropbox.com)

2. Kad autorizuotumėte Dropbox, Dropbox paskyros duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį) įveskite PocketBook prietaise čia: *Nuostatos > Paskyros ir sinchronizavimas > Dropbox > Prisijungimas*. (Wi-Fi ryšys turi būti aktyvus, kitaip pasirodys raginimas jį aktyvinti)

3. Sėkmingai autorizavus, prietaiso bibliotekoje bus sukurtas sinchronizavimo aplankas *Dropbox PocketBook*. Dropbox paskyroje atsiras katalogas *Application > PocketBook reader*, o po sinchronizavimo jis bus pasiekiamas iš kitų prietaisų, kuriuose yra Dropbox.

PRIETAISE: esanti programa turės prieigą tik prie failų aplanke *PocketBook reader*.

Kaip sinchronizuoti

Automatiniškai:

1. Į katalogą *Application > PocketBook reader* ir sinchronizavimo aplanką prietaise įdėti failai bus automatiškai sinchronizuojami aktyvinus interneto ryšį.

2. Visi sinchronizuoti failai bus atsiųsti į sinchronizavimo aplanką bibliotekoje (pagal numatytąją nuostatą sinchronizavimo aplankas yra *Dropbox PocketBook*, bet jį galite pakeisti čia: *Nuostatos > Paskyros ir sinchronizavimas > Dropbox > Sinchronizavimo aplankas*).

Rankiniu būdu:

1. Norėdami sinchronizuoti visą turinį sinchronizavimo aplanke, *Nuostatose* pasirinkite *Paskyros ir sinchronizavimas > Dropbox > Sinchronizuoti failus* arba *Bibliotekoje* sinchronizavimo aplanko kontekstiniame meniu pasirinkite *Sinchronizuoti failus*.

2. Atlikus sinchronizavimą, visi atsiųsti failai bus prietaiso Bibliotekos sinchronizavimo aplanke.

Send-to-PocketBook

Naudodami šią programą galite failus siųsti savo įrenginio el. pašto adresu. Jei aktyvus Wi-Fi ryšys, išsiųstos knygos automatiškai atsiunčiamos į įrenginį.

Kaip pradėti naudotis

1. Atlikite toliau aprašytus veiksmus, kad užsiregistruotumėte Send-to-PocketBook tarnyboje:

- Paleiskite programą:
  - Programos > Send-to-PocketBook skyriuje;
  - arba *Nuostatos > Paskyros ir sinchronizavimas > Send-to-PocketBook*.

PASTABA: turi būti aktyvus Wi-Fi ryšys; jei jis bus neaktyvus, būsite paprašyti jį aktyvinti.

- Atsidariusiame vediklyje įveskite savo kontaktinį el. pašto adresą ir slaptažodį.

• Nurodytu adresu bus išsiųstas el. laiškas su aktyvinimo nuoroda. Spustelėkite šią nuorodą, kad gautumėte savo įrenginio el. pašto adresą (pavyzdžiui, naudotojovardas@pbsync.com).

PASTABA: šis kontaktinis el. pašto adresas naudojamas tik programai autorizuoti, o įrenginio tarnybos adresas naudotojovardas@pbsync.com naudojamas knygoms į įrenginį siųsti, jei norite, kad jos būtų atsiunčiamos į jūsų įrenginį.

Aktyvinę atnaujinkite registravimo vediklį įrenginyje. Tada galėsite naudoti visas programos funkcijas, o bibliotekoje bus sukurtas gautų knygų atsisiuntimo aplankas *Send-to- PocketBook*.

Kaip gauti failus

Automatiškai:

1. Kai bus aktyvus interneto ryšys, jūsų įrenginio tarnybos el. pašto adresu išsiųsti failai bus automatiškai atsiųsti į

atsisiuntimo aplanką įrenginio bibliotekoje. Atsisiuntimo aplankas taps pasiekiamas atlikus autorizavimą čia:

- *Programos > > Send-to-PocketBook;*
- *Nuostatos > Paskyros ir sinchronizavimas > Send-to-PocketBook > > Eiti į Atsisiuntimo aplanko kontekstinio meniu aplanką;*
- *Biblioteka > Send-to-PocketBook*.

2. Pagal numatytąją nuostatą atsisiuntimo aplankas yra *Send-to-PocketBook*, bet jį galite pakeisti registruodamiesi arba skyriuje *Nuostatos > Paskyros ir sinchronizavimas > Send-to-PocketBook > Atsisiuntimo aplankas*.

Neautomatiškai:
Norėdami atnaujinti atsisiuntimo aplanko turinį, Nuostatose pasirinkite *Paskyros ir sinchronizavimas > Send-to-PocketBook > Gauti failus* arba atsisiuntimo aplanko kontekstinio meniu punkte Biblioteka pasirinkite *Gauti failus*.

Gauti failai taip pat bus pateikiami įrenginio bibliotekos atsisiuntimo aplanke.

Patikimų siuntėjų sąrašas

Dokumentus į įrenginį galima atsisiųsti tuo atveju, jei jie siunčiami iš „baltajame sąraše“ (patikimų siuntėjų sąraše) esančio adreso.

Pagal numatytąją nuostatą į šį sąrašą automatiškai įtraukiamas registruojantis nurodytas adresas.

Jei el. laiškas į įrenginį siunčiamas iš nežinomo adreso, gausite el. laišką su pasiūlymu siuntėją įtraukti į „baltąjį sąrašą“. Kai patvirtinsite, iš šio adreso galėsite gauti failus į įrenginį. Taip apsisaugosite, kad į įrenginį nepatektų brukalo.

Knygų skaitymas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip skaityti el. knygas ir konfigūruoti skaityklės programinę įrangą, kad skaityti būtų maksimaliai patogu. Įrenginys dera su šiais knygų formatais: PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CBR, CBZ, ACSM.

Kad atvertumėte knygą, palieskite jos pavadinimą *paskutinių atvertųjų* arba *bibliotekos* skiltyje. Jei buvote atvėrę knygą anksčiau, ji bus atverta tame puslapyje, kuriame baigėte skaityti. Atvėrusi kai kurių formatų (pvz., fb2 arba ePub) knygas, knygų skaitymo programa ims skaičiuoti puslapius. Apie tai informuoja ženklas *'...'*, būsenos juostoje pateikiamas vietoj puslapių skaičiaus. Skaičiuojant puslapius, kai kurios funkcijos būna nepasiekiamos.

Kad iškviestumėte skaitymo meniu, palieskite ekrano centrą arba paspauskite mygtuką **Meniu**.

GESTŲ NAUDOJIMAS SKAITYMO REŽIMU

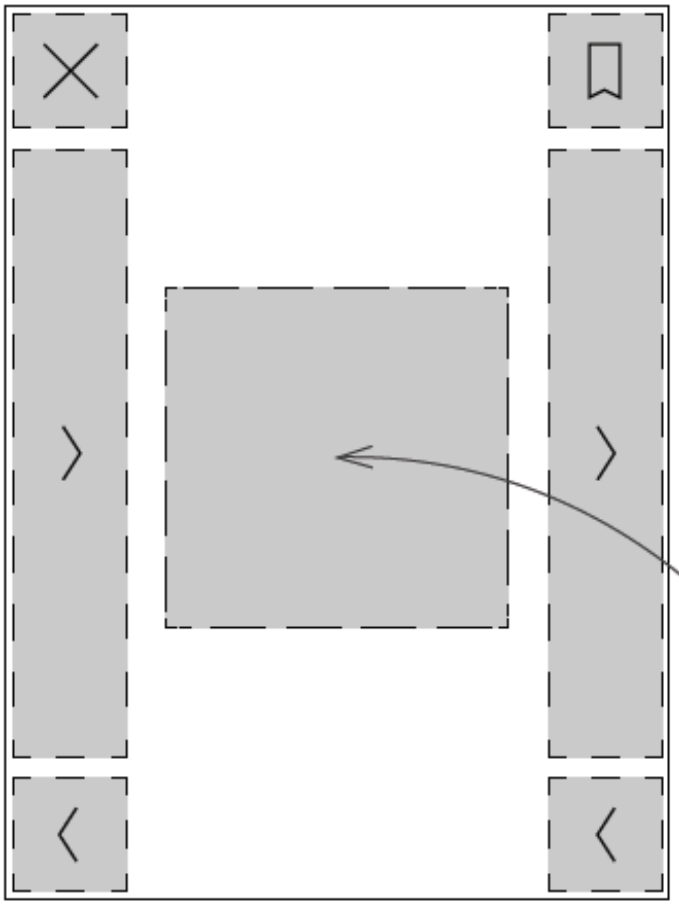

Užverti knygą;

Įdėti žymelę;

Versti puslapius pirmyn;

Versti puslapius atgal;

Palietus ekrano centre aktyvinamas **Skaitymo meniu.**

Puslapio vertimas

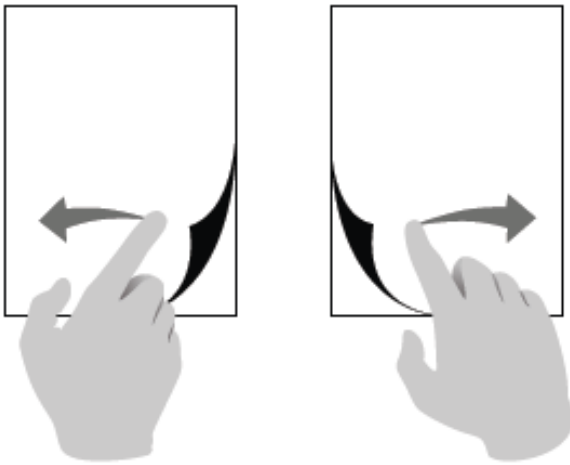

Mastelio keitimas

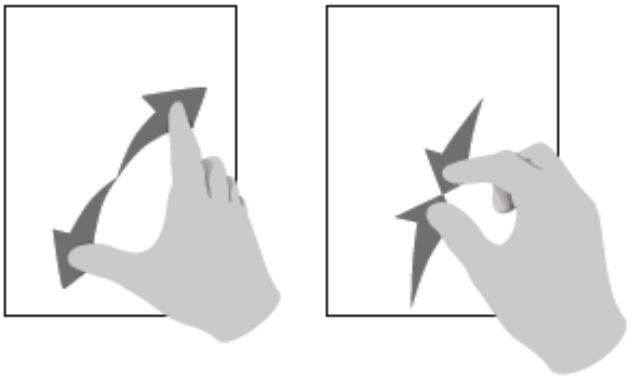

SKAITYMO MENIU

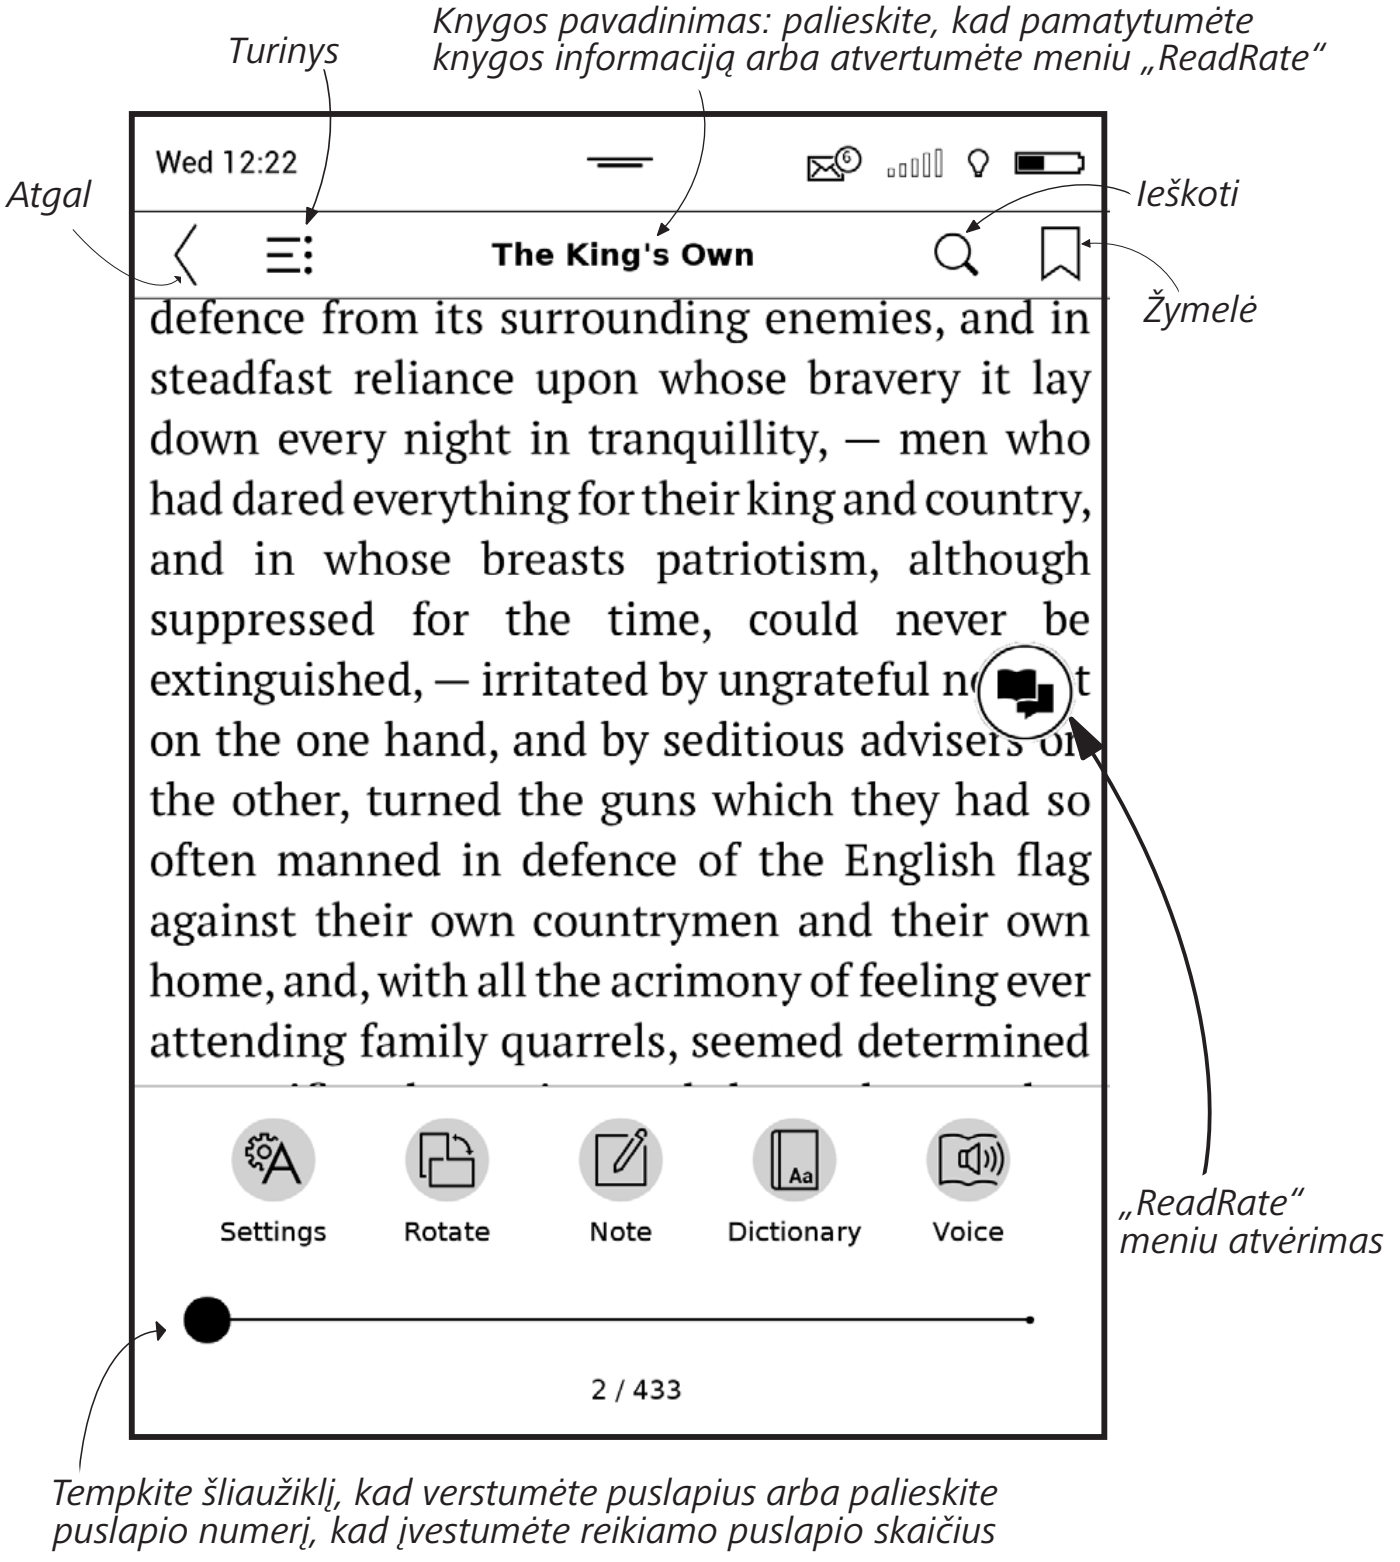

Reguliuokite Frontlight šviesumą skaitymo režimu

Galite reguliuoti **Frontlight** ryškumą judesiais.

Norėdami keisti ryškumą neišjungdami knygos, perbraukite pirštu per ekraną, kaip pavaizduota iliustracijoje.

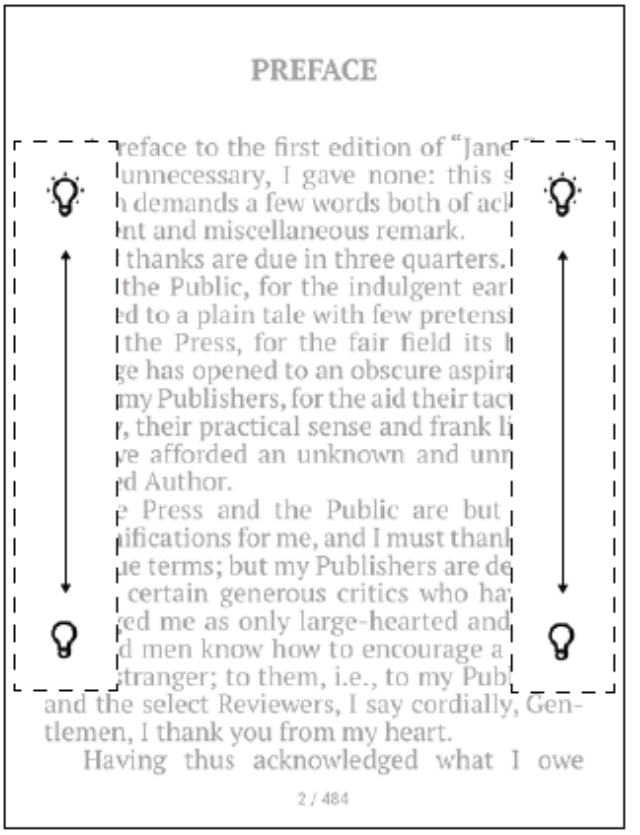

Jei **Frontlight** automatinis reguliavimo režimas yra įjungtas, prietaisas paklaus, ar norite jį išjungti ir sukonfigūruoti nustatymus rankiniu būdu, nepertraukiant skaitymo.

SOCIALINIAI TINKLAI IR „READRATE“

Dabar su savuoju „Pocketbook“ galima išnaudoti socialinių tinklų pranašumus: bendrinti knygų citatas, įtraukti komentarus, papasakoti, ką skaitote ar perskaitėte, kas patinka ir kas nepatinka. „ReadRate“ papildomai leidžia žiūrėti draugų įvykius ir gauti informacijos apie populiariausias knygas.

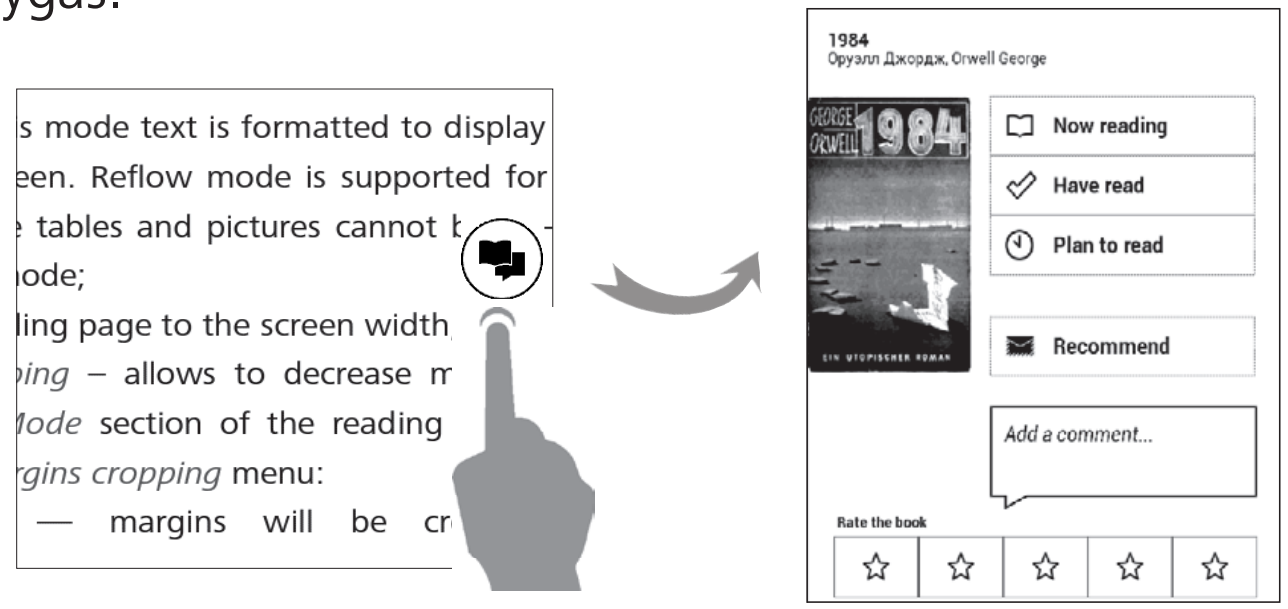

Kad galėtumėte siųsti įvykius į socialinius tinklus, reikia interneto ryšio. Kad atvertumėte meniu „ReadRate“, palieskite skaitymo meniu piktogramą .

Skaitymo būsena ir knygos įvertinimas

1. Palieskite vieną iš parinkčių *dabar skaitau*, *perskaičiau, Rekomenduoti* arba *Įvertinkite* žvaigždutėmis nuo 1 iki 5.

2. Įveskite duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį) vienos iš savo paskyrų – socialinio tinklo arba parduotuvės „Book Store“.

3. Bus sukurtas „ReadRate“ profilis, su kuriuo galėsite susieti savo kitas socialinių tinklų paskyras. Po autorizacijos pasirodo langas

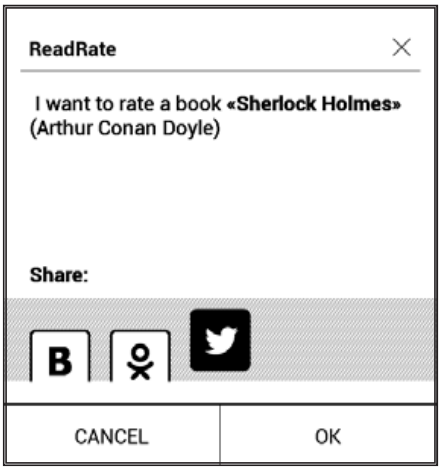

4. Pasirinkite socialinius tinklus, kur norite siųsti naujienas: Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter. Pasirinktų tinklų piktogramos bus pakeltos.

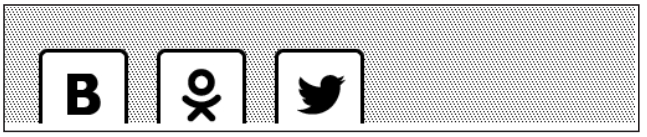

5. Jei pasirinktas socialinis tinklas nebuvo susietas su „ReadRate“ profiliu, jums bus pasiūlyta juos susieti.

6. Patvirtinkite savo pasirinkimą, spustelėdami **OK** (gerai).

Visi veiksmai pagal numatytąją nuostatą yra pateikiami jūsų „ReadRate“ profilyje ir pasirinktų socialinių tinklų naujienų eilutėje.

Suaktyvinus būsenas *„Now reading“* (dabar skaitau), *„Have read“ (perskaičiau), „Like“* (patinka) arba *„Unlike“* (nepatinka), jų piktogramos nuspalvinamos: , ✔ ir .

Rekomenduokite

1. Palieskite parinktį *Rekomenduoti*.

2. Po to atliekamas scenarijus **Skaitymo būsena ir knygos įvertinimas** pradedant nuo 2 **punkto.**

3. Pasirinkite draugą sąraše arba įveskite naudotojo el. pašto adresą, kad jam nusiųstumėte rekomendaciją.

4. Įrašykite komentarą ir patvirtinkite siuntimą paspausdami *Rekomenduoti*.

Citatos bendrinimas

Kaip bendrinti citatą iš knygos:

1. Palietus ir palaikius ekraną atvertoje knygoje, atsiranda teksto pasirinkimo šliaužiklis.

2. Pasirinkite citatą ir spustelėkite *bendrinimo* piktogramą .

3. Po to atliekamas scenarijus **Skaitymo būsena ir knygos įvertinimas**, pradedant nuo 2 **punkto**.

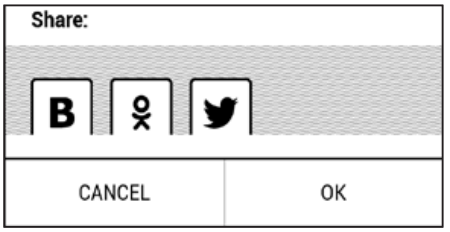

4. Visi jūsų draugų iš „ReadRate“ veiksmai yra pateikiami jūsų įrenginio skiltyje *Recent events* (naujausi įvykiai):

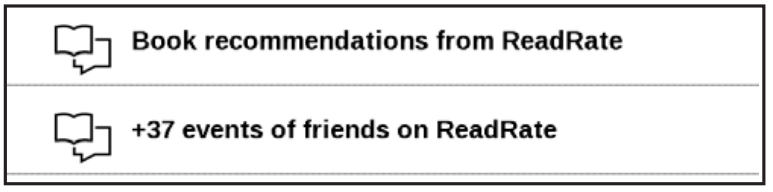

5. Galite įvykį *Delete* (panaikinti) arba *Open* (atverti). Atvėrus įvykį, parodomi visi nauji draugų veiksmai tinkle „ReadRate“.

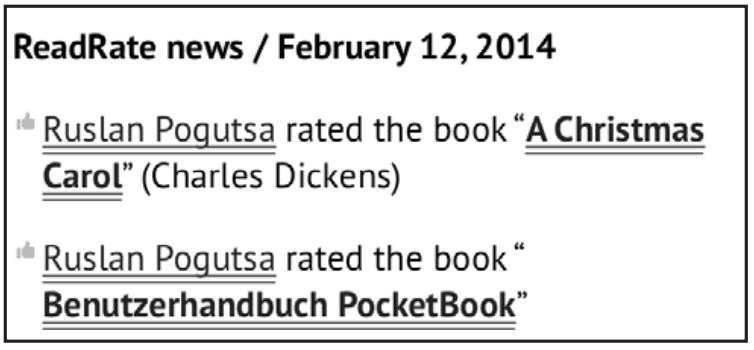

Jei norite „ReadRate“ sistemoje panaikinti informaciją apie savo socialinius tinklus, įrenginyje „PocketBook“ pasirinkite *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate > Remove ReadRate authorization* (nuostatos > paskyros ir sinchronizavimas > „ReadRate“ > šalinti „ReadRate“ autorizaciją).

Jei pageidaujate laikinai išjungti „ReadRate“ funkcijas, srityje *Settings Accounts and Synchronization > ReadRate > ReadRate Status* (nuostatos > paskyros ir sinchronizavimas > „ReadRate“ > „ReadRate“ būsena) nustatykite *Off* (išjungta). Po šios operacijos visos „ReadRate“ parinktys paslepiamos ir tampa neaktyvios.

TURINYS

Jei knygoje yra turinys, jį galima atverti, pasirinkus atitinkamą skaitymo meniu punktą.

Turinio skyriuje yra trys intarpai:

- *skyriai* (knygos skyrių pavadinimai);
- *žymelės* (daromos skaitymo metu);
- *pastabos* (grafikas arba tekstas).

Jei turinyje numatytas daugiau nei vienas lygis, aukštesnio lygio įrašas žymimas „+“ (pliuso) ženklu: palieskite jį, kad išplėstumėte. „+“ (pliuso) ženklas taps „-“ (minuso) ženklu: palieskite, kad sutrauktumėte.

Kad atvertumėte turinio meniu, palieskite ir palaikykite pirštą ant ekrano arba spustelėkite klavišą ☰. Per menu galima atverti turinio įrašą, redaguoti arba naikinti pastabas ir žymeles. Be to, galima išskleisti arba sutraukti visus turinio įrašus.

ŽYMELĖS

Norint sukurti žymelę, reikia paliesti viršutinį dešinįjį ekrano kampą. Pasirodys auselės žyma. Kad panaikintumėte žymelę, palieskite šią žymą dar kartą ir patvirtinkite panaikinimo veiksmą.

Žymeles taip pat galima įtraukti / pašalinti, pasirenkant atitinkamą skaitymo meniu punktą. Visos žymelės yra rodomos knygos turinyje.

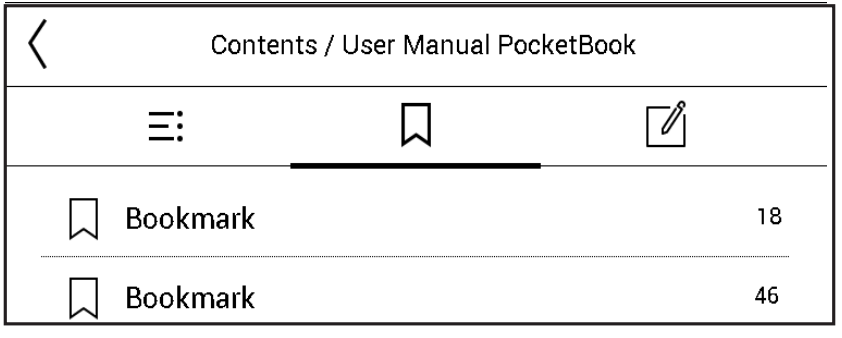

ŽODYNAS

Palieskite ir palaikykite žodį, kad atvertumėte skydelį, leidžiantį ieškoti vertimo viename iš įdiegtų žodynų arba sistemoje „Google“.Pasirinkus žodyno punktą, pasirodo langas su pasirinkto žodžio žodyno įrašu. Siūlomos tokios papildomos priemonės:

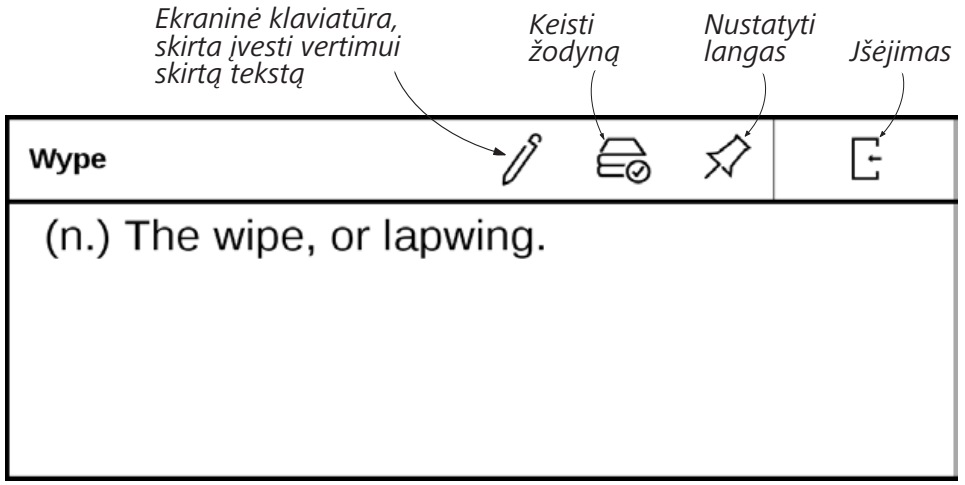

PASTABOS

Pastabomis galima įrašyti mėgstamus knygos fragmentus ir daryti rankraščio įrašus tiesiogiai tekste. Visos pastabos rodomos knygos turinyje. Kad pereitumėte į pastabų režimą, skaitymo meniu skiltyje pasirinkite *Pastaba*.

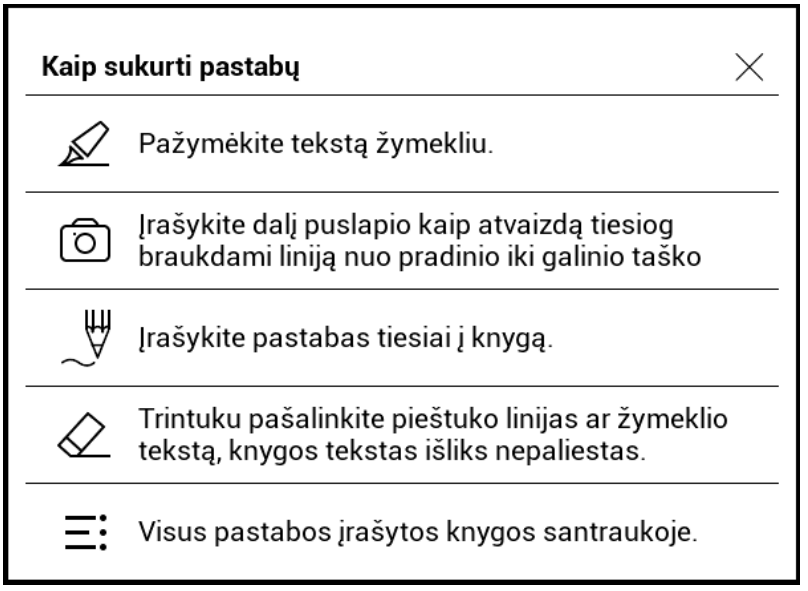

Atvėrus pastabas, pasirodo patarimo langelis su priemonėmis.

TEKSTO SKAITYMAS BALSU

Teksto skaitymo balsu (TTS) programinė įranga skirta perskaityti parašytą tekstą balsu.

Kad paleistumėte TTS, atverkite skaitymo meniu ir pasirinkite „Voice“ (balsas). Pasirodys TTS valdymo skydelis:

Eigos juostoje rodomas šiuo metu skaitomas fragmentas. Jums klausantis, puslapiai perverčiami automatiškai.

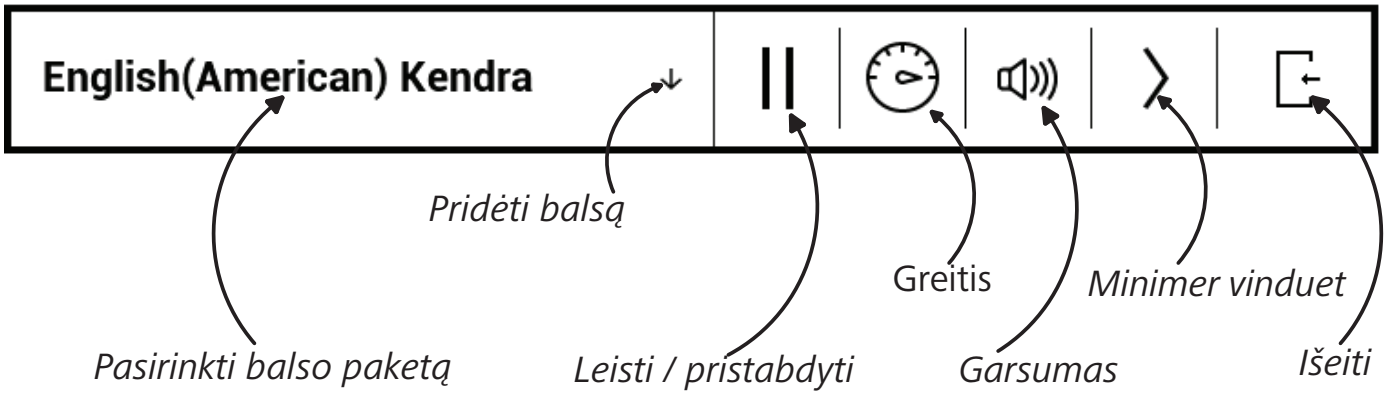

Iš pradžių įrenginyje būna įdiegti 1 TTS paketa.

Jei norite pridėti naują TTS paketą, meniu palieskite „Pridėti balsą“ ir pasirinkite norimą paketą.

Papildomų balso paketų įdiegimas

ĮSPĖJIMAS! Prieš įdiegiant naujus balso paketus rekomenduojame patikrinti, ar nėra naujos prietaiso programinės įrangos versijos (žr. sk. „Programinės įrangos atnaujinimas“).

Naujo balso paketo įdiegimas

1. Atsisiųskite norimą balso paketą (failą su plėtiniu .pbi) iš skyriaus „Palaikymas“ svetainėje www.pocketbook-int.com;

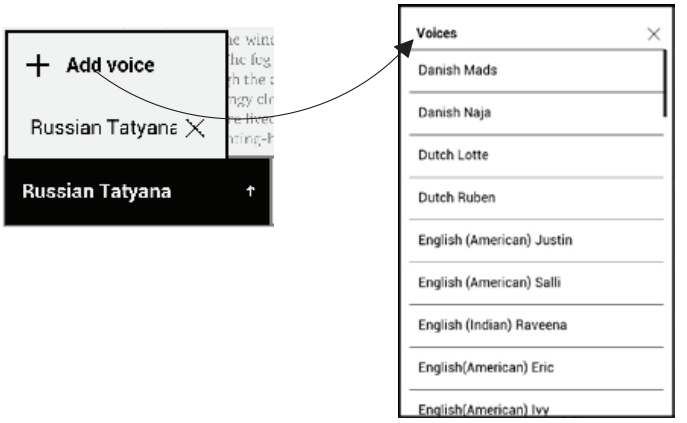

2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu ir nukopijuokite balso paketą į vidinę paketo atmintį.

ĮSPĖJIMAS:

- Nukopijuotą failą reikia įkelti į prietaiso vidinės atminties šakninį katalogą.
- Jei vidinėje atmintyje naujam paketui įdiegti atminties nepakanka, reikės išvalyti vietos arba ištrinti vieną iš esamų balso paketų.

3. Kai kopijavimo procesas baigiamas, USB laidą atjunkite.

4. Atidarykite rinkinį *Biblioteka*, nustatykite grupavimą pagal *Aplankus* ir raskite įrašytą balso paketą.

5. Spustelėkite failo piktogramą ir patvirtinkite įdiegimą.

6. Kai balso paketo įdiegimas baigiamas, pereikite į *Nustatymai > Kalbos > Kalbos sintezė* ir pasirinkite įdiegtą

balso paketą. Balso paketus taip pat galite pakeisti programoje Balsas.

Balso paketo šalinimas:

1. Pereikite į *Nustatymai > Kalbos > Kalbos sintezė > Paketų pašalinimas*.

2. Pasirinkite balso paketą, kurį norite pašalinti.

3. Spustelėkite piktogramą **Atgal.**

4. Patvirtinkite pašalinimą.

SKAITYMO PARAMETRAI

Šioje skiltyje sužinosite, kaip sukonfigūruoti skaitymo nuostatas įvairiems knygų formatams. Taip pat sužinosite apie prieinamas parinktis ir funkcijas šiame meniu.

EPUB, FB2 ir pan.

Norėdami sukonfigūruoti *EPUB, TXT, FB2, DOC* ir kitus tekstinius knygų formatus, atidarykite Skaitymo meniu ir pasirinkite *Nuostatas*.

Skirtukas *Puslapis* - galite pasirinkti tarpų dydį tarp eilučių, šrifto dydį, paraščių plotį, įjungti arba išjungti skiemenavimą perkeliant į kitą eilutę.

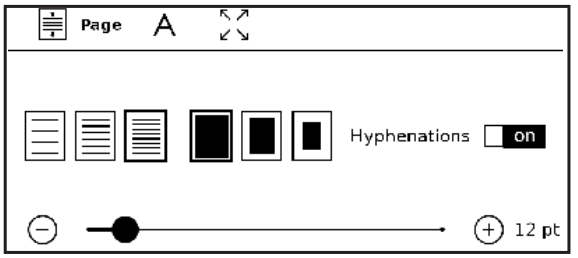

Skirtukas *Šriftas* - šiame skirtuke galima pasirinkti šrifto dydį ir stilių.

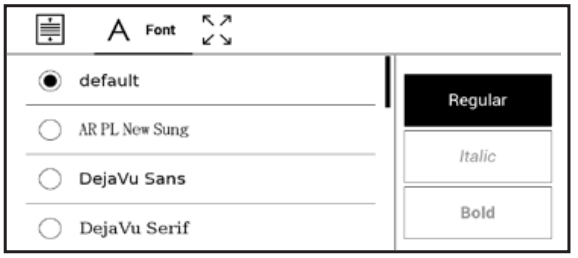

PASTABA: šrifto dydį dydį galite pakeisti mastelio keitimo gestu: suglauskite du pirštus šriftui sumažinti arba išskėskite pirštus šriftui padidinti.

Skirtukas *Ekranas* - jame galima įjungti arba išjungti puslapių numeraciją, būsenos juostą ir nustatyti, kaip bus sunumeruoti puslapiai.

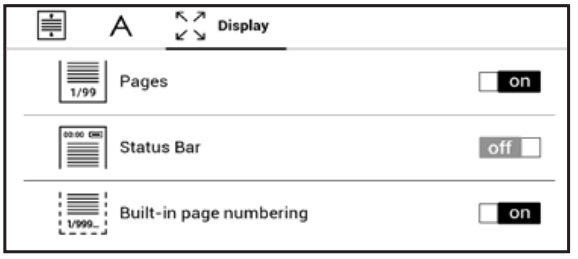

Integruotas puslapių numeravimas rodo puslapių numerius originaliame knygos makete. Vienas puslapis gali užimti vieną ar kelis ekrano rodinius, priklausomai nuo skaitymo nuostatų. Jei funkcija yra išjungta, numeracija bus rodoma ekrano rodinių skaičius. Kai knygą pirmą kartą atidarote arba po to, kai pakeičiamos skaitymo nuostatos, knygos puslapiams ekrane suskaičiuoti gali reikėti šiek tiek laiko. Kai knyga po to bus atidaroma pakartotinai, iš naujo ekrano rodinių skaičiaus perskaičiuoti nereikės.

PDF ir DjVu

Galima pakeisti tik viso puslapio mastelį (išskyrus *PDF* režimą Reflow (Komponavimas)).

Suglauskite du pirštus, kad atitolintumėte arba išskėskite juos, kad priartintumėte. Kitas būdas: stumtelėkite pirštą aukštyn dešinėn, kad priartintumėte arba žemyn, kad atitolintumėte.

Skaitymo meniu skiltyje *Mode* (Režimas) galite keisti puslapių mastelį arba pasirinkti skaitymo režimą:

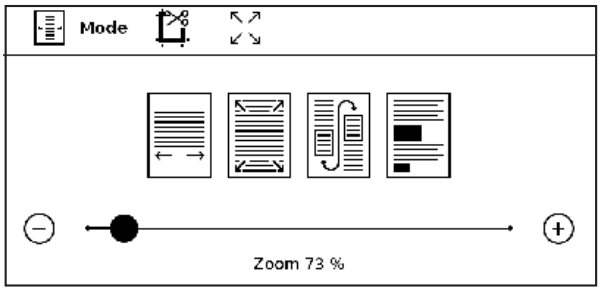

1. *Fit width* (Pritaikyti pagal plotį) – puslapio mastelis pakeičiamas pagal ekrano plotį.

2. *Whole page* (Visas puslapis) – ekrane sutalpinamas vienas puslapis.

3. *Columns* (Stulpeliai) – skirtas knygoms su stulpeliais skaityti. Naršykite puslapį naršymo mygtukais. Pasiekus vieno lapo apačią, puslapis bus perverstas.

4. *Reflow* (Komponavimas) – šiuo režimu tekstas suformatuojamas taip, kad būtų rodomas per visą ekraną. Komponavimo režimas dera tik su PDF knygomis. Kai kurių lentelių ir nuotraukų *komponavimo* režimu parodyti neįmanoma;

5. *Margins cropping* (Paraščių apkarpymas) – leidžia sumažinti paraščių plotį arba aukštį. Skaitymo meniu skiltyje

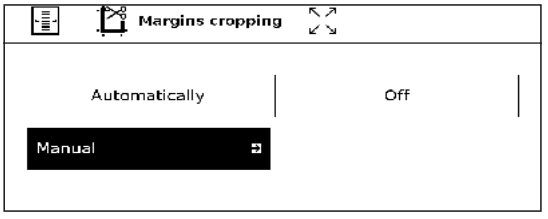

NUORODŲ ATVĖRIMAS

Norint atverti puslapio išnašas, vidines arba išorines nuorodas, reikia paliesti ir pereiti į nuorodų režimą. Norint išeiti iš šio režimo, reikia paliesti ekrano viršutinįjį kairįjį kampą.

Jei nuoroda veda į interneto svetainę, ji atveriama įrenginio integruotoje naršyklėje. Norint grįžti į skaitymo režimą, reikia naršyklės meniu spustelėti *Exit* (išeiti).

FAILŲ ĮKĖLIMAS

Micro-USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

PASTABA: persiunčiant failus, įrenginys turi likti įjungtas.

Jūsų bus paprašyta pasirinkti USB režimą: *PC Link* (ryšys su kompiuteriu) arba *Charge* (įkrovimas). Pasirinkite *PC Link* (ryšys su kompiuteriu). Kompiuterio operacinė sistema aptiks įrenginio laikmeną kaip keičiamąjį diską. Dabar galite nukopijuoti failus į įrenginį, naudodami programą Explorer ar kitą failų tvarkytuvą.

DĖMESIO: nukopijavę failus, programiniu būdu saugiai atjunkite įrenginį ir tik tada atjunkite kabelį!

Apsaugotų el. knygų atsisiuntimas („Adobe“ DRM)

Kad galėtumėte naudoti apsaugoto formato el. knygas, būtina užsiregistruoti svetainėje www.adobe.com (*Sign in*

> *Create an Adobe Account)* (Prisijungti > Sukurti „Adobe“ paskyrą).

***.acsm atsisiuntimas**

1. Naudodami naršyklę, apsilankykite svetainėje www.adobe.com.

PASTABA: dabartinė įrenginyje esanti naršyklės versija nepalaiko programos „Flash Player“.

2. Atverkite *Meniu > Produktai > Visi produktai*.

3. Abėcėlinėje produktų rodyklėje spustelėkite nuorodą *Digital Editions* (Skaitmeniniai leidiniai).

4. Kad įeitumėte į biblioteką, puslapio apačioje atverkite *Visit the sample eBook library* (Apsilankyti pavyzdinėje „eBook“ bibliotekoje).

5. Pasirinkite knygą ir spustelėkite „Download item“ (Atsisiųsti elementą).

6. Ekrane pasirodys atsisiuntimo langas. Failo pavadinimas turi būti knygos pavadinimas, o failo prievardis – *.acsm*. Spustelėkite *Save* (Išsaugoti).

7. Failą išsaugojus kompiuteryje, pasirodys URLLink.acsm formato nuoroda.

PASTABA: naudojant tokią pačia veiksmų seką galima iš bet kokios internetinės knygų parduotuvės atsisiųsti nuorodą į apsaugotą knygą.

Norėdami įrenginyje atverti apsaugotą (DRM) knygą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Į įrenginį nukopijuokite nuorodos į knygą (**.acsm*) failą.

2. Šį failą suraskite įrenginyje ir atverkite.

3. Kad aktyvintumėte įrenginį, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Norėdami tai atlikti, naudodamiesi ekranine klaviatūra svetainėje www.adobe.com *įrenginio aktyvinimo* formoje įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį. Po to galėsite atsisiųsti knygą.

4. Atsisiųskite knygą. Atsisiuntimui pasibaigus, paruošta skaityti visa knygos versija bus aplanke *Digital Edition* (Skaitmeninis leidinys).

Atsisiųsta knyga yra apsaugota (DRM), jos negali atverti neregistruotas naudotojas.

Knygų atsisiuntimas naudojant kompiuterį

1. Atverkite programą *Adobe Digital Editions*.

   PASTABA: kai įrenginį prie kompiuterio jungiate pirmą kartą, *Adobe Digital Editions* paragina aktyvinti naują įrenginį. Aktyvinimui naudokite registracijos svetainėje www.adobe.com duomenis. Jei įrenginys neaktyvintas, negalėsite iš kompiuterio knygos kopijuoti į įrenginį naudodamiesi *Adobe Digital Editions*. *Adobe Digital Edition* autorizavimą galima panaikinti skiltyje *Settings > Service > Delete ADE authorization* (Nustatymai > Tarnyba > Naikinti ADE autorizavimą).

2. Pasirinkite piktogramą *Eiti į bibliotekos rodinį*.
3. Spustelėkite *All items* (Visi elementai).
4. Pasirinkite knygą ir ją nukopijuokite į savo įrenginį.

Sinchronizuokite įrenginius su tinklo tarnybomis

Failus nusiųsti į įrenginį taip pat galite sinchronizuodami įrenginio atmintį su asmeninėmis tinklo tarnybų *PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* ir *Dropbox* paskyromis.

1 variantas

5. Atverkite *Nustatymai* > *Paskyros ir sinchronizavimas*;

6. Pasirinkite atitinkamą tinklo tarnybą (*Send-to-PocketBook* arba *Dropbox*);

7. Pasirinkite sinchronizavimo parinktį.

2 variantas

1. Atverkite *Biblioteką*;

2. Iškvieskite tarnybos, kurią norite sinchronizuoti su savo įrenginiu, aplanko kontekstinį meniu;

3. Pasirinkite sinchronizavimo parinktį.

Išsami informacija apie darbą su tinklo tarnybomis pateikta skyriuose *Send-to-PocketBook* ir *Dropbox PocketBook*. Daugiau apie tinklo tarnybų konfigūravimą skaitykite skyriuje *Paskyros ir sinchronizavimas*. Sinchronizavimo būsena rodoma būsenos juostoje.

Išsiunčiant ir atsisiunčiant failus, būsenos juostoje rodoma animuota piktograma . Palieskite piktogramą, norėdami atverti langą su visų tarnybų sinchronizavimo būsena.

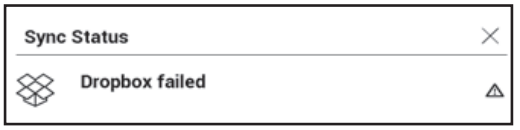

Piktograma būsenos juostoje pasikeis į , jei sinchronizuojant su viena iš tarnybų įvyks klaida. Jei visi sinchronizavimo procesai baigiami be klaidų, piktograma būsenos juostoje išnyks.

BIBLIOTEKA

Biblioteka – tai tarsi el. knygų failų tvarkytuvė. Bibliotekos meniu leidžia filtruoti, grupuoti, rūšiuoti, keisti skilties išvaizdą ir vykdyti paiešką.

1. Grupavimo kriterijai

Atsižvelgiant į parinktus kriterijus, knygos grupuojamos pagal tokias kategorijas:

- *Aplankai*;
- *Visos knygos;*
- *Žanrai;*
- *Autoriai;*

- *Knygų lentyna* – sukurkite savo lentyną su knygomis pagal savo interesus ir pageidavimus*;*
- *Serijos;*
- *Formatai*.

Grupavimo rezultatai gali būti pateikiami eilės tvarka (*A-Z*) arba atvirkštine tvarka (*Z-A*).

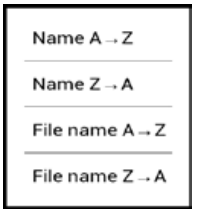

2. Rūšiavimo kriterijai

- *Pagal atvėrimo datą;*
- *Pagal pridėjimo datą;*
- *Pagal pavadinimą;*
- *Pagal autorių.*

3. Knygų sąrašo rodiniai

„Simple“ (Paprastas) – kai aktyvus šis režimas, rodoma knygos viršelio piktograma.

„Detailed“ (Išsamusis) – kai aktyvus šis režimas, papildomai pateikiamas autorius, pavadinimas, miniatiūros, informacija apie failo formatą ir dydį, perskaitymo procentinė vertė.

≣ *Ląrašas* - šiuo režimu pateikiama tokios informacijos:

- Aplanko piktograma;
- Knygos pavadinimas ir autorius (jei žinoma);
- Perskaitymo procentinis lygis ir *knygos perskaitymo* būsena.

Kontekstinis meniu...

...atveriamas paliečiant ir palaikant...

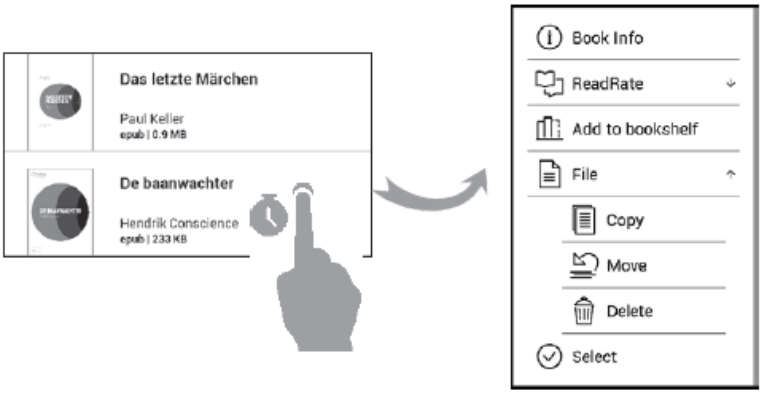

...ir leidžia vykdyti tokias operacijas su failais ir aplankais:

- *Knygos informacija* – trumpa informacija apie knygą / aplanką;
- *ReadRate;*
- *Pridėti į lentyną;*
- *Failas* – operacijos su failu:
  - *Kopijuoti;*

- *Perkelti;*
- *Naikinti;*
- *Parinkti* – kelis failus.

PocketBook Cloud

Galite skaityti savo knygas įvairiuose prietaisuose ir būti tikri, kad visos jūsų knygos, parankiniai, rinkiniai ir skaitomos vietos bus išsaugotos. Prie savo knygų galite prieiti iš bet kurio prietaiso, per kurį prisijungiate prie savo *PocketBook Cloud* paskyros.

PASTABA. PocketBook Cloud palaiko failų įrašymą tokiais formatais: PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. STačiau skaitymo vietos sinchronizavimas šiuo metu palaikomas ¬tik PDF ir EPUB formatais.

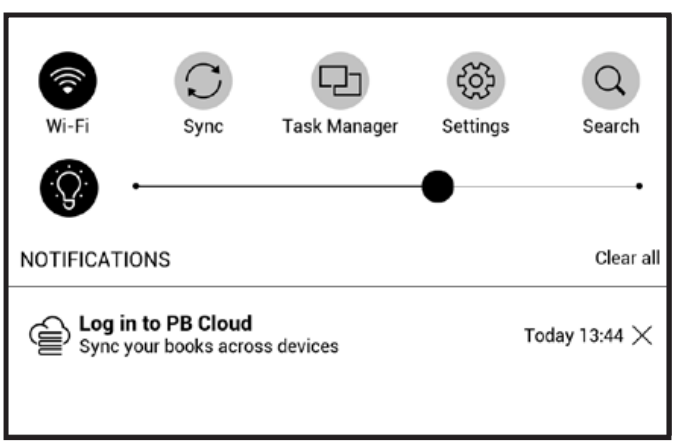

Kaip prisijungti

Prie *PocketBook Cloud* tarnybos galite prisijungti per svetainę, „PocketBook Reader“ mobiliąją programėlę („Andoid“ ir IOS) arba iš savo „PocketBook e-ink“ skaityklės.

Per pradinį prietaiso nustatymą būsite prašomi prisijungti prie savo *PocketBook Cloud*, paskyros arba, jei įmanoma, būsite priregistruoti automatiškai.

Jei šį veiksmą praleidote, pasiūlymas prisiregistruoti prie *PocketBook Cloud* paskyros bus rodomas pranešimų lange.

Norėdami prisijungti:

1. Palieskite šį pranešimą arba pereikite į *Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimas > PocketBook Cloud*.

2. Būsite nukreipti į prisijungimo formą, kur galėsite prisijungti su savo knygyno paskyra arba paliesti *Dar neturite paskyros? Susikurkite!*.

3. Jūsų naršyklėje atsidarys partnerių knygynų sąrašas. Norėdami tęsti, palieskite vieną iš sąraše esančių knygynų ir pasirinkite jį.

4. Būsite nukreipti į partnerio knygyno svetainę. Pereikite į formą Prisijungti ir vykdydami instrukcijas sukurkite naują paskyrą.

5. Tada grįžkite į *Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimas > PocketBook Cloud* ir įveskite paskyros kredencialus, su kuriais sukūrėte partnerio knygyno paskyrą, ir palieskite *Prisijungti*.

Sinchronizavimas procesas

Kygų sąrašas ir skaitoma vieta automatiškai sinchronizuojami, kai:

- *prisijungiate prie savo „PocketBook Cloud“ paskyros,*
- *atverčiate knygą,*
- *užverčiate knygą,*
- *pridedate arba pašalinate iš kolekcijos,*
- *pridedate arba pašalinate iš parankinių,*
- *įtraukiate knygą į aplanką.*

Norėdami pradėti sinchronizavimą, palieskite sinchronizavimo piktogramą ant pranešimų skydelio.

Jei interneto ryšio nėra, prieisite tik prie tų knygų, kurios jau yra jūsų prietaise. Po to, kai interneto ryšys bus atkurtas, visos knygos bus sinchronizuotos.

Jei sinchronizavimo metu įvyko klaida, patikrinkite savo interneto ryšį. Jei interneto ryšys veikia tinkamai, bandykite sinchronizuoti knygas vėliau.

Failų operacijos

- *Failų saugykla.* Taškinis rėmelis aplink knygą „PocketBook e-ink“ skaityklėje reiškia, kad knyga dar nebuvo įkelta į prietaiso atmintį ir yra saugoma tik jūsų *PocketBook Cloud* paskyroje.
- *Naujų knygų įkėlimas.* Galite įkelti naujas knygas į savo *PocketBook Cloud* per svetainę, „PocketBook e-ink“ skaityklę arba „Android“/ IOS „PocketBook Reader“ programėlę. Po sinchronizavimo visos naujos knygos bus automatiškai išsaugotos jūsų *PocketBook Cloud* paskyroje. Knygos automatiškai įkeliamos į jūsų *PocketBook Cloud* po to, kai jas atidarote savo prietaise, arba galite pasirinkti funkciją *Įkelti į PB Cloud* kontekstiniame meniu.

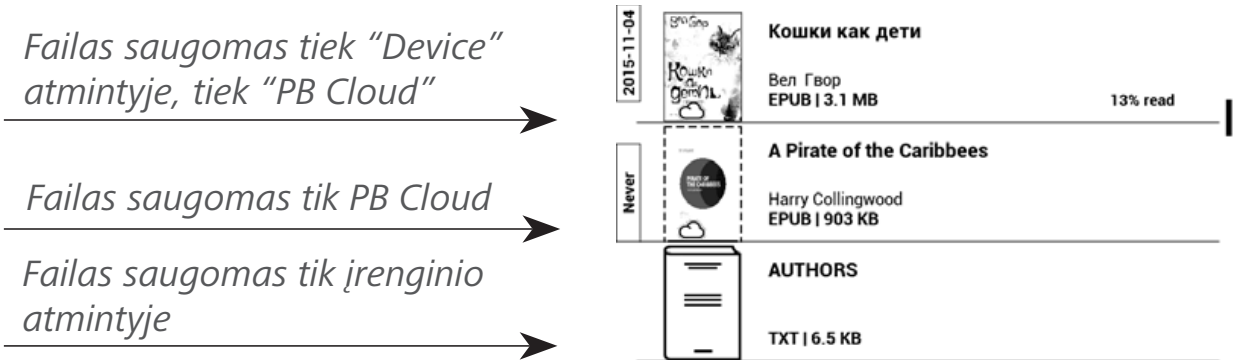

- *Knygų pašalinimas*. Norėdami pašalinti knygą iš *PocketBook Cloud* “, naudokite kontekstinį meniu. Turite dvi galimybes: *Pašalinti* (iš prietaiso atminties) ir *Pašalinti iš debesies*. Jei failas išsaugotas *PocketBook Cloud* debesyje ir buvo pašalintas tik iš prietaiso atminties, jis bus vėl įkeltas kitą kartą sinchronizavus duomenis. Jei failas buvo pašalintas iš debesies, jo atkurti nebus galima.

Nustatymų

Šiame skyriuje sužinosite, kaip sukonfigūruoti įrenginio sąsajos ir programinės įrangos funkcijas, kad naudotis būtų maksimaliai patogu. Norėdami įrenginį konfigūruoti, *Pranešimų skydelis* pasirinkite *Nustatymai*. Visi pakeitimai pritaikomi užvėrus skiltį.

WI-FI

Tinklo prieiga – įjungta arba išjungta. Suaktyvinus tinklo prieigą, pasirodo tokios nuostatos:

- *Prisijungimas prie paslėptų tinklų* – išsamiau skaitykite šio vadovo skirsnyje *Jungimasis prie interneto*.
- *Pasiekiami tinklai* – pasiekiamų tinklų sąrašas. Pasirinkite vieną jų ir pamatysite šio ryšio parametrus: tinklo pavadinimą (SSID), signalo stiprumą, saugumo nuostatas, IP adresą, tinklo šabloną, pagrindinį tinklų sietuvą ir DNS.

PASTABA: jei vietoj skilties *Pasiekiami tinklai* rodoma *Ieškoma*, vadinasi prietaisas ieško pasiekiamų tinklų.

PASKYROS IR SINCHRONIZAVIMAS

Book Store — Norėdami autorizuoti įveskite Book Store paskyros duomenis.

Dropbox — Galima naudoti tokius tarnybos Dropbox parametrus:

- *Prisijungti/Išeiti*: Norėdami autorizuoti įveskite Dropbox paskyros duomenis.
- *Sinchronizuoti dabar*: Failai *Sinchronizavimo aplanke* ir Pocketbook prietaiso kataloge bus sinchronizuoti. Prieš sinchronizuodami failus, patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie interneto ir susietas su tinkama Dropbox paskyra.
- *Automat. sinchr.*: Įjunkite arba išjunkite automatinį sinchronizavimą. Autorizavus, tarnyba įjungiama automatiškai, todėl Dropbox failus sinchronizuos automatiškai, jei bus aktyvus Wi-Fi ryšys. Norėdami optimizuoti prietaiso našumą, automatinį sinchronizavimą galite išjungti.

• *Sinchronizavimo aplankas*: sinchronizuotų failų vieta. Jei failus norite sinchronizuoti su katalogu *Pocketbook reader*, failus taip pat galite perkelti į *Sinchronizavimo aplanką*.Pagal numatytąjį nustatymą tai yra *Dropbox PocketBook*. Jūs galite pasirinkti įrenginį (pagal nutylėjimą), SD kortelės arba atsisiuntimo aplanką (aplanką Atsisiuntimai pagal nutylėjimą, galite pasirinkti kitą aplanką).

• *Informacija apie tarnyba* — Išsamesnis Apie paslaugą.

Send-to-PocketBook - Galimos tokios parinktys:

• *Prisijungti / atsijungti*: jei nesate autorizuoti šioje programoje, įveskite savo kontaktinį el. pašto adresą ir slaptažodį, kad būtumėte autorizuoti. Jei esate autorizuoti, galite atjungti „Send-to-PocketBook“.

• *Gauti failus dabar:* bus atnaujintas Atsisiuntimo aplanko turinys. Prieš atnaujindami patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.

• *Gauti failus automatiškai:* įjungti arba išjungti. Jei „Wi-Fi“ ryšys aktyvus, įrenginio adresu naudotojovardas@

pbsync.com išsiųsti failai bus automatiškai įdėti į atsisiuntimo aplanką. Jei norite optimizuoti įrenginio našumą, automatiško failų gavimo funkciją galite išjungti.

- *Atsisiuntimo aplankas:* gautų failų vieta. Send-to-PocketBook aplankas nustatomas pagal numatytąją nuostatą. Galite pasirinkti bet kurį kitą aplanką arba sukurti naują aplanką vidinėje įrenginio atmintinėje arba išorinėje SD kortelėje.
- *Apie tarnybą* – išsamesnė informacija apie tarnybą.

ReadRate — šioje skiltyje galima *pašalinti ReadRate autorizaciją*. Atlikus šalinimo procedūrą, panaikinami visi ReadRate įvykių failai. Išsamiau apie ReadRate skaitykite skirsnyje *Socialiniai tinklai ir „ReadRate“*.

Adobe DRM — *pašalinkite ADE autorizaciją.* Atlikus pašalinimo operaciją, visi DRM apsaugoti dokumentai taps nepasiekiami.

SUASMENINIMAS

Išjungimo logotipas – vaizdas, kuris bus rodomas išjungiant įrenginį. Galite nustatyti paskutinės atverstos knygos viršelį, parinkdami nuostatą *book cover*;
Atverti paleisties metu. Čia galima nurodyti atversti paskutinę atverstą knygą arba atverti pagrindinį meniu.

PASTABA: logotipu galima nustatyti savo nuotrauką, pasinaudojant programa *Galerija*. Pasiskaitykite apie ją skirsnyje *Galerija.*

Visiškas puslapio atnaujinimas. Nurodykite, kiek puslapių perversti prieš visiškai atnaujinant ekraną. *Visada* užtikrina aukščiausią kokybę, tačiau vartoja daugiausiai energijos. Parinkus mažesnį dažnį, ekrane gali atsirasti artefaktų nuo ankstesnių jame pateikiamų puslapių;

Šviesos diodo lemputė – šviesos diodo lemputę galite įjungti arba išjungti.

Klavišų susiejimas. Šioje skiltyje galima persieti aparatinius klavišus. Norint pakeisti klavišo atliekamą veiksmą, reikia pasirinkti klavišą iš sąrašo ir sąraše nurodyti veiksmą.

Naudotojų profiliai. Čia galima sukonfigūruoti iki 6 naudotojų profilių (5 galima įrašyti į vidinę laikmeną, o 1 – į microSD kortelę). Kiekviename profilyje laikomi individualūs knygų statusai, paskutinės atverstos knygos, žymelės, pastabos, parankinės ir iš anksto sukonfigūruoti tinklo ryšiai.

Kad įtrauktumėte naują profilį, atverkite atitinkamą elementą. Jums bus pasiūlyta nustatyti paskirties vietą (vietinę atmintinę arba SD kortelę) ir per ekraninę klaviatūrą įvesti pavadinimą. Po to esamieji pirmiau nurodyti parametrai bus įrašyti į šį profilį.

Kad suaktyvintumėte profilį, atverkite pageidaujamąjį. Profilio konteksto meniu galima keisti pseudoportretą, sudubliuoti profilį sukuriant naują (į SD kortelę arba vidinę atmintinę), pervadinti arba panaikinti profilį.

KALBA IR KLAVIATŪRA

Kalba. Pasirinkite įrenginio sąsajos kalbą.

Klaviatūros išdėstymai
Šioje skiltyje galima pridėti iki 3 klaviatūros išdėstymų.

Konfigūruoti žodynus – šioje skiltyje galima nuimti žymas nuo žodynų, kurių nenorite matyti sąraše vertimo metu arba programoje *Dictionary*.

DATA/LAIKAS

Šioje skiltyje galima nustatyti datą, laiką, laiko juostą ir laikrodžio formatą. Taip pat galima *Synchronize Time* (sinchronizuoti laiką) arba, jei norite naudoti tinklo laiką (datą), nustatyti *Auto Time Sync* (automatinis laiko sinchronizavimas).

BATERIJOS ĮKROVOS TAUPYMAS

Čia galite nustatyti parametrus, kurie padeda taupyti baterijos įkrovimo:

- *Procentinė baterijos įkrovos vertė*,
- *Užrakinti prietaisą po* – nustatykite neveiklos laikotarpį, po kurio prietaisas užrakinamas: išjungta, 5 min. arba 10 min.
- *Automatinis išjungimas pe* – nustatykite neveiklos laikotarpį, po kurio prietaisas išjungtas: 10, 20, 30, 60 min.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

USB režimas – nustatykite, kaip įrenginys tvarkys USB ryšį pagal numatytąją parinktį: *PC link* (ryšys su kompiuteriu), *Charge* (įkrovimas) arba *Ask user (klausti naudotojo)*

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

- *Atkurti konfigūracija* – sąraše parinkite konfigūracijos failą, kurį norite naudoti atkūrimui.
- *Atsarginės kopijos darymas į SD* – šiuo veiksmu išorinėje „microSD“ kortelėje bus skurtas atsarginės

kopijos aplankas ir jame bus išsaugoti sistemos nustatymai. Jums bus rekomenduota ekranine klaviatūra įvesti failo pavadinimą.

Privatumas

Protect Configurations by Password (apsaugoti konfigūracijas slaptažodžiu) — Šioje skiltyje galite apsaugoti nuostatas slaptažodžiu. Pasirinkite skiltį *Set Password* (nustatyti slaptažodį) ir ekranine klaviatūra įveskite slaptažodį. Dabar, kaskart pamėginus patekti į skiltį *Settings* (nuostatos), bus prašoma įvesti slaptažodį. Slaptažodį galima pašalinti arba pakeisti, pasirenkant atitinkamą punktą. Kad galėtumėte tęsti, būsite paprašyti įvesti slaptažodį dar kartą.

Diagnostic and Usage (diagnostika ir naudojimas) – siekiant tobulinti įrenginį ir klientų aptarnavimą, programinė įranga siunčia į PocketBook informaciją apie tam tikrus naudotojo su įrenginiu atliekamus veiksmus. Serijos numeris ir kita informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti naudotoją, neįrašoma. Šią statistinės informacijos rinkimo parinktį

galite išjungti skiltyje *Diagnostic and Usage* (diagnostika ir naudojimas).

Format Internal Memory (Formatuoti vidinę atmintinę) – šiuo veiksmu bus ištrinti visi duomenys, išskyrus sisteminius failus.

> **ĮSPĖJIMAS!** Jei reikia ištrinti visus įrenginio duomenis, naudokite tik šią funkciją ir nebandykite suformatuoti įrenginio vidinės atmintinės kompiuteriu.

Format SD card (Formatuoti SD kortelę) – šiuo veiksmu bus ištrinti visi duomenys iš išorinės „microSD“ kortelės.

Factory Reset (Gamyklinių nustatymų atkūrimas) – įrenginyje bus atkurti gamykliniai numatytieji nustatymai, o naudotojo nustatymai bus ištrinti. Kiti duomenys (pvz., knygos, nuotraukos) nebus prarasti.

Demonstracinis režimas – įjungia prietaiso demonstracinį režimą. Kad suaktyvintumėte demonstracinį režimą, skiltyje *Demonstracinis režimas* pažymėkite punktą *Įjungta*.

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Programinės įrangos versija;
Programinės įrangos naujinys — Įrenginys pradės ieškoti galimų naujinimo šaltinių tokia tvarka: microSD kortelė, vidinė atmintis ir internetas;
Automatinis naujinimas — įjungti/išjungti automatinį patikrinti dėl atnaujinimų;
Trečiųjų šalių programos – įrenginyje naudojamų trečiųjų programų licencijos ir informacija.

APIE ĮRENGINĮ

Bus pateikta tokios informacijos apie įrenginį:
Įrenginio modelis (modelis, serijos numeris, aparatinės įrangos tipas, Wi-Fi MAC adresas),
Atmintis (darbinės atminties (RAM) apimtis, bendra turima atmintis ir laisva atmintis vidinėje laikmenoje bei SD kortelėje)
Licencija – įrenginyje naudojamų programų licencijos ir informacija.

Programinės aparatinės įrangos naujinimas

ĮSPĖJIMAS! Programinės aparatinės įrangos diegimas – atsakinga operacija, kurios metu pakeičiama įrenginio valdymo programinė įranga. Jei ji įvykdoma netinkamai, valdymo programa gali būti pažeista ir įrenginį reikės nugabenti į aptarnavimo centrą. Atlikite plėtojimo procedūrą pagal toliau pateikiamas instrukcijas.

Programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti dviem būdais.

Automatinis naujinimas

Kad paleistumėte automatinį programinės įrangos atnaujinimo procesą, pasirinkite *Nuostatos > Informacija apie įrenginį > Programinė įranga > Programinės įrangos naujinys.*

Įrenginys pradės ieškoti galimų naujinimo šaltinių tokia tvarka: vidinė atmintis ir internetas.

Jei numatytoji interneto prieiga nenustatyta, įrenginys paprašys leidimo prisijungti prie vieno iš pasiekiamų belaidžių tinklų.

Be to, galima nustatyti, kad naujinių patikra (*Nuostatos > Informacija apie įrenginį > Programinė įranga > Automatinis naujinimas*. Šiuo atveju įrenginys naudos tik Wi-Fi ryšį.

Rankinis naujinimas

1. Atverkite svetainę www.pocketbook-int.com. Pasirinkite savo šalį.

2. Aukščiausio lygio meniu spustelėkite mygtuką *Support* (techninė pagalba). Pasirinkite savo įrenginio aparatinės įrangos modelį.

3. Atsisiųskite programinę aparatinę įrangą į savo kompiuterį.

4. Išpakuokite archyvo turinį – failą SWUPDATE.BIN – ir nukopijuokite jį į šakninį a vidinės atmintinės aplanką.

5. Išjunkite įrenginį, paspausdami **įj./išj.** mygtuką.

6. Įjunkite įrenginį, paspausdami **įj./išj.** mygtuką.

7. Sistemos įkrovimo metu nuspauskite ir vienu metu palaikykite mygtukus ▲ bei ▼, kol ekrane pasirodys pranešimas *Firmware update…* (programinės aparatinės įrangos naujinimas...).

PASTABA: programinės įrangos versiją galima patikrinti per *Nuostatos > Informacija apie įrenginį > Programinė įranga > Programinės įrangos versija.* Jei programinės aparatinės įrangos failas yra įrenginio šakniniame aplanke, jam naujinimo metu bus suteiktas pirmumas prieš esantį failą.

Trikčių diagnostika

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
No upgrade image found (nerasta naujinimo atvaizdžio)	Kortelėje nerandama failo SWUPDATE. BIN. Užtikrinkite, kad failas būtų kortelės šakniniame aplanke.	Pamėginkite suformatuoti savo kortelę (prieš formatuodami padarykite jos viso turinio atsarginę kopiją) ir nukopijuokite failą į tuščios kortelės šakninį aplanką. Jei ši klaida kartojasi, naudokite kitą kortelę.
Upgrade image is corrupted or Image is empty (plėtojimo atvaizdis sugadintas arba tuščias)	Failas SWUPDATE. BIN sugadintas arba kortelėje nėra laisvos vietos.	Panaikinkite keletą failų iš savo kortelės ir nukopijuokite failą SWUPDATE.BIN į ją dar kartą. Pakartotinai atsisiųskite iš www. pocketbook-int.com. Jei ši klaida kartojasi, naudokite kitą kortelę.
Error. A different firmware version is installed on the device 9 (klaida, įrenginyje įdiegta kita programinės aparatinės įrangos versija)	Įrenginio vidinėje atmintinėje yra senesnės versijos programinės aparatinės įrangos failas.	Panaikinkite senąją programinės aparatinės įrangos failo versiją iš įrenginio vidinės atmintinės šakninio aplanko

Trikčių diagnostika

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Įrenginys neįsijungia arba įsijungia, bet įkraunamas tik logotipas	Senka akumuliatorius	Įkraukite akumuliatorių
Neatsiverčia knyga: pasirodo pranešimas *Book is probably damaged or protected* (knyga greičiausiai sugadinta arba apsaugota) arba nenutinka nieko	Knyga sugadinta	Jei knyga atsisiųsta iš internetinės parduotuvės, pamėginkite ją pakartotinai atsisiųsti dar kartą. Jei failas atsiveria jūsų kompiuteryje, tačiau neatsiveria įrenginyje, įrašykite knygą kitu formatu.
HTML formato knyga atverčiama, tačiau rodoma neteisingai. Pvz., yra tuščių puslapių, dalies teksto trūksta ir pan.	HTML failuose yra netekstinių elementų (rėmelių, JAVA scenarijų, Flash elementų))	Įrašykite puslapį TXT formatu
Knyga atverčiama, tačiau vietoj raidžių rodomi įvairūs ženklai	Neteisinga koduotė	Persijunkite į skaitymo režimą, pasirinkite *Settings* (nuostatos) ir pakeiskite koduotę
Spustelėjus bet kurį klavišą, įrenginys nereaguoja	Kartais (pvz., atsisiunčiant apgadintas ar pernelyg dideles knygas) įrenginys gali „pakibti“	Užverkite nereaguojančią programą, nuspausdami klavišą ◀/▶ ir palaikydami 1–2 sek.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Prijungus prie kompiuterio, programoje „Explorer“ nerodomi diskai	Jūsų įrenginys veikia akumuliatoriaus įkrovimo režimu.	Žr. pagrindinio meniu punktą *Settings* (nuostatos) ir atverkite USB režimą. Nustatykite vertę *Connection to PC* (ryšys su kompiuteriu) arba *Ask at Connection* (klausti prijungus)
	Jungiančiajame kabelyje nėra signalo	Patikrinkite USB kabelio būklę ir pažiūrėkite, ar jis tinkamai sujungtas su jungtimi. Pamėginkite prijungti USB kabelį prie kito prievado
Nepavyksta įrašyti žymelių, nuostatų ir esamos padėties faile	Sugadinta failų sistema	Prijunkite įrenginį prie kompiuterio ir patikrinkite diskus. Kad tęstumėte, atverkite *My Computer* (mano kompiuteris), dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pasirinktą diską ir nurodykite *Properties >Service > Check Disk* (savybės > aptarnavimas > tikrinti diską)
	Vidinė atmintinė pilna	Panaikinkite nereikalingų knygų, vaizdų ir (arba) muzikos failų
Akumuliatorius išsikrauna pernelyg greitai	Išjungta automatinio išjungimo funkcija	*Settings > Clock* (nuostatos > laikrodis) (pagrindiniame meniu). Skiltyje *Auto Turn Off in…* (automatiškai išjungti po...) nurodykite automatinio išjungimo laiką

Techninė pagalba klientams

Išsamios informacijos apie jūsų šalyje veikiančius aptarnavimo centrus rasite toliau:

Deutschland	**0-800-187-30-03**
Česko	**800-701-307**
France	**0805-080277**
Österreich	**0-800-802-077**
Polska	**0-800-141-0112**
Switzerland	**0-800-898-720**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Atitiktis tarptautiniams standartams

Gaminio pavadinimas:	PocketBook Aqua 2
Modelio pavadinimas:	PB641
Firmware:	5.20

Bandomoji įranga turi būti maitinama per USB prievadą iš stalinio arba nešiojamojo kompiuterio derančio riboto maitinimo šaltinio.

Bandomoji įranga turi būti aprūpinta adapteriu, maitinančiu iš riboto maitinimo šaltinio.

Nominalioji išvesties įtampa: DC 5V 1A

Ši įranga yra pažymėta simboliu ir gali būti naudojama Europos Sąjungoje.

Tai reiškia atitiktį RTTE (radijo ryšio įrangos ir telekomunikacijų galinių įrenginių) direktyvai1999/5/EC.

Prancūzija: 2,4 GHz Prancūzijos miestų zonose.

Visose miestų zonose belaidžio vietinio tinklo (LAN) dažniai gali būti naudojami pagal šias sąlygas (viešai arba privačiai):

- Naudojimas patalpoje: maksimalia galia (EIRP*) – 100 mW, galioja visame 2 400–2 483,5 MHz dažnių ruože
- Naudojimas lauke: maksimali galia (EIRP*) – 100 mW, taikoma 2 400–2 454 MHz dažnių ruožui; maksimali galia (EIRP*) – 10 mW, taikoma 2 454–2 483 MHz dažnių ruožui.

SVARBU: neautorizuoti šio gaminio pakeitimai arba modifikacijos gali anuliuoti EMC ir belaidžio ryšio atitikties reikalavimus ir jums suteiktą autorizaciją naudoti šį gaminį. Šis gaminys atitinka EMC reikalavimus su sąlyga, kad bus naudojami derantys periferiniai įrenginiai ir sistemos komponentai bus sujungti ekranuotais kabeliais. Svarbu, kad jūs naudotumėte derančius periferinius įrenginius ir ekranuotus kabelius, jungiančius sistemos komponentus: taip bus maksimaliai apriboti radijo, televizijos įrenginių ir kitos elektroninės įrangos patiriami trukdžiai.

Sertifikavimo informacija (SAR)

Įrenginys atitinka radijo bangų poveikio rekomendacijas.

Jūsų įrenginys yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų tarptautinėmis rekomendacijomis nurodytų radijo bangų poveikio ribų. Šias rekomendacijas parengė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP, jose nurodytos saugios ribos, skirtos užtikrinti visų žmonių apsaugą nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Įrenginiams taikomose poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas – specifinė sugerties sparta arba SAR. SAR ribinė vertė, nurodyta ICNIRP rekomendacijose, yra 2,0 W/kg vidurkis, tenkantis 10 g audinio. SAR testai atlikti standartinėse darbinėse padėtyse, įrenginiui spinduliuojant maksimalia sertifikuota galia, visuose bandytuose dažnių ruožuose. Faktinis veikiančio įrenginio SAR lygis gali nesiekti maksimalios vertės, kadangi jis suprojektuotas naudoti tik tiek galios, kiek reikia tinklui pasiekti.

Ši įranga dera su Europos Tarybos rekomendacijomis (1999 m. liepos 12 d.) Dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei ribojimo [1999/519/EC].

Pocketbook International SA

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Surinkta Kinijoje.

Įrenginyje naudojama technologija Reader® Mobile, priklausanti Adobe Systems Incorporated.

Includes ADOBE® READER® MOBILE